

Dell PowerEdge VRTX, M820, M620 und M520 Handbuch zum Einstieg

Vorschriftenmodell: E22S, HHB, and FHB
Vorschriftentyp: E22S001, HHB, and FHB007 Series



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG liefert wichtige Informationen, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze und nach sonstigen Rechten an geistigem Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell Logo sind Marken von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Geltungsbereichen. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Unternehmen.

2014 - 01

Rev. A00

Installation und Konfiguration

⚠️ WARNUNG: Lesen Sie vor der Ausführung der folgenden Schritte die mit dem Servermodul oder Gehäuse mitgelieferten Sicherheitshinweise.

Auspacken des Systems

⚠️ WARNUNG: Beim Anheben des Systems sollten Sie sich stets von anderen helfen lassen. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie nicht versuchen, das System allein zu bewegen.

Packen Sie das Gehäuse und das/die Servermodule aus und prüfen Sie jedes Teil.

Ausfindig machen des Aufklebers mit den elektrischen Klassifizierungen für das System

Stellen Sie vor dem Einrichten des Systems sicher, dass Sie die Informationen zum elektrischen Verbrauch für das System, die Sie auf dem Informations-Tag finden, gelesen haben. Das Informations-Tag enthält außerdem die Markierungen der weltweiten Zulassungsbehörde für das System.

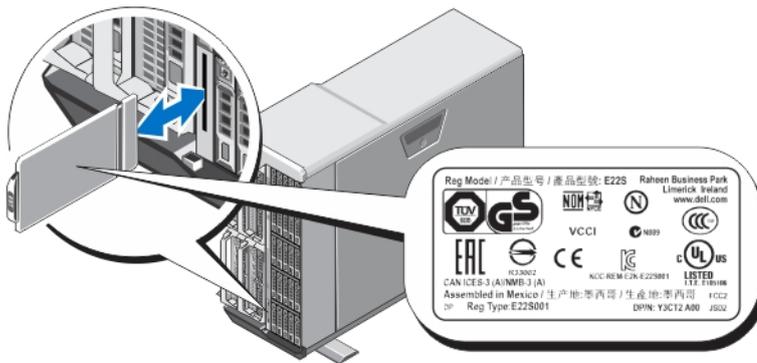


Abbildung 1. Ausfindig machen des Aufklebers mit den elektrischen Klassifizierungen

Stabilisieren des Tower-Systems

Das Tower-System ist an der unteren Abdeckung mit vier Standfüßen ausgestattet, die für die Stabilisierung des Systems ausgezogen werden können. Sie können anstatt der Standfüße auch die optionalen Rollen verwenden. Weitere Informationen zum Anbau der Rollen finden Sie im *Dell PowerEdge VRTX-Benutzerhandbuch* unter dell.com/poweredgemanuals.

⚠️ WARNUNG: Wenn die Standfüße nicht ausgezogen werden, besteht die Gefahr, dass das System umkippt und möglicherweise Verletzungen oder Schäden verursacht.

⚠️ VORSICHT: Ein Rollen des Systems kann zu Vibrationen führen, die das System beschädigen können.

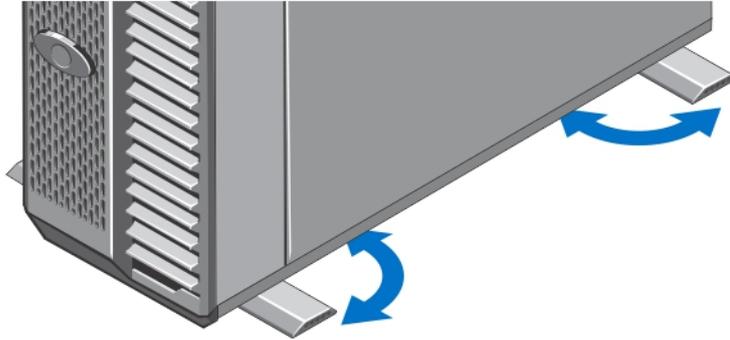


Abbildung 2. Stabilisatoren des Tower-Systems ausziehen

Optional – Rack-Konfiguration

Wenn Sie die optionale Rack-Konfiguration verwenden, lesen Sie vor der Montage der Schienen und der Installation des Systems im Rack zunächst die Sicherheitshinweise und die Anweisungen zur Rack-Montage, die im Lieferumfang des Systems enthalten sind.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Umstellung des Systems in den Rack-Modus finden Sie im *Dell PowerEdge VRTX-Benutzerhandbuch* unter dell.com/poweredgemanuals.

Installieren eines Servermoduls

VORSICHT: Installieren Sie eine Platzhalterkarte in allen leeren Serversteckplätzen, um ordnungsgemäße thermische Bedingungen sicherzustellen.

ANMERKUNG: Das Gehäuse unterstützt ausschließlich Dell PowerEdge M520-, M620- und M820-Servermodule, die speziell für das Gehäuse konfiguriert wurden. Diese erkennen Sie an der Markierung **PCIe** am Servermodul. Wenn Sie PowerEdge M520-, M620- und M820-Servermodule installieren, die nicht für das Gehäuse konfiguriert wurden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Weitere Informationen zur Konfiguration eines Servermoduls für das Gehäuse finden Sie im *Dell PowerEdge VRTX-Benutzerhandbuch* unter dell.com/poweredgemanuals.

ANMERKUNG: Sie müssen Sie die Servermodul-Partitionen entfernen, um das/die M820-Servermodul(e) mit voller Bauhöhe zu installieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

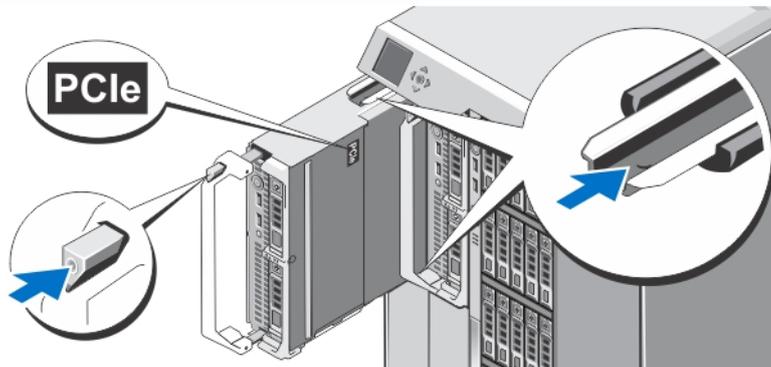


Abbildung 3. Installieren eines Servermoduls

Beginnen Sie bei Steckplatz 1 und schieben Sie die Servermodule ins Gehäuse. Ist ein Servermodul sicher installiert, geht dessen Griff wieder in die geschlossene Position zurück.

Anschließen des CMC-Moduls

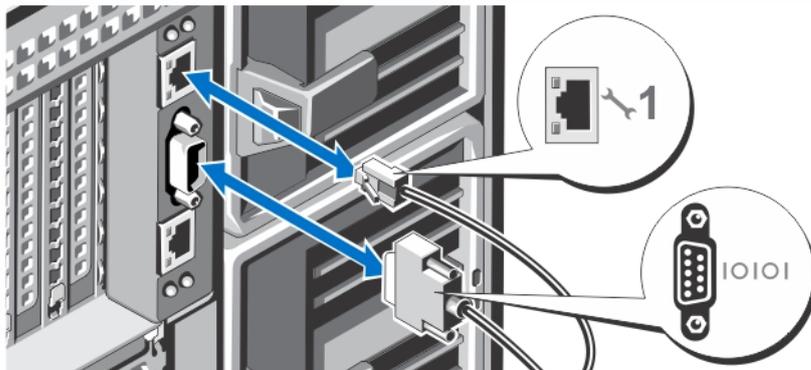


Abbildung 4. Anschließen des CMC-Moduls

Verbinden Sie das serielle Kabel (optional) und das bzw. die Netzkabel vom Verwaltungssystem mit dem CMC-Modul.

-  **ANMERKUNG:** Ihr System ist mit dem in Steckplatz 1 installierten CMC ausgestattet.
-  **ANMERKUNG:** Ist der zweite CMC (optional) nicht installiert, verbinden Sie das Netzkabel mit dem CMC-Anschluss 1 am Gehäuse.
-  **ANMERKUNG:** Der serielle Anschluss wird mit dem aktiven CMC-Modul verbunden.

Anschließen des E/A-Moduls

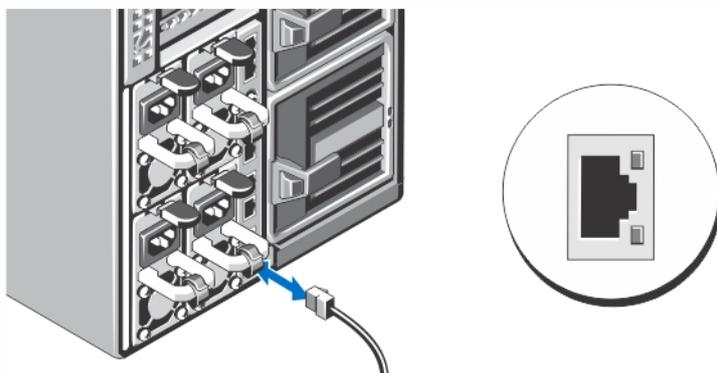


Abbildung 5. Anschließen des E/A-Moduls

Schließen Sie das Netzkabel an das E/A-Modul an, um den Netzwerkanschluss zum Server herzustellen.

-  **ANMERKUNG:** Wenn im Gehäuse ein Pass-Through-Modul installiert ist, benötigen Sie für jedes Servermodul ein eigenes Netzkabel.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen für das E/A-Modul finden Sie im Benutzerhandbuch *Dell Chassis Management Controller User's Guide for Dell PowerEdge VRTX* dell.com/esmmanuals unter dell.com/esmmanuals.

Anschließen der(des) optionalen Tastatur, Maus und Bildschirms

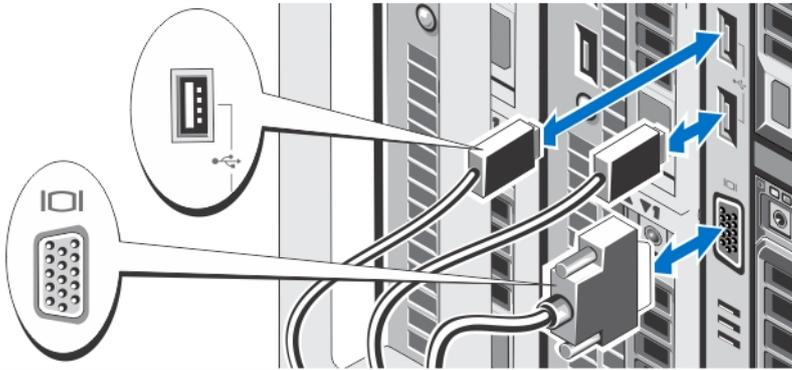


Abbildung 6. Anschließen von Tastatur, Maus und Bildschirm

Schließen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm an.

Die Anschlüsse auf der Vorderseite des Systems sind mit Symbolen gekennzeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken Sie daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirmkabels festzuziehen.

ANMERKUNG: Das Anschließen von Tastatur, Maus und Bildschirm ist optional. Zur Zuordnung des Servermoduls zu Tastatur, Maus und Bildschirm können Sie die LCD-Menüoptionen verwenden. Über die iDRAC-Schnittstelle können Sie auch extern auf Tastatur, Maus und Bildschirm zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch unter dell.com/esmmanuals.

Anschließen des Systems an die Stromversorgung

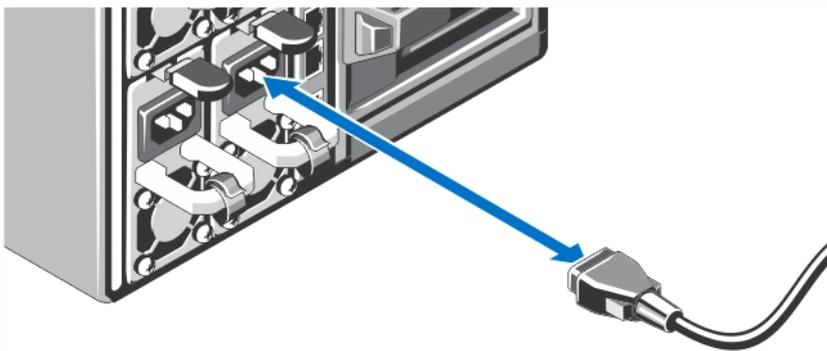


Abbildung 7. Anschließen des Systems an die Stromversorgung

Verbinden Sie die Stromkabel mit den Systemnetzteilen.

 **ANMERKUNG:** Die Netzteile müssen die gleiche maximale Ausgangsleistung aufweisen.

Befestigen des Stromkabels

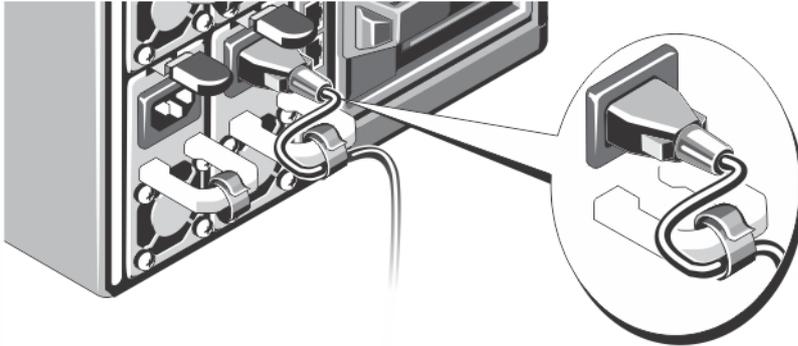


Abbildung 8. Befestigen der Stromkabel

Biegen Sie das Stromkabel des Systems wie abgebildet und befestigen Sie es am Kabelband.

Verbinden Sie das andere Ende des Stromkabels mit einer geerdeten Steckdose oder einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).

Einschalten des Gehäuses

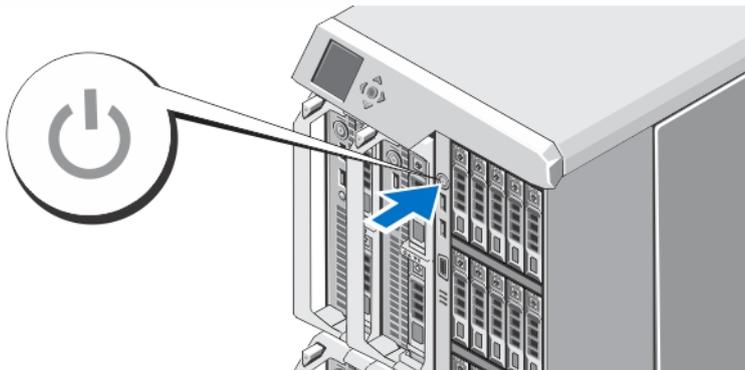


Abbildung 9. Einschalten des Gehäuses

Drücken Sie den Netzschalter des Systems. Danach sollte die Betriebsanzeige aufleuchten.

 **ANMERKUNG:** Die Initialisierung des CMC kann nach dem Einschalten des Gehäuses einige Minuten in Anspruch nehmen.

Melden Sie sich auf der CMC-Webseite mithilfe der auf dem LCD-Bildschirm angezeigten CMC IP-Adresse an. Konfigurieren Sie das E/A-Modul und ordnen Sie die virtuellen Adapter und PCIe-Steckplätze den Serversteckplätzen zu. Weitere Informationen finden Sie im *Dell Chassis Management Controller für Dell PowerEdge VRTX-Benutzerhandbuch* unter dell.com/esmmanuals.

Einschalten der Servermodule

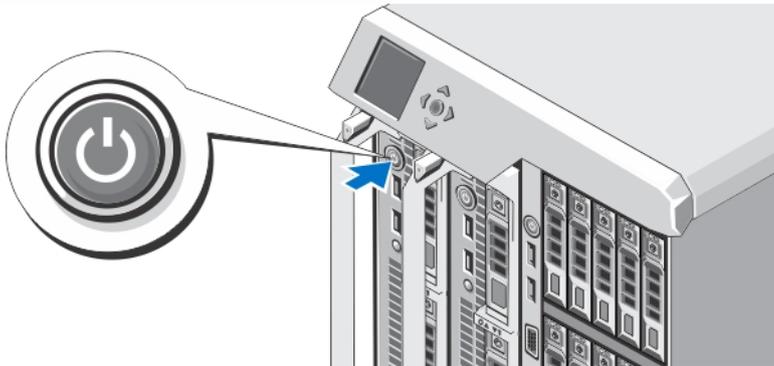


Abbildung 10. Einschalten eines Servermoduls

Drücken Sie den Netzschalter an jedem Servermodul oder schalten Sie die Module über die Systemverwaltungssoftware ein.

- ✎ **ANMERKUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse eingeschaltet ist, bevor Sie die Servermodule einschalten.
- ✎ **ANMERKUNG:** Die Servermodule können erst eingeschaltet werden, wenn das CMC ordnungsgemäß konfiguriert und vollständig initialisiert wurde. Die Initialisierung des Server-iDRAC kann nach dem Einschalten des Gehäuses weitere zwei Minuten in Anspruch nehmen.

Installieren der optionalen Blende

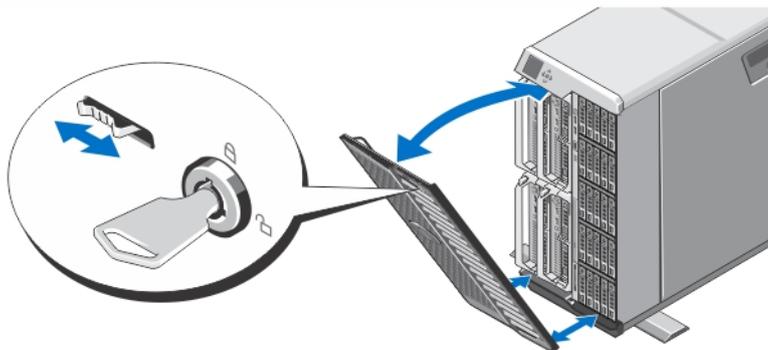


Abbildung 11. Optionale Frontverkleidung anbringen

Installieren Sie die Blende (optional).

Fertigstellen des Betriebssystem-Setups

Wenn Sie ein vorinstalliertes Betriebssystem erworben haben, lesen Sie die zusammen mit dem System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wenn Sie das Betriebssystem erstmals installieren, finden Sie weitere Hinweise in

der Dokumentation zur Installation und Konfiguration des Betriebssystems. Das Betriebssystem muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen mit dem System erworbene Hardware oder Software installieren.

 **ANMERKUNG:** Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie unter dell.com/support.

Dell Software-Lizenzvereinbarung

Lesen Sie vor der Verwendung des Systems die Dell Software-Lizenzvereinbarung, die Sie mit Ihrem System erhalten haben. Sie müssen jede CD oder DVD und jeden Diskettensatz von installierter Dell Software als Sicherungskopien der Software betrachten, die auf der Festplatte Ihres Systems installiert ist. Wenn Sie die Vertragsbedingungen nicht akzeptieren, rufen Sie bitte die Kundenbetreuung an. Kunden in den USA können uns unter der Rufnummer 800-WWW-DELL (800-999-3355) anrufen. Kunden außerhalb der USA besuchen die Website dell.com/support und wählen oben links auf der Seite ihr Land oder ihre Region aus.

Zugehörige Dokumentation

 **WARNUNG:** Beachten Sie die Hinweise zu Sicherheit und Betrieb, die mit dem Computer geliefert wurden. Garantieinformationen wurden möglicherweise als separates Dokument beigelegt.

- Im *Dell PowerEdge VRTX-Benutzerhandbuch* erhalten Sie Informationen über Systemfunktionen, zur Fehlerbehebung am System und zur Installation oder zum Austausch von Systemkomponenten. Dieses Dokument steht online unter dell.com/poweredgemanuals zur Verfügung.
- Im *Dell Chassis Management Controller for Dell PowerEdge VRTX User's Guide* (Dell Chassis Management Controller für Dell PowerEdge VRTX-Benutzerhandbuch) finden Sie Informationen zur Installation, Konfiguration und Verwendung des Chassis Management Controller (CMC). Sie finden dieses Dokument online unter dell.com/esmanuals.
- Im *Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)-Handbuch* finden Sie Informationen zur Installation, Konfiguration und Wartung des iDRAC auf verwalteten Systemen. Dieses Dokument steht online unter dell.com/esmanuals zur Verfügung.
- In der zusammen mit der Rack-Lösung gelieferten Rack-Dokumentation ist beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.
- Alle im Lieferumfang des Systems enthaltenen Medien mit Dokumentationen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung des Systems, insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungssoftware, System-Updates und mit dem System erworbene Komponenten.

 **ANMERKUNG:** Wenn auf der Website dell.com/support/manuals aktualisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn frühere Informationen werden damit gegebenenfalls ungültig.

 **ANMERKUNG:** Bei einem System-Upgrade wird empfohlen, die aktuellen Versionen von BIOS, Treibern und Verwaltungs-Firmware des Systems von dell.com/support herunterzuladen und zu installieren.

NOM-Informationen

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die in diesem Dokument beschriebenen Geräte und entsprechen der mexikanischen Norm NOM:

Importeur: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Modellnummer: E22S

Versorgungsspannung: 100 V bis 240 V Wechselspannung
Frequenz: 50/60 Hz
Stromaufnahme: 12 A bis 6,5 A (x4)

Modellnummer: HHB
Versorgungsspannung: 12 V Gleichspannung
Stromaufnahme: 37 A

Modellnummer: FHB
Versorgungsspannung: 12 V Gleichspannung
Stromaufnahme: 75 A

Technische Daten

Stromversorgung

Netzstromversorgung (je Netzteil)

Wattleistung	1100 W
Konnektor	IEC C14
Wärmeabgabe	4100 BTU/h (maximal)

 **ANMERKUNG:** Die Wärmeabgabe berechnet sich aus der Nennleistung des Netzteils.

Spannungsanforderungen	100-240 V Wechselstrom, autom. Bereichseinstellung, 50/60 Hz
------------------------	--

 **ANMERKUNG:** Dieses System ist für den Anschluss an IT-Stromsysteme mit einer Außenleiterspannung von höchstens 230 V konzipiert.

Akku	3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032)
------	---------------------------------

Abmessungen und Gewicht – Servermodule

PowerEdge M820

Höhe	38,5 cm (15,2 Zoll)
Breite	5 cm (2 Zoll)
Tiefe	48,6 cm (19,2 Zoll) mit geschlossenem Griff 50,66 cm (19,92 Zoll) mit offenem Griff
Gewicht (maximal)	14,5 kg (31,9 lb)

PowerEdge M620

Höhe	19,23 cm (7,57 inch)
Breite	5,03 cm (1,98 inch)
Tiefe	54,43 cm (21,43 inch) mit geschlossenem Griff

Abmessungen und Gewicht – Servermodule

	56,49 cm (22,24 inch) mit offenem Griff
Gewicht (maximal)	7,0 kg (15,42 lb)
PowerEdge M520	
Höhe	19,23 cm (7,57 inch)
Breite	5,03 cm (1,98 inch)
Tiefe	54,43 cm (21,43 inch) mit geschlossenem Griff
	56,49 cm (22,24 inch) mit offenem Griff
Gewicht (maximal)	5,50 kg (12,11 lb)



ANMERKUNG: Zusätzliche Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Servermoduls unter dell.com/poweredgemanuals.

Abmessungen und Gewicht – Gehäuse

Tower-Konfiguration

Höhe	48,44 cm (19,07 inch) mit Standfuß
	46,38 cm (18,26 inch) ohne Standfuß
Breite	21,92 cm (8,62 inch) ohne Standfuß
	30,96 cm (12,18 inch) mit offenem Standfuß
Tiefe	72,98 cm (28,72 inch) mit oder ohne Blende
Gewicht (maximal)	74,79 kg (164,88 lb)
Gewicht (leer)	31,70 kg (69,70 lb)

Rack-Konfiguration

Höhe	21,92 cm (8,62 inch)
Breite	44,63 cm (17,57 inch) ohne Rack-Winkel
	48,24 cm (19,0 inch) mit Rack-Winkel
Tiefe	72,98 cm (28,72 inch) mit oder ohne Blende
Gewicht (maximal)	68,72 kg (151,50 lb)
Gewicht (leer)	24,70 kg (54,45 lb)



ANMERKUNG: Zusätzliche Informationen finden Sie im *Dell PowerEdge VRTX-Benutzerhandbuch* unter dell.com/poweredgemanuals.

Umgebungsbedingungen



ANMERKUNG: In Rechenzentren mit Frischluftkühlung kann das System bei einer Temperatur von 40 °C bis 45 °C betrieben werden. Weitere Informationen finden Sie im *Dell PowerEdge VRTX-Benutzerhandbuch* unter dell.com/poweredgemanuals.

Umgebungsbedingungen

 **ANMERKUNG:** Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen Systemkonfigurationen finden Sie unter dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Maximaler Temperaturgradient (Betrieb und Lagerung) 20 °C/h (36 °F/h)

Lagerungstemperatur-Grenzwerte –40 bis 65 °C (–40 bis 149 °F)

Temperatur (Dauerbetrieb)

Temperaturbereiche (in einer Höhe von weniger als 950 m oder 3117 ft) 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte.

Luftfeuchtigkeit Prozentbereich 10 % bis 80 % relativer Luftfeuchtigkeit mit 26°C (78,8°F) bei einem max. Taupunkt.

Relative Luftfeuchtigkeit

Bei Lagerung 5 % bis 95 % relativer Luftfeuchtigkeit (RH) mit 33 °C (91 °F) bei einem max. Taupunkt. Atmosphäre muss jederzeit nicht kondensierend sein.

Zulässige Erschütterung

Betrieb 0,26 G_{rms} bei 5 Hz bis 350 Hz (alle Betriebsrichtungen)

Bei Lagerung 1,88 G_{rms} bei 10 Hz bis 500 Hz über 15 Min. (alle sechs Seiten getestet).

Zulässige Stoßeinwirkung

Betrieb Ein Stoß von 31 g in positiver Z-Richtung (ein Stoß auf jeder Seite des Systems) über einen Zeitraum von 2,6 ms in der Betriebsrichtung

Bei Lagerung Vier nacheinander ausgeführte Stöße mit 71 g von bis zu 2 ms Dauer in positiver und negativer y- und z-Richtung (ein Stoß auf jeder Seite des Systems)

Maximale Höhe

Betrieb –15,2 m bis 3.048 m (–50 bis 10.000 ft).

Bei Lagerung 12.000 m (39.370 ft).

Betriebshöhe – Leistungsreduzierung

Bis zu 35 °C (95 °F) Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m (1 °F/547 ft) oberhalb von 950 m (3.117 ft).

35 °C bis 40 °C (95 °F bis 104 °F) Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m (1 °F/319 ft) oberhalb von 950 m (3.117 ft).

40 °C bis 45 °C (104 °F bis 113 °F) Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/125 m (1 °F/228 ft) oberhalb von 950 m (3.117 ft).

Partikelverschmutzung

Umgebungsbedingungen

 **ANMERKUNG:** Dieser Abschnitt definiert die Grenzwerte zur Verhinderung von Schäden an IT-Geräten und/oder Fehlern durch Partikel- und gasförmige Verschmutzung. Falls festgestellt wird, dass Grenzwerte für Partikel- und gasförmige Verschmutzung über den unten angegebenen Grenzwerten liegen und die Ursache für die Schäden und/oder Fehler an Ihrem Gerät darstellen, ist es ggf. erforderlich, die Schäden und/oder Fehler verursachenden Umgebungsbedingungen zu beseitigen. Die Beseitigung von Umgebungsbedingungen ist die Verantwortung des Kunden.

Luftfilterung

 **ANMERKUNG:** Gilt ausschließlich für Rechenzentrumumgebungen. Luftfilterungsanforderungen beziehen sich nicht auf IT-Geräte, die für die Verwendung außerhalb eines Rechenzentrums, z.B. in einem Büro oder in einer Werkhalle, konzipiert sind.

Rechenzentrum-Luftfilterung gemäß ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer oberen Konfidenzgrenze von 95 %.

 **ANMERKUNG:** Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss über MERV11- oder MERV13-Filterung verfügen.

Leitfähiger Staub

 **ANMERKUNG:** Bezieht sich auf Rechenzentrum- sowie Nicht-Rechenzentrum-Umgebungen.

Luft muss frei von leitfähigem Staub, Zinknadeln oder anderen leitfähigen Partikeln sein.

Korrosiver Staub

 **ANMERKUNG:** Bezieht sich auf Rechenzentrum- sowie Nicht-Rechenzentrum-Umgebungen.

- Luft muss frei von korrosivem Staub sein
- Der in der Luft vorhandene Reststaub muss über einen Deliqueszenzpunkt von mindestens 60 % relativer Feuchtigkeit verfügen.

Gasförmige Verschmutzung

 **ANMERKUNG:** Maximale korrosive Luftverschmutzungsstufe, gemessen bei ≤ 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Kupfer-Kupon-Korrosionsrate

<300 Å/Monat pro Klasse G1 gemäß ANSI/ISA71.04-1985.

Silber-Kupon-Korrosionsrate

<200 Å/Monat gemäß AHSRAE TC9.9.