

Dell™ PowerEdge™
R810 Systems

Getting Started
With Your System

系统使用入门

Memulai Dengan Sistem Anda

はじめに

시스템 시작하기



Dell™ PowerEdge™
R810 Systems

Getting Started
With Your System

Regulatory Model E05S Series



Notes, Cautions, and Warnings

-  **NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.
-  **CAUTION:** A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.
-  **WARNING:** A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, the *DELL* logo and *PowerEdge* are trademarks of Dell Inc.; *Intel* and *Xeon* are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Server* and *Hyper-V* are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries; *SUSE* is a registered trademark of Novell, Inc. in the United States and other countries; *Citrix* and *XenServer* are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries; *VMware* is a registered trademark or trademark (the "Marks") of VMware, Inc. in the United States and/or other jurisdictions; *Solaris* is a trademark of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Regulatory Model E05S Series

November 2009

P/N X917M

Rev. A00


Installation and Configuration

 **WARNING:** Before performing the following procedure, review the safety instructions that came with the system.

Unpacking the System


Unpack your system and identify each item.

Installing the Rails and System in a Rack

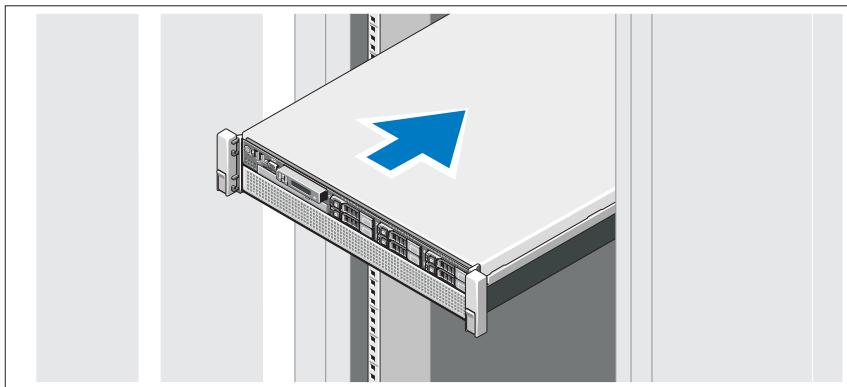

Assemble the rails and install the system in the rack following the safety instructions and the rack installation instructions provided with your system.


Optional – Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

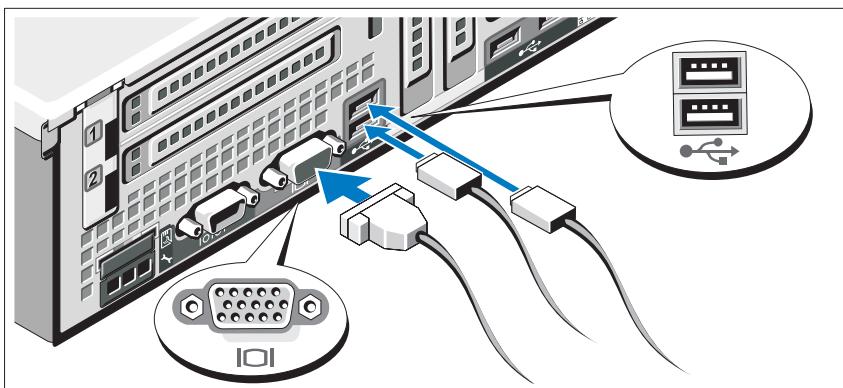

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).


The connectors on the back of your system have icons indicating which cable to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the monitor's cable connector.

Connecting the Power Cable(s)

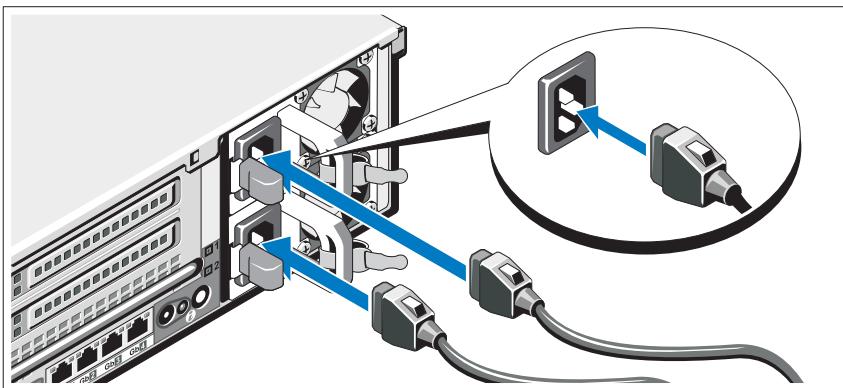

Connect the system's power cable(s) to the system and, if a monitor is used, connect the monitor's power cable to the monitor.


Securing the Power Cable(s)

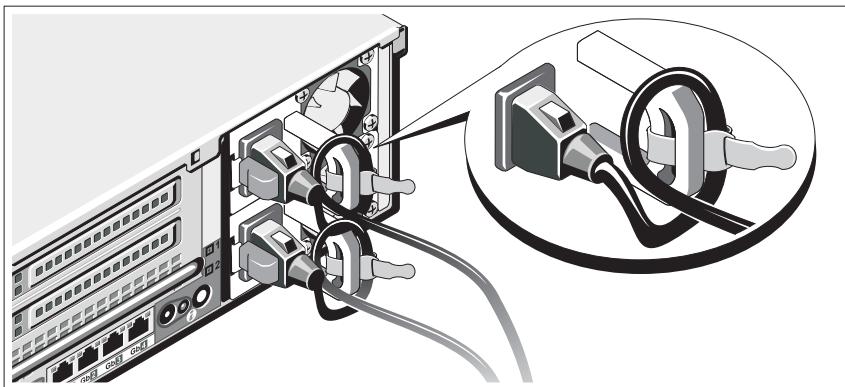

Attach the power cable retention bracket on the right bend of the power supply handle. Bend the system power cable into a loop as shown in the illustration and attach to the bracket's cable clasp.


Plug the other end of the power cable into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).

Turning On the System

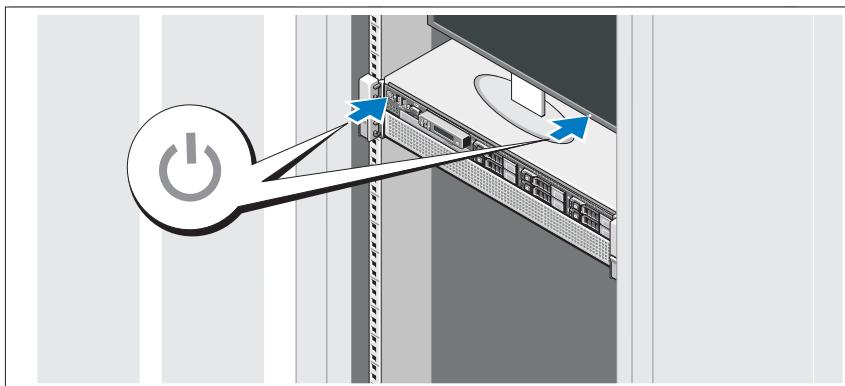

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators should light.

Installing the Optional Bezel

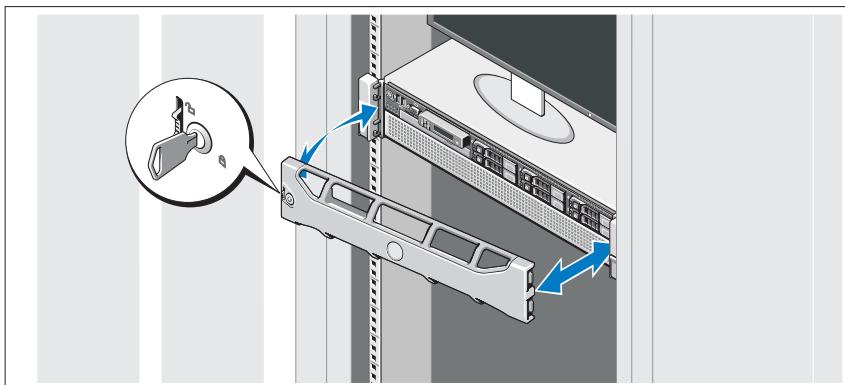

Install the bezel (optional).

Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system documentation that ships with your system. To install an operating system for the first time, see the installation and configuration documentation for your operating system. Be sure the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system.

Supported Operating Systems

- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Enterprise, and Datacenter (x64) Editions
- Microsoft Windows Server 2008 Standard and Enterprise (x86) Editions with SP2
- Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise, and Datacenter (x64) Editions with SP2
- Microsoft Windows Server 2008 Standard and Enterprise (x86) Editions

- Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise, and Datacenter (x64) Editions (with Hyper-V role enabled)
- Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise (x86) Editions
- Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise (x64) Editions
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard and Enterprise (x86) Editions with SP2
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise, and Datacenter (x64) Editions with SP2
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard and Premium (x64) Editions
- Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
- SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) with SP3
- Solaris® 10 10/9 (x86_64) (when available)
- VMware® ESX Version 4.0 Update 1
- VMware ESXi Version 4.0 Update 1
- Citrix® XenServer™ 5.6 (when available)



NOTE: For the latest information on supported operating systems, see support.dell.com.

Other Information You May Need



WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with your system. Warranty information may be included within this document or as a separate document.

- The rack documentation included with your rack solution describes how to install your system into a rack.
- The *Hardware Owner's Manual* provides information about system features and describes how to troubleshoot the system and install or replace system components. This document is available online at support.dell.com/manuals.
- Any media that ships with your system that provides documentation and tools for configuring and managing your system, including those pertaining to the operating system, system management software, system updates, and system components that you purchased with your system.



NOTE: Always check for updates on support.dell.com/manuals and read the updates first because they often supersede information in other documents.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not perform as expected, see your *Hardware Owner's Manual*. Dell™ offers comprehensive hardware training and certification. See dell.com/training for more information. This service may not be offered in all locations.

Información de la NOM (sólo para México)

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:	Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Número de modelo:	E05S
Voltaje de alimentación:	100–240 V CA
Frecuencia:	50/60 Hz
Consumo eléctrico:	10–5 A

Technical Specifications

Processor

Processor type	Up to four Intel® Xeon® 7500 series processors (up to eight core processors) Or Up to four Intel Xeon 6500 series processors (up to eight core processors)
----------------	--

Expansion Bus

Bus type	PCI Express Generation 2
Expansion slots	Riser 1 Slot 1: x8 link with x16 physical connector, 9.5-inch length, standard height Slot 2: x4 link with x8 physical connector, low-profile, with a standard height bracket System Board Slot 3: x8 link with x8 physical connector, low-profile Slot 4: x8 link with x8 physical connector, low-profile
	Riser 2 Slot 5: x8 link with x16 physical connector, 9.5-inch length, standard height Slot 6: x8 link with x16 physical connector, 9.5-inch length, standard height

Memory

Architecture	1066 MHz DDR3 registered ECC DIMMs
Memory module sockets	Thirty two 240-pin
Memory module capacities	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, or 16 GB RDIMMs (single, dual, or quad-rank depending on capacity)
Minimum RAM	4 GB (per processor)
NOTE: It is recommended that you install a minimum of 16 GB to run applications.	
Maximum RAM	512 GB (with 16 GB RDIMMs)

Drives

Hard drives	Up to six 2.5-inch, internal hot-swappable SAS, SATA, or SSD drives
Diskette drive	Optional external USB 1.44 MB
Optical drive	One optional slimline SATA DVD-ROM or DVD+RW drive NOTE: DVD devices are data only.
Flash drive	Optional internal USB Optional internal dual SD module Optional vFlash card (with iDRAC6 Enterprise card)

Connectors

Back

NIC	Four RJ-45 (for integrated 1 GB NICs)
NIC (Management NIC)	One optional management NIC port on iDRAC6 Enterprise card
Serial	9-pin, DTE, 16550-compatible
USB	Four 4-pin, USB 2.0-compliant
Video	15-pin VGA
vFlash	One optional vFlash memory card slot on iDRAC6 Enterprise card

Front

Video	15-pin VGA
USB	Two 4-pin, USB 2.0-compliant

Internal

USB	One 4-pin, USB 2.0-compliant
SD	Two optional internal SD modules

Video

Video type	Integrated Matrox G200 with iDRAC6
Video memory	8 MB (shared with iDRAC application memory)

Power

AC power supply	
Wattage (per power supply)	1100 W
Voltage (per power supply)	100–240 V, 50/60 Hz, auto-ranging
System heat dissipation	4012 BTU/Hr
Maximum inrush current (per power supply)	Under typical line conditions and over the entire system ambient operating range, the inrush current may reach 55 A per power supply for 10 ms or less
Batteries	
System battery	CR 2032 3.0-V lithium coin cell
RAID battery (optional)	3.7 V lithium ion

Physical

Height	8.642 cm (3.40 in)
Width	44.05 cm (17.34 in) without bezel 48.24 cm (18.99 in) with bezel
Depth	72.06 cm (28.37 in) without bezel 75.56 cm (29.75 in) with bezel
Weight (maximum configuration)	26.1 kg (57.54 lb)
Weight (empty)	21.15 kg (46.64 lb)

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating	10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum temperature gradation of 10°C per hour NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating temperature is derated 1°F/550 ft.
Storage	-40° to 65°C (-40° to 149°F) with a maximum temperature gradation of 20°C per hour

Relative humidity

Operating	20% to 80% (noncondensing) with a maximum humidity gradation of 10% per hour
Storage	5% to 95% (noncondensing)

Maximum vibration

Operating	0.26 G at 5–350 Hz for 15 min
Storage	0.5 G at 3–200 Hz for 15 min

Maximum shock

Operating	One shock pulse in the positive z axis (one pulse on each side of the system) of 31 G for 2.6 ms in the operational orientation
Storage	Six consecutively executed shock pulses in the positive and negative x, y, and z axes (one pulse on each side of the system) of 71 G for up to 2 ms

Environmental

Altitude

Operating -16 to 3048 m (-50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 feet,
the maximum operating temperature
is derated 1°F/550 ft.

Storage -16 to 10,600 m (-50 to 35,000 ft)

Airborne Contaminant Level

Class G2 or lower as defined by ISA-S71.04-1985

Dell™ PowerEdge™
R810 系统
系统使用入门

管制型号 E05S 系列



注、小心和警告



注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



小心：“小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。



警告：“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标：*Dell*、*DELL* 徽标和 *PowerEdge* 是 Dell Inc. 的商标；*Intel* 和 *Xeon* 是 Intel Corporation 在美国和其他国家 / 地区的注册商标；*Microsoft*、*Windows*、*Windows Server* 和 *Hyper-V* 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标；*SUSE* 是 Novell, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标；*Citrix* 和 *XenServer* 是 Citrix Systems, Inc. 和 / 或其多个子公司的商标，并可能已在美国专利商标局和其他国家 / 地区注册；*VMware* 是 VMware, Inc. 在美国和 / 或其他辖区的注册商标或商标（简称“商标”）；*Solaris* 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的商标。

本说明文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

管制型号 E05S 系列


安装和配置

⚠ 警告：执行下列步骤之前，请查看系统随附的安全说明。

打开系统包装


打开系统包装并确认各个组件。

在机架中安装滑轨和系统

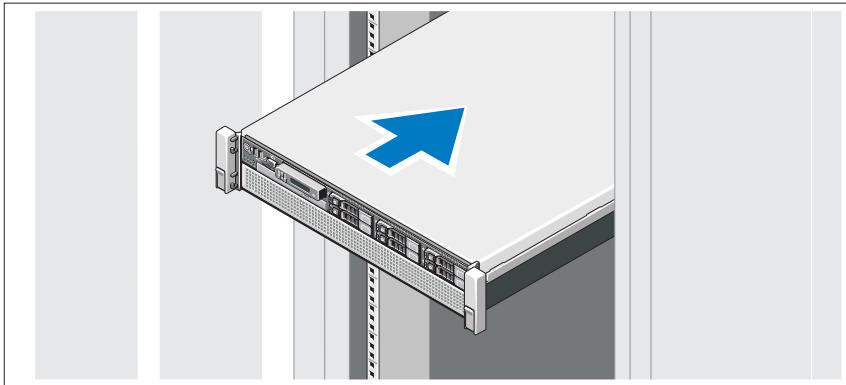

遵循系统随附的安全说明和机架安装说明，在机架中组装滑轨并安装系统。


可选 – 连接键盘、鼠标和显示器

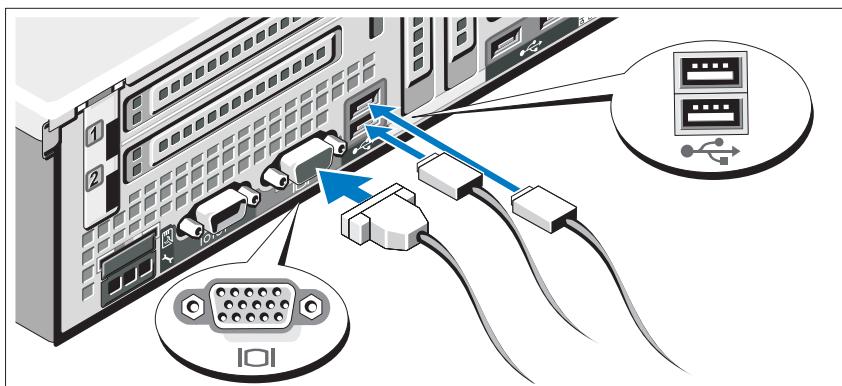

连接键盘、鼠标和显示器（可选）。


系统背面的连接器附有图标，指示要插入每个连接器的电缆。请确保拧紧显示器电缆连接器上的螺钉（如果有）。

连接电源电缆

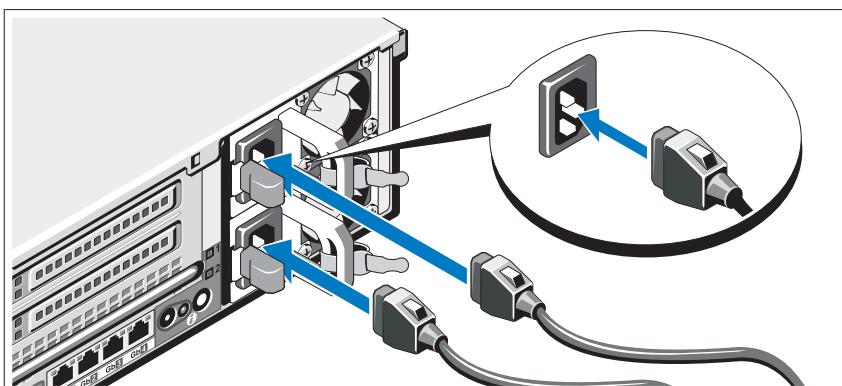

将系统电源电缆连接至系统，如果使用显示器，则将显示器电源电缆连接至显示器。


固定电源电缆

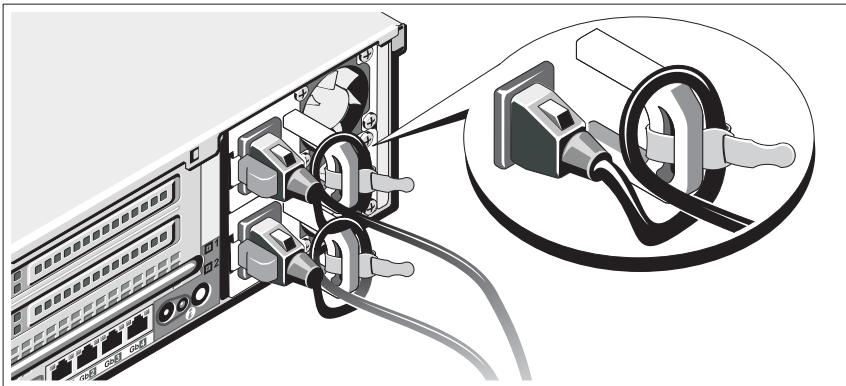

在电源设备手柄的右侧拐弯处上方连接电源电缆固定支架。如示意图所示，将系统电源电缆弯曲成环状，并连接至支架的电缆挂钩。


将电源电缆的另一端插入接地的电源插座或单独的电源，如不间断电源设备 (UPS) 或配电装置 (PDU)。

开启系统

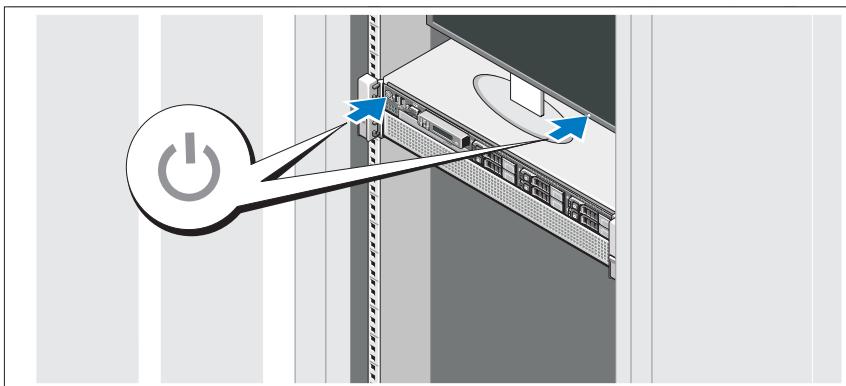

按下系统和显示器的电源按钮。电源指示灯将会亮起。

安装可选挡板

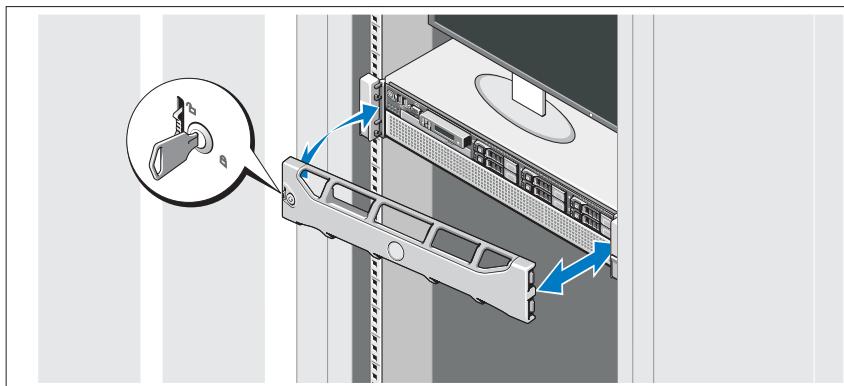

安装挡板（可选）。

完成操作系统安装

如果购买了预安装的操作系统，请参阅系统随附的操作系统说明文件。

第一次安装操作系统时，请参阅操作系统的安装和配置说明文件。

请确保先安装操作系统，然后再安装未预装的硬件或软件。

支持的操作系统

- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 标准版、企业版和 Datacenter 版
- Microsoft Windows Server 2008 (x86) 标准版和企业版（含 SP2）
- Microsoft Windows Server 2008 (x64) 标准版、企业版和 Datacenter 版（含 SP2）
- Microsoft Windows Server 2008 (x86) 标准版和企业版
- 启用了 Hyper-V 角色的 Microsoft Windows Server 2008 (x64) 标准版、企业版和 Datacenter 版
- Microsoft Windows Server 2003 (x86) 标准版和企业版

- Microsoft Windows Server 2003 (x64) 标准版和企业版
- Microsoft Windows Server 2003 R2 (x86) 标准版和企业版（含 SP2）
- Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64) 标准版、企业版和 Datacenter 版（含 SP2）
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 (x64) 标准版和高级版
- Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
- SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)（含 SP3）
- Solaris® 10 10/9 (x86_64)（如果有）
- VMware® ESX 版本 4.0 更新 1
- VMware ESXi 4.0 版更新 1
- Citrix® XenServer™ 5.6（如果有）



注：有关支持的操作系统的最新信息，请访问 support.dell.com。

可能需要的其他信息



警告：请参阅系统随附的安全与管制信息。保修信息可能包括在该说明文件中，也可能作为单独的说明文件提供。

- 机架解决方案附随的机架说明文件介绍了如何将系统安装到机架中。
- 《硬件用户手册》提供了有关系统功能的信息，并说明了如何排除系统故障以及安装或更换系统组件。可在 support.dell.com/manuals 在线获取该说明文件。
- 系统随附的任何介质都提供了用于配置和管理系统的说明文件和工具，包括随系统购买的操作系统、系统管理软件、系统更新以及系统组件相关的说明文件和工具。



注：请经常访问 support.dell.com/manuals 以获得更新，并首先阅读这些更新，因为这些更新通常会取代其它说明文件中的信息。

获得技术帮助

如果您对本指南中的步骤有疑问，或系统运行无法达到预期效果，请参阅《硬件用户手册》。Dell™ 提供全面的硬件培训和认证。有关详情，请参阅 dell.com/training。此服务可能并非在所有地区都提供。

技术规格

处理器

处理器类型	多达四个 Intel® Xeon® 7500 系列处理器 (多达八个核心处理器) 或 多达四个 Intel Xeon 6500 系列处理器 (多达八个核心处理器)
-------	---

扩充总线

总线类型	PCI Express 第 2 代
扩充槽	提升板 1 插槽 1: x8 链接 (带 x16 物理连接器)、 9.5 英寸长、标准高度 插槽 2: x4 链接 (带 x8 物理连接器)、 矮型 (带标准高度支架)

系统板

插槽 3:	x8 链接 (带 x8 物理连接器)、 矮型
插槽 4:	x8 链接 (带 x8 物理连接器)、 矮型

提升板 2

插槽 5:	x8 链接 (带 x16 物理连接器)、 9.5 英寸长、标准高度
插槽 6:	x8 链接 (带 x16 物理连接器)、 9.5 英寸长、标准高度

内存

体系结构	1066 MHz DDR3 已注册的 ECC DIMM
内存模块插槽	32 个 240 针
内存模块容量	1 GB、2 GB、4 GB、8 GB 或 16 GB RDIMM（根据容量，为单列、双列或四列）
最小 RAM	4 GB（每个处理器）
	注： 建议安装的最小容量为 16 GB，以便运行应用程序。
最大 RAM	512 GB（带 16 GB RDIMM）

驱动器

硬盘驱动器	多达六个 2.5 英寸内置热插拔 SAS、SATA 或 SSD 驱动器
软盘驱动器	可选的外部 USB 1.44 MB
光盘驱动器	一个可选的细长型 SATA DVD-ROM 或 DVD+RW 驱动器
	注： DVD 设备仅用于数据。
快擦写驱动器	可选的内部 USB 可选的内部双 SD 模块 可选的 vFlash 卡（带 iDRAC6 Enterprise 卡）

连接器

背面

NIC	四个 RJ-45（用于集成的 1 GB NIC）
NIC（管理 NIC）	一个可选的管理 NIC 端口，位于 iDRAC6 Enterprise 卡上
串行	9 针、DTE、16550 兼容连接器
USB	四个 4 针、USB 2.0 兼容连接器
视频	15 针 VGA 连接器
vFlash	一个可选的 vFlash 内存卡插槽，位于 iDRAC6 Enterprise 卡上

连接器 (续)

正面

视频	15 针 VGA 连接器
USB	两个 4 针、USB 2.0 兼容连接器
内部	
USB	一个 4 针、USB 2.0 兼容连接器
SD	两个可选的内部 SD 模块

视频

视频类型	集成的 Matrox G200 (带 iDRAC6)
视频内存	8 MB (与 iDRAC 应用程序内存共享)

电源

交流电源设备

每个电源设备的功率	1100 W
每个电源设备的电压	100 – 240 V、50/60 Hz、自动量程
系统散热	4012 BTU/Hr
每个电源设备的最大涌入电流	在典型的线路环境下和整个系统环境运行范围内，每个电源设备在 10 毫秒或更短时间内 的涌入电流可达 55 A

电池

系统电池	CR 2032 3.0V 锂离子电池
RAID 电池 (可选)	3.7 V 锂电池

物理规格

高度	8.642 厘米 (3.40 英寸)
宽度	44.05 厘米 (17.34 英寸) 不带挡板 48.24 厘米 (18.99 英寸) 带挡板
厚度	72.06 厘米 (28.37 英寸) 不带挡板 75.56 厘米 (29.75 英寸) 带挡板
重量 (最大配置)	26.1 千克 (57.54 磅)
重量 (空置)	21.15 千克 (46.64 磅)

环境参数

注：有关特定系统配置的环境测量值的其它信息，请参阅

www.dell.com/environmental_datasheets。

温度

运行时	10° 至 35° C (50° 至 95° F)，最大温度变化梯度为每小时 10° C 注： 海拔高度在 2950 英尺以上时，最高操作温度按 1° F/550 英尺降低。
存储时	-40° 至 65° C (-40° 至 149° F)，最大温度变化梯度为每小时 20° C
相对湿度	
运行时	20% 至 80% (非冷凝)，最大湿度变化梯度为每小时 10%
存储时	5% 至 95% (非冷凝)
最大振动	
运行时	在 5 - 350 Hz、0.26 G 时，可持续 15 分钟
存储时	在 3 - 200 Hz、0.5 G 时，可持续 15 分钟
最大撞击	
运行时	z 轴正方向上可承受一个 31 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲)，在操作方向最多可持续 2.6 毫秒
存储时	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲)，最长可持续 2 毫秒
海拔高度	
运行时	-16 至 3,048 米 (-50 至 10,000 英尺) 注： 海拔高度在 2950 英尺以上时，最高操作温度按 1° F/550 英尺降低。
存储时	-16 至 10,600 米 (-50 至 35,000 英尺)
气载污染物级别	
分类	G2 或更低 (根据 ISA-S71.04-1985 定义的标准)

Sistem Dell™
PowerEdge™ R810
**Memulai Dengan
Sistem Anda**

Model Regulasi Seri E05S



Catatan, Perhatian, dan Peringatan



CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan komputer dengan lebih baik.



PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data jika petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan kemungkinan kerusakan barang, cedera tubuh, atau kematian.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

© 2009 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam dokumen ini: *Dell*, logo *DELL* dan *PowerEdge* adalah merek dagang dari Dell Inc.; *Intel* dan *Xeon* adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di A.S dan negara-negara lainnya; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Server* dan *Hyper-V* adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negera-negara lainnya; *SUSE* adalah merek dagang terdaftar dari Novell, Inc., di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya; *Citrix* dan *XenServer* adalah merek dagang dari Citrix Systems, Inc. dan/atau beberapa anak perusahaannya, dan mungkin terdaftar pada Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat dan di negara-negara lainnya; *VMware* adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang (“Merek”) dari VMware, Inc. di Amerika Serikat dan/atau di wilayah-wilayah hukum lainnya; *Solaris* adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

Merek dagang dan nama dagang lain mungkin digunakan dalam dokumen ini untuk merujuk ke pihak lain yang memiliki hak kekayaan intelektual atas merek dan nama produk mereka. Dell Inc. menyangkal adanya kepentingan kepemilikan apa pun atas merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

Model Regulasi Seri E05S

November 2009

No. Komp. X917M

Rev. A00


Instalasi dan Konfigurasi

! **PERINGATAN:** Sebelum melakukan prosedur berikut, bacalah petunjuk keselamatan yang disertakan dengan sistem.

Membuka kemasan Sistem


Buka kemasan sistem Anda dan kenali masing-masing barang.

Memasang Rel dan Sistem dalam Rak

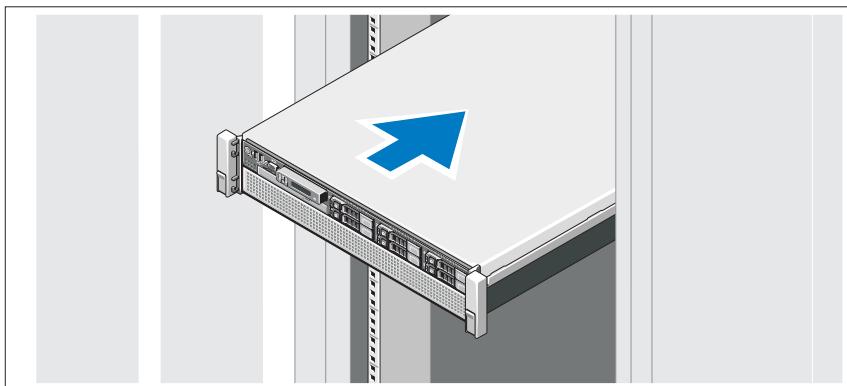

Rakit rel dan pasang sistem dalam rak dengan mengikuti petunjuk keselamatan dan petunjuk pemasangan rak yang disertakan dengan sistem Anda.


Opsional – Menghubungkan Keyboard, Mouse, dan Monitor

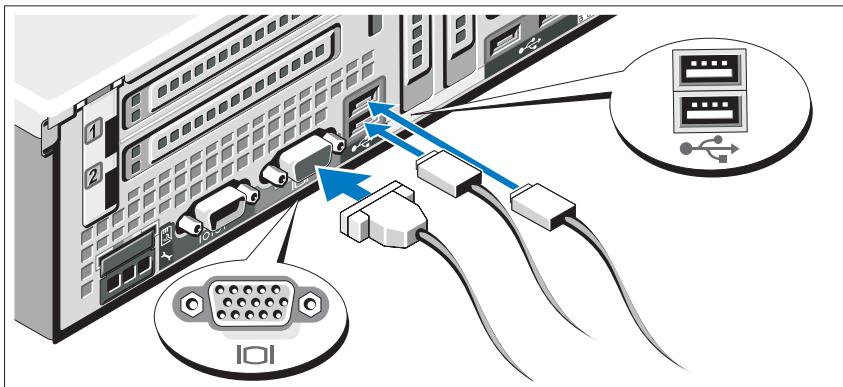

Hubungkan keyboard, mouse, dan monitor (opsional).


Konektor di bagian belakang sistem Anda ditandai dengan ikon yang menunjukkan kabel mana yang harus ditancapkan ke masing-masing konektor. Pastikan untuk mengencangkan sekrup (jika ada) pada konektor kabel monitor.

Menghubungkan Kabel Daya

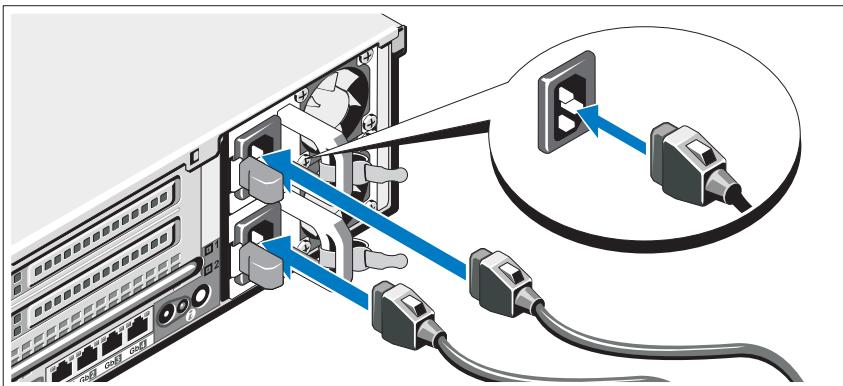

Hubungkan kabel daya sistem ke sistem dan, jika monitor digunakan, hubungkan kabel daya monitor ke monitor.


Mengamankan Kabel Daya

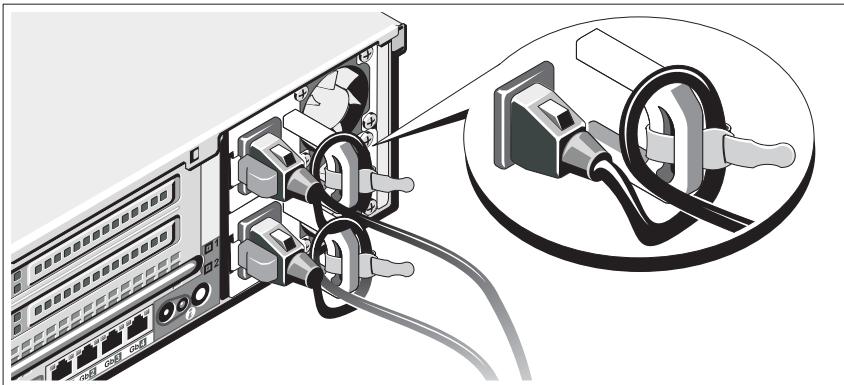

Sangkutkan braket penahan kabel daya di arah lekukan kanan gagang catu daya. Tekuk kabel daya sistem secara melingkar seperti ditunjukkan pada gambar kemudian kencangkan kabel dengan pengikat kabel braket.


Tancapkan ujung kabel daya yang lain ke stopkontak listrik yang ditanahkan atau sumber daya terpisah seperti catu daya tak terputus (UPS) atau unit distribusi daya (PDU).

Menyalakan Sistem

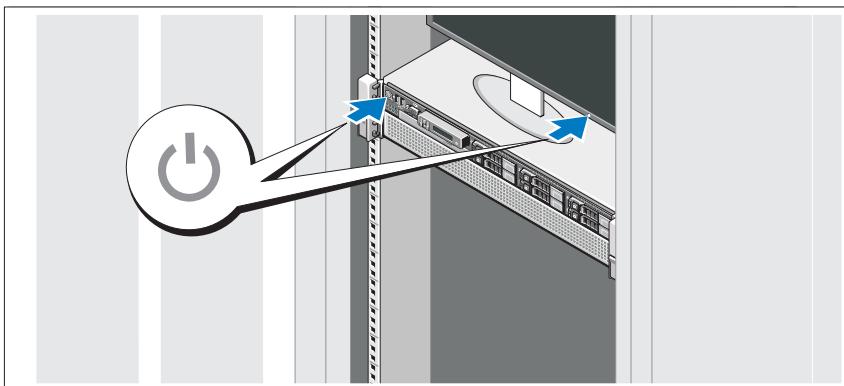

Tekan tombol daya pada sistem dan monitor. Indikator daya seharusnya menyala.

Memasang Bezel Opsional

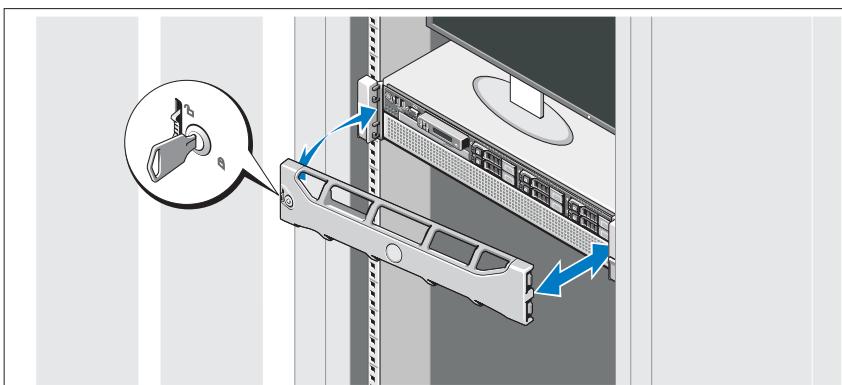

Pasang bezel (opsional).

Menyelesaikan Pemasangan Sistem Operasi

Jika Anda membeli sistem operasi yang telah terinstal, lihat dokumentasi sistem operasi yang dikirimkan dengan sistem Anda. Untuk menginstal sistem operasi untuk pertama kalinya, lihat dokumentasi instalasi dan konfigurasi untuk sistem operasi Anda. Pastikan bahwa sistem operasi telah terinstal sebelum Anda menginstal perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak dibeli bersama sistem.

Sistem Operasi yang Didukung

- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 edisi Standard, Enterprise, dan Datacenter (x64)
- Microsoft Windows Server 2008 edisi Standard dan Enterprise (x86) dengan SP2
- Microsoft Windows Server 2008 edisi Standard, Enterprise, dan Datacenter (x64) dengan SP2
- Microsoft Windows Server 2008 edisi Standard dan Enterprise (x86)
- Microsoft Windows Server 2008 edisi Standard, Enterprise, dan Datacenter (x64) (dengan fungsi Hyper-V diaktifkan)
- Microsoft Windows Server 2003 edisi Standard dan Enterprise (x86)
- Microsoft Windows Server 2003 edisi Standard dan Enterprise (x64)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 edisi Standard, dan Enterprise (x86) dengan SP2
- Microsoft Windows Server 2003 R2 edisi Standard, Enterprise, dan Datacenter (x64) dengan SP2
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008 edisi Standard dan Premium (x64)
- Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
- SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) dengan SP3
- Solaris® 10 10/9 (x86_64) (jika tersedia)
- VMware® ESX Versi 4.0 Pembaruan 1
- VMware ESXi Versi 4.0 Pembaruan 1
- Citrix® XenServer™ 5.6 (jika tersedia)



CATATAN: Untuk informasi terkini mengenai sistem operasi yang didukung, lihat support.dell.com.

Informasi Lain Yang Mungkin Anda Perlukan



PERINGATAN: Lihat informasi keselamatan dan peraturan yang dikirimkan dengan sistem Anda. Informasi garansi mungkin disertakan dalam dokumen ini atau sebagai dokumen yang terpisah.

- Dokumentasi rak juga mencakup solusi rak yang menggambarkan cara memasang sistem Anda dalam rak.
- *Panduan Pemilik Perangkat Keras* berisi informasi tentang fitur sistem dan menjelaskan cara mengatasi masalah sistem dan menginstal atau mengganti komponen sistem. Dokumen ini tersedia secara online di support.dell.com/manuals.
- Semua media yang dikirimkan dengan sistem yang berisi dokumentasi dan alat untuk mengonfigurasikan dan mengelola sistem Anda, termasuk yang berhubungan dengan sistem operasi, perangkat lunak manajemen sistem, pembaruan sistem, dan komponen sistem yang dibeli bersama dengan sistem Anda.



CATATAN: Selalu periksa pembaruan di support.dell.com/manuals dan bacalah pembaruan tersebut terlebih dahulu karena seringkali menggantikan informasi dalam dokumen lain.

Mendapatkan Bantuan Teknis

Jika Anda tidak memahami suatu prosedur dalam panduan ini atau jika sistem tidak bekerja seperti yang diharapkan, lihat *Panduan Pemilik Perangkat Keras*. Dell™ menyediakan pelatihan dan sertifikasi perangkat keras yang komprehensif. Lihat dell.com/training untuk informasi selengkapnya. Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua lokasi.

Spesifikasi Teknis

Prosesor

Tipe prosesor	Hingga empat prosesor Intel® Xeon® seri 7500 (hingga prosesor delapan inti) Atau Hingga empat prosesor Intel Xeon seri 6500 (hingga prosesor delapan inti)
---------------	--

Bus Ekspansi

Tipe bus	PCI Express Generasi 2
Slot ekspansi	Riser 1 Slot 1: Tautan x8 dengan konektor fisik x16, panjang 9,5-inci, tinggi standar Slot 2: Tautan x4 dengan konektor fisik x8, profil rendah, dengan tinggi braket standar Papan Sistem Slot 3: Tautan x8 dengan konektor fisik x8, profil rendah Slot 4: Tautan x8 dengan konektor fisik x8, profil rendah Riser 2 Slot 5: Tautan x8 dengan konektor fisik x16, panjang 9,5-inci, tinggi standar Slot 6: Tautan x8 dengan konektor fisik x16, panjang 9,5-inci, tinggi standar

Memori

Arsitektur	DIMM ECC terdaftar DDR3 1066 MHz
Soket modul memori	Tigapuluhan dua 240 pin
Kapasitas modul memori	RDIMM 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, atau 16 GB (single, dual, atau quad-rank tergantung kapasitas)
RAM minimum	4 GB (per prosesor)
CATATAN: Kami rekomendasikan untuk menginstal minumum 16GB untuk menjalankan aplikasi.	
RAM maksimum	512 GB (dengan RDIMM 16 GB)

Drive

Hard drive	Hingga enam drive internal SAS, SATA atau SSD hot-swappable 2,5-inci
Drive disket	USD eksternal 1,44 MB opsional
Drive optik	Satu drive DVD-ROM atau DVD+RW SATA slimline opsional
CATATAN: Perangkat DVD hanya data.	
Flash drive	USB internal opsional Modul dual SD internal opsional Kartu vFlash opsional (dengan kartu Enterprise iDRAC6)

Konektor

Belakang

NIC	Emapt RJ-45 (untuk NIC 1GB terpadu)
NIC (NIC Manajemen)	Satu port NIC manajemen opsional pada kartu Enterprise iDRAC6
Serial	9-pin, DTE, kompatibel dengan 16550
USB	Empat 4-pin, memenuhi standar USB 2.0
Video	VGA 15-pin
vFlash	Satu slot kartu memori vFlash opsional pada kartu Enterprise iDRAC6

Depan

Video	VGA 15-pin
USB	Dua 4-pin, memenuhi standar USB 2.0

Internal

USB	Satu 4-pin, memenuhi standar USB 2.0
SD	Dua modul SD internal opsional

Video

Tipe video	Matrix G200 terpadu dengan iDRAC6
Memori video	8 MB (berbagi dengan memori aplikasi iDRAC)

Daya

Catu daya AC

Daya watt (per catu daya)	1100 W
Tegangan (per catu daya)	100–240 V, 50/60 Hz, kisaran otomatis
Pelepasan panas sistem	4012 BTU/jam
Maksimum lonjakan arus (per catu daya)	Pada kondisi jaringan listrik tipikal dan di seluruh kisaran pengoperasian normal sistem, lonjakan arus dapat mencapai 55 A per catu daya selama 10 mdtk atau kurang

Baterai

Baterai sistem	Sel koin lithium CR 2032 3,0 V
Baterai RAID (opsional)	Ion lithium 3,7 V

Fisik

Tinggi	8,642 cm (3,40 inci)
Lebar	44,05 cm (17,34 inci) tanpa bezel 48,24 cm (18,99 inci) dengan bezel
Tebal	72,06 cm (28,37 inci) tanpa bezel 75,56 cm (29,75 in) dengan bezel
Berat (konfigurasi maksimum)	26,1 kg (57,54 pon)
Berat (kosong)	21,15 kg (46,64 pon)

Lingkungan

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut mengenai ukuran lingkungan untuk konfigurasi sistem spesifik, lihat www.dell.com/environmental_datasheets.

Suhu

Pengoperasian	10° sampai dengan 35°C (50° sampai dengan 95°F) dengan perubahan suhu maksimum 10°C per jam
CATATAN: Pada ketinggian di atas 900 m (2.950 ft), suhu pengoperasian maksimum berkurang 1°C/300 m (1°F/550 ft).	
Penyimpanan	-40° sampai dengan 65°C (-40° sampai dengan 149°F) dengan perubahan suhu maksimum 20°C per jam
Kelembapan relatif	
Pengoperasian	20% sampai dengan 80% (tanpa pengembunan) dengan perubahan kelembapan 10% per jam
Penyimpanan	5% sampai dengan 95% (tanpa pengembunan)
Getaran maksimum	
Pengoperasian	0,26 G pada 5–350 Hz selama 15 menit
Penyimpanan	0,5 G pada 3–200 Hz selama 15 menit
Guncangan maksimum	
Pengoperasian	Satu pulsa guncangan pada sumbu z positif (satu pulsa pada setiap sisi sistem) sebesar 31 G selama 2,6 mdtk dalam orientasi pengoperasian
Penyimpanan	Enam pulsa guncangan yang terjadi berurutan pada sumbu x, y, dan z positif dan negatif (satu pulsa pada setiap sisi sistem) sebesar 71 G hingga 2 mdtk

Lingkungan (*Bersambung*)

Ketinggian

Pengoperasian
Ketinggian
-16 sampai dengan 3.048 m
(-50 sampai dengan 10.000 ft)

CATATAN: Pada ketinggian di atas 900 m
(2.950 ft), suhu pengoperasian maksimum
berkurang $1^{\circ}\text{C}/300\text{ m}$ ($1^{\circ}\text{F}/550\text{ ft}$).

Penyimpanan
Ketinggian
-16 sampai dengan 10.600 m
(-50 sampai dengan 35.000 ft)

Tingkat Pencemaran Udara

Kelas
Kelas
G2 atau yang lebih rendah sesuai
standar ISA-S71.04-1985

Dell™ PowerEdge™

R810 システム

はじめに

認可モデル E05S シリーズ



メモ、注意、警告

-  **メモ**：コンピュータを使いややすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意**：手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。
-  **警告**：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。

© 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell、DELL ロゴ、および PowerEdge は Dell Inc. の商標です。Intel および Xeon は米国その他の国における Intel Corporation の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server および Hyper-V は米国その他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。SUSE は米国その他の国における Novell, Inc. の登録商標です。Citrix および XenServer は Citrix Systems, Inc. および / またはその関連子会社の商標であり、米国特許商標局および他の国で登録されている場合があります。VMware は米国その他の法域における VMware, Inc. の登録商標または商標（標章）です。Solaris は米国その他の国における Sun Microsystems, Inc. の商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

認可モデル E055 シリーズ


取り付けと設定

⚠ 警告：次の手順を実行する前に、システムに付属しているマニュアルの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。

システムの開梱


システムを箱から取り出し、同梱品がすべて揃っていることを確認します。

ラックへのレールとシステムの取り付け

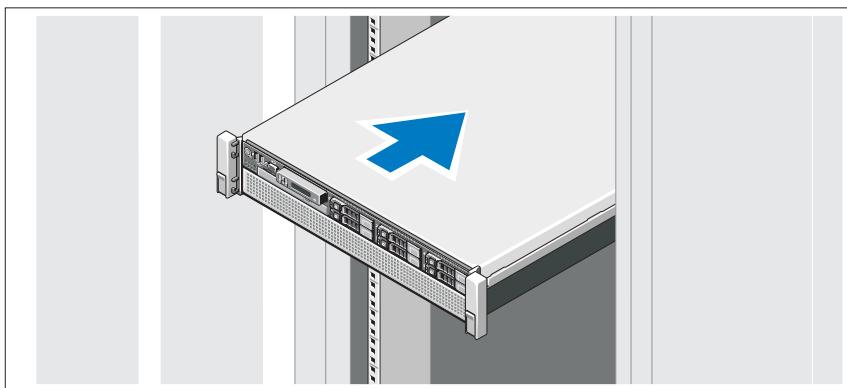

レールの組み立てとラックへのシステムの取り付けの際は、システムに付属しているマニュアルの、安全にお使いいただくための注意事項およびラックへの取り付け手順に従ってください。


オプション - キーボード、マウス、モニターの接続

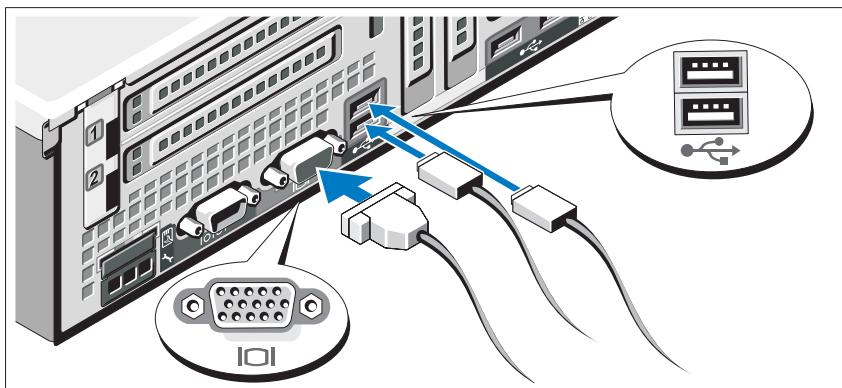

キーボード、マウス、モニター（オプション）を接続します。


システム背面のコネクタには、どのケーブルを各コネクタに接続するかを示すアイコンがあります。モニターのケーブルコネクタにネジがある場合は、必ず締めてください。

電源ケーブルの接続

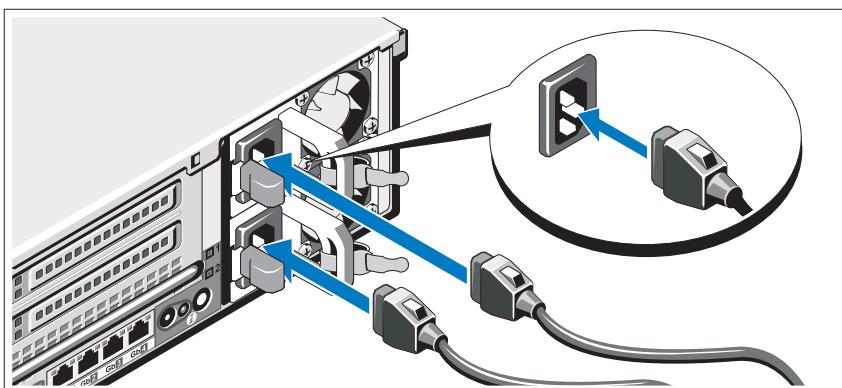

システムの電源ケーブルをシステムに接続し、モニターを使用する場合は、モニターの電源ケーブルをモニターに接続します。


電源ケーブルの固定

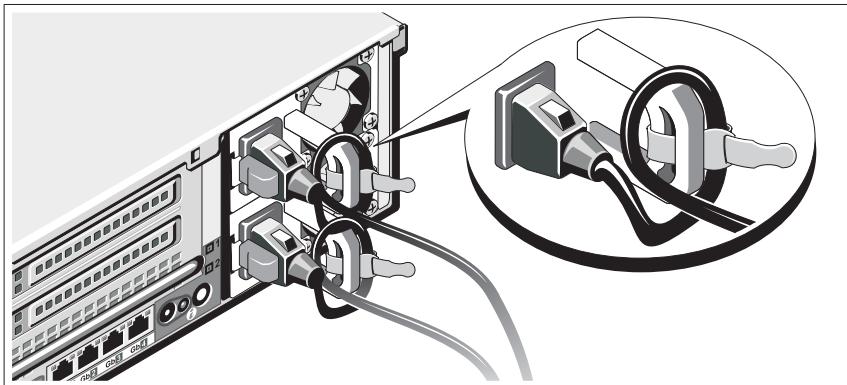

電源ケーブル固定プラケットを電源ユニットハンドルの右ベンドに取り付けます。システムの電源ケーブルをループ状に曲げ（図を参照）、プラケットのケーブル留め金に取り付けます。


電源ケーブルのもう一方の端をアースされた電源コンセントまたは UPS（無停電電源装置）や配電装置（PDU）などの電源に接続します。

システムの電源投入

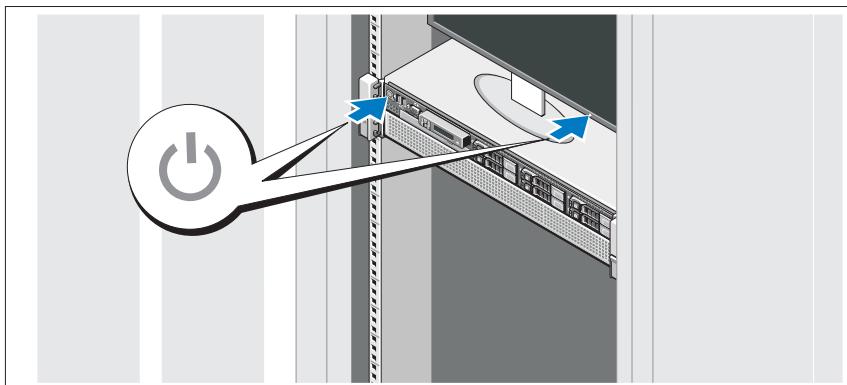

システムとモニターの電源ボタンを押します。電源インジケータが点灯します。

ベゼル（オプション）の取り付け

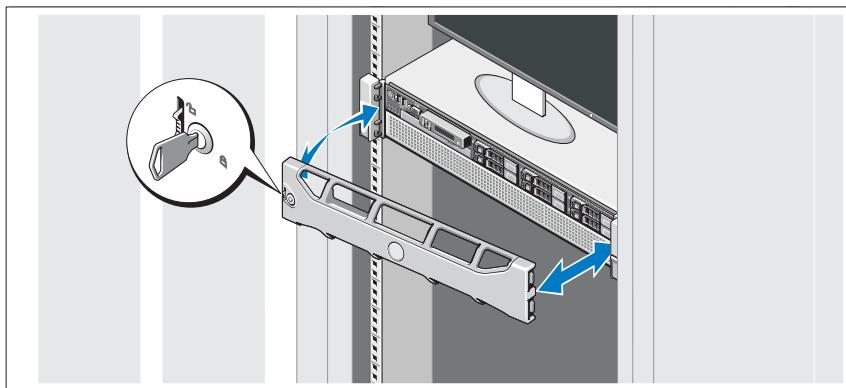

ベゼル（オプション）を取り付けます。

OS のセットアップの完了

システムに OS がプリインストールされている場合は、システムに同梱の OS のマニュアルを参照してください。OS を初めてインストールする場合は、お使いの OS のインストールと設定に関するマニュアルを参照してください。システムとは別途に購入したハードウェアやソフトウェアのインストールは、OS がインストール済みであることを確認してから行ってください。

対応 OS

- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/ Datacenter (x64) Edition
- Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise (x86) Edition With SP2
- Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise/ Datacenter (x64) Edition With SP2
- Microsoft Windows Server 2008 Standard/ Enterprise (x86) Edition

- Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise/
Datacenter (x64) Edition (Hyper-V の役割を有効に設定)
- Microsoft Windows Server 2003 Standard/
Enterprise (x86) Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Standard/
Enterprise (x64) Edition
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/
Enterprise (x86) Editions With SP2
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise/
Datacenter (x64) Edition With SP2
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008
Standard/Premium (x64) Edition
- Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
- SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) With SP3
- Solaris® 10 10/9 (x86_64) (利用可能時)
- VMware® ESX Version 4.0 アップデート 1
- VMware ESXi バージョン 4.0 アップデート 1
- Citrix® XenServer™ 5.6 (利用可能時)



メモ：対応 OS の最新情報については、support.dell.com を参照してください。

その他の情報

! **警告**：システムに付属のマニュアルで安全および認可機関に関する情報をお読みください。保証情報は、このマニュアルに含まれている場合と、別の文書として付属する場合があります。

- ラックソリューションに付属のマニュアルでは、システムをラックに取り付ける方法について説明しています。
- 『ハードウェアオーナーズマニュアル』では、システムの機能、トラブルシューティングの方法、およびコンポーネントの取り付け方や交換方法について説明しています。この文書は support.dell.com/manuals からオンラインで入手できます。
- システムに付属のメディアには、OS、システム管理ソフトウェア、システムアップデート、およびシステムと一緒に購入したシステムコンポーネントに関するものを含め、システムの設定と管理用のマニュアルとツールが収録されています。

! **メモ**：アップデートには他の文書の内容を差し替える情報が含まれている場合がよくありますので、support.dell.com/manuals でアップデートがないかどうかを常に確認し、初めにお読みください。

テクニカルサポートの利用法

本書の手順が理解できない場合やシステムが思ったとおりに動作しない場合は、『ハードウェアオーナーズマニュアル』を参照してください。デルでは広範囲にわたるハードウェアのトレーニングと資格認証を実施しています。詳細については、dell.com/training を参照してください。このサービスが提供されていない地域もあります。

仕様

プロセッサ

プロセッサのタイプ	Intel® Xeon® 7500 シリーズのプロセッサが 4 個まで (8 コアまで) または Intel Xeon 6500 シリーズのプロセッサが 4 個まで (8 コアまで)
-----------	---

拡張バス

バスのタイプ	PCI Express Gen 2
拡張スロット	ライザー 1 スロット 1: x8 リンクで x16 の物理コネクタ、 9.5 インチ長、標準ハイト スロット 2: x4 リンクで x8 の物理コネクタ、 ロープロファイル、標準ハイトのブラケット 付き
	システム基板 スロット 3: x8 リンクで x8 の物理コネクタ、 ロープロファイル スロット 4: x8 リンクで x8 の物理コネクタ、 ロープロファイル
	ライザー 2 スロット 5: x8 リンクで x16 の物理コネクタ、 9.5 インチ長、標準ハイト スロット 6: x8 リンクで x16 の物理コネクタ、 9.5 インチ長、標準ハイト

メモリ

アーキテクチャ	1066 MHz DDR3 レジスタ ECC DIMM
メモリモジュールソケット	240 ピンソケット 32 個
メモリモジュールの容量	1 GB、2 GB、4 GB、8 GB、または 16 GB の GB RDIMM（容量に応じて、シングル、デュアル、またはクアッドランク）
最小 RAM	4 GB（各プロセッサに）
	メモ： アプリケーションを実行するには、少なくとも 16 GB の RAM を取り付けることをお勧めします。
最大 RAM	512 GB（16 GB の RDIMM を使用）

ドライブ

ハードドライブ	ホットスワップ対応の 2.5 インチ SAS、SATA、または SSD 内蔵ドライブ 6 台まで
ディスクケットドライブ	オプションの外付け USB 1.44 MB
オプティカルドライブ	オプションのスリムライン SATA DVD-ROM または DVD+RW ドライブ 1 台
	メモ： DVD デバイスはデータ専用。
フラッシュドライブ	オプションの内蔵 USB ドライブ オプションの内蔵デュアル SD モジュール オプションの vFlash カード (iDRAC6 Enterprise カード使用)

コネクタ

背面

NIC	RJ-45 (内蔵 1 GB NIC 用) 4 個
NIC (管理 NIC)	iDRAC6 Enterprise カード上にオプションの管理 NIC ポート 1 個
シリアル	16550 互換 9 ピン DTE
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 4 個
ビデオ	15 ピン VGA
vFlash	iDRAC6 Enterprise カード上にオプションの vFlash メモリカードスロット 1 個

前面

ビデオ	15 ピン VGA
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 2 個

内蔵

USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 1 個
SD	オプションの内蔵 SD モジュール 2 個

ビデオ

ビデオのタイプ	内蔵 Matrox G200 (iDRAC6 使用)
ビデオメモリ	8 MB (iDRAC アプリケーションメモリと共有)

電源

AC 電源ユニット

ワット数 (電源ユニット 1 台当たり)	1100 W
電圧 (電源ユニット 1 台当たり)	100 ~ 240 V、50/60 Hz、オートレンジ
システム熱消費	4012 BTU / 時
最大流入電流 (電源ユニット 1 台当たり)	通常のラインコンディションのもと、システムの動作環境全範囲で、電源ユニット 1 台に付き 10 ミリ秒以下で 55 A の入電量を許容できます

電源（続き）

バッテリー

システムバッテリー	3.0 V コイン型リチウムバッテリー CR 2032
RAID バッテリー (オプション)	3.7 V リチウムイオン

サイズと重量

縦幅	8.642 cm
横幅	44.05 cm (ベゼルを含まず) 48.24 cm (ベゼルを含む)
奥行き	72.06 cm (ベゼルを含まず) 75.56 cm (ベゼルを含む)
重量（最大構成）	26.1 kg
重量（空の状態）	21.15 kg

環境

メモ：特定のシステム構成でのその他の環境条件の詳細については、www.dell.com/environmental_datasheets を参照してください。

温度

動作時	1 時間当たり最大 10° C の温度変化で 10 ~ 35° C
	メモ： 高度が 900 m を超えると、動作時の許容最大温度は、300 m ごとに 1° C ずつ低下します。
保管時	1 時間当たり最大 20° C の温度変化で -40 ~ 65° C
相対湿度	
動作時	1 時間当たり最大 10 パーセントの湿度変化で 20 ~ 80 パーセント（結露しないこと）
保管時	5 ~ 95 パーセント（結露しないこと）

環境（続き）

最大耐久震度

動作時 15 分間にわたり 5-350 Hz で 0.26 G

保管時 15 分間にわたり 3-200 Hz で 0.5 G

最大耐久衝撃

動作時 z 軸の正方向に 2.6 ミリ秒で 31 G の 1 衝撃パルス（システムの各面に対して 1 パルス）

保管時 x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス（システムの各面に対して 1 パルス）、2 ミリ秒以下で 71 G

高度

動作時 -16 ~ 3,048 m

メモ：高度が 900 m を超えると、動作時の許容最大温度は、300 m ごとに 1° C ずつ低下します。

保管時 -16 ~ 10,600 m

空気汚染物質レベル

クラス G2 またはそれ未満
(ISA-S71.04-1985 の定義による)

Dell™ PowerEdge™

R810 시스템

시스템 시작하기

규정 모델 E05S 시리즈



주, 주의 및 경고



주: 주는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.



주의: 주의는 지침을 준수하지 않을 경우의 하드웨어 손상이나 데이터 손실 위험을 설명합니다.



경고 : 경고는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2009 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

본 설명서에 사용된 상표인 Dell, DELL 로고 및 PowerEdge 는 Dell Inc. 의 상표이며 Intel 및 Xeon 은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 의 등록 상표입니다 . Microsoft, Windows, Windows Server 및 Hyper-V 는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다 . SUSE 는 미국 및 기타 국가에서 Novell, Inc. 의 등록 상표입니다 . Citrix 및 XenServer 는 Citrix Systems, Inc. 및 / 또는 해당 자회사의 상표이며 미국 특허청 및 기타 국가의 특허 기관에 등록되어 있을 수 있습니다 . VMware 는 미국 및 / 또는 기타 관할 지역에서 VMware, Inc. 의 등록 상표 또는 상표 (이하 " 상표 " 로 통칭) 입니다 . Solaris 는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc. 의 상표입니다 .

본 문서에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다 . Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상호에 대한 어떠한 소유권도 없습니다 .

규정 모델 E05S 시리즈


설치 및 구성

⚠ 경고 : 다음 절차를 수행하기 전에 시스템과 함께 제공되는 안전 지침을 검토 하십시오.

시스템 포장 풀기


시스템 포장을 풀고 각 항목을 확인합니다.

레일 및 시스템을 랙에 설치

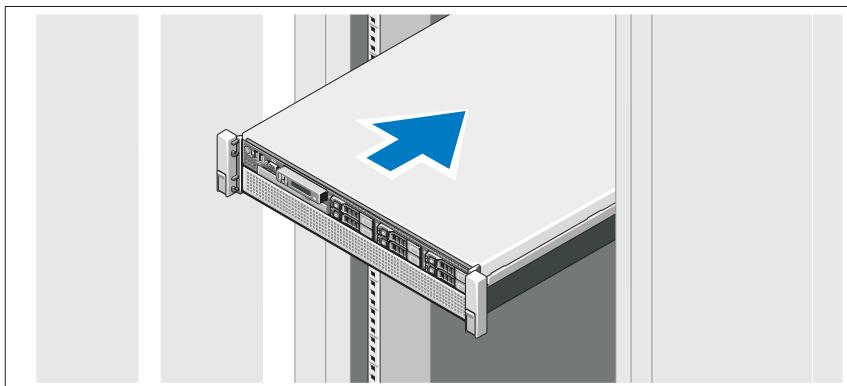

시스템과 함께 제공되는 안전 지침 및 랙 설치 지침에 따라 레일을 조립하고 시스템을 랙에 설치합니다.


선택 사양 – 키보드, 마우스 및 모니터 연결

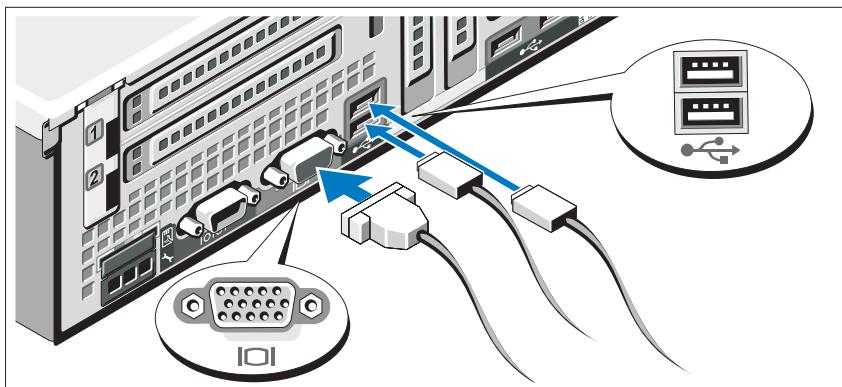

키보드, 마우스 및 모니터 (선택 사양) 를 연결합니다 .


시스템 후면에 있는 커넥터에는 각 커넥터에 연결될 케이블이 표시된 아이콘이 있습니다 . 모니터의 케이블 커넥터에 있는 나사 (해당하는 경우) 를 단단히 고정하십시오 .

전원 케이블 연결

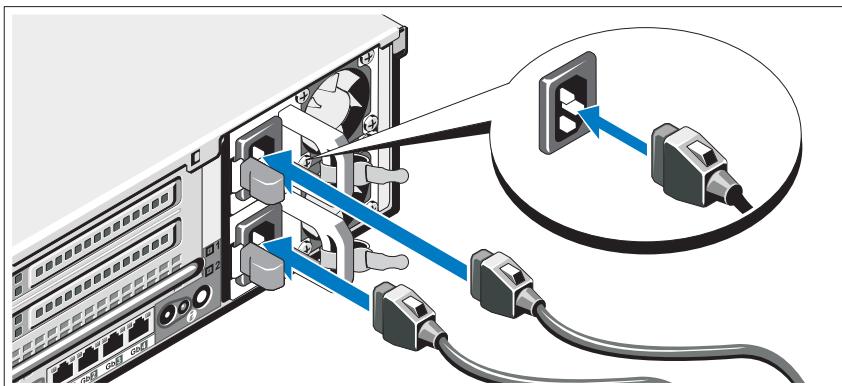

시스템의 전원 케이블을 시스템에 연결하고 , 모니터를 사용하는 경우
모니터의 전원 케이블을 모니터에 연결합니다 .


전원 케이블 고정

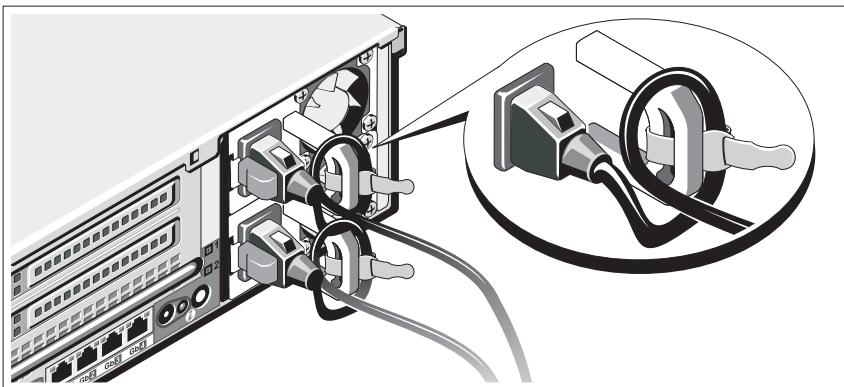

전원 공급 장치 핸들의 오른쪽 벤드에 전원 케이블 고정 브래킷을 연결합니다. 그림과 같이 시스템 전원 케이블을 고리 안으로 구부려서 브래킷의 케이블 결쇠에 연결합니다.


전원 케이블의 반대쪽 끝을 접지된 전원 콘센트나, UPS(무정전 전원 공급 장치) 또는 PDU(배전 장치) 와 같은 별도의 전원에 연결합니다.

시스템 켜기

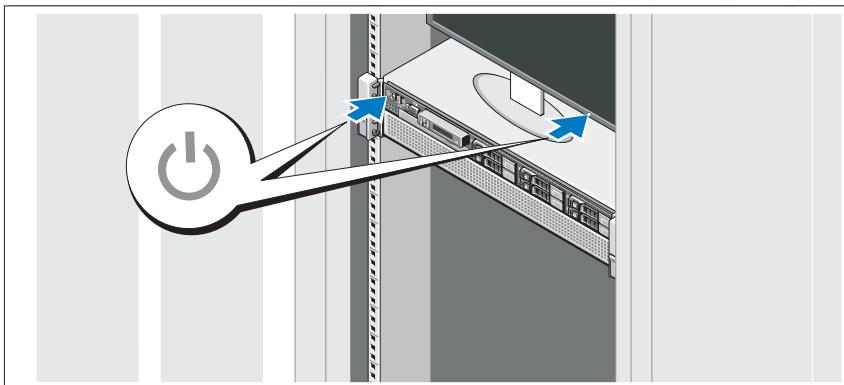

시스템과 모니터의 전원 단추를 누릅니다. 전원 표시등이 커집니다.

베젤(선택 사양) 설치

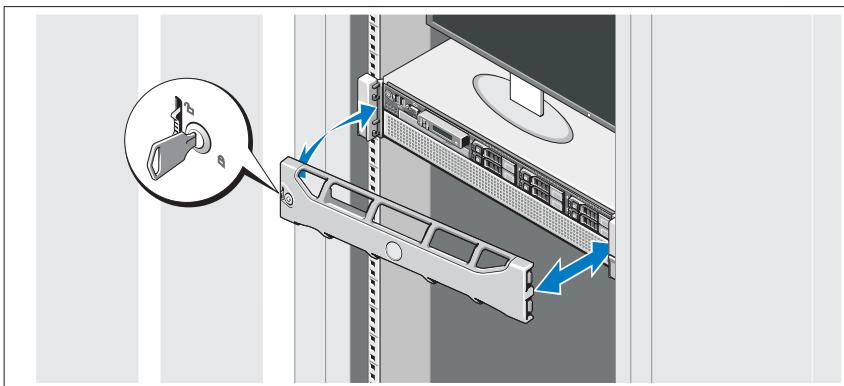

베젤 (선택 사양) 을 설치합니다 .

운영 체제 설치 완료

시스템 구입 시 운영 체제가 미리 설치되어 있는 경우 시스템과 함께 제공되는 운영 체제 설명서를 참조하십시오 . 운영 체제를 처음 설치하려면 운영 체제 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오 . 시스템과 함께 구입하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오 .

지원되는 운영 체제

- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Enterprise 및 Datacenter(x64) Edition
- Microsoft Windows Server 2008 Standard 및 Enterprise(x86) Edition SP2
- Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise 및 Datacenter(x64) Edition SP2
- Microsoft Windows Server 2008 Standard 및 Enterprise(x86) Edition
- Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise 및 Datacenter(x64) Edition(활성화된 Hyper-V 역할 포함)
- Microsoft Windows Server 2003 Standard 및 Enterprise(x86) Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Standard 및 Enterprise(x64) Edition
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard 및 Enterprise(x86) Edition SP2
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise 및 Datacenter(x64) Edition SP2
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard 및 Premium(x64) Edition
- Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
- SUSE® Linux Enterprise Server 11(x86_64)
- SUSE Linux Enterprise Server 10(x86_64) SP3
- Solaris® 10 10/9(x86_64)(가능한 경우)
- VMware® ESX 버전 4.0 업데이트 1
- VMware ESXi 버전 4.0 업데이트 1
- Citrix® XenServer™ 5.6(가능한 경우)



주: 지원되는 운영 체제에 대한 최신 정보는 support.dell.com을 참조하십시오.

기타 필요한 정보

! 경고 : 시스템과 함께 제공된 안전 및 규제 정보를 참조하십시오. 보증 정보는 본 문서에 포함되거나 별도의 문서로 제공될 수 있습니다.

- 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 설명서에는 시스템을 랙에 설치하는 방법이 기술되어 있습니다.
- 하드웨어 소유자 매뉴얼에서는 시스템 기능에 대한 정보를 제공하고 시스템 문제 해결 방법 및 시스템 구성요소 설치 또는 교체 방법을 설명합니다. 이 문서는 support.dell.com/manuals에서 온라인으로도 제공됩니다.
- 운영 체제, 시스템 관리 소프트웨어, 시스템 업데이트 및 시스템과 함께 구입한 시스템 구성요소와 관련된 설명서 및 도구를 비롯하여 시스템을 구성 및 관리하는 데 필요한 설명서 및 도구를 제공하는 모든 매체가 시스템과 함께 제공됩니다.



주: 새로운 업데이트가 없는지 support.dell.com/manuals에서 항상 확인하십시오. 업데이트에는 최신 정보가 수록되어 있으므로 다른 문서를 읽기 전에 반드시 먼저 참조하시기 바랍니다.

기술 지원 얻기

본 안내서의 절차가 잘 이해되지 않거나 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우 하드웨어 소유자 매뉴얼을 참조하십시오. Dell™은 포괄적인 하드웨어 교육 및 인증을 제공합니다. 자세한 내용은 dell.com/training을 참조하십시오. 지역에 따라 이 서비스가 제공되지 않을 수도 있습니다.

기술 사양

프로세서

프로세서 유형	최대 4 개의 Intel® Xeon® 7500 시리즈 프로세서 (최대 8 코어 프로세서) 또는 최대 4 개의 Intel Xeon 6500 시리즈 프로세서 (최대 8 코어 프로세서)
---------	--

확장 버스

버스 유형	PCI Express Generation 2
확장 슬롯	라이저 1 슬롯 1: x16 물리적 커넥터를 포함한 x8 링크 , 9.5 인치 길이 , 표준 높이 슬롯 2: x8 물리적 커넥터를 포함한 x4 링크 , 로우 프로파일 , 표준 높이 브래킷 포함
	시스템 보드 슬롯 3: x8 물리적 커넥터를 포함한 x8 링크 , 로우 프로파일 슬롯 4: x8 물리적 커넥터를 포함한 x8 링크 , 로우 프로파일
	라이저 2 슬롯 5: x16 물리적 커넥터를 포함한 x8 링크 , 9.5 인치 길이 , 표준 높이 슬롯 6: x16 물리적 커넥터를 포함한 x8 링크 , 9.5 인치 길이 , 표준 높이

메모리

아키텍처	1066MHz DDR3 레지스터된 ECC DIMM
메모리 모듈 소켓	240 핀 32 개
메모리 모듈 용량	1GB, 2GB, 4GB, 8GB 또는 16GB RDIMM (용량에 따라 단일 , 이중 또는 4 중 등급)
최소 RAM	4GB(프로세서당)
최대 RAM	주: 응용프로그램을 실행하려면 최소 16GB를 설치하는 것이 좋습니다. 512GB(16GB RDIMM 사용)

드라이브

하드 드라이브	최대 6 개의 2.5 인치 내부 핫 스왑 가능 SAS, SATA 또는 SSD 드라이브
디스크 드라이브	외부 USB 1.44MB(선택 사양)
광학 드라이브	슬림라인 SATA DVD-ROM 또는 DVD+RW 드라이브 (선택 사양) 1 개
플래시 드라이브	주: DVD 장치는 데이터 전용입니다.
	내부 USB(선택 사양) 내부 이중 SD 모듈 (선택 사양) iDRAC6 Enterprise 카드를 포함한 vFlash 카드 (선택 사양)

커넥터

후면

NIC	RJ-45(내장형 1GB NIC 용) 4 개
NIC(Management NIC)	iDRAC6 Enterprise 카드에 있는 Management NIC 포트 (선택 사양) 1 개
직렬	9 핀 , DTE, 16550 호환
USB	4 핀 4 개 , USB 2.0 호환
비디오	15 핀 VGA
vFlash	iDRAC6 Enterprise 카드에 있는 vFlash 메모리 카드 슬롯 (선택 사양) 1 개

커넥터 (계속)

전면

비디오	15 핀 VGA
USB	4 핀 2 개 , USB 2.0 호환
내부	
USB	4 핀 1 개 , USB 2.0 호환
SD	내부 SD 모듈 (선택 사양) 2 개

비디오

비디오 유형	iDRAC6 을 포함한 내장형 Matrox G200
비디오 메모리	8MB(iDRAC 응용프로그램 메모리와 공유)

전원

AC 전원 공급 장치

와트 (전원 공급 장치당)	1100W
전압 (전원 공급 장치당)	100-240V, 50/60Hz, 자동 범위 설정
시스템 열 손실	4012BTU/Hr
최대 유입 전류 (전원 공급 장치당)	일반적인 라인 상태 및 전체 시스템의 주변 작동 범위에서는 유입 전류가 10ms 이하인 동안 전원 공급 장치마다 55A에 달할 수 있 습니다

전지

시스템 전지	CR 2032 3.0V 리튬 코인 셀
RAID 전지 (선택 사양)	3.7V 리튬 이온

규격

높이	8.642cm(3.40 인치)
폭	44.05cm(17.34 인치) – 베젤 제외 48.24cm(18.99 인치) – 베젤 포함
깊이	72.06cm(28.37 인치) – 베젤 제외 75.56cm(29.75 인치) – 베젤 포함
무게 (최대 구성 시)	26.1kg(57.54lb)
무게 (비어 있을 경우)	21.15kg(46.64lb)

환경적 특성

주: 특정 시스템 구성을 위한 환경 측정에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/environmental_datasheets를 참조하십시오.

온도

작동	10° ~ 35° C(50° ~ 95° F), 시간당 최고 10° C의 온도 변화 기준
보관	주: 2,950피트 이상의 고도에서 최대 작동 온도는 1° F/550ft로 감소됩니다.
보관	-40° ~ 65° C(-40° ~ 149° F), 시간당 최고 20° C의 온도 변화 기준

상대 습도

작동	20% ~ 80%(비응축), 시간당 최고 10%의 습도 변화 기준
보관	5% ~ 95%(비응축)
최대 진동	
작동	5 ~ 350Hz에서 15 분 동안 0.26G
보관	3 ~ 200Hz에서 15 분 동안 0.5G

환경적 특성 (계속)

최대 충격

작동	작동 방향으로 2.6ms 동안 (+) z 축으로 31G 의 충격 펄스 1 회 (시스템 각 면에 1 회의 펄스)
보관	최대 2ms 동안 (+/-) x, y, z 축으로 71G 의 연속 충격 펄스 6 회 (시스템 각 면에 1 회의 펄스)
고도	
작동	-16 ~ 3,048m (-50 ~ 10,000ft)
	주: 2,950피트 이상의 고도에서 최대 작동 온도는 $1^{\circ} F/550ft$ 로 감소됩니다.
보관	-16 ~ 10,600m (-50 ~ 35,000ft)
공기 중 오염 물질 수준	
등급	ISA-S71.04-1985 의 규정에 따른 G2 이하

