

Dell™ PowerVault™ 122T DLT VS80 Autoloader 사용 설명서

[소개](#)

[오토로더 설치](#)

[오토로더 작동](#)

[오토로더 관리](#)

[진단 및 문제 해결](#)

[기술 사양](#)

[Dell에 문의하기](#)

[도움말 얻기](#)

[규정 사항](#)

주, 주의 사항 및 주의

본 설명서 전반에 걸쳐 아이콘이 수반되는 굵은체 또는 일반 글씨체로 된 문장이 있습니다. 이러한 문장들은 주, 주의 사항 및 주의의 내용이며, 다음과 같이 사용됩니다:



주: 주는 시스템을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 중요 정보를 제공합니다.



주의 사항: 주의 사항은 하드웨어 손상이나 데이터의 유실 위험을 지적하고, 이러한 문제를 사전에 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.



주의: 주의는 위험한 상황을 알려주며 위험에 대처하지 않는 경우 심각한 부상이나 사망할 우려가 있습니다.

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2002-2004 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 사전 승인 없이 어떠한 경우에도 무단 복제하는 것을 엄격히 금합니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell, DELL 로고, PowerVault, Dimension, Inspiron, OptiPlex, Latitude, Dell Precision, PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, Axim 및 DellNet은 Dell Inc.의 상표입니다. Microsoft, Windows 및 Windows NT는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

본 설명서에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.은 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 등록 상표 및 상표 이름에 대한 어떠한 소유권도 없습니다.

초판: 2002년 1월

최신 개정판: 2004년 2월

[목차 페이지로 돌아가기](#)

오토로드 관리: Dell™ PowerVault™ 122T DLT VS80 Autoloader 사용 설명서

- [오토로더 구성](#)
- [펌웨어 업데이트](#)
- [오토로더 시스템 테스트 실행](#)
- [오토로더 정보 검색](#)

오토로더 구성


구성 메뉴 옵션을 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 1 오토로더 재설정
- 1 SCSI ID 설정
- 1 오토로더 작동 모드
- 1 펌웨어 업데이트

홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 **Configuration** 메뉴에 액세스하려면 Configuration이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오. **Enter**를 누른 다음 + 또는 -를 눌러 사용 가능한 옵션에 액세스하십시오. **Enter**를 눌러 표시된 메뉴 옵션을 실행하십시오.

오토로더 재설정

이 옵션은 오토로더 로봇과 오토로더 내의 테이프 드라이브를 재설정하고, 새 카트리지를 재고로 설정하여 현재의 모든 오류 상태를 지웁니다.

 **주:** 이 옵션은 주로 오토로더가 오류 상태일 경우에 사용됩니다.

이 옵션에 액세스하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 Configuration이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.
2. LCD 스크린에 Reset가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오.
3. **Enter**를 눌러 오토로더를 재설정하십시오.
4. 오토로더를 초기화한 이후에 정상 작동 상태로 돌아오고 홈 스크린이 표시됩니다.

SCSI ID 변경

이 옵션은 오토로더가 사용하는 SCSI ID를 변경합니다. 오토로더는 두 개의 논리 장치 번호(LUN)를 포함하는 단일 SCSI 장치로 작동하며, 여기서 LUN(0)은 테이프 드라이브용, 나머지 LUN(1)은 오토로더 로봇용입니다.

기본 SCSI ID는 6입니다 SCSI 버스에 동일한 SCSI ID를 사용하는 다른 장치가 있는 경우에만 SCSI ID를 변경합니다.

이 옵션에 액세스하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 Configuration이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.
2. LCD 스크린에 Change SCSI ID가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오. 두 번째 줄은 현재 SCSI ID를 표시합니다.
3. **Enter**를 누르십시오. LCD 스크린의 두 번째 줄은 New ID:를 표시합니다.
4. 원하는 SCSI ID가 표시될 때까지 + 또는 -를 누르십시오.
5. **Enter**를 누르십시오. LCD 스크린은 Please Cycle Power를 표시합니다.

 **주:** 전원을 껐다가 다시 켤 때까지 오토로더는 작동자 패널에서 입력을 해도 응답하지 않습니다.

6. 오토로더를 끄십시오. 잠시 후에 다시 켜십시오.

선택된 SCSI ID가 이제 작동합니다.



주: SCSI ID를 변경한 경우 오토로더를 사용하기 전에 호스트 서버를 재부팅하고 백업 소프트웨어를 재구성해야 합니다. 자세한 내용은 하드웨어 및 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

오토로더 작동 모드

개요

작동 모드는 오토로더에 자동 소프트웨어 제어 카트리지가 있거나 오토로더 작동자 패널 명령을 사용하여 카트리지를 수동으로 로드하고 언로드하는 경우에 따라 설정됩니다. 오토로더는 항상 사용자에게 투명한 자동 감지(Autodetect) 모드로 작동합니다. 오토로더는 자동 감지 모드에서 사용자가 자동 소프트웨어 패키지를 사용하여 카트리지가나 드라이브 작동을 제어하지 않는다고 가정합니다. 이 모드를 스택커(Stacker) 또는 연속(Sequential) 모드라고 합니다. 오토로더가 자동화 소프트웨어 패키지가 테이프/드라이브 작동을 제어하는 것을 감지한 경우 자동으로 랜덤(Random) 모드로 전환됩니다.

랜덤 모드

백업 소프트웨어 응용 프로그램이 사용되고 있을 때 작동하는 정상 모드입니다. 오토로더는 랜덤 모드에서 테이프를 자동으로 드라이브에 로드하지 않고 그 대신 소프트웨어의 명령을 기다립니다. 랜덤 모드를 사용하려면 오토로더 전면 패널은 구성하지 않아도 되지만, 백업 소프트웨어 패키지는 오토로더를 지원해야 하며, 이를 위해 오토로더/라이브러리 소프트웨어 모듈을 추가로 설치해야 합니다.

연속 모드

연속 모드는 적절한 소프트웨어 응용 프로그램을 사용할 수 없을 때 유용합니다. 오토로더는 연속 모드에서 드라이브에서 테이프를 자동으로 언로드하고 로드합니다. 작동자는 오토로더의 전면 패널 제어부를 사용하여 원하는 테이프를 테이프 드라이브에 로드해서 처음에 로드할 테이프를 결정합니다("카트리지를 로드" 참조). 어떤 이유로 첫 번째 테이프가 꼭 찾거나 언로드된 경우 오토로더는 자동으로 드라이브에서 테이프를 제거하고, 이를 원래 슬롯에 보관한 후 사용 가능한 상위 번호 슬롯을 로드합니다. 이 과정은 사용 가능한 각각의 상위 번호 슬롯에 대해 반복 수행됩니다. 연속 모드에서 오토로더의 테이프 드라이브에 대한 테이프 로드 방법을 보다 자세하게 결정하려면 오토로더 전면 패널에서 **Circular** 및 **Autoload** 옵션을 설정할 수 있습니다. 오토로더가 연속 모드에 있으면 우측 하단 모서리의 LCD에 seq가 표시됩니다.

순환 모드 켜/끔

이 옵션은 순환 모드를 켜거나 끄며, 연속 모드에서만 사용됩니다. 순환 모드가 켜져 있는 경우 오토로더가 사용 가능한 모든 카트리지를 순환한 후에 첫 번째 순서에 놓인 기존 카트리지를 다시 로드합니다. 순환 모드가 꺼져 있고 마지막 카트리지가 언로드된 경우 오토로더는 사용자가 수동으로 다른 카트리지를 로드할 때까지 카트리지를 로드 작업을 중단합니다.



주의 사항: 순환 모드를 선택하면 이전에 작성된 카트리지의 데이터를 덮어쓰므로 주의해서 사용하십시오.

이 옵션에 액세스하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 Configuration이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.
2. LCD 스크린에 Circular Mode가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오. LCD 스크린에 있는 두 번째 줄은 현재 상태 즉, on 또는 off를 나타냅니다.
3. **Enter**를 누르십시오. LCD 스크린은 사용자가 순환 모드를 켜거나 끌 것인지 표시합니다.
4. **Enter**를 눌러 순환 모드로 변경하거나 **Cancel**을 눌러 변경 사항을 저장하지 않고 종료하십시오.

오토로더 모드 켜/끔

이 옵션은 오토로더 모드를 켜거나 끄며, 연속 모드에서만 사용됩니다. 오토로더 모드가 켜져 있는 경우, 전원이 켜지면 오토로더가 최하위 숫자의 가득 찬 슬롯에 있는 카트리지를부터 테이프 드라이브에 자동으로 로드합니다. 그리고 위에서 설명한 표준 연속 작동을 수행합니다.

이 옵션에 액세스하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 Configuration이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.
2. LCD 스크린에 Autoload Mode가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오. LCD 스크린에 있는 두 번째 줄은 현재 상태 즉, on 또는 off를 나타냅니다.
3. **Enter**를 누르십시오. LCD 스크린은 사용자가 오토로더 모드를 켜거나 끌 것인지 표시합니다.
4. **Enter**를 눌러 오토로더 모드로 변경하거나 **Cancel**을 눌러 변경 사항을 저장하지 않고 종료하십시오.

펌웨어 업데이트



주의 사항: 펌웨어 업데이트 기술과 상관없이, 업그레이드 진행 중에 오토로더를 켜다가 다시 켜거나 재설정하지 마십시오. 그럴 경우 오토로더가 실행되지 않을 수도 있습니다.

펌웨어 업그레이드 테이프 사용

이 옵션은 펌웨어 업그레이드 카트리지를 사용하여 오토로더에 펌웨어 코드 업데이트를 수행합니다.



주: 이 코드 업데이트 작업은 업그레이드 테이프가 본 절차의 일부로 가져온 것으로 간주합니다. 이 절차를 시작하기 전에 펌웨어 업데이트 카트리지를 가져오지 마십시오.

이 옵션을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 Configuration이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.

2. LCD 스크린에 Code Update가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 다음 **Enter**를 누르십시오.

캐주얼이 가득 찬 경우 LCD 스크린은 No slot free for transfer 메시지를 표시합니다. 기본 메뉴 또는 홈 스크린이 표시될 때까지 **Cancel**을 반복해서 누르십시오. 카트리지를 내보내어 펌웨어 업데이트 카트리지를 공간을 마련하십시오("카트리지 내보내기" 참조). 그리고 1단계로 돌아가 펌웨어를 업데이트하십시오.

캐주얼이 가득차 있지 않은 경우 오토로더는 첫 번째 사용 가능한 슬롯을 선택한 후 코드 업데이트 카트리지 삽입을 요청하는 메시지를 표시합니다.

3. 코드 업데이트 카트리지를 미디어 도어에 삽입하십시오.



주: 카트리지가 올바른 코드 업데이트 카트리지인지 아닌 경우 카트리가 내보내지고 LCD는 Bad upgrade tape 메시지를 표시합니다.

펌웨어를 업데이트하는 과정은 몇 분 정도 걸리며, 이 때 LCD 스크린은 CODE UPDATE IN PROGRESS를 표시합니다. 펌웨어 업데이트가 완료되면 오토로더가 재설정되고 코드 업데이트 카트리지를 언로드한 후 이를 내보냅니다.

4. 코드 업데이트 카트리지를 제거하고 LCD 스크린에 메시지가 나타나면 **Enter**를 누르십시오.
5. 코드 업데이트 카트리지 공간을 만들기 위해 데이터 카트리지를 내보낸 경우 카트리지를 원래의 해당 슬롯으로 가져오십시오("카트리지 가져오기" 참조).



주: 펌웨어 업데이트가 완료되면 LCD에 표시되는 펌웨어 개정판은 오토로더의 전원을 켜다가 다시 켤 때까지 업데이트되지 않을 수 있습니다.

SCSI 사용

SCSI를 통한 드라이브 및 오토로더 펌웨어 업데이트에 필요한 파일과 지침은 support.dell.com을 방문하십시오.

오토로더 시스템 테스트 실행

System Test 옵션은 오토로더가 캐주얼에 있는 모든 카트리지에 대한 로드, 교정 및 언로드 절차를 순환하게 합니다. 시스템 테스트를 실행하여 오토로더와 데이터 드라이브의 정상적인 작동 여부를 확인합니다. 시스템 테스트는 **Cancel**을 누를 때까지 계속 실행됩니다. 시스템 테스트 진행되는 동안 모든 정기적인 백업 또는 복원 작업이 중단됩니다.

시스템 테스트를 실행하려면 다음을 수행하십시오.



주: 시스템 테스트를 수행하기 전에 캐주얼에 최소한 하나의 카트리지와 있어야 합니다. 카트리지와 없는 경우 테스트를 시작하기 전에 하나를 가져오십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 Diagnostics가 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.
2. System Test가 표시되면 **Enter**를 눌러 테스트를 시작하십시오.
3. Test Count는 테스트 중에 완료된 로드-언로드 순환 횟수를 표시합니다.
4. **Cancel**을 눌러 테스트를 종료하십시오.

오토로더 정보 검색

Information 메뉴는 회전 횟수, 이벤트 로그 및 펌웨어 개정판을 비롯하여, 오토로더 관련 정보를 제공합니다.

순환 횟수

이 옵션은 총 시스템 순환 횟수를 표시합니다. 드라이브에 데이터가 로드되거나 오토로더에서 데이터를 내보낼 때마다 증가합니다.

이 옵션을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 Information이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 눌러 사용 가능한 옵션에 액세스하십시오.
2. LCD 스크린에 Cycle Count가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오. LCD 스크린은 총 순환 횟수를 표시합니다.
3. 작업이 완료되면 **Cancel**을 누르십시오.

이벤트 로그 보기

이 옵션을 통해 최신 오토로더 오류와 이벤트를 볼 수 있습니다("오토로더 오류 코드" 참조).


1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 Information이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 눌러 사용 가능한 옵션에 액세스하십시오.
2. LCD 스크린에 View Event Log가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오.

LCD 스크린에는 현재 이벤트 로그에 저장된 오류와 이벤트의 수량도 표시됩니다.
3. **Enter**를 눌러 가장 최근에 로그인 이벤트에 액세스하십시오.
4. + 또는 - 단추를 눌러 로그에 있는 각각의 이벤트를 표시하십시오.

5. 작업이 완료되면 **Cancel**을 누르십시오.


펌웨어 개정판

이 옵션은 현재 오토로더에 설치된 펌웨어의 개정판을 표시합니다.

 **주:** 데이프 드라이브와 오토로더 펌웨어는 단일 이미지이지만, 이 이미지는 전면 패널에 드라이브 SCSI 컨트롤러, 로봁 컨트롤러 펌웨어 및 로봁 SCSI 컨트롤러 펌웨어의 세 가지 번호로 표시될 수 있습니다.

이 옵션을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 **Information**이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 눌러 사용 가능한 옵션에 액세스하십시오.
2. LCD 스크린에 **Firmware Rev**가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오.
3. LCD 스크린은 현재 오토로더에 설치된 펌웨어 개정판을 표시합니다.

 **주:** 펌웨어가 업데이트된 후, LCD에 표시되는 펌웨어 개정판은 오토로더의 전원을 껐다가 다시 켤 때까지 업데이트되지 않습니다.

4. 작업이 완료되면 **Cancel**을 누르십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[Dell에 문의하기](#)

Dell에 문의하기

인터넷으로 Dell에 접속하려면 다음 웹사이트를 이용하십시오.

- 1 www.dell.com
- 1 support.dell.com(기술 지원)
- 1 premiersupport.dell.com (교육, 정부, 의료 기관, 중소기업/대기업 고객, 프리미어, 플래티넘 및 우량 고객을 포함한 대기업 고객의 기술 지원)

국가별 웹 주소는 아래 표에 나와있는 해당 지역을 찾아 보시기 바랍니다.

주: 수신자 부담 번호는 목록에 명시되어 있는 국가에서만 사용할 수 있습니다.

Dell에 문의하려면 다음 표에 나와 있는 전화 번호, 코드, 전자 우편 주소를 사용하십시오. 사용할 코드를 확인하려면 지역 또는 국제 교환원에게 문의하십시오.

국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드	부서명 또는 서비스 분야 웹사이트 및 전자 우편 주소	지역 코드 지역 번호 및 수신자 부담 전화 번호
가이아나	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-877-270-4609
과테말라	대표 지원부	1-800-999-0136
그레나다	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-540-3355
그리스	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00	전자 우편: support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
국가 코드: 30	기술 지원	080044149518
	특별 기술 지원	08844140083
	교환	2108129800
	판매	2108129800
	팩스	2108129812
남아프리카 공화국(요하네스버그)	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드:	전자 우편: dell_za_support@dell.com	
09/091	기술 지원	011 709 7710
국가 코드: 27	고객 관리	011 709 7707
도시 코드: 11	판매	011 709 7700
	팩스	011 706 0495
	교환	011 709 7700
네덜란드 안틸레스	대표 지원부	001-800-882-1519
네덜란드(암스테르담)	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00	전자 우편(기술 지원):	
국가 코드: 31	(Enterprise): nl_server_support@dell.com	
도시 코드: 20	(Latitude): nl_latitude_support@dell.com	
	(Inspiron): nl_inspiron_support@dell.com	
	(Dimension): nl_dimension_support@dell.com	
	(OptiPlex): nl_optiplex_support@dell.com	
	(Dell Precision): nl_workstation_support@dell.com	

	기술 지원	020 674 45 00
	기술 지원 팩스 번호	020 674 47 66
	가정/중소기업체 고객 관리	020 674 42 00
	관련 고객 관리	020 674 4325
	가정/중소기업체 판매	020 674 55 00
	관련 판매	020 674 50 00
	가정/중소기업체 판매 팩스 번호	020 674 47 75
	관련 판매 팩스 번호	020 674 47 50
	교환	020 674 50 00
노르웨이(라이세커) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 47	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편 지원(휴대용 컴퓨터): nor_nbk_support@dell.com	
	전자 우편 지원(데스크탑 컴퓨터): nor_support@dell.com	
	전자 우편 지원(서버): nordic_server_support@dell.com	
	기술 지원	671 16882
	관련 고객 관리	671 17514
	가정/중소기업체 고객 관리	23162298
	교환	671 16800
	팩스 교환	671 16865
	뉴질랜드 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 64	전자 우편(뉴질랜드): nz_tech_support@dell.com
전자 우편(호주): au_tech_support@dell.com		
가정 및 중소기업체		0800 446 255
정부 및 기업체		0800 444 617
판매		0800 441 567
팩스		0800 441 566
일반 판매		수신자 부담 번호: 800 6011 054
기업체 판매		수신자 부담 번호: 800 6011 053
니카라과	대표 지원부	001-800-220-1006
대만 국제 접속 코드: 002 국가 코드: 886	기술 지원(휴대용 및 데스크탑 컴퓨터)	수신자 부담 번호: 00801 86 1011
	기술 지원(서버)	수신자 부담 번호: 0080 60 1256
	일반 판매	수신자 부담 번호: 0080 651 228
	기업체 판매	수신자 부담 번호: 0080 651 227
덴마크(코펜하겐) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 45	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편 지원(휴대용 컴퓨터): den_nbk_support@dell.com	
	전자 우편 지원(데스크탑 컴퓨터): den_support@dell.com	
	전자 우편 지원(서버): Nordic_server_support@dell.com	
	기술 지원	7023 0182
	고객 관리(관련)	7023 0184
	가정/중소기업체 고객 관리	3287 5505
	교환(관련)	3287 1200
	팩스 교환 번호(관련)	3287 1201
	교환(가정/중소기업)	3287 5000
팩스 교환 번호(가정/중소기업)	3287 5001	
도미니카	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6821
도미니카 공화국	대표 지원부	1-800-148-0530
독일(랑옌) 국제 접속 코드: 00	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: tech_support_central_europe@dell.com	
	기술 지원	06103 766-7200

국가 코드: 49 도시코드: 6103	가정/중소기업체 고객 관리	0180-5-224400
	전체 분류 고객 관리	06103 766-9570
	우선 계정 고객 관리	06103 766-9420
	대계정 고객 관리	06103 766-9560
	공공 계정 고객 관리	06103 766-9555
	교환	06103 766-7000
동남아시아 및 아시아 태평양 지역 국가	고객 기술 지원, 고객 서비스 및 판매(말레이시아의 페낭)	604 633 4810
라틴 아메리카	고객 기술 지원(미국 텍사스의 오스틴)	512 728-4093
	고객 서비스(미국 텍사스의 오스틴)	512 728-3619
	팩스 번호(기술 지원 및 고객 서비스)(미국 텍사스의 오스틴)	512 728-3883
	판매(미국 텍사스의 오스틴)	512 728-4397
	SalesFax(미국 텍사스의 오스틴)	512 728-4600 또는 512 728-3772
룩셈부르크	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00 국가 코드: 352	전자 우편: tech_be@dell.com	
	기술 지원(벨기에의 브뤼셀)	3420808075
마카오 국가 코드: 853	기술 지원	수신자 부담 번호: 0800 582
	고객 서비스(말레이시아의 페낭)	604 633 4949
	일반 판매	수신자 부담 번호: 0800 581
말레이시아(페낭) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 60 도시 코드: 4	기술 지원	수신자 부담 번호: 1 800 888 298
멕시코 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 52	고객 기술 지원	001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383
	판매	50-81-8800 또는 01-800-888-3355
	고객 서비스	001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383
	기본	50-81-8800 또는 01-800-888-3355
네세라트	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6822
미국(텍사스의 오스틴) 국제 접속 코드: 011 국가 코드: 1	자동 주문 현황 서비스	수신자 부담 번호: 1-800-433-9014
	AutoTech(휴대용 및 데스크탑 컴퓨터)	수신자 부담 번호: 1-800-247-9362
	고객 (가정 및 사무실)	
	기술 지원	수신자 부담 번호: 1-800-624-9896
	고객 서비스	수신자 부담 번호: 1-800-624-9897
	DellNet™ 서비스 및 지원	수신자 부담 번호: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	직원 구매 프로그램(EPP) 고객	수신자 부담 번호: 1-800-695-8133
	재무 서비스 웹사이트: www.dellfinancialservices.com	
	재무 서비스(임차/대출)	수신자 부담 번호: 1-877-577-3355

	재무 서비스(Dell 우선 계정[DPA])	수신자 부담 번호: 1-800-283-2210
	업무	
	고객 서비스 및 기술 지원	수신자 부담 번호: 1-800-822-8965
	직원 구매 프로그램(EPP) 고객	수신자 부담 번호: 1-800-695-8133
	프린터 및 프로젝터 기술 지원	수신자 부담 번호: 1-877-459-7298
	공공 기관(정부, 교육, 의료)	
	고객 서비스 및 기술 지원	수신자 부담 번호: 1-800-456-3355
	직원 구매 프로그램(EPP) 고객	수신자 부담 번호: 1-800-234-1490
	Dell 판매	수신자 부담 번호: 1-800-289-3355 또는 수신자 부담 번호: 1-800-879-3355
	Dell 아울렛 상점(Dell이 개장한 컴퓨터)	수신자 부담 번호: 1-888-798-7561
	소프트웨어 및 주변 장치 판매	수신자 부담 번호: 1-800-671-3355
	예비 부품 판매	수신자 부담 번호: 1-800-357-3355
	확대된 서비스와 보증 판매	수신자 부담 번호: 1-800-247-4618
	팩스	수신자 부담 번호: 1-800-727-8320
	언어, 청각 장애자를 위한 Dell 서비스	수신자 부담 번호: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
미국령 버진 제도	대표 지원부	1-877-673-3355
바베이도스	대표 지원부	1-800-534-3066
바하마	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6818
버뮤다 제도	대표 지원부	1-800-342-0671
베네수엘라	대표 지원부	8001-3605
벨기에(브뤼셀)	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00	전자 우편: tech_be@dell.com	
국가 코드: 32	프랑스어를 사용하는 고객을 위한 전자 우편: support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/	
도시 코드: 2	기술 지원	02 481 92 88
	고객 관리	02 481 91 19
	기업체 판매	02 481 91 00
	가정/중소기업체 판매(벨기에의 브뤼셀)	수신자 부담 번호: 080016884
	기업체 판매(벨기에의 브뤼셀)	02 481 91 00
	고객 관리(벨기에의 브뤼셀)	02 481 91 19
	팩스 번호(벨기에의 브뤼셀)	02 481 92 99
	교환(벨기에의 브뤼셀)	02 481 91 00
볼리비아	대표 지원부	수신자 부담 번호: 800-10-0238
브라질	웹사이트: www.dell.com/br	
국제 접속 코드: 00	고객 지원, 기술 지원	0800 90 3355
국가 코드: 55	기술 지원 팩스 번호	51 481 5470
도시 코드: 51	고객 관리 팩스 번호	51 481 5480
브루나이	고객 기술 지원(말레이시아의 페낭)	604 633 4966
국가 코드: 673	고객 서비스(말레이시아의 페낭)	604 633 4949
	일반 판매(말레이시아의 페낭)	604 633 4955
세인트루시아	대표 지원부	1-800-882-1521
세인트 빈센트 그레나딘	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-877-270-4609
세인트 키츠와 네비스	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-877-441-4731
스웨덴(업란드 바스비)	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00	전자 우편: swe_support@dell.com	
국가 코드: 46	Latitude 및 Inspiron 관련 전자 우편 지원: Swe-nbk_kats@dell.com	
도시 코드: 8	OptiPlex 관련 전자 우편 지원: Swe_kats@dell.com	
	서버 관련 전자 우편 지원: Nordic_server_support@dell.com	

	기술 지원	08 590 05 199
	관련 고객 관리	08 590 05 642
	가정/중소기업체 고객 관리	08 587 70 527
	직원 구매 프로그램(EPP) 지원	20 140 14 44
	팩스 기술 지원	08 590 05 594
	판매	08 590 05 185
스위스(제네바) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 41 도시 코드: 22	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: swisstech@dell.com	
	프랑스어를 사용하는 HSB 및 기업체 고객을 위한 전자 우편: support.euro.dell.com/ch/fr/emailedell/	
	기술 지원(가정 및 중소기업체)	0844 811 411
	기술 지원(기업체)	0844 822 844
	고객 관리(가정 및 중소기업체)	0848 802 202
	고객 관리(기업체)	0848 821 721
	팩스	022 799 01 90
	교환	022 799 01 01
스페인(마드리드) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 34 도시 코드: 91	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: support.euro.dell.com/es/es/emailedell/	
	가정 및 중소기업체	
	기술 지원	902 100 130
	고객 관리	902 118 540
	판매	902 118 541
	교환	902 118 541
	팩스	902 118 539
	기업체	
	기술 지원	902 100 130
	고객 관리	902 118 546
	교환	91 722 92 00
	팩스	91 722 95 83
	싱가폴(싱가폴) 국제 접속 코드: 005 국가 코드: 65	기술 지원
고객 서비스(말레이시아의 페낭)		604 633 4949
아일랜드(체리우드) 국제 접속 코드: 16 국가 코드: 353 도시 코드: 1	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: dell_direct_support@dell.com	
	기술 지원	1850 543 543
	영국 기술 지원(영국 내 전화만 해당)	0870 908 0800
	개인 고객 관리	01 204 4014
	중소기업 고객 관리	01 204 4014
	영국 고객 관리(영국 내 전화만 해당)	0870 906 0010
	기업체 고객 관리	1850 200 982
	기업체 고객 관리(영국 내 전화만 해당)	0870 907 4499
	아일랜드 판매	01 204 4444
	영국 판매(영국 내 전화만 해당)	0870 907 4000
	팩스/SalesFax	01 204 0103
교환	01 204 4444	
아루바	대표 지원부	수신자 부담 번호: 800-1578
아르헨티나(부에노스 아이레스) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 54	웹사이트: www.dell.com.ar	
	기술 지원 및 고객 관리	수신자 부담 번호: 0-800-444-0733
	판매	0-810-444-3355
	기술 지원 팩스 번호	11 4515 7139

도시 코드: 11	고객 관리 팩스 번호	11 4515 7138
앤티가 바부다	대표 지원부	1-800-805-5924
영국	대표 지원부	수신자 부담 번호: 800-335-0031
에콰도르	대표 지원부	수신자 부담 번호: 999-119
엘살바도르	대표 지원부	01-899-753-0777
영국(브락넬)	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00	고객 관리 웹사이트: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
국가 코드: 44		
도시 코드: 1344	전자 우편: dell_direct_support@dell.com	
	기술 지원(기업체/우선 계정/PAD[1000명 이상 직원])	0870 908 0500
	기술 지원(직통/PAD 및 일반)	0870 908 0800
	전체 계정 고객 관리	01344 373 186
	가정 및 중소기업체 고객 관리	0870 906 0010
	기업체 고객 관리	01344 373 185
	우선 계정(직원 500-5000명) 고객 관리	0870 906 0010
	중앙 정부 고객 관리	01344 373 193
	지역 정부 및 교육 기관 고객 관리	01344 373 199
	의료 기관 고객 관리	01344 373 194
	가정 및 중소기업체 판매	0870 907 4000
	기업체/공공 기관 판매	01344 860 456
	가정 및 중소기업체 팩스	0870 907 4006
영국령 버진 제도	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6820
오스트리아(비엔나)	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 900	전자 우편: tech_support_central_europe@dell.com	
국가 코드: 43	가정/중소기업체 판매	0820 240 530 00
도시 코드: 1	가정/중소기업체 팩스 번호	0820 240 530 49
	가정/중소기업체 고객 관리	0820 240 530 14
	우선 계정/기업체 고객 관리	0820 240 530 16
	가정/중소기업체 기술 지원	0820 240 530 14
	우선 계정/기업체 기술 지원	0660 8779
	교환	0820 240 530 00
우루과이	대표 지원부	수신자 부담 번호: 000-413-598-2521
이탈리아(밀라노)	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00	전자 우편: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
국가 코드: 39	가정 및 중소기업체	
도시 코드: 02	기술 지원	02 577 826 90
	고객 관리	02 696 821 14
	팩스	02 696 821 13
	교환	02 696 821 12
	기업체	
	기술 지원	02 577 826 90
	고객 관리	02 577 825 55
	팩스	02 575 035 30
	교환	02 577 821
인도	기술 지원	1600 33 8045
	판매	1600 33 8044
일본(가와사키)	웹사이트: support.jp.dell.com	
국제 접속 코드: 001	기술 지원(서버)	수신자 부담 번호: 0120-198-498
국가 코드: 81	일본 외 기타 지역 기술 지원(서버)	81-44-556-4162
	기술 지원(Dimension™ 및 Inspiron™)	수신자 부담 번호: 0120-198-226

도시 코드: 44	일본 외 기타 지역 기술 지원(Dimension, Inspiron)	81-44-520-1435
	기술 지원(Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™)	수신자 부담 번호: 0120-198-433
	일본 외 기타 지역 기술 지원(Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	81-44-556-3894
	기술 지원(Axim™)	수신자 부담 번호: 0120-981-690
	일본 외 기타 지역 기술 지원(Axim)	81-44-556-3468
	Faxbox 서비스	044-556-3490
	24시간 자동 응답 주문 서비스	044-556-3801
	고객 관리	044-556-4240
	비즈니스 판매부(최대 400명의 직원)	044-556-1465
	우선 계정 판매부(400명 이상 직원)	044-556-3433
	대기업 판매부(3,500명 이상 직원)	044-556-3430
	공공 판매(정부, 교육, 의료 기관)	044-556-1469
	일본 전지역	044-556-3469
	개별 사용자	044-556-1760
	교환	044-556-4300
	자메이카	대표 지원부(자메이카 내 전화만 해당)
중국(하문)	기술 지원 웹사이트: support.ap.dell.com/cn	
국가 코드: 86		
도시 코드: 592		
	기술 지원 전자 우편: cn_support@dell.com	
	기술 지원 팩스 번호	818 1350
	기술 지원(Dimension™, Inspiron™)	수신자 부담 번호: 800 858 2969
	기술 지원(OptiPlex™, Latitude™, Dell Precision™)	수신자 부담 번호: 800 858 0950
	기술 지원(서버 및 스토리지)	수신자 부담 번호: 800 858 0960
	기술 지원(프로젝터, PDA, 프린터, 스위치, 라우터, 등)	수신자 부담 번호: 800 858 2920
	고객 경험	수신자 부담 번호: 800 858 2060
	가정 및 중소기업체	수신자 부담 번호: 800 858 2222
	우선 계정부	수신자 부담 번호: 800 858 2557
	GCP 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2055
	대기업 주요 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2628
	북부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2999
	북부 정부 및 교육 기관 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2955
	동부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2020
	동부 정부 및 교육 기관 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2669
	대기업 고객 대기팀	수신자 부담 번호: 800 858 2222
	남부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2355
	서부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2811
	대기업 고객 예비 부품	수신자 부담 번호: 800 858 2621
체코(프라하)	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00	전자 우편: czech_dell@dell.com	
국가 코드: 420	기술 지원	02 2186 27 27
도시 코드: 2	고객 관리	02 2186 27 11
	팩스	02 2186 27 14
	TechFax	02 2186 27 28
	교환	02 2186 27 11
헝가리(산티아고)	판매, 고객 지원 및 기술 지원	수신자 부담 번호: 1230-020-4823
국가 코드: 56		
도시 코드: 2		
캐나다(온타리오의 노스 요크)	온라인 주문 상태: www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech(자동 응답 기술 지원)	수신자 부담 번호: 1-800-247-9362

국제 접속 코드: 011	TechFax	수신자 부담 번호: 1-800-950-1329	
	고객 관리(가정/중소기업)	수신자 부담 번호: 1-800-847-4096	
	고객 관리(중소기업체 및 대기업체, 정부 기관)	수신자 부담 번호: 1-800-326-9463	
	기술 지원(가정/중소기업)	수신자 부담 번호: 1-800-847-4096	
	기술 지원(중소기업체 및 대기업체, 정부 기관)	수신자 부담 번호: 1-800-387-5757	
	판매(가정/중소기업)	수신자 부담 번호: 1-800-387-5752	
	판매(중소기업체 및 대기업체, 정부 기관)	수신자 부담 번호: 1-800-387-5755	
	예비 부품 판매 및 확장된 판매 서비스	1 866 440 3355	
케이맨 제도	대표 지원부	1-800-805-7541	
코스타리카	대표 지원부	0800-012-0435	
콜롬비아	대표 지원부	980-9-15-3978	
국제 접속 코드: 001 국가 코드: 66	대국	기술 지원	수신자 부담 번호: 0880 060 07
	고객 서비스(말레이시아의 페낭)		604 633 4949
	판매		수신자 부담 번호: 0880 060 09
투르크 카이코스 제도	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-540-3355	
트리니다드/토바고	대표 지원부	1-800-805-8035	
파나마	대표 지원부	001-800-507-0962	
페루	대표 지원부	0800-50-669	
국제 접속 코드: 00 국가 코드: 351	포르투갈	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/		
	기술 지원		707200149
	고객 관리		800 300 413
	판매		800 300 410, 800 300 411, 800 300 412 또는 21 422 07 10
팩스		21 424 01 12	
국제 접속 코드: 011 국가 코드: 48 도시 코드: 22	폴란드(바르샤바)	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: pl_support_tech@dell.com		
	고객 서비스 전화		57 95 700
	고객 관리		57 95 999
	판매		57 95 999
	고객 서비스 팩스 번호		57 95 806
	접수 창구 팩스 번호		57 95 998
교환		57 95 999	
푸에르토리코	대표 지원부	1-800-805-7545	
국제 접속 코드: 00 국가 코드: 33 도시 코드: (1) (4)	프랑스(파리) (몽펠리에)	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/		
	가정 및 중소기업체		
	기술 지원		0825 387 270
	고객 관리		0825 823 833
	교환		0825 004 700
	교환(프랑스 외 기타 지역 전화)		04 99 75 40 00
	판매		0825 004 700
	팩스		0825 004 701
	팩스 번호(프랑스 외 기타 지역 전화)		04 99 75 40 01
	기업체		
	기술 지원		0825 004 719
	고객 관리		0825 338 339
	교환		01 55 94 71 00
	판매		01 55 94 71 00
팩스		01 55 94 71 01	
핀란드(헬싱키)	웹사이트: support.euro.dell.com		

국제 접속 코드: 990 국가 코드: 358 도시 코드: 9	전자 우편: fin_support@dell.com	
	전자 우편 지원(서버): Nordic_support@dell.com	
	기술 지원	09 253 313 60
	기술 지원 팩스 번호	09 253 313 81
	관련 고객 관리	09 253 313 38
	가정/중소기업체 고객 관리	09 693 791 94
	팩스	09 253 313 99
	교환	09 253 313 00
한국(서울) 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 82 도시 코드: 2	기술 지원	수신자 부담 번호: 080-200-3800
	판매	수신자 부담 번호: 080-200-3600
	고객 서비스(한국의 서울)	수신자 부담 번호: 080-200-3800
	고객 서비스(말레이시아의 페낭)	604 633 4949
	팩스	2194-6202
	교환	2194-6000
호주(시드니) 국제 접속 코드: 0011 국가 코드: 61 도시 코드: 2	전자 우편(호주): au_tech_support@dell.com	
	전자 우편(뉴질랜드): nz_tech_support@dell.com	
	가정 및 중소기업체	1-300-65-55-33
	정부 및 기업체	수신자 부담 번호: 1-800-633-559
	우선 계정부(PAD)	수신자 부담 번호: 1-800-060-889
	고객 관리	수신자 부담 번호: 1-800-819-339
	기업체 판매	수신자 부담 번호: 1-800-808-385
	일반 판매	수신자 부담 번호: 1-800-808-312
	팩스	수신자 부담 번호: 1-800-818-341
홍콩 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 852	웹사이트: support.ap.dell.com	
	전자 우편: ap_support@dell.com	
	기술 지원(Dimension™ 및 Inspiron™)	2969 3189
	기술 지원(OptiPlex™, Latitude™, Dell Precision™)	2969 3191
	기술 지원(PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™, PowerVault™)	2969 3196
	특별 대기 EEC 직통 전화	2969 3187
	고객 지원	3416 0910
	대기업 고객	3416 0907
	글로벌 고객 프로그램	3416 0908
	중소기업체부	3416 0912
	가정 및 중소기업체부	2969 3105
	팩스	02 481 92 99
	교환	02 481 91 00
	판매	0800 90 3390
	고객 서비스	04 633 4949
	일반 판매	수신자 부담 번호: 1 800 888 202
	기업체 판매	수신자 부담 번호: 1 800 888 213
	교환 팩스 번호	020 674 47 50

[목차 페이지로 돌아가기](#)

진단 및 문제 해결: Dell™ PowerVault™ 122T DLT VS80 Autoloader 사용 설명서

- [문제 해결](#)
- [결린 카트리지 제거](#)
- [오토로더 오류 코드](#)

문제 해결

설치 문제

오토로더의 설치 중 발생하는 문제는 보통 SCSI 버스의 잘못된 구성, 응용 소프트웨어 구성 오류 또는 운영 체제의 잘못된 구성이 주 원인이 됩니다. 사용하고 있는 응용 소프트웨어가 설치 후에도 오토로더와 통신이 되지 않을 경우 다음을 확인하십시오.

- SCSI ID:** 오토로더는 하나의 SCSI ID와 두 개의 논리 번호(LUN)를 사용합니다. LUN 하나는 테이프 드라이브(O) 용이고 다른 하나는 오토로더 로봇(1) 용입니다. 동일한 SCSI 버스 및 해당 SCSI ID에 연결된 기타 장치에 따라, 오토로더를 사용하기 전에 오토로더의 SCSI ID를 변경할 필요도 있습니다. 사용되지 않는 SCSI ID를 선택하십시오. SCSI 버스 또는 운영 체제의 기타 장치에 대한 설명서를 참조하여 현재 사용 중인 SCSI ID를 확인하십시오. 오토로더가 좁은(50핀) SCSI 버스(권장 안 함)에 연결된 경우 0부터 7까지의 SCSI ID만 사용할 수 있습니다("SCSI ID 변경" 참조).
- SCSI 케이블:** 모든 SCSI 케이블이 양쪽 끝에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오. SCSI 케이블의 길이 및 무결성을 확인하십시오. SCSI 버스에 연결된 케이블의 총 길이는 SCSI-1 SE 버스의 경우 6m(19피트), 패스트 SCSI(좁은 또는 와이드) 또는 울트라 SCSI(좁은 또는 와이드) SE 버스의 경우 3m(10피트), 여러 장치를 포함하는 LVD 버스의 경우 12m(40피트), 단일 장치를 포함하는 LVD 버스의 경우 25m(82피트)를 초과하지 않아야 합니다. 오토로더 내부의 내장 SCSI 케이블의 길이는 30cm(1피트)입니다. 이 길이는 모든 케이블 계산을 포함되어야 합니다. 케이블 결함이 의심되면 작동이 검증된 케이블로 교체해 보십시오. 오토로더는 좁은(50핀) 또는 SE SCSI 버스에 연결된 경우 성능이 저하되므로 권장되지 않습니다.
- 중단:** 선택한 SCSI 버스에서 오토로더가 SCSI 호스트 어댑터 이외의 유일한 SCSI 장치인 경우 이를 중단시켜야 합니다. 이와 마찬가지로, 오토로더가 물리적으로 SCSI 버스에 있는 마지막 SCSI 장치인 경우에도 중단시켜야 합니다. 물리적으로 SCSI 버스의 시작 및 끝에 있는 장치들만 중단시켜야 합니다. 해당 장치의 중단 및 중단 해제에 대한 자세한 내용은 SCSI 버스의 기타 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

오토로더를 중단시키려면 부족품 패키지에서 터미네이터를 찾은 다음 오토로더 후면 패널에 있는 두 개의 SCSI 커넥터 중 하나에 단단히 눌러 끼우십시오. 손가락 나사를 최대한 조여 터미네이터를 단단하게 고정하십시오. 제공된 터미네이터는 "이중 모드"이며, LVD 및 SE(SE는 권장하지 않음) SCSI 버스에서 모두 작동합니다. 터미네이터에 있는 녹색 LED는 장치가 LVD 모드로 실행 중인 SCSI 버스에 연결되어 있다는 것을 나타냅니다. 터미네이터에 있는 붉은색 LED는 장치가 SE 모드에서 실행 중인 SCSI 버스에 연결되어 있다는 것을 나타냅니다. LED가 켜져있지 않은 경우 모든 SCSI와 전원 연결 상태를 확인하고 장치가 유효한 SCSI 버스에 연결되어 있는지 확인하십시오.

- 호환성:** 오토로더가 사용하려는 SCSI 호스트 어댑터 및 백업 응용 프로그램과 호환하는지 확인하십시오. 호환 가능한 SCSI 어댑터와 응용 소프트웨어 목록은 SCSI 호스트 어댑터 제조업체, 백업 응용 프로그램 판매업체 또는 Dell 지원 웹사이트(www.support.dell.com)를 확인하십시오.
- SCSI 호스트 어댑터 설치:** SCSI 호스트 어댑터를 올바르게 설치했는지 확인하십시오. SCSI 호스트 어댑터와 함께 제공된 설명서에서 설치 및 문제 해결에 대한 설명을 참조하십시오. 호스트 어댑터에 있는 여러 점퍼 및/또는 스위치 설정을 설명하는 단계와, 새 어댑터인 경우에는 해당 어댑터의 설정 응용 프로그램에 특별히 주의를 기울이십시오. 호스트 어댑터가 시스템 보드 슬롯에 올바르게 장착되고 운영 체제가 호스트 어댑터를 정확하게 감지하는지 확인하십시오. SCSI 호스트 어댑터의 올바른 장치 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 백업 응용 프로그램 설치:** 올바른 설치 확인 지침은 백업 응용 프로그램과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 대부분의 백업 소프트웨어 패키지에는 오토로더 로봇과 통신할 추가 모듈이 있어야 합니다.
- 장치 드라이버 설치:** 해당되는 경우, 오토로더에 맞는 장치 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오("장치 드라이버 설치" 참조). 자세한 내용은 "Dell에 문의하기"를 참조하십시오.



주: 상당 수의 백업 응용 프로그램은 오토로더 및 드라이브에 대해 전용 드라이버를 사용합니다. 드라이버를 설치하기 전에 이러한 드라이버가 소프트웨어와 충돌하는지 확인하십시오.

문제 해결 표

문제 해결 방법

전원

오토로더의 전원이 켜지지 않습니다.

- 모든 전원 코드의 연결 상태를 확인하십시오.
- 전원 패널에 있는 전원 스위치가 ON 위치에 있는지 확인하십시오.
- 콘센트에 전원이 연결되어 있는지 확인하십시오. 정상적으로 작동하는 다른 콘센트에 연결해 보십시오.
- 전원 코드를 교체하십시오.
- 서비스 담당자에게 [연락](#)하십시오.

화면에 메시지가 나타나지 않습니다.

- 전원 코드가 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
- 오토로더 펌웨어를 다운로드하십시오.
- 서비스 담당자에게 [연락](#)하십시오.

테이프 이동

드라이브에 테이프가 걸렸습니까.

- 오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜서 초기화가 완료되면 오토로더 작동자 패널 제어부로 테이프 언로드를 다시 시도해보십시오.
- 테이프 드라이브의 모든 작업이 완료되면 오토로더 작동자 패널 제어부로 테이프 언로드를 다시 시도해보십시오.
- 백업 소프트웨어가 슬롯을 예약하고 있거나 테이프 드라이버에서 카트리지가 배출되는 것을 막고 있는지 확인하십시오. 백업 소프트웨어의 예약 설

정과 테이프 드라이브에 대한 작업을 모두 취소해야 합니다. 오토로더와 호스트 서버와의 연결을 일시적으로 끊으면 호스트와 해당 소프트웨어를 문제 원인에서 제거됩니다.

- 1 서비스 담당자에게 [연락](#)하십시오.

스토리지 슬롯에 테이프가 걸렸습니니다.

미디어

클리닝 또는 데이터 카트리지가 드라이브와 호환하지 않습니다.

- 1 "[관련 카트리지 제거](#)"를 참조하십시오.

- 1 드라이브와 호환되는 클리닝 및 데이터 카트리지를 사용하고 있는지 확인하십시오. 오토로더는 호환되지 않는 카트리지를 원래의 해당 슬롯에 자동으로 연로드합니다.

테이프를 읽기/쓰기 작업을 수행할 수 없습니다.

- 1 카트리지가 쓰기 가능한지 확인하십시오("카트리지 쓰기 보호" 참조).
- 1 호환되지 않는 포맷으로 작성되지 않은 DLTtapeIV 카트리지인지 확인하십시오. 드라이브는 DLT4000 포맷 테이프를 읽을 수는 있지만, 쓸 수는 없습니다.
- 1 카트리지가 열악한 환경이나 전기를 띤 상태에 노출되지 않았는지, 또는 임의의 방법으로 장치가 물리적으로 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 1 대부분의 백업 응용 프로그램은 다른 백업 응용 프로그램으로 생성된 카트리지를 읽거나 쓰지 않습니다. 이 경우에는 해당 카트리지에 대한 지우기, 포맷 또는 레이블 작업을 수행해야 합니다.
- 1 현재 백업 응용 프로그램이 사용하는 데이터 보호 또는 덮어쓰기 방지 기능은 카트리지에 쓸 수 없게 보호하고 있을 수 있으므로, 해당 기능을 자세히 이해하고 있는지 확인하십시오.
- 1 작동이 검증된 테이프로 작업을 다시 시도해보십시오.
- 1 테이프 드라이브를 청소하십시오("테이프 드라이브 청소" 참조).

SCSI ID

드라이브 SCSI ID를 변경했지만 호스트 서버가 새 ID를 인식하지 않습니다.

- 1 동일한 버스에 있는 모든 SCSI 장치에 고유한 ID 번호가 있는지 확인하십시오.
- 1 SCSI 버스가 좁은(50핀) 경우 0부터 7까지의 SCSI ID만 사용 가능합니다.
- 1 SCSI ID를 변경한 후 오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜는지 확인하십시오.
- 1 호스트 서버를 재부팅하십시오.

오토로더 성능

오토로더가 데이터를 효율적으로 백업하고 있지 않습니다.

- 1 호스트 컴퓨터에서 네트워크 대역폭을 확인하십시오. 네트워크 상에 데이터를 백업하는 경우 로컬 전용 백업과 비교해보십시오.
- 1 오토로더가 자체 SCSI 버스에 있고 다른 테이프 드라이브 또는 백업 중인 하드 드라이브와 데이터 채인 방식으로 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
- 1 테이프 드라이브를 청소하십시오("테이프 드라이브 청소" 참조).
- 1 새 카트리지를 사용해 보십시오. 사용 한계에 도달한 카트리는 테이프 불량 상태로 인해 여러 번 재시도가 필요하므로 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 1 데이터가 압축되어 있는지 확인하십시오.
- 1 파일 크기를 확인하십시오. 파일 크기가 작으면 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 1 백업 응용 프로그램이 최소 32KB(64KB 권장)의 블록 크기를 사용하고 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 응용 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

청소

청소 메시지가 반복해서 나타납니다.

- 1 DLT1 호환 클리닝 카트리지를 사용하고 있는지 확인하십시오.
- 1 기존의 클리닝 카트리지를 새 것으로 교체하십시오.
- 1 클리닝 카트리지를 사용한 후에 미디어 주의 LED가 없어지고, 특정 데이터 카트리지를 다시 로드한 후에 곧바로 다시 나타나면 해당 데이터 카트리가 손상된 것일 수 있습니다. 이럴 경우에는 데이터 카트리지를 읽을 수 있는지 확인하고, 의심되는 카트리지의 데이터를 다른 카트리지로 백업한 다음, 의심되는 카트리지를 폐기하십시오.

드라이브 청소 LED가 켜져 있습니다.

- 1 마지막으로 테이프 드라이브를 청소한 이후 250시간의 테이프 동작 시간이 지났다는 것을 나타냅니다.
- 1 테이프 드라이브를 청소하십시오("테이프 드라이브 청소" 참조).

클리닝 카트리지를 로드할 수 없습니다.

- 1 DLT1 호환 클리닝 카트리지를 사용하고 있는지 확인하십시오("테이프 드라이브 청소" 참조).
- 1 서비스 담당자에게 [연락](#)하십시오.

미디어 호환성

드라이브 종류에 맞지 않는 미디어 형식입니다.

- 1 테이프 드라이브에 호환되지 않는 미디어를 로드하려고 했습니다. 미디어와 포맷이 DLT VS80 테이프 드라이브와 호환되는지 확인하십시오("카트리지 사용" 참조).

미디어가 호스트 서버에 의해 쓰기 보호된 것으로 표시되어 있지만, 테이프에서 성공적으로 복원됩니다.

- 1 테이프 드라이브에 DLT4000 포맷 미디어가 로드되었습니다. 데이터는 읽을 수 있지만, 테이프 드라이브가 이 카트리지에 쓸 수 없으려면 미디어를 한 번에 지워야 합니다.

테이프 드라이브가 미디어를 거부합니다. 테이프에서 성공적으로 복원되지 않습니다.

- 1 손상되거나 호환되지 않는 미디어를 로드하려고 했거나 테이프 드라이브의 읽기/쓰기 헤드가 더럽습니다. 카트리지를 교체하거나 드라이브를 청소하십시오.

미디어 주의 LED 문제

주변에 떨어진 부스러기로 인해 오염되어 있습니다.

- 1 오토로더를 깨끗하고 오염이 없는 환경에 설치하여 오염을 방지하십시오. 카트리는 플라스틱 케이스에 수직으로 보관해야 합니다. 필요할 때마다 테이프 드라이브를 청소하십시오.

헤드가 얼룩으로 오염되어 있습니다 (테이프 미디어에서 헤드 표면에 옮겨 붙은 화학 물질로 인해 발생).

- 1 클리닝 카트리지로 1 ~ 2 청소하면 일반 헤드 오염으로 인한 미디어 주의 LED 문제가 해결됩니다. 클리닝 카트리지로 세 번 이상 시도한 후에도 청소 표시등 문제가 해결되지 않은 경우 서비스 담당자에게 [연락](#)하십시오.

미디어가 주변 환경에 적응하지 않았습니다.

- 1 카트리는 사용하기 전에 최소 24시간 동안 적응해야 하는데, 테이프 라이브러리와는 현저하게 다른 온도 또는 습도로 보관한 경우에 이러한 과정이 더욱 필요합니다.

클리닝 카트리지에 맞지 않습니다.

- 1 DLT1 호환 클리닝 카트리지를 사용하고 있는지 확인하십시오.

미디어가 불량/고장/오염되어 있습니다.

- 1 클리닝 카트리지를 사용한 후에 미디어 주의 LED가 없어지고, 특정 카트리지를 다시 로드할 때마다 곧바로 다시 나타나고, 의심되는 카트리지에 잘못된 카트리지 아닌 것으로 확인된 경우 해당 카트리는 오염된 것으로 의심해 볼 수 있습니다. 이럴 경우에는 카트리지를 내보내고 테이프 드라이브를 다시 청소한 다음 작동이 검증된 카트리를 로드하십시오. 일부의 경우에 카트리지 마모되거나, 잘못된 교정 트랙이 있거나, 부적절하게 디가우싱되거나, DLT7000 또는 DLT8000과 같은 다른 드라이브 유형에 의해 기록된 잘못된 테이프 디백트리를 갖고 있는 경우가 있습니다.

클리닝 카트리지의 사용 기한이 만료되었습니다. 1 클리닝 카트리지에는 20회까지 사용할 수 있습니다. 덜 사용된 카트리지를 사용하십시오.

전면 패널에 표시된 오류

오토로더 작동자 패널 재고 목록 디스플레이에 "!"가 나타납니다.

- 1 재고 목록에 표시되는 느광표(!)는 오토로더가 해당 슬롯에 부적합하거나 미디어 오류가 있는 카트리지를 발견했음을 나타냅니다. 이러한 경우 역시 미디어 주 LED가 켜집니다("LED 표시등" 참조). 표시된 카트리지를 내보내면 오류 상태를 해결할 수 있습니다("카트리지 내보내기" 참조). 이러한 증상이 검증된 여러 카트리지에서 나타날 경우 테이프 드라이브를 청소하십시오("테이프 드라이브 청소" 참조). 이러한 증상이 특정 카트리지에서 반복해서 나타난 경우 카트리지에 결함이 있거나 부적합한 것입니다.

LCD 디스플레이에 오류 코드가 표시됩니다. 1 오류 코드를 찾아 고장을 해결해 보고, 전원을 껐다가 다시 켜십시오("오토로더 오류 코드" 참조).



주: 재사용된 DLT 포맷(디가우스) 카트리지에 고장이 있는 경우 디가우스 작업만으로 데이터를 완전히 지울 수 없었는지도 모릅니다. 이와 같은 경우가 발생하면 다른 시스템 구성 요소를 의심하기 전에 다른 카트리지(가능한 포맷되지 않은 새 DLTtapeIV 카트리지)를 사용하십시오.

걸린 카트리지 제거

오토로더에 심각한 기계적 문제가 있거나 전원 고장 또는 오토로더가 캐루셀에서 카트리지를 내보낼 수 없는 기타 환경 요인으로 인해 카트리지를 제거해야 하는 경우 다음 절차를 따르십시오.



주: 카트리지 드라이브에 걸린 경우 Dell 지원 담당자에게 [연락](#)하십시오.


1. 전면 패널에 있는 전원 스위치를 OFF 위치로 옮기십시오.
2. 오토로더의 후면 패널에서 전원 케이블 및 SCSI 케이블을 분리하십시오.



주의: 부상을 방지하려면 오토로더 덮개를 열기 전에 전원과 SCSI 케이블을 분리하고 팬 근처에 손을 대지 마십시오.

3. 해당되는 경우 오토로더를 해당 랙 슬롯에서 분리하고 테이블이나 기타 작업할 만한 깨끗하고 평평한 공간에 놓으십시오.
4. 오토로더가 랙에 장착된 경우 나사 드라이버를 사용하여 오토로더의 양쪽 면에서 장착용 브래킷을 고정시킨 전면 덮개 나사를 분리하십시오. 테이블탑 장치인 경우 장착용 브래킷은 없으므로 전면 덮개 나사를 분리하십시오.

장착용 브래킷 분리(왼쪽 측면)

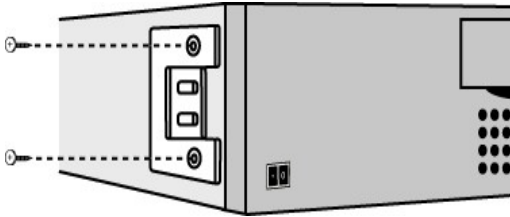

5. 오토로더에 장착용 브래킷(랙마운트 장치)이 있는 경우 오토로더 후면에서 나사 다섯 개를 분리한 다음 오토로더 양쪽에 있는 나사 한 개씩 분리하여 오토로더 덮개를 여십시오. 테이블탑 장치인 경우 전면 덮개 나사와 장치 측면에 있는 나사 3개씩 분리하십시오.

표시된 후면 덮개 나사만 분리




6. 덮개를 들어 올리기 전에 상단 덮개를 뒤쪽으로 미십시오.
7. 상단 덮개 후크가 전면 패널 디스플레이 덮개 가장자리를 빠져나오면 상단 덮개를 들어올려 분리하십시오.
8. 제거할 각 카트리지를 포함한 카트리지 캐리어를 오토로더에서 수직으로 들어올리십시오.




주: 캐리어를 Import/Export 슬롯 앞에서 직접 제거하려면 벨트 또는 캐리어를 캐리어가 더 이상 Import/Export 슬롯 앞에 있지 않을 때까지 움직여 캐루셀을 살짝 시계 반대 방향으로 회전시키십시오.

9. 각 캐리어마다 카트리지 잠금 레버를 캐리어 바깥으로 천천히 당겨 카트리지 캐리어에서 미끄러져 나오도록 하십시오.


카트리지 릴리즈 레버 당기기

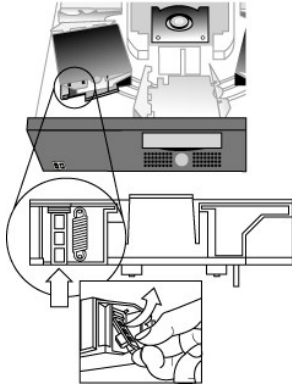

10. 원하는 캐리어에서 카트리지를 제거한 다음 각 캐리어를 오토로더 벨트에 다시 설치하십시오("캐리어 설치" 참조).
11. 캐리어 밑면에 있는 롤러가 캐리어 트랙에 일직선으로 맞게 놓여졌는지 확인하십시오.
12. 각 캐리어 바로 아래에 있는 벨트 기동을 해당 오토로더 벨트 고리에 삽입되었는지 확인하십시오.

 **주:** 벨트에는 사용되지 않는 고리가 있습니다. 해당 벨트 고리에는 고리 외부에 돌출 부분이 추가되어 있습니다("캐리어 설치" 참조).

캐리어 설치

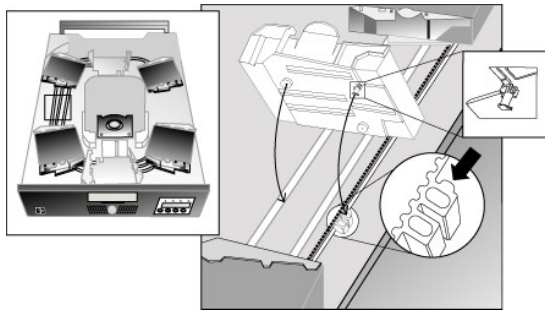

13. 카트리지를 캐리어 밑면에 있는 락을 벨트의 슬롯에 삽입하고 카트리지를 캐리어를 부드럽게 돌려 벨트에 고정시키십시오.

캐리어의 상단을 살짝 누르면서 앞 뒤로 흔들면서 벨트에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 벨트에 제대로 부착되면 움직이지 않습니다. 움직일 경우 캐리어를 다시 설치하십시오.

14. 오토로더의 상단 덮개를 다시 끼우고 덮개 나사와 장착용 브래킷(랙 장착형인 경우)을 다시 설치하십시오.

오토로더 오류 코드

오토로더 작동 중 오류가 발생한 경우 오토로더는 현재 작업을 중단하고 LCD 스크린의 상단 줄에 오류 코드를 표시합니다. "오토로더 오류 코드"에 없는 오류 코드의 경우에는 오토로더를 재설정하거나 전원을 껐다가 다시 켜서 오류 해결을 시도한 후 마지막 작업을 다시 수행하십시오. 오류가 지속되면 Dell에 [문의](#)하십시오.

오류 로그를 보려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 Information이 LCD 스크린 상단 줄에 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오.
2. **Enter**를 눌러 사용 가능한 옵션에 액세스하십시오.
3. LCD 스크린에 View Event Log가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오.
LCD 스크린은 또한 현재 오류 로그에 저장된 오류와 이벤트의 수를 표시합니다.
4. **Enter**를 눌러 가장 최근에 로그인 오류 메시지에 액세스하십시오.
5. + 또는 - 단추를 눌러 로그에 있는 각각의 오류를 표시하십시오.
6. 작업이 완료되면 **Cancel**을 누르십시오.

각 오류 코드에 대한 설명은 다음 표에 제공됩니다.

오류 코드

오류 코드	설명	상세 설명
3081	잘못된 명령 오류	이 오류는 오토로더가 정의되지 않은 명령이나 잘못된 매개 변수가 포함된 명령을 수신한 것을 나타냅니다.
3082	명령 실행에 부적합한 장치 상태	로봇이 사용 중인 경우 일부 명령을 동시에 실행할 수 없습니다. 이 오류는 위반 상황을 나타낼 수도 있습니다. 이 코드는 오류 상태는 아니지만 요청한 SCSI 명령이 호스트에 보고될 때 사용 중으로 됩니다.
3083	잘못된 재고 목록	카트리지 재고 목록이 수동 변경 또는 이전의 치명적인 오류로 인해 유효하지 않습니다. Configuration 메뉴에 있는 Re-inventory 옵션을 사용하여 재고 목록을 업데이트하십시오. " 카트리지 재고 목록 작성 "을 참조하거나 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
3084	비어 있는 소스	카트리지 이동이 지정된 위치에 카트리지가 없습니다.
3085	가득 찬 대상	카트리지가 이동할 위치에 이미 카트리지가 있습니다.
3086	거부된 Import/Export 슬롯 액세스	사용자가 Import/Export 슬롯에 액세스를 시도했지만 호스트가 미디어 제거를 차단했습니다.
3087	작업 시간 초과	주어진 시간 내에 명령이 완료되지 않았습니다.
3088	루프백 중 통신 오류	오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜고 작업을 다시 해보십시오. 오류가 다시 발생할 경우 기술 지원부 담당자에게 문의 하십시오.
3089	시스템 테스트 시간 초과	시스템 테스트 중 드라이브와 로더 간의 통신 시간이 초과되었습니다.
308F	복구된 로더 오류	로더 오류 복구가 성공했습니다. 진단 도구를 통해 원래 로더 오류에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
3090	기계 초기화 실패	로봇이 안전한 기계 초기화 위치로 이동하지 못했습니다. 수동 조치가 필요합니다.
3091	재고 목록 스캔 실패	재고 목록 스캔 중 치명적인 로봇 오류가 발생했습니다.
3092	Preposition 실패	Preposition 명령 실행 중 벨트 위치 지정 오류가 발생했습니다.
3093	카트리지 로드 오류	카트리지를 슬롯에서 드라이브로 로드하는 중 오류가 발생했습니다.
3094	카트리지 언로드 오류	카트리지를 드라이브에서 해당 슬롯으로 언로드하는 중 오류가 발생했습니다.
3095	가져오기 오류	데이터 카트리지를 캐주얼 슬롯으로 가져오는 중 오류가 발생했습니다.
3096	내보내기 오류	데이터 카트리지를 해당 캐주얼 슬롯에서 내보내는 중 오류가 발생했습니다. 점유되어 있어야 할 슬롯이 비어 있을 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.
30A0	캐주얼 동작 실패	캐주얼 이동 중 오류가 발생했습니다(위치 찾을 수 없음). 빠지거나 잘못 정렬된 카트리지 캐리어, 장애물 또는 캐주얼 경로 또는 Import/Export 슬롯 중 하나에서 예상하지 못한 카트리지로 인해 발생할 수 있습니다.
30A1	카트리지 전송 위치 오류	카트리지 전송 구성 요소가 원하는 해당 위치에 도달할 수 없습니다. 드라이브 또는 슬롯에 카트리지를 놓거나 제거하는 중 오류가 발생했습니다.
30A2	그리퍼 위치 오류	그리퍼가 위치에 도달할 수 없습니다.
30A3	카트리지 고르기 오류	드라이브 또는 캐주얼 슬롯에서 카트리지를 당기는 중 오류가 발생했습니다.
30A4	Import/Export 슬롯 위치 오류	장치가 작동하는 동안 Import/Export 슬롯 도어가 요청한 위치에 있지 않았습니다. 수동으로 도어를 열거나 카트리지 또는 기타 장애물이 도어를 막고 있습니다. 카트리지 또는 장애물을 제거한 다음 오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜거나 재설정하십시오.
30A5	팬 오류	오토로더 프로세서가 팬 오류를 감지했습니다.
30B0	ROM 오류	오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜고 작업을 다시 해보십시오. 오류가 다시 발생할 경우 기술 지원부 담당자에게 문의 하십시오.
30B1	RAM 오류	오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜고 작업을 다시 해보십시오. 오류가 다시 발생할 경우 기술 지원부 담당자에게 문의 하십시오.
30B2	NVRAM 오류	오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜고 작업을 다시 해보십시오. 오류가 다시 발생할 경우 기술 지원부 담당자에게 문의 하십시오.
30B3	컨트롤러 타이머 고장	컨트롤러 타이머 회로에서 복구할 수 없는 오류가 발생했습니다.
30B4	로더에서 드라이브로의 통신 IC 오류	로더에서 드라이브로의 통신을 처리하는 IC에 오류가 발생했습니다.
30B5	디스플레이 오류	오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜고 작업을 다시 해보십시오. 오류가 다시 발생할 경우 기술 지원부 담당자에게 문의 하십시오.
30B6	메모리 오류	오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜고 작업을 다시 해보십시오. 오류가 다시 발생할 경우 기술 지원부 담당자에게 문의 하십시오.
30B7	오토로더 명령 시간 초과	오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜고 작업을 다시 해보십시오. 오류가 다시 발생할 경우 기술 지원부 담당자에게 문의 하십시오.
30BC	드라이브 버그 발견	오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜고 작업을 다시 해보십시오. 오류가 다시 발생할 경우 기술 지원부 담당자에게 문의 하십시오.
30BF	치명적인 오류	오토로더의 전원을 껐다가 다시 켜고 작업을 다시 해보십시오. 오류가 다시 발생할 경우 기술 지원부 담당자에게 문의 하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

도움말 얻기

- [기술 지원](#)
- [Dell 엔터프라이즈 교육 및 인증](#)
- [주문 관련 문제](#)
- [제품 정보](#)
- [수리 또는 신용 보증에 따른 제품 반환](#)
- [문의하기 전에](#)

기술 지원

기술적인 문제로 지원을 요청할 경우 다음 절차를 수행하십시오.

1. "시스템 문제 해결"의 절차를 완료하십시오.
2. 시스템 진단 프로그램을 실행하고 결과 정보를 기록해 두십시오.
3. [진단 점검사항](#) 사본을 만들어 작성하십시오.
4. 설치 및 문제 해결 절차에 대한 도움말은 Dell 지원(support.dell.com)에서 Dell의 다양한 온라인 서비스를 참조하십시오.

자세한 내용은 "온라인 서비스"를 참조하십시오.

5. 문제 해결 과정을 수행해도 문제가 해결되지 않는 경우 Dell에 문의하여 기술 지원을 요청하십시오.

주: Dell 기술 지원부에 전화로 문의하는 경우 필요한 절차를 수행할 수 있도록 시스템 옆 또는 가까운 곳에서 전화하십시오.

주: Dell 특급 서비스 코드 시스템은 모든 국가에 지원되지는 않습니다.

Dell 자동 응답 시스템에 연결되면, Express Service Code(특급 서비스 코드)를 입력하십시오. 그러면 해당 지원 담당자와 직접 연결됩니다. 특급 서비스 코드를 받으려면 support.dell.com을 방문하고 서비스 태그를 입력하십시오. 특급 서비스 코드가 표시될 것입니다. 기술 지원을 문의할 때 참조할 수 있도록 특급 서비스 코드를 적어두십시오.

기술 지원 서비스 사용에 대한 자세한 내용은 "[기술 지원 서비스](#)" 및 "[문의하기 전에](#)"를 참조하십시오.

주: 미국 이외의 지역에서는 다음 서비스 중 일부가 지원되지 않습니다. 사용가능 여부를 확인하려면, 해당 지역의 Dell 지사로 문의하십시오.

온라인 서비스

support.dell.com에서 Dell 지원에 액세스할 수 있습니다. 도움말 도구 및 정보를 얻으려면 **WELCOME TO DELL SUPPORT** 페이지에서 해당 지역을 선택하고 요청된 세부 사항을 입력하십시오.

Dell에 온라인으로 문의하려면 다음 웹 사이트 주소를 사용하십시오:

1. 월드 와이드 웹

www.dell.com/

www.dell.com/ap/(아시아/태평양 지역 국가 전용)

www.dell.com/jp/(일본 전용)

www.euro.dell.com(유럽 전용)

www.dell.com/la(라틴 아메리카 국가)

www.dell.ca (캐나다 전용)

- 1 익명 FTP(File Transfer Protocol)

[ftp.dell.com/](ftp://ftp.dell.com/)

사용자 이름을 anonymous로 로그인하고 본인의 전자 우편 주소를 암호로 사용하십시오.

- 1 전자 지원 서비스

support@us.dell.com

apsupport@dell.com (아시아/태평양 지역 국가 전용)

support.jp.dell.com (일본 전용)

support.euro.dell.com(유럽 전용)

- 1 전자 시세 정보 서비스

sales@dell.com

apmarketing@dell.com (아시아/태평양 지역 국가 전용)

sales_canada@dell.com(캐나다 전용)

- 1 전자 정보 서비스

info@dell.com

AutoTech 서비스

Dell의 자동 응답 기술 지원 서비스인 AutoTech는 Dell 고객이 휴대용과 데스크탑용 컴퓨터에 관해 자주 질문하는 사항을 응답기를 통해 제공합니다.

AutoTech로 문의할 때 질문 사항에 해당하는 주제를 선택하려면 단추식 전화를 사용하십시오.

AutoTech 서비스는 하루 24시간 연중 무휴로 이용할 수 있습니다. 기술 지원 서비스를 통해 이 서비스를 이용할 수도 있습니다. 해당 지역의 연락처를 참조하십시오.

자동 주문 현황 서비스

주요한 Dell™ 제품 현황을 확인하려면 www.dell.com 또는 자동화된 주문 상태 서비스로 문의하십시오. 자동 응답 시스템을 이용하는 경우 녹음된 안내 내용을 통해 주문 확인에 필요한 여러 정보를 묻습니다. 해당 지역의 연락처를 참조하십시오.

기술 지원 서비스

이 서비스는 연중 무휴로 제공되며 Dell 하드웨어에 대해 질문하고 응답하는 Dell만의 업계 선두적인 하드웨어 기술 지원 서비스입니다. Dell의 기술 지원부 직원들은 컴퓨터 기반 진단 프로그램을 사용하여 보다 빠르고 정확하게 답변해드리고 있습니다.

Dell의 기술 지원 서비스에 연락하려면 "[문의하기 전에](#)"를 참조하여 해당 지역의 연락처로 문의하십시오.

Dell 엔터프라이즈 교육 및 인증

현재 Dell 엔터프라이즈 교육 및 인증 서비스를 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/training를 참조하십시오. 모든 지역에 이 서비스가 제공되는 것은 아닙니다.

주문 관련 문제

부품의 누락 및 결함, 또는 잘못된 청구서 발송과 같은 주문상의 문제가 발생하는 경우에는 Dell 고객 지원부로 문의하십시오. 문의할 때에는 제품 구매서나 포장재를 준비하십시오. 해당 지역의 연락처를 참조하십시오.

제품 정보

Dell에서 추가로 구입할 수 있는 제품에 대한 정보가 필요하거나 제품을 주문하려면 Dell 웹사이트(www.dell.com)를 방문하십시오. 영업 담당자와 통화하려면, 연락처에서 해당 지역의 전화 번호를 참조하십시오.

수리 또는 신용 보증에 따른 제품 반환

수리 또는 신용 보증에 따라 제품을 반환하는 경우 다음 사항을 준비하십시오.

1. Dell에 전화를 걸어 제품 반환 승인 번호를 받으십시오. 이 번호를 상자 바깥쪽에 알기 쉽고 잘 보이도록 적어 놓으십시오.

해당 지역의 전화 번호는 연락처를 참조하십시오.

2. 제품 구매서 사본 및 반환 사유를 첨부하십시오.
3. 실행한 검사를 알 수 있도록 진단 정보 사본(진단 점검사항 포함) 및 Dell 진단 프로그램에 나타난 오류 메시지를 동봉하십시오.
4. 신용 반환인 경우는 반환 제품과 함께 부속품(전원 케이블, CD 및 디스켓과 같은 미디어, 설명서)도 반환하십시오.
5. 반환 제품은 제품 구입시 사용된(또는 비슷한 종류의) 포장재로 포장하십시오.


반환 운송료는 사용자가 부담하게 됩니다. 제품을 안전하게 반환해야 하며 제품 운송 중 발생한 손실에 대해서는 사용자가 책임을 져야 합니다. C.O.D.(수신자 부담 배달)로 운송된 제품은 접수하지 않습니다.

앞에서 설명한 조건이 하나라도 누락된 경우 Dell은 반환된 제품을 다시 반송합니다.

문의하기 전에

주: 전화를 걸어 문의하기 전에 특급 서비스 코드를 알아두십시오. Dell 자동 응답 지원 전화 시스템은 이 코드를 사용하여 보다 효율적으로 고객의 전화 문의를 처리합니다. 특급 서비스 코드를 받으려면 support.dell.com을 방문하고 서비스 태그를 입력하십시오. 특급 서비스 코드가 표시될 것입니다. 기술 지원을 문의할 때 참조할 수 있도록 특급 서비스 코드를 적어두십시오.

[진단 점검사항](#)에 기록해 두는 것을 잊지 마십시오. 가능하면 기술 지원을 Dell에 문의하기 전에 시스템을 켜고, 시스템 가까이에서 전화하십시오. 키보드로 명령을 입력하거나 작동시의 세부사항을 알려주거나 시스템 자체적인 문제 해결 절차를 수행하도록 요청받을 수 있기 때문입니다. 시스템 설명서도 준비하십시오.

 **주의: 컴퓨터 내부의 구성 요소를 수리하기 전에 시스템 정보 설명서에서 중요한 안전 지침을 참조하십시오.**

진단 점검사항
이름:
날짜:
주소:
전화 번호:
서비스 태그(컴퓨터 후면의 바코드):
특급 서비스 코드:
제품 반환 승인 번호(Dell 지원 기술자가 알려준 경우):
운영 체제 및 버전:
주변 장치:
확장 카드:
네트워크에 연결되어 있습니까? 예 아니오
네트워크, 버전, 네트워크 카드:
프로그램, 버전:
시스템의 시동 파일 내용을 확인하려면 운영 체제 설명서를 참조하십시오. 가능하면 각 파일을 인쇄하십시오. 프린터가 연결되어 있지 않은 경우 Dell에 문의하기 전에 각 파일의 내용을 기록해 두십시오.
오류 메시지, 경고음 코드, 진단 코드:
문제 및 수행한 문제 해결 과정 설명:

[복차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

오토로더 설치: Dell™ PowerVault™ 122T DLT VS80 Autoloader 사용 설명서

- [설치 개요](#)
- [오토로더 포장 풀기](#)
- [오토로더의 기능 이해](#)
- [제품 구성 요소 확인](#)
- [바코드 판독기](#)
- [SCSI 및 전원 케이블 연결](#)
- [SCSI 요구 사항](#)
- [호스트 준비 및 연결 확인](#)
- [제품 개요](#)
- [장치 드라이버 설치](#)
- [위치 선택](#)

설치 개요

오토로더 설치는 다음 단계들로 구성되어 있으며, 본 항목의 후반부에서 자세하게 설명됩니다.

1. 오토로더를 설치할 위치를 선택하십시오("위치 선택" 참조).
2. 포장을 풀고 오토로더가 운송 도중 손상되지 않았는지 확인하십시오("오토로더 포장 풀기" 참조).
3. 오토로더와 함께 제공된 부속품을 확인하십시오("제품 구성 요소 확인" 참조).
4. 오토로더를 컴퓨터 랙에 설치하거나 호스트 서버 근처에 있는 테이블 또는 탁상을 선택하십시오. 랙 장착형 장치를 설치하고 있는 경우 해당 랙 *설치 안내서*를 참조하십시오.
5. 서버와 서버에 연결된 모든 장치를 종료하고 전원을 끄십시오("SCSI 및 전원 케이블 연결" 참조).
6. SCSI 케이블을 오토로더 및 서버의 SCSI 호스트 어댑터에 연결하십시오("SCSI 및 전원 케이블 연결" 참조).
7. 오토로더에 전원 케이블을 연결하고 가장 가까운 곳에 있는 전원 콘센트에 전원 케이블을 꽂으십시오("SCSI 및 전원 케이블 연결" 참조). 오토로더의 전원을 켜고 오토로더가 전원 공급 자체 테스트를 통과하는지 확인하십시오.
8. 오토로더의 SCSI ID를 설정하십시오("SCSI ID 변경" 참조).
9. 호스트를 설치하고 연결 상태를 확인하십시오("호스트 준비 및 연결 확인" 참조).

오토로더의 기능 이해

오토로더는 Dell PV122T DLT VS80 테이프 드라이브와 8개의 테이프 슬롯을 결합한 SCSI-2 LVD 데이터 스토리지 장치입니다. 오토로더는 두 개의 논리 장치 번호(LUN)를 포함하는 단일 SCSI 장치로 작동하며, 이 중 하나는 테이프 드라이브용, 나머지 하나는 오토로더 로딩용입니다. 오토로더는 2:1의 압축률을 가질 경우 최대 8개의 DLTape™IV 데이터 카트리지를 사용하여 최대 포맷 용량 640GB와 최고 분당 360MB의 고속 데이터 전송률을 지속적으로 제공합니다.

오토로더는 SCSI 인터페이스를 지원하는 대부분의 운영 체제 환경과 호환되지만, 오토로더의 다양한 기능을 최대한 활용하려면 운영 체제 또는 호환 백업 응용 프로그램의 직접적인 지원이 필요합니다.

바코드 판독기

오토로더에는 바코드 판독기가 옵션으로 장착되어 제공되기도 합니다. 바코드 판독기는 SCSI 커넥터 바로 위, 오토로더의 후면 패널 밖으로 돌출된 플라스틱 케이스에 담겨 있습니다. 바코드 판독기는 전원을 켤 때, 재설정 이후, 가져오기 또는 내보내기 이후 또는 Re-inventory 명령이 실행되면 캐루셀에 있는 각 카트리지를 자동으로 스캔합니다("카트리지 재고 목록 작성" 참조). 이 외에는 사용자가 전면 패널 작동자 제어부 또는 LCD 디스플레이를 통해 바코드 판독기와 인터페이스하는 방법은 없습니다. 각 레이블에 있는 정보는 메모리에 저장되고 요청에 따라 SCSI를 통해 컴퓨터의 운영 체제 또는 백업 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

바코드 판독기를 사용하는 경우 바코드 레이블을 각 카트리지 정면에 있는 밀어넣기 슬롯에 삽입해야 합니다. 레이블은 ANSI/AIM BC1 -1995 Uniform Symbology Specification Code(표준 기호 사양 코드) 39를 준수해야 합니다. 오토로더에 일련의 바코드 레이블이 포함됩니다. 추가 바코드 레이블을 얻는 방법은 www.dell.com을 참조하십시오.


SCSI 요구 사항

오토로더는 와이드 SCSI-2, LVD SCSI 버스를 결합합니다. SCSI 호스트 어댑터나 컨트롤러가 이러한 표준을 지원하는지 확인하십시오.

오토로더를 SE SCSI 버스에 연결할 수 있지만, 성능이 저하되므로 권장되지 않습니다. 오토로더를 SE SCSI 버스에 연결하거나 동일한 SCSI 버스에 연결된 SE 장치가 있는 경우 오토로더의 성능은 SE 버스의 최대 데이터 전송 속도와 최대 케이블 길이로 제한됩니다. 오토로더는 표준 차동(Diff) 또는 고전압 차동(HVD) SCSI 버스와는 호환되지 않습니다. 오토로더는 좁은(50핀) SCSI 버스에 연결할 수 있지만, 성능이 저하되므로 권장되지 않습니다. 좁은(50핀) 버스에 연결하려면 사용되지 않는 18핀을 중단하는 68핀 ~ 50핀 어댑터가 필요합니다(사용자 제공). 이러한 어댑터는 때로는 하이바이트(High-Byte) 중단 레이블로 표시됩니다.


제품 개요

전면 패널 제어부

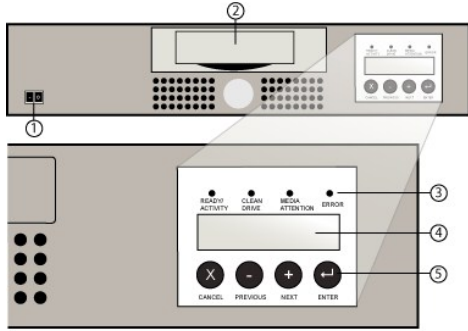

- 1 전원 스위치
- 2 미디어 도어
- 3 전면 패널 LED
- 4 전면 패널 LCD 스크린
- 5 제어 키

후면 패널 개요

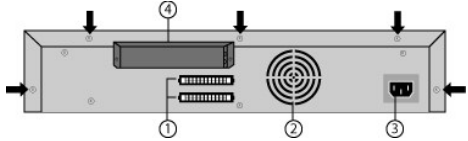

- 1 68핀 SCSI 커넥터
- 2 팬 환기구
- 3 전원 커넥터
- 4 바코드 판독기(옵션)

주: 덮개를 제거하려면 장치 후면에서 화살표가 표시하는 나사를 분리하십시오. 상단 덮개를 들어올리려면 장치 양쪽 측면에 있는 각각 3개의 나사를 제거해야 합니다.

위치 선택

다음 조건을 충족시키는 위치를 선택하십시오("기술 사양" 참조).

독립형 요구 사항 바닥이 평평하고 단단하며 수평이어면서 호스트 서버에서 가까운 위치를 선택하십시오. 오토로더를 맨바닥이나 기타 카펫트가 깔려 있는 바닥에 두지 마십시오.

주의 사항: 오토로더를 옆으로 세워 두거나 뒤집어 놓거나 오토로더에 15kg(33lb)이 넘는 물건을 올려두지 마십시오.

랙 요구 사항 2U 간격의 표준 19인치 랙

실내 온도 10 ~ 35°C(50 ~ 95°F)

전원 AC 전원 전압: 100 ~ 127VAC; 200 ~ 240VAC
라인 주파수: 50 ~ 60Hz

주: AC 콘센트를 오토로더 가까이 설치하십시오. AC 전원 코드는 제품의 기본 AC 분리 장치로 언제나 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

무게 10kg(22lb)

공기 청정도 미립자 오염 지역을 최소화하십시오. 자주 사용하는 문이나 통로 근처, 먼지를 끌어들이는 소모품을 쌓아둔 곳, 프린터 주변 및 연기가 가득한 장소는 피하십시오.

주의 사항: 과도한 먼지와 부스러기로 인해 테이프와 테이프 드라이브가 손상될 수 있습니다.

습도 20 ~ 80% RH

간격 후면: 최소 15.4cm(6인치)
전면: 최소 30.8cm(12인치)
측면: 최소 5.08cm(2인치)

오토로더 포장 풀기

포장을 풀기 전에 책상이나 테이블 위를 정돈한 다음 오토로더를 꺼내 놓으십시오. 또한 개방형 2U 컴퓨터 랙 위치를 선택하거나 오토로더를 호스트할 서버 근처에 있는 데스크톱 위치를 선택해야 합니다.


- ➡ **주의 사항:** 오토로더를 작동할 실내의 온도가 운송 또는 보관 당시의 온도보다 30°C(15°F) 이상 차이가 날 경우 운송 상자를 열기 전에 최소 12시간 동안 오토로더를 주변 환경에 적응되도록 놓아 두십시오.

포장을 풀고 다음을 수행하여 오토로더가 운송 도중 손상되지 않았는지 검사하십시오.

1. 테이블 및 책상 위를 정돈하여 오토로더를 꺼내 놓으십시오.
2. 운송 상자에 손상된 곳이 없는지 검사하십시오. 손상된 곳이 발견되면 이를 곧바로 운송 회사에 알려주십시오.
3. 운송 상자를 열고 부속품 패키지를 꺼내십시오. 부속품 패키지를 잠시 동안 따로 두십시오.
4. 상단에 위로 향하도록 놓고 오토로더와 안전 커버를 들어 올려 상자 밖으로 꺼낸 후 작업 공간에 내려 놓으십시오. 오토로더의 뒷면 또는 옆면을 바닥에 놓지 마십시오.
5. 오토로더의 왼쪽과 오른쪽에서 운송용 안전 커버를 조심스럽게 제거하십시오. 그런 다음 오토로더에서 주머니를 제거하십시오. 이후에 오토로더를 이동하거나 운송할 경우를 대비하여 포장재를 보관해 두십시오.


제품 구성 요소 확인

부속품

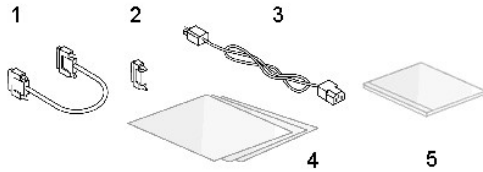

- 1 SCSI 케이블
- 2 SCSI 터미네이터
- 3 전원 케이블
- 4 빠른 시작 안내서
- 5 CD(드라이브 및 설명서)

랙 키트 구성 요소(랙 장착형 장치인 경우)

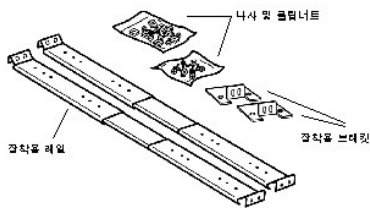

SCSI 및 전원 케이블 연결


SCSI와 전원 케이블을 오토로더에 연결하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 선택한 서버를 종료하고 전원을 끄십시오. 프린터 및 기타 SCSI 장치와 같은 연결된 모든 부속 장치의 전원을 끄십시오. 서버 및 이에 연결된 모든 부속품의 전원 케이블을 제거하십시오.

- ➡ **주의 사항:** 이러한 장치의 전원 케이블을 제거하지 않으면 오토로더가 손상될 수 있습니다.

2. SCSI 케이블(부속품 키트에 포함)의 한 쪽 끝을 오토로더 후면 패널에 있는 커넥터 중 하나에 연결하십시오.
3. SCSI 케이블의 다른 쪽 끝을 SCSI 호스트 어댑터에 있는 커넥터 또는 SCSI 버스의 이전 장치에 있는 커넥터에 연결하십시오.

SCSI 및 전원 케이블 연결(바코드 판독기 옵션이 포함된 그림)

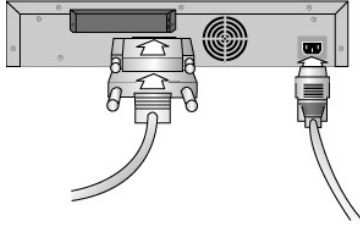

제공된 SCSI 케이블이 사용하는 SCSI 호스트 어댑터의 커넥터와 맞지 않을 경우 호환되지 않는 SCSI 호스트 어댑터이거나 케이블 어댑터를 구입해야 합니다. 관련 정보를 얻으려면 서버리스 담당자 또는 SCSI 호스트 어댑터 제조업체에 연락하십시오.

1. 터미네이터를 오토로더 후면 패널에 남아있는 SCSI 커넥터에 연결하십시오(오토로더가 SCSI 버스에 있는 마지막 또는 유일한 장치인 경우). 그렇지 않으면 케이블을 SCSI 버스에 있는 다음 장치에 연결하십시오. SCSI 버스에 있는 마지막 장치가 올바르게 중단되었는지 확인하십시오.
2. 전원 케이블에 있는 양단자 커넥터를 오토로더의 후면 패널에 있는 전원 커넥터에 연결하십시오.
3. 전원 케이블을 올바르게 접지된 가장 가까운 전원 콘센트에 꽂으십시오.
4. 호스트 서버 또는 워크스테이션과 이에 연결된 모든 장치를 연결하십시오.
5. 전원 패널에 있는 전원 스위치를 ON 위치로 설정하여 오토로더를 켜십시오. 앞에서 껐던 다른 장치의 전원을 켜십시오. LCD 스크린에서 오토로더에 전원이 공급되고 있는지 확인하십시오. 전원이 공급되지 않을 경우 전원 연결 상태와 전원부를 확인하십시오.

전원 공급 자체 테스트(POST) 중에는 네 개의 LED가 잠시 켜진 후 Ready/Activity(준비/작동) LED만 깜박거립니다. 초기화 절차가 완료되면 LCD 스크린은 Home Screen을 표시합니다.
6. 서버를 켜십시오.

호스트 준비 및 연결 확인

필요에 따라 SCSI 호스트 어댑터, 소프트웨어 및 호환 드라이버를 설치하십시오. 자세한 내용은 호스트 컴퓨터 및 SCSI 호스트 어댑터 설명서를 참조하십시오. 또한, 다음 일반 지침을 따르십시오.

- 1 호스트 서버의 전원이 켜지면 오토로더와 호환되는 소프트웨어 및/또는 드라이버를 설치하십시오("장치 드라이버 설치" 참조). 소프트웨어 호환성에 대한 정보는 support.dell.com에서 구할 수 있습니다. 대부분의 백업 소프트웨어 패키지에는 오토로더 로깅과 통신할 추가 모듈이 있어야 합니다.
- 1 호스트 서버가 네트워크에 연결되어 있는 경우 전원을 끄기 전에 시스템 관리자를 확인하십시오.
- 1 적절한 절차를 사용하여 정전기 방전(ESD)을 방지하십시오. 내부 구성 요소를 취급할 때는 손목 접지대와 정전기 방지용 매트를 사용하십시오.
- 1 호스트 서버에 개방형 확장 슬롯이 있는지 확인하십시오.
- 1 백업 응용 프로그램이 SCSI 호스트 어댑터를 지원하는지 확인하십시오.
- 1 서버의 구성에 따라 오토로더의 SCSI ID를 변경해야 하는 경우가 있습니다("SCSI ID 변경" 참조).
- 1 오토로더가 올바르게 중단되어 있는지 확인하십시오. 선택한 SCSI 버스에서 오토로더가 SCSI 호스트 어댑터 이외의 유일한 SCSI 장치인 경우 이를 중단시켜야 합니다. 이와 마찬가지로, 오토로더가 물리적으로 SCSI 버스에 있는 마지막 SCSI 장치인 경우에도 중단시켜야 합니다. 물리적으로 SCSI 버스의 시작 및 끝에 있는 장치들만 중단시켜야 합니다.
- 1 Microsoft® Windows NT®에서 **설정>제어판>SCSI 어댑터** 또는 Microsoft Windows® 2000 및 Windows Server 2003에서 **설정>제어판>시스템>하드웨어>장치 관리자>테이프 드라이브** 및/또는 **미디어 변환기**로 이동하여 오토로더와 호스트 간의 연결 상태를 확인하십시오. SCSI 장치 연결 상태 확인에 대한 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하십시오.

장치 드라이버 설치

Dell PowerVault 122T 오토로더와 관련된 두 개의 장치 드라이버가 있습니다. 한 개는 오토로더 자체용이고 다른 하나는 오토로더 내부의 VS80 테이프 드라이브용입니다.



주: Microsoft Windows 2000 자체 백업 응용 프로그램을 사용하려면 *Dell PowerVault 122T DLT VS80 오토로더 사용 설명서 및 드라이버 CD*와 함께 제공된 장치 드라이버가 필요합니다. 상용 백업 응용 프로그램은 이에 필요한 모든 장치 드라이버를 지원합니다. 호환되는 백업 응용 프로그램 목록은 support.dell.com을 참조하십시오. Microsoft Windows NT에는 **오토로더 전용 지원이 포함되어 있지 않다는 점에 유의하십시오.** Microsoft Windows NT에서 Dell PowerVault 122T 오토로더를 사용하고 있는 경우 백업 응용 프로그램을 사용해야 합니다.

테이프 드라이브 장치 드라이버

Microsoft Windows 2000:

1. 호스트 서버에 관리자 권한으로 로그인했는지 확인하십시오.
2. *Dell PowerVault 122T 오토로더 사용 설명서 및 드라이버 CD*를 호스트 서버의 CD 드라이브에 삽입하십시오.
3. 장치 관리자를 여십시오(자세한 지침은 해당 OS 설명서 참조). 예를 들어, Windows 바탕 화면에서 **내 컴퓨터** 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **관리, 장치 관리자**를 차

례로 클릭하십시오.

VS80 드라이브는 ? 기타 장치 항목 아래에 **BNCHMARK VS640 SCSI Sequential Device**로 나열되어 있어야 합니다.

4. **BNCHMARK VS640 SCSI Sequential Device** 항목을 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 **제거**를 클릭한 다음 **확인**을 클릭하여 장치 제거를 확인하십시오.
5. **컴퓨터 관리** 대화 상자의 왼쪽 상단 모서리에 있는 **작업**을 클릭하십시오.
6. **하드웨어 변경 사항 검색**을 클릭하십시오. Windows 2000은 PowerVault 122T DLT VS80 드라이브를 검색합니다. VS80 드라이브가 ? 기타 장치 아래에 다시 나타납니다.
7. **BNCHMARK VS640 SCSI Sequential Device** 항목에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 **등록 정보**를 클릭하십시오.
8. **드라이버** 탭을 선택하십시오.
9. **드라이버 업데이트**를 클릭하십시오.
10. 장치 드라이버 업그레이드 마법사가 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
11. **목록 표시...**를 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.
12. 목록을 스크롤하고 **테이프 드라이브**를 클릭한 후 **다음**을 클릭하십시오.
13. **디스크 있음**을 클릭하고 d:\Drivers\W2K\VS80\VS80(여기서 d:는 Dell PowerVault 122T 오토로더 사용 설명서 및 드라이버 CD가 삽입된 CD 드라이브 문자)를 입력한 후 **확인**을 클릭하십시오.
14. **Dell PowerVault 122T VS80** 항목을 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.



주: 시스템의 상태와 장치 드라이버 선택에 사용된 정확한 경로에 따라, 드라이버는 **Dltvsdtp.inf** 로 나타날 수 있습니다.

15. 드라이버를 설치하려면 다시 **다음**을 클릭하십시오.
16. **마침**을 클릭하십시오.
17. **장치 등록 정보** 대화 상자를 닫으십시오.

드라이브는 **장치 관리자의 테이프 드라이브** 아래에 **Dell PowerVault 122T VS80**로 표시되어 이제 사용할 수 있습니다.

오토로더 장치 드라이버

Microsoft Windows 2000:

1. 호스트 서버에 관리자 권한으로 로그인했는지 확인하십시오.
2. *Dell PowerVault 122T 오토로더 사용 설명서 및 드라이버 CD*를 호스트 서버의 CD 드라이브에 삽입하십시오.
3. Windows 바탕 화면에서 **내 컴퓨터** 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **관리, 장치 관리자**를 차례로 클릭하십시오.
4. 오토로더는 **매체 교체기** 항목 아래에 **알 수 없는 매체 교체기 장치**로 나타나야 합니다.
5. **알 수 없는 매체 교체기 장치** 항목을 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 **제거**를 클릭한 다음 **확인**을 클릭하여 장치 제거를 확인하십시오.
6. **컴퓨터 관리** 대화 상자의 왼쪽 상단 모서리에 있는 **작업**을 클릭하십시오.
7. **하드웨어 변경 사항 검색**을 클릭하십시오.

Windows 2000은 Dell PowerVault 122T DLT VS80 오토로더를 검색합니다. 오토로더가 **매체 교체기** 항목 아래에 다시 나타납니다.

8. **알 수 없는 매체 교체기 장치** 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **등록 정보**를 클릭하십시오.
9. **드라이버** 탭을 선택하십시오.
10. **드라이버 업데이트**를 클릭하십시오.
11. 장치 드라이버 업그레이드 마법사가 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
12. **목록 표시...**를 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.
13. **디스크 있음**을 클릭하고 d:\Drivers\W2K\VS80\Autoloader(여기서 d:는 Dell PowerVault 122T 오토로더 사용 설명서 및 드라이버 CD가 삽입된 CD 드라이브 문자)를 입력한 후 **확인**을 클릭하십시오.
14. **Dell PowerVault 122T Autoloader** 항목을 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.



주: 시스템의 상태와 장치 드라이버 선택에 사용된 정확한 경로에 따라, 드라이버는 **Dltvsdmc.inf** 로 나타날 수 있습니다.

15. 드라이버를 설치하려면 다시 **다음**을 클릭하십시오.
16. **마침**을 클릭하십시오.
17. **장치 등록 정보** 대화 상자를 닫으십시오.

오토로더는 **장치 관리자의 매체 교체기** 아래에 **Dell PowerVault 122T Autoloader**로 표시되어 이제 사용할 수 있습니다.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

소개: Dell™ PowerVault™ 122T DLT VS80 Autoloader 사용 설명서

개요

PowerVault 122T VS80 오토로더는 무인 근라인(near-line) 및 오프라인(off-line) 데이터 스토리지 기능을 제공하기 위해 설계된 엔터프라이즈급 DLT 테이프 스토리지 시스템으로, 최초로 완전 자동화를 실현한 랙 장착가능 2U(높이 3.34", 폭 16.5") 제품입니다. 고효율, 고용량의 이 스토리지 장치는 저급에서 중급 수준의 서버 및 네트워크에서 아카이빙, 계층적 스토리지 관리, 백업 및 검색 기능을 제공하는 응용 프로그램에 맞게 최적화되어 있습니다.

오토로더는 SCSI-2와 호환되고 단일 SCSI ID/듀얼 LUN 데이터 스토리지 장치로 작동합니다. PowerVault 122T VS80 오토로더에는 Quantum VS80 테이프 드라이브가 장착되어 있고 최대 8개의 DLTtapeIV 카트리지를 포함할 수 있어 640GB의 압축 용량과 시간당 최고 21.6GB의 지속적인 데이터 전송률을 제공합니다.

오토로더는 SCSI LVD 인터페이스를 지원하는 대부분의 주요 운영 체제 환경과 호환되지만, 오토로더의 다양한 기능을 최대한 활용하려면 운영 체제 또는 호환 백업 응용 프로그램의 직접적인 지원이 필요합니다.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

오토로더 작동: Dell™ PowerVault™ 122T DLT VS80 Autoloader 사용 설명서

- [작동자 패널 개요](#)
- [메뉴 구성 이해](#)
- [카트리지가 사용](#)
- [테이프 드라이브 청소](#)
- [카트리지가 재고 목록 작성](#)


작동자 패널 개요

작동자 패널은 LED 4개, 단추 4개, 그리고 두 줄로 나뉘어진 16 문자 LCD 스크린으로 구성되어 있습니다. 작동자 패널은 오토로더의 상태를 모니터링과 모든 해당 기능 제어에 필요한 사항들을 제공합니다.

디스플레이는 기본적으로 홈 스크린으로 되돌아갑니다. 홈 스크린은 상단 줄의 오토로더 상태와 두 번째 줄의 현재 카트리지가 재고 목록으로 구성되어 있습니다. 테이프 드라이브에 로드된 카트리지가 없는 경우 상단 줄에 DELL PV-122T가 표시됩니다("홈 스크린" 참조).

카트리지가 재고 목록은 카트리지가 포함된 모든 슬롯에 대해 해당 슬롯 번호를 표시합니다. 빈 슬롯은 대시 또는 하이픈(-)으로 표시됩니다.

홈 스크린

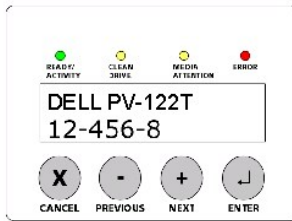


재고 목록에 표시되는 느낌표(!)는 오토로더가 해당 슬롯에 부적합하거나 미디어 오류가 있는 카트리지를 발견했음을 나타냅니다. 이러한 상태는 미디어에 이상이 있거나, 이전에 부적합한 포맷으로 작성된 미디어가 있거나, 아니면 테이프 드라이브의 읽기/쓰기 헤드가 더러울 경우에 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 미디어 주의 LED도 켜집니다("LED 표시등" 참조). 표시된 카트리지를 내보내면 오류 상태를 해결할 수 있습니다("카트리지가 내보내기" 참조). 이러한 증상이 작동이 검증된 여러 카트리지에서 나타날 경우 테이프 드라이브를 청소하십시오("테이프 드라이브 청소" 참조). 이러한 증상이 특정 카트리지에서 반복해서 나타난 경우 카트리지에 결함이 있거나 부적합한 것입니다.

때로는 In Transit이라는 메시지를 볼 수 있는데, 이것은 다음과 같은 경우를 나타냅니다.

- 1 오류로 인해 카트리지가 해당 슬롯과 드라이브 사이에 남아 있습니다. 전원을 껐다가 다시 켜거나 오토로더를 재설정하여 해결하십시오.
- 1 카트리지가 예기치 않게 Import/Export 슬롯 입구에서 발견되었습니다. 전원을 껐다가 다시 켜거나 오토로더를 재설정하여 해결하십시오.

테이프 드라이브에 로드된 카트리지가 있는 경우 상단 줄에 Drive loaded가 표시됩니다. 현재 드라이브에 로드된 카트리지는 교대되는 검정 블록과 슬롯 번호로 표시됩니다. 이 디스플레이는 또한 지정된 카트리지의 읽기, 쓰기 등은 물론이고 로드, 언로드, 가져오기 및 내보내기 상태를 표시할 수도 있습니다. 오토로더 상태 표시줄은 현재 작동 상태를 표시합니다. 이 디스플레이의 예는 아래와 같습니다.

홈 스크린, 로드된 드라이브

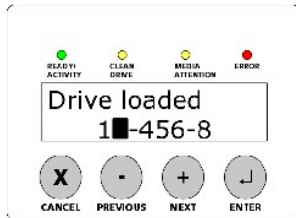

LED 표시등

다음 표에 자세하게 설명되어 있듯이 작동자 패널에는 다양한 정보를 제공하는 4개의 LED 표시등이 있습니다.

LED	색상	설명
-----	----	----

Ready/Activity(준비/작동)	녹색	전원이 켜지면 표시등이 켜집니다. 테이프 드라이브 또는 오토로더 로봇이 작동하면 깜박거립니다.
Clean Drive(드라이브 청소)	황색	테이프 드라이브를 청소해야 할 때 켜집니다. 마지막 청소 이후 250시간의 테이프 동작 시간이 지났다는 것을 나타냅니다. 청소가 성공적으로 완료되면 LED가 꺼집니다 (테이프 드라이브 청소 참조).
Media Attention (미디어 주의)	황색	미디어 관련 오류가 발생한 경우 켜집니다. 이 상태는 테이프 드라이브의 읽기/쓰기 헤드가 더러워졌거나 부적합한 또는 손상된 카트리지를 삽입한 경우에 나타날 수 있습니다. 문제가 있는 카트리는 해당 슬롯의 카트리지를 재고 목록 디스플레이에 '!'가 표시됩니다. 표시된 카트리지를 내보내면 오류 상태를 해결할 수 있습니다 (" 카트리지 내보내기 " 참조). 이러한 증상이 작동이 검증된 여러 카트리지에서 나타날 경우 테이프 드라이브를 청소하십시오 (" 테이프 드라이브 청소 " 참조). 이러한 증상이 특정 카트리지에서 반복해서 나타난 경우 카트리지에 결함이 있거나 부적합한 것입니다.
Error(오류)	적색	복구할 수 없는 테이프 드라이브 또는 오토로더 오류가 발생한 경우 켜집니다. LCD 스크린에 해당 오류 메시지가 나타납니다 (" 오토로더 오류 코드 " 참조).


작동자 패널 제어 단추

작동자 패널에는 모든 작동과 정보 메뉴를 볼 수 있는 4개의 단추가 있습니다.

단추	설명
Cancel(취소)	현재 메뉴 옵션을 취소하고 이전 메뉴 단계 또는 홈 스크린으로 돌아갑니다.
Previous(이전)	현재 표시된 메뉴의 이전 항목 또는 값을 선택합니다.
Next(다음)	현재 표시된 메뉴의 다음 항목 또는 값을 선택합니다.
Enter(실행/선택)	현재 메뉴를 실행하거나 LCD 스크린에 표시된 현재 옵션을 선택합니다.

메뉴 구성 이해

작동자 패널 메뉴 구성

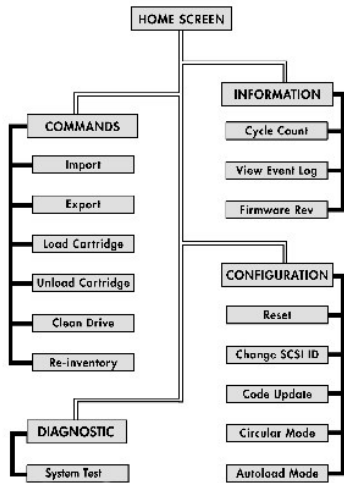

카트리지 사용

오토로더를 사용하기 전에 다음 일반 규칙을 준수하고 있는지 확인하십시오.

- DLTape™IV 카트리지만 사용하십시오.** 오토로더에 있는 테이프 드라이브는 DLT4000 포맷으로 작성된 DLTapeIV 카트리지를 읽을 수 있지만 쓸 수는 없습니다. www.dell.com/tapebackup에서 테이프 카트리지를 주문할 수 있습니다. 작성하고 싶은 모든 카트리가 이전에 쓰여진 적이 없거나 완전하게 디가우스되었는지 또는 오토로더나 다른 VS80 또는 DLT1 테이프 드라이브에서 VS80 테이프 드라이브로만 쓰여진 것인지 확인하십시오. 테이프 드라이브는 이외의 모든 포맷은 받아들이지 않습니다. 다른 제조업체의 드라이브로 포맷된 카트리지를 재활용하고 싶은 경우 자기 대량 삭제기 또는 디가우스 장치를 사용하여 오토로더와 사용할 카트리지를 준비하십시오. 대부분의 일반 디가우스 장치는 DLT 미디어에 적합하지 않습니다. 지원 담당자에게 연락해서 적절한 디가우스 추천 방식을 문의하십시오.
- 드라이브 청소 LED가 켜지면 테이프 드라이브를 청소하십시오.** 또는 미디어 주의 LED가 켜져거나 재고 목록 디스플레이에 느낌표(!)가 표시되는 경우와 같이 드라이브 읽기와 기록에 문제가 있음을 알려주는 다른 표시가 있는 경우에도 테이프 드라이브를 청소하십시오. DLT1과 호환되는 클리닝 카트리지만 사용하십시오. 테이프 드라이브는 그 외의 클리닝 카트리지를 받아들이지 않습니다.




주: 오토로더는 포맷을 읽을 수 없는 모든 기타 카트리지 유형과 카트리지를 자동으로 연로드합니다. 재활용하는 포맷(디가우스) 카트리지에 고장이 있는 경우 디가우스 작업만으로 데이터를 완전히 지울 수 없었는지 모릅니다. 이와 같은 경우가 발생하면 다른 시스템 구성 요소를 의심하기 전에 다른 카트리지(가능하면 포맷되지 않은 새 DLTapeIV 카트리지)를 사용하십시오.

카트리지 가져오기

이 옵션을 사용하면 오토로더가 캐주얼에 있는 특정 빈 슬롯에 카트리지를 가져옵니다. 테이프를 오토로더로 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 쓰기 보호 스위치가 각 데이터 카트리지에 대해 원하는 위치로 설정되어 있는지 확인하십시오("카트리지 쓰기 보호" 참조). 해당되는 경우, 각 카트리지의 정면에 있는 밀어넣기 슬롯에 바코드 레이블을 넣으십시오("바코드 판독기" 참조).
2. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 LCD 스크린 상단 줄에 Commands가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오.
3. **Enter**를 눌러 사용 가능한 옵션에 액세스하십시오.
4. LCD 스크린에 Import가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 다음 **Enter**를 누르십시오.
5. LCD 스크린에 원하는 슬롯 번호가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 다음 **Enter**를 누르십시오. 카트리지를 사용 중인 슬롯으로 가져올 수 없습니다.
6. LCD 스크린에 Insert Cartridge Slot이 나타나고 미디어 도어가 열리면, 원하는 데이터 카트리지를 미디어 도어에 삽입하여 쓰기 보호 스위치의 위치는 오른쪽에 두고 오토로더 정면에 보이도록 놓으십시오.
 - 주: 작동자 패널을 사용하여 드라이브를 청소할 때는 작동자 패널이 요청한 경우에만 클리닝 카트리지를 가져오십시오. 백업 소프트웨어로 드라이브 청소를 관리할 수 있는 경우 오토로더에 클리닝 카트리지를 넣어둘 수 있습니다.
7. 추가 카트리지에 대해 필요한 만큼 5단계와 6단계를 반복 수행하십시오.
8. 카트리지 가져오기가 완료되면 **Cancel**을 누르십시오.
9. LCD 스크린에서 원하는 슬롯에 카트리가 설치되어 있다고 표시하는지 확인하십시오.

카트리지 가져오기




카트리지 내보내기

이 옵션은 특정 슬롯에 있는 카트리지를 미디어 도어로 이동시킵니다. 오토로더에서 하나 이상의 카트리지를 내보내려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 LCD 스크린 상단 줄에 Commands가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.
2. LCD 스크린에 Export가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 다음 **Enter**를 누르십시오.
3. LCD 스크린에 원하는 슬롯 번호가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 다음 **Enter**를 누르십시오. 빈 슬롯에서 가져오는 옵션은 사용할 수 없습니다.
4. LCD 스크린에 Remove Cartridge가 나타나고 카트리가 미디어 도어를 통해 배출되면 내보낸 카트리지를 오토로더에서 제거하고 **Enter**를 누르십시오.
5. 추가 카트리지에 대해 필요한 만큼 3단계와 4단계를 반복 수행하십시오.
6. 카트리지 내보내기가 완료되면 **Cancel**을 누르십시오.
7. LCD 스크린에 카트리가 원하는 슬롯에 있다고 표시하는지 확인하십시오.

카트리지 내보내기



카트리지 로드

이 옵션은 카트리가 오토로더 캐주얼에서 테이프 드라이브로 로드됩니다. 이 옵션을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 LCD 스크린 상단 줄에 Commands가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.
2. LCD 스크린에 Load Cartridge가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 다음 **Enter**를 누르십시오.
3. LCD 스크린에 원하는 슬롯 번호가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 다음 **Enter**를 누르십시오. 선택한 슬롯 번호는 테이프 드라이브에 로드될 카트리지를 가리킵니다.


주: 카트리가 포함된 슬롯 번호만 표시됩니다.

4. 카트리가 로드되는 동안 상태 메시지가 표시됩니다. 작업이 완료되면 Drive Stopped가 표시됩니다.
5. 카트리지 로드가 완료되면 **Cancel**을 누르십시오.

카트리지 언로드

이 옵션은 카트리지를 테이프 드라이브에서 원래의 해당 슬롯으로 언로드합니다. 이 옵션을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 LCD 스크린 상단 줄에 Commands가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.
2. LCD 스크린에 Unload Cartridge가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오. 테이프 드라이브에서 카트리지를 언로드하려면 **Enter**를 누르십시오.

 **주:** 카트리지가 언로드되는 동안 상태 메시지가 표시됩니다. 작업이 완료되면 Drive Empty가 표시됩니다.


3. 카트리지가 언로드가 완료되면 **Cancel**을 누르십시오.

카트리지 쓰기 보호

모든 카트리지는 실수로 데이터를 삭제하거나 덮어쓰는 경우를 방지하기 위해 쓰기 보호 스위치가 있습니다. 카트리지를 오토로더에 로드하기 전에 카트리지 전면에 있는 쓰기 보호 스위치가 원하는 위치에 있는지 확인하십시오.

1. 스위치를 **왼쪽**으로 옮겨 카트리지를 쓰기 보호로 설정하십시오. 작은 오렌지색 사각형이 보일 것이며, 이것은 카트리지가 쓰기 보호되었다는 것을 표시합니다.
1. 오토로더가 카트리지에 데이터를 쓸 수 있게 하려면 스위치를 **오른쪽**으로 옮기십시오.

카트리지 쓰기 보호

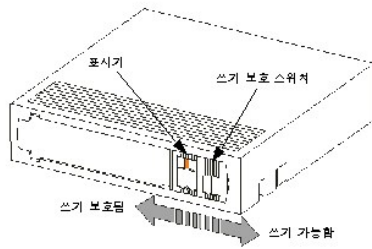

카트리지 관리

모든 DLTapeIV 카트리지를 최대한 오랫동안 사용하려면 다음 지침을 따르십시오.


1. 카트리지를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 과도한 충격으로 인해 테이프 리더가 흐트러져 카트리지를 사용할 수 없게 되고 오토로더에 손상을 입힐 수 있습니다.
1. 카트리지를 보관 케이스에 보관하십시오.
1. 카트리지를 직사 광선 또는 휴대용 전열기 및 난방용 도관과 같은 열원에 노출시키지 마십시오.
1. DLTapeIV 카트리지의 작동 온도 범위는 10° C - 40° C(50° F - 104° F)입니다. 보관 온도 범위는 16° C - 32° C(60° F - 90° F)입니다. DLTapeIV 카트리지를 항상 해당 보관 케이스에 보관하십시오.
1. 카트리지가 위 온도 범위를 벗어난 환경에 노출된 경우 노출된 시간만큼 또는 24시간 중 더 짧은 시간 동안 실내 온도에 적응시키십시오.
1. 테이프 카트리지를 상대 습도가 항상 20% - 80%(비응축시)이면서 먼지가 없는 곳에 보관하십시오. 이상적인 보관 상대 습도는 40%(± 20%)입니다.
1. DLTapeIV 카트리지를 컴퓨터 모니터, 전기 모터, 스피커 또는 X 레이 장비와 같은 전자기 에너지나 강한 자기장을 발생시키는 물건 근처에 두지 마십시오. 전자기 에너지 또는 자기장에 노출되면 카트리지에 있는 데이터가 파괴되어 카트리지를 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.
1. 카트리지 앞면의 밀어넣기 슬롯에만 식별 레이블을 붙이십시오.


테이프 드라이브 청소

드라이브 청소 LED가 켜지면 오토로더의 테이프 드라이브를 청소해야 합니다. **미디어 주의 LED**가 켜지거나 재고 목록 디스플레이에 **느광표(!)**가 표시되는 경우에도 테이프 드라이브를 청소해야 합니다. 청소하는 데는 보통 몇 분이 소요되고 그 동안 준비 상태 LED가 깜박거립니다.

각 클리닝 카트리지를 약 20회를 사용할 수 있습니다. 클리닝 카트리지 표면에는 20개의 작은 확인란이 인쇄된 레이블이 있습니다. 카트리지를 사용하여 드라이브를 청소할 때마다 항상 확인란에 표시하십시오. 모든 확인란이 표시된 경우 클리닝 카트리지를 교체하십시오.

드라이브는 카트리지가 몇 회 사용되었는지 추적할 수 없습니다. 그러므로, 백업 소프트웨어를 사용하여 청소를 관리하는 경우 소프트웨어 로그를 모니터하거나 다른 방법으로 클리닝 테이프의 교체 시기를 결정해야 합니다. 자세한 내용은 백업 소프트웨어 설명서를 참조하십시오. 또한 백업 소프트웨어 설명서를 참조하여 전용 클리닝 슬롯을 사용한 자동 또는 예약 청소 기능을 확인하십시오.

 **주의 사항:** 오토로더에 DLT1과 호환되는 클리닝 카트리지만 사용하십시오(www.dell.com/tapebackup에서 구입 가능). 다른 유형의 클리닝 카트리지를 사용하면 테이프 드라이브의 읽기/쓰기 헤드가 손상될 수 있습니다. 그러므로, 다른 유형의 카트리지를 로드할 경우 오토로더는 자동으로 카트리지를 약 25초 안에 원래의 해당 슬롯으로 언로드합니다.

 **주:** 작동자 패널 명령으로 드라이브를 청소하는 경우 **Clean Drive** 명령을 선택한 후에만 클리닝 카트리지를 가져오십시오. 오토로더에 클리닝 카트리지를 보관하고 싶을 경우 백업 소프트웨어로 드라이브 청소를 관리해야 합니다.

테이프 드라이브를 청소하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 LCD 스크린 상단 줄에 Commands가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 후 **Enter**를 누르십시오.
2. LCD 스크린에 Clean Drive가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 다음 **Enter**를 누르십시오.
3. 캐주얼이 가득 찬 경우 LCD 스크린은 No slot free for transfer 메시지를 표시합니다. 기본 메뉴 또는 홈 스크린이 표시될 때까지 **Cancel**을 반복해서 누르십시오. 카트리지를 내보내어 클리닝 카트리지가 공간을 마련하고("카트리지 내보내기" 참조) 1단계로 돌아와서 테이프 드라이브를 청소하십시오.
4. 캐주얼이 가득 차 있지 않은 경우 오토로더는 사용 가능한 첫 번째 슬롯을 선택하고 클리닝 카트리지를 삽입하라는 메시지를 표시합니다.
5. 클리닝 카트리지를 오토로더 미디어 도어에 삽입하십시오.
6. 청소 절차가 몇 분 정도 진행될 수 있으며, 그 동안 LCD 스크린에 Drive Cleaning이 표시됩니다.



주: 카트리지가 올바른 클리닝 카트리지인지 아닌 경우 LCD 스크린에 Bad clean tape가 표시되고 카트릿지가 배출됩니다.

7. 테이프 드라이브 청소가 완료되면 드라이브 청소 LED가 꺼지고(이전에 켜진 경우) 오토로더는 클리닝 카트리지를 언로드하고 내보냅니다. 클리닝 카트리지를 제거하고 LCD 스크린에 메시지가 나타나면 **Enter**를 누르십시오.



주의 사항: 청소 후 바로 다른 카트리지를 삽입했을 때 드라이브 청소 또는 미디어 주의 LED가 다시 켜진 경우 "[문제 해결](#)"을 참조하십시오.

8. 클리닝 카트리지를 가져오기 위해 데이터 카트리지를 제거한 경우 데이터 카트리지를 원래의 해당 슬롯으로 가져오십시오("카트리지 가져오기" 참조).

카트리지 재고 목록 작성

이 옵션은 오토로더에 새 카트리지 재고 목록을 생성합니다. 바코드 판독기를 사용하는 경우 이 옵션은 또한 캐주얼에 있는 각 카트리지의 바코드 레이블을 스캔합니다("바코드 판독기" 참조). 이 옵션을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 홈 스크린 또는 기본 메뉴에서 LCD 스크린 상단 줄에 Commands가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누르십시오.
2. **Enter**를 눌러 사용 가능한 옵션에 액세스하십시오.
3. LCD 스크린에 Re-inventory가 나타날 때까지 + 또는 - 단추를 누른 다음 **Enter**를 누르십시오.
4. 오토로더는 드라이브와 각 슬롯에 테이프가 있는지 확인하고 재고 목록 정보를 업데이트합니다.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

규정 사항: Dell™ PowerVault™ 122T DLT VS80 Autoloader 사용 설명서

- [UL 및 CUL 규격 획득](#)
- [CE 준수](#)
- [FCC 규약 문서](#)
- [Industry Canada\(디지털 장치\)](#)
- [제조업체 확인서](#)

UL 및 CUL 규격 획득

본 정보 기술 장치는 카드 케이스 부속품의 사용자 설치를 설명하는 설치 지침이 수록된 UL 규격을 획득한 PC에 적합한 UL 및 CUL 규격을 획득했습니다.

CE 준수

전자파 적합성(ElectroMagnetic Compatibility)

본 장치는 European Directives 89/336/EEC에 따라 다음 표준을 준수합니다.

- 1 Immunity EN 55024:1998
- 1 Emission EN 55022, Class A:1994 + A1:1995 + A2: 1997

안전 (저전압 규정)

본 장치는 European Directives 73/23/EEC에 따라 다음 표준을 준수합니다.

- 1 EN 60950:2000

이런 정의는 안전 표준에 따라 분류됩니다.

- 1 EN 60950:2000
- 1 SELV: Safety Extra Low Voltage

FCC 규약 문서

이 장치는 FCC 규정 제 15조의 A등급 디지털 장치 관련 규제 사항에 따라 검사되었으며, 이에 부합하는 것으로 판정된 제품입니다. 이러한 규제 사항은 상업적 환경에서 사용하는 장치에서 방사되는 유해한 장애로부터 사용자를 보호하기 위해 고안되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방사하므로, 지침 설명서에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우 무선 수신 장애를 유발할 수 있습니다.

본 장치를 변경하거나 수정한 경우에는 이 장치의 작동에 대한 권한이 상실될 수 있습니다.

이 장치를 주거 환경에서 사용하면 해로운 수신 장애를 유발할 수 있으며, 이러한 경우 사용자의 비용으로 해결해야 합니다.

이 장치는 FCC 규정 제 15조에 부합합니다. 다음의 작동 조건에 부합해야 합니다.

1. 이 장치는 인체에 해로운 장애를 유발하지 않습니다.
2. 이 장치는 원하지 않는 작동을 일으키는 장애를 포함하여 수신되는 모든 장애를 수용합니다.

Industry Canada(디지털 장치)

참조: *Interference-Causing Equipment Standard ICES-003 Issue 2*

A 등급 디지털 장치는 CICE(Canadian Interference-Causing Equipment) 규정의 모든 요구 사항을 준수합니다.

Cet appareil numérique de la classe A respecte les toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

제조업체 확인서

본 제품이 EMC 표준 EN55022 (A등급) 및 EN55024를 기준에 의거하여 EU Directive 89/336/EE에 준함을 인증합니다. 본 제품은 또한 EN60950 안전 요구 사항을 충족합니다. 본 제품이 검사되고 검증되어 CISPR 22 A등급 요구 사항을 충족시킵니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

기술 사양: Dell™ PowerVault™ 122T DLT VS80 Autoloader 사용 설명서

- [물리적 사양](#)
- [오토로더 사양](#)
- [오토로더 환경 사양](#)
- [테이프 드라이브 사양](#)

물리적 사양

특징 제품	포장 포함
높이 8.4cm(3.34인치)	20.5cm(8.0인치)
너비 41.9cm(16.5인치)	60cm(23.6인치)
깊이 60.9cm(24 인치) (바코드 판독기 포함된 경우 약 65cm(25.6인치))	74.3cm(29.2인치)
무게 10kg(22lb)	11.35kg(24.9lb)

오토로더 사양

특징	사양
최대 스토리지 용량	일반: 320GB 압축: 640GB(압축률 2:1로 가정)
최대 데이터 전송률	일반: 초당 3MB 압축: 초당 6MB(압축률 2:1로 가정)
드라이브 유형	1 DLT VS80 드라이브
슬롯 수	8개
MSBF	250,000시간
인터페이스	LVD 울트라 와이드 SCSI-2, 16비트 와이드, 68핀 HD 커넥터

오토로더 환경 사양

특징	사양
온도/습도	
작동	10° ~ 40°C (습구 온도, 최대 32°C)
비작동	-40° ~ 65°C(습구 온도, 최대 40°C)
권장 작동 온도	20° ~ 30°C(습구 온도, 최대 30°C)
온도 충격 면역성 - 최대 변화를	시간당 10°C
습도	
작동	20% ~ 80% RH 비응축
비작동	10% ~ 95% RH 비응축
고도	
작동	0 ~ 4000m
비작동	0 ~ 9144m
진동(5-500 Hz)	
최대 작동 가속도	0.25g RMS(랜덤)
주파수 범위	500Hz

테이프 드라이브 사양

DLT VS80 드라이브 사양

설명	DLT1 (VS80)
읽기/쓰기 전송률: 최대 지속(DLTtape™IV 미디어)	비압축 모드: 초당 3.0MB 압축(2:1 일반): 초당 6.0MB
순간 전송률	초당 20MB
평균 액세스 시간	68초
BOT 로드 시간 (이전에 작성된 테이프)	59초(평균)
BOT 언로드 시간	17초(평균)

MTBF
인터페이스 유형

200,000시간 이하
LVD 울트라 2 SCSI

미디어 사양

특징	DLTtape V 미디어
DLT1 포맷 용량	40GB(비압축) 80GB(2:1 일반 압축)
기본 설명	0.5인치(금속 입자)
테이프 길이	557m(1828ft)
카트리지가 규격	10.4 x 10.4 x 2.5cm (4.1 x 4.1 x 1.0 in)
유효 기간	20°C에서 최소 30년 40% RH(비응축)
카트리지가 수명	1,000,000회 통과(한쪽 방향에서 기록 헤드를 통과하는 테이프의 임의 지점)
클리닝 카트리지가 수명	20회 사용

[목록 페이지로 돌아가기](#)