

Unidad óptica de DVD-ROM compacta USB externa de Dell DR316

Guía del usuario





NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su equipo.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica daño potencial al hardware o pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños materiales, lesiones personales o la muerte.


Copyright © 2021 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de propiedad intelectual y los derechos de autor internacionales y de EE. UU. Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. Todos los demás nombres y marcas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

01-2021

Rev. A00

Contenido

- a. Unidad óptica de DVD-ROM compacta USB externa de Dell DR316
- b. Cable USB en Y (600 mm)

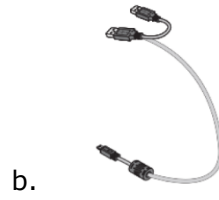

Índice

[Introducción](#)

[Uso de la unidad](#)

[Conectividad](#)

[Solución de problemas](#)

[Especificaciones](#)

[Normativa](#)

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Introducción

Descripción de la unidad


Esta es una unidad de solo lectura y lee CD y DVD (consulte la sección de Especificaciones para conocer los tipos de medios específicos). El factor de forma de la unidad es compacto.

Características especiales de la unidad

- Interfaz USB 2.0 (480 Mbps).
- Tipo de carga por cajón, unidad de DVD-ROM USB compacta y portátil.
- Compatible con lectura de CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM/+R/+RW/+R DL/-R DL, M-DISC (DVD+R SL).
- Compatible con lectura de familia de CD y DVD-ROM.
- Control mejorado del error de agotamiento de búfer a través de la función preventiva.
- Admite discos de tipo redondo estándar de 12 cm y 8 cm.
- PC alimentado por USB, no es necesario adaptador de CA.
- Botón para expulsar el disco cuando la unidad óptica está alimentada por un equipo.
- Orificio de expulsión de emergencia para expulsar manualmente el disco en caso de fallo de la unidad o corte de suministro eléctrico.

Uso de la unidad

Panel delantero

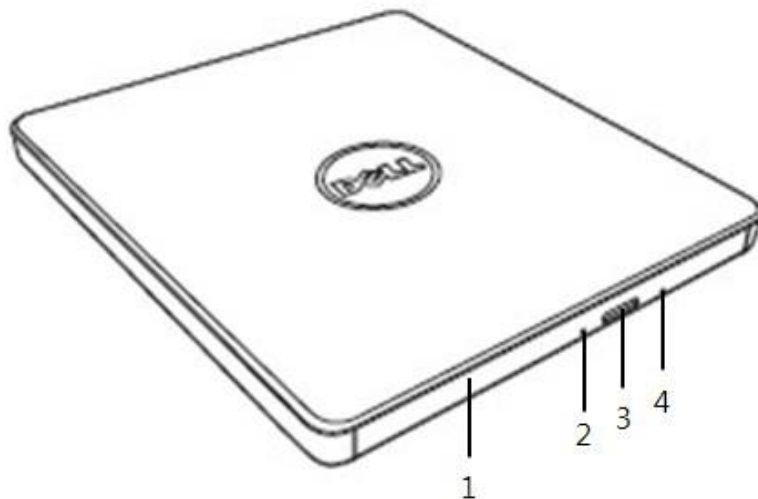

1. **Bandeja de disco**

La bandeja de disco se abre automáticamente al pulsar el botón de expulsión. Al colocar un disco en la bandeja, asegúrese de que la etiqueta del disco esté hacia arriba. Si no está cargando o descargando un disco, la bandeja debe permanecer cerrada.

2. **Indicador luminoso**

La luz parpadea cuando hay actividad en la unidad.

3. **Botón de expulsión**

Pulse este botón para abrir la bandeja de disco. Este botón solo funciona cuando se suministra alimentación a la unidad.

4. **Orificio de expulsión de emergencia**

Si la bandeja de disco no se abre al pulsar el botón de expulsión, apague el equipo, inserte un alfiler o un clip desplegado en el orificio y presione con firmeza. Consulte las instrucciones de expulsión de emergencia a continuación.

Panel trasero



1. Puerto USB

Conéctese al puerto USB del equipo.


Funcionamiento de la unidad:

Inserción de un disco

- Pulse el botón de expulsión. Se expulsará la bandeja de disco.
- Coloque el disco en el centro de la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
- Encaje el disco en el eje hasta que esté seguro.
- Empuje la bandeja de disco con la mano hasta que se cierre por completo.

Extracción de un disco

- Pulse el botón de expulsión. Se expulsará la bandeja de disco.
- Extraiga el disco.
- Empuje la bandeja de disco con la mano hasta que se cierre por completo.

 **NOTA:** Durante algunas actividades de la unidad, esta no permitirá que la bandeja se abra aunque se pulse el botón de expulsión.

Instrucciones de uso

- No presione hacia abajo la bandeja de disco cuando esté en curso de apertura o de cierre.
- No coloque objetos en la bandeja de disco.
- No utilice nunca un disco dañado, roto, rayado o deformado.
- Mantenga la bandeja de disco cerrada cuando la unidad no esté en uso.

NOTA: Las unidades de alta velocidad hacen girar el disco a una velocidad de rotación alta. Si un disco tiene impresión solo en la mitad del disco, o si hay un ligero desequilibrio en el disco, el desequilibrio aumenta enormemente debido a la alta velocidad, lo que hace que la unidad vibre o produzca un ruido similar a un ventilador. Estos efectos son inherentes a la tecnología de alta velocidad y no indican un problema con la unidad.

Expulsión de emergencia


El procedimiento que se describe a continuación se puede utilizar para extraer un disco de la unidad si el software ha deshabilitado el botón de expulsión o si se produce un corte de suministro eléctrico.

1. Apague el equipo.
2. Inserte una varilla de diámetro pequeño o un alambre rígido (un clip de papel enderezado de aproximadamente 1,2 mm [0,047 pulg.] de diámetro) en el orificio de expulsión de emergencia y presione con firmeza.
3. La bandeja del disco sale unos 10 mm (0,39 pulg.). Tire de la bandeja de disco.

NOTA: no inserte más de 20 mm (0,79 pulg.) de profundidad.
Si inserta más de 20 mm (0,79 pulg.) puede dañar la unidad.

Limpieza de medios

Si se mancha el disco con polvo o huellas dactilares, límpielo con un paño suave desde el centro hasta el borde.

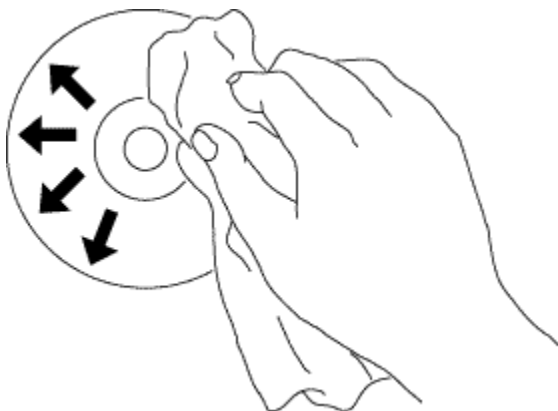

PRECAUCIÓN: No use benceno, diluyente de pintura, limpiador de discos, disolvente o repelente de estática. Pueden dañar el disco.

Instrucciones de seguridad

- *No mueva la unidad repentinamente de un lugar frío a otro caliente. La condensación puede provocar un funcionamiento anormal.*
- *Extraiga el disco antes de mover la unidad para evitar posibles daños en el disco.*
- *No utilice la característica de expulsión de emergencia excepto en caso de corte de suministro eléctrico.*
- *Evite que entren objetos extraños, tales como líquidos o metales, en la unidad y, en caso de que entren objetos extraños en la unidad, consulte al distribuidor donde adquirió la unidad.*
- *No interrumpa el suministro eléctrico mientras la unidad esté en funcionamiento.*
- *No intente abrir la cubierta. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta. En el interior, no hay piezas reparables por el usuario. Póngase en contacto con el personal calificado para mantenimiento.*
- *Mientras la unidad esté funcionando, no mueva ni sacuda la unidad, ya que puede dañar el disco.*
- *Preste atención a la manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática; puede utilizar productos antiestáticos como muñequeras, correas para los talones y tapetes para proteger su cuerpo de la electricidad estática.*
- *No conecte el cable de extensión de ninguna otra manera que no sea la especificada.*
- *La unidad no está diseñada para que la utilicen niños pequeños o personas enfermas sin supervisión. Debe vigilar a los niños pequeños para que no jueguen con la unidad.*

Limpieza de la unidad

No se recomienda limpiar el interior de la unidad.


Conectividad

Instalación

Estas instrucciones se aplican a la mayoría de los equipos.

Antes de la conexión

- Asegúrese de que su equipo tenga un puerto USB abierto antes de conectar la unidad al equipo.
- La conexión de la unidad al puerto de interfaz incorrecto puede provocar un mal funcionamiento.
Siga las instrucciones al conectar la unidad.

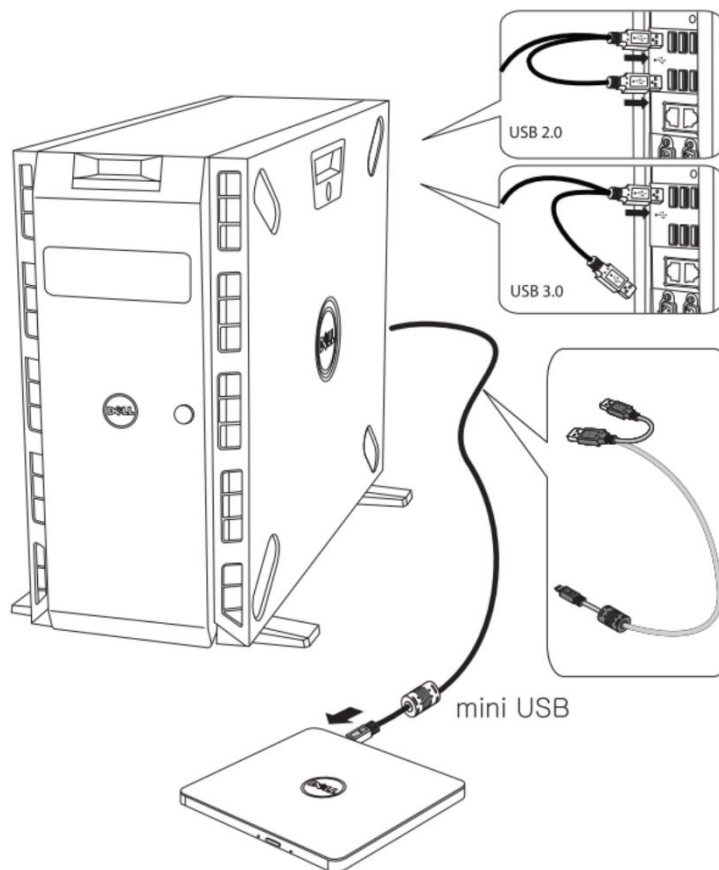

Conexión al equipo


1. Conecte el cable USB a los conectores USB de la unidad y a su equipo.
Esta unidad USB portátil no tiene interruptor de encendido.
La unidad se enciende cuando se conecta al equipo.
2. Confirme que el equipo detecta la unidad.


Uso del cable extendido

Desconexión

El procedimiento de desconexión varía según su sistema operativo.

La unidad es compatible con la función Plug and Play de Windows y se puede desconectar y volver a conectar realizando la siguiente operación:

1. Detenga la aplicación que esté usando la unidad de disco óptico.
2. Haga clic en el icono Quitar hardware de forma segura  de la barra de tareas.
3. Seleccione el elemento que desea eliminar del menú emergente.
4. Quite el cable USB.

 **NOTA:** no quite el cable USB si parpadea el indicador de ocupado en la unidad, o durante el inicio del equipo.


Solución de problemas

Síntomas y soluciones

Síntomas	Soluciones
1. El sistema no reconoce la unidad.	<p>1-1. El cable de la unidad puede estar conectado incorrectamente. Compruebe que el cable de interfaz esté conectado correctamente. Desconecte y vuelva a conectar la unidad.</p> <p>1-2. Es posible que la unidad USB portátil no esté configurada correctamente. La unidad obtiene su energía de la interfaz USB. El uso de placas sin fuente eléctrica y/o periféricos USB conectados en serie puede impedir que la unidad obtenga suficiente energía para funcionar. Intente conectar la unidad directamente al puerto USB del equipo</p>
2. No se puede leer ni reproducir el disco.	<p>2-1. Si el disco está sucio (huellas dactilares, etc.), límpielo con un paño no abrasivo desde el orificio central del disco hacia el exterior.</p> <p>2-2. Si el disco está rayado y deformado, no lo inserte en la unidad.</p> <p>2-3. Si el disco se inserta al revés, vuelva a insertarlo con la orientación adecuada.</p> <p>2-4. Si no se reconoce la unidad, consulte la sección 1 más arriba.</p> <p>2-5. Compruebe que las aplicaciones de software necesarias estén instaladas correctamente.</p>
3. Determinados tipos de discos no se reproducen.	<p>3-1. Esta unidad solo admite discos con los formatos indicados en la sección Especificaciones. No puede leer los datos en discos con otros formatos. Compruebe el formato del disco.</p>
4. El indicador de actividad de la unidad no se enciende.	<p>4-1. El cable de la unidad puede estar conectado incorrectamente. Compruebe que el cable de interfaz esté conectado correctamente. Desconecte y vuelva a conectar la unidad.</p> <p>4-2. Es posible que la unidad USB portátil no esté configurada correctamente. La unidad obtiene su energía de la interfaz USB. El uso de placas sin fuente eléctrica y/o periféricos USB conectados en serie puede impedir que la unidad obtenga suficiente energía para funcionar. Intente conectar la unidad directamente al puerto USB del equipo.</p>
5. La unidad no leerá a la velocidad máxima.	<p>5-1. Asegúrese de que el disco esté limpio y sin arañazos.</p>

<p>6. No se puede insertar el disco.</p>	<p>6-1. Compruebe que el sistema está encendido. (El indicador luminoso LED parpadeará al pulsar el botón de expulsión en la unidad).</p> <p>6-2. Pulse el botón de expulsión para comprobar si hay un medio dentro de la unidad.</p> <p>6-3. Apague la unidad (o PC) y luego vuelva a encenderla. Se reiniciará y permitirá que la unidad vuelva a su estado normal.</p>
<p>7. No se puede expulsar el disco.</p>	<p>7-1. Compruebe que el sistema está encendido. (El indicador luminoso LED parpadeará al pulsar el botón de expulsión en la unidad).</p> <p>7-2. Si un medio está atascado en la unidad, apague la unidad (o PC) y vuelva a encenderla. En condiciones normales, se restablecerá y permitirá que se reanude el funcionamiento normal de la unidad.</p> <p>7-3. Utilice las instrucciones de Expulsión de emergencia para expulsar un disco. Consulte la sección Uso de la unidad.</p> <p>7-4. Si el sistema es capaz de iniciarse en un sistema operativo, intente emitir un comando de expulsión desde dentro del sistema operativo</p>

Especificaciones

 **NOTA:** Estas especificaciones las ofrece el fabricante únicamente con fines informativos y no constituyen una extensión de la garantía de Dell para usted. La garantía de Dell está incluida en la documentación suministrada con su sistema.

Interfaz del sistema	Velocidad de transferencia de datos	Externa (host): USB 2.0 (480 Mbit/s) Interna (unidad): T13 ATA/ATAPI-8, MMC-6, INF-8090i v8
Formatos de disco compatibles	Lectura	DVD-ROM(Single/Dual), DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD+R doble capa, DVD-R doble capa, DVD-RAM, M-Disc (DVD+R SL), CD-Digital Audio y CD-Extra, CD-Plus, CD-ROM, CD-ROM XA-Ready, CD-I FMV, CD-TEXT, CD-Bridge, CD-R, CD-RW, Photo-CD (sesión única y múltiple), CD de vídeo
CD		
	CD-R/RW/ROM de lectura	24 x máx. CAV
	Digital Audio Extraction (DAE)	24 x máx. CAV
DVD		
	DVD-ROM de lectura (capa única/doble capa)	8 x máx. CAV
	DVD-R/-RW/-R doble capa de lectura	8 x máx. CAV
	DVD+R/+RW/+R doble capa de lectura	8 x máx. CAV
	M-Disc de lectura (DVD+R SL)	8 x máx. CAV
	DVD-RAM de lectura	6 x máx. CAV
Consumo de energía	Normal	En espera (suspensión) 110 mA Lectura continua 700 mA Búsqueda 800 mA
Ruido acústico	En funcionamiento (nivel de presión acústica, normal)	Menos de 50 dBA a 0,25 m de distancia del bisel y 0,45 m de altura.

Fuente de alimentación	Tensión	+5 V +/-5 % de ondulación menos de 100 mVp-p
Temperatura	En funcionamiento C (F)	De 5° a 40 °C (de 41° a 104 °F)
	No en funcionamiento C (F)	De -30° a 60 °C (de -22° a 140 °F)
Humedad relativa	En funcionamiento (sin condensación)	De 15 % a 85 %
	No en funcionamiento (sin condensación, apagada, sin disco)	De 10 % a 90 %
Altitud	En funcionamiento m (pies)	0 m ~ 3.048 m
	MTBF:	150.000 horas de encendido (POH)
Dimensiones y peso		
	Ancho	144 mm
	Profundidad	137,5 mm
	Altura	14 mm
	Peso	Aproximadamente 220 g

Normativa

Información normativa

Dell DVD-ROM Drive_DR316 (DD-8DENH) cumple con las normas de la FCC/CE y se atiene al cumplimiento normativo internacional, la ingeniería y los asuntos medioambientales.

Contacto con Dell

1. Visite www.dell.com/support
2. Seleccione su categoría de soporte técnico
3. Seleccione el enlace de servicio o soporte técnico apropiado según sus necesidades.