

Dell™ PowerVault™ LTO 테이프 사용자 안내서

사용자 안내서

주!

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 *Dell PowerVault LTO 테이프 드라이브 사용자 안내서*에 있는 주의사항의 일반 정보를 읽어 보십시오.

참고는 사용자가 시스템을 보다 잘 사용할 수 있도록 중요한 정보를 표시합니다.

주의는 하드웨어의 잠재적인 손상 또는 데이터의 손실을 나타내며 사용자에게 문제점 방지 방법을 알려줍니다.

경고는 재산상 손해, 신체 상해 또는 사망의 가능성을 표시합니다.

이 책에 들어 있는 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

© 2012, 2015 Dell Inc. All rights reserved.

© International Business Machines Corporation, 2012, 2015. All rights reserved.

이 문서에 사용된 상표는 다음과 같습니다. *Dell*, the *DELL* 로고 및 *PowerVault*는 Dell Inc의 상표입니다. *Microsoft* 및 *Windows*는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

기타 상표 및 이름을 사용하는 법인 또는 이들 법인의 제품을 언급하기 위해 타사의 상표 및 이름이 본 텍스트에서 사용될 수 있습니다. Dell Inc는 자사의 것이 아닌 상표 또는 상호에 대해 어떠한 소유권도 갖지 않습니다.

- 내장 드라이브 모델 번호: LTO Ultrium 7-H, LTO Ultrium 6-H, LTO Ultrium 5-H, LTO Ultrium 4-H, LTO Ultrium 3-H
- 외장 드라이브 모델 번호: CSEH 001, LTO4-EH1, LTO3-EH1
- 랙 마운트 모델 번호: 2U Storage Rack A

첫 번째 릴리스: 2015년 11월

목차

| | |
|--|------|
| 그림 | v |
| 표 | vii |
| 제 1 장 소개 | 1-1 |
| 개요 | 1-1 |
| 암호화 | 1-3 |
| 스펙 및 기능 | 1-3 |
| 테이프 백업 소프트웨어 | 1-4 |
| 앞면 패널 | 1-5 |
| 뒷면 패널 | 1-7 |
| 제 2 장 테이프 드라이브 설치 | 2-1 |
| 사전 설치된 내장형 드라이브 | 2-1 |
| 내장형 드라이브 설치 | 2-1 |
| 내장형 드라이브 설치 - 단계별 지시사항 | 2-2 |
| 외장 드라이브 및 랙 마운트 드라이브 설치 | 2-6 |
| 외장 드라이브 설치 - 단계별 지시사항 | 2-6 |
| 드라이브 조작 확인 | 2-9 |
| 장치 드라이버 로드 | 2-9 |
| 이더넷 서비스 포트 프로시저 | 2-9 |
| 제 3 장 테이프 드라이브 사용 | 3-1 |
| 드라이브 조작 | 3-1 |
| 카트리지 로드, 로드 해제 및 쓰기 방지 | 3-2 |
| 테이프 카트리지 주의사항 | 3-6 |
| 테이프 청소 메커니즘 | 3-8 |
| 제 4 장 테이프 백업 소프트웨어 사용 | 4-1 |
| 제 5 장 문제점 해결 | 5-1 |
| 드라이버 업그레이드 | 5-1 |
| 진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택 | 5-1 |
| 일반 지시사항 | 5-10 |
| 오류 및 메시지 수신 방법 | 5-11 |
| 설명 및 수정 조치 | 5-11 |
| 드라이브 상태 | 5-16 |
| 드라이브 유지보수 | 5-17 |
| SAS 연결 문제점 수정 | 5-18 |
| 매체 관련 문제점 해결 | 5-18 |
| 내부 SAS 테이프 드라이브 제거 | 5-19 |
| TapeAlert | 5-19 |
| 테이프 카트리지 복구 | 5-22 |
| 제 6 장 스펙 | 6-1 |
| 일반 스펙 | 6-1 |
| 내장형 드라이브 | 6-1 |
| 외장형 드라이브 | 6-2 |
| 랙 마운트 드라이브 | 6-3 |
| 제 7 장 도움말 보기 | 7-1 |
| 기술 지원 | 7-1 |
| Dell 엔터프라이즈 교육 및 인증 | 7-3 |
| 주문에 대한 문제점 | 7-3 |
| 제품 정보 | 7-3 |
| 보증 수리 또는 반품을 위한 반송 항목 | 7-4 |
| 지원 요청 전 확인사항 | 7-4 |
| 제 8 장 Dell 연락처 | 8-1 |
| 부록. 규정 정보 | A-1 |
| 용어집 | B-1 |
| 색인 | X-1 |

그림

| | | | | | |
|------|-------------------------------|-----|------|---|------|
| 1-1. | PowerVault 내부 모델 | 1-1 | 2-6. | SAS 케이블 연결 | 2-8 |
| 1-2. | PowerVault 외부 모델 | 1-2 | 2-7. | 두 개의 SAS 호스트를 한 개의 테이프 드라이브에 연결 | 2-8 |
| 1-3. | PowerVault 랙 마운트 모델 | 1-2 | 3-1. | 외장형 드라이브 켜기 | 3-1 |
| 1-4. | 앞면 패널 | 1-5 | 3-2. | 랙 마운트 드라이브 켜기 | 3-1 |
| 1-5. | 내장 SAS 테이프 드라이브의 뒷 패널 | 1-7 | 3-3. | 드라이브 다시 설정 | 3-2 |
| 1-6. | 외장 SAS 테이프 드라이브의 뒷 패널 | 1-7 | 3-4. | LTO Ultrium 데이터 카트리지 | 3-3 |
| 1-7. | 랙 마운트 테이프 드라이브의 뒷 패널 | 1-8 | 3-5. | 로드 | 3-4 |
| 2-1. | 공기 흡입구 | 2-3 | 3-6. | 쓰기 방지 스위치 설정 | 3-5 |
| 2-2. | 드라이브 설치 | 2-4 | 5-1. | 드라이브 상태 페이지 | 5-16 |
| 2-3. | 테이프 드라이브의 장착 구멍 | 2-4 | 5-2. | 드라이브 상태 페이지 - 상세 정보 | 5-16 |
| 2-4. | SAS 케이블 연결 | 2-5 | 5-3. | 드라이브 유지보수 페이지 | 5-17 |
| 2-5. | 드라이브 장착 | 2-6 | | | |

표

| | | | | | |
|------|------------------------------------|------|------|------------------------------|------|
| 1-1. | LTO Generation 스펙 | 1-3 | 5-4. | 설명 및 수정 조치 | 5-11 |
| 1-2. | SCD, 준비/활성 LED 및 결합 LED 설명 | 1-5 | 5-5. | TapeAlert 플래그 및 설명 | 5-19 |
| 3-1. | 호환 가능한 매체 유형의 지원 기능 | 3-2 | 6-1. | 일반 스펙 | 6-1 |
| 3-2. | 환경 스펙 | 3-7 | 6-2. | 내부 드라이브 스펙 | 6-1 |
| 5-1. | 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명 | 5-2 | 6-3. | 외부 드라이브 스펙 | 6-2 |
| 5-2. | 일반 문제점 해결 | 5-10 | 6-4. | 랙 마운트 드라이브 스펙 | 6-3 |
| 5-3. | 오류 및 메시지 수신 방법 | 5-11 | 7-1. | 진단 프로그램 검사 목록 | 7-4 |

제 1 장 소개

- 『개요』
 - 1-2 페이지의 『SAS(Serial Attached SCSI) 인터페이스』
- 1-3 페이지의 『암호화』
- 1-3 페이지의 『스펙 및 기능』
- 1-4 페이지의 『테이프 백업 소프트웨어』
- 1-5 페이지의 『앞면 패널』
- 1-7 페이지의 『뒷면 패널』

개요

LTO PowerVault 테이프 드라이브는 개방형 시스템 환경에서 파일을 아카이브하거나 검색하고 데이터를 백업하거나 복원하도록 설계된 고성능, 고용량 테이프 스토리지 장치입니다. 드라이브를 시스템으로 통합할 수 있거나(내장형 모델) 개별적으로 포장된 데스크탑 장치로 제공할 수 있습니다(외장형 모델). LTO 제품 시리즈의 Dell PowerVault 테이프 드라이브에는 7개의 Generation이 있습니다.

그림 1-1은 테이프 드라이브의 내부 모델을 나타냅니다. 1-2 페이지의 그림 1-2는 개별적으로 구입한 테이프 드라이브의 외부 모델을 나타냅니다. 1-2 페이지의 그림 1-3는 랙 마운트 모델을 나타냅니다.



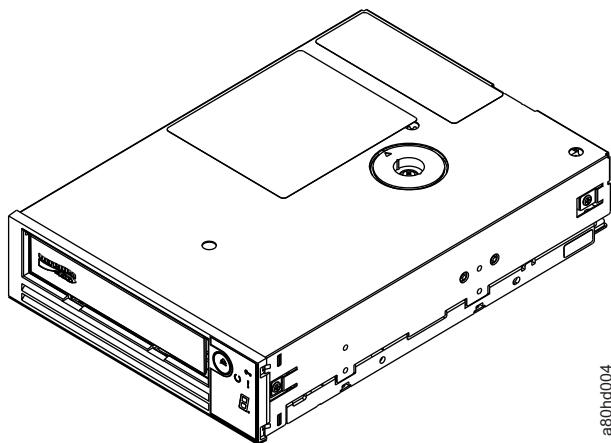


그림 1-1. PowerVault 내부 모델

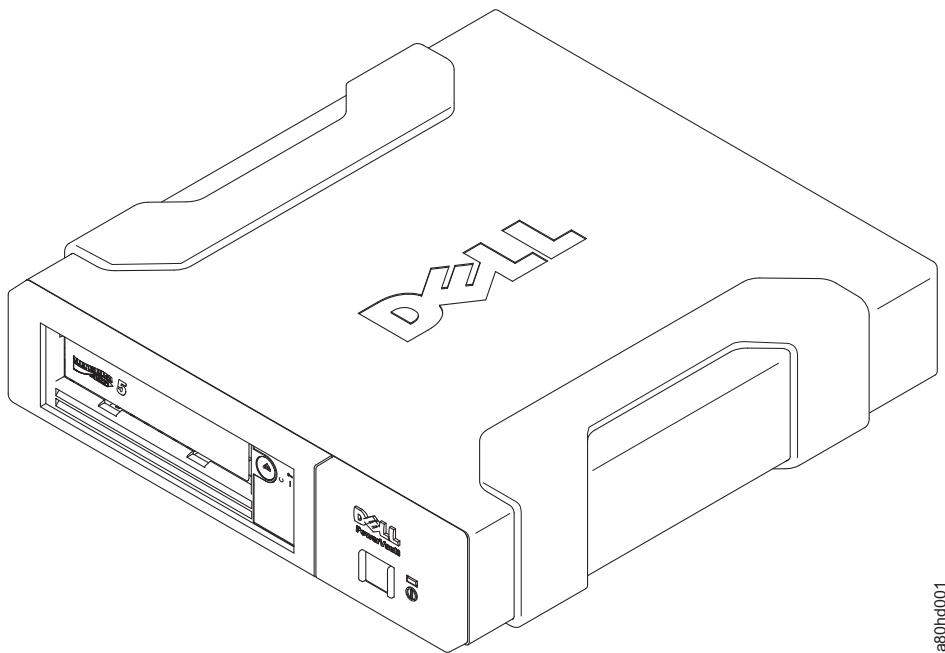

a80hd001

그림 1-2. *PowerVault* 외부 모델

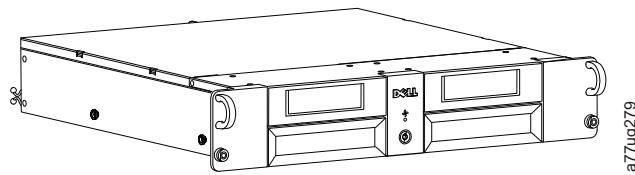

a77ug279

그림 1-3. *PowerVault* 랙 마운트 모델

SAS(Serial Attached SCSI) 인터페이스

SAS(Serial Attached SCSI) 인터페이스가 있는 드라이브는 제어기에 직접 링크할 수 있습니다. SAS 인터페이스는 기존의 SCSI 인터페이스와 더불어 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- SAS는 더 얇고 긴 케이블을 사용하여 다른 크기와 유형을 가진 여러 장치(최대 128개)를 동시에 연결할 수 있습니다.
- 전이중 신호 전송 기능은 최대 6.0Gb/초를 지원합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 SAS 드라이브를 연결할 수 있습니다.

암호화

테이프 드라이브에는 T10 암호화 방법을 사용하는 애플리케이션 관리 암호화(AME)가 있습니다. 드라이브의 암호화 기능을 사용하려면 암호화 기능을 지원하는 애플리케이션이 있어야 합니다. 데이터 암호화는 LTO Ultrium 4 이상의 데이터 카트리지에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 애플리케이션 지원 문서를 참조하십시오.

스펙 및 기능

스펙

표 1-1. LTO Generation 스펙

| PowerVault Generation | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 스펙 | LTO7 | LTO6 | LTO5-140 | LTO4-120 | LTO3-80 |
| 기본 용량 | 6000GB | 2500GB | 1500GB | 800GB | 400GB |
| 2.5:1 압축 용량 | 15000GB | 6250GB | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 2:1 압축 용량 | 12000GB | 5000GB | 3000GB | 1600GB | 800GB |
| 최대 원시 데이터 전송 속도 | 300MB/s | 160MB/s | 140MB/s | 120MB/s | 80MB/s |
| 최대 압축 데이터 전송 속도* | 750MB/s | 400MB/s | 280MB/s | 240MB/s | 160MB/s |
| 매체 파티셔 분 할** | X | X | X | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 데이터 안전 모드** | X | X | X | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 암호화 상태 LED | X | X | X | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

* 압축으로 가정합니다. 실제 확인 용량 및 전송률은 데이터 세트에 따라 달라지며, 실제 압축 비율에 영향을 미칩니다. LTO7 및 LTO6은 2.5:1 압축을 지원합니다. LTO5-140 이하는 2:1 압축을 지원합니다.

** 이 기능은 테이프 백업 소프트웨어에서 지원해야 사용 가능합니다.

기능

테이프 드라이브의 기능은 다음과 같습니다.

- 최상급 데이터 무결성을 위한 내장형 기록 후 판독 확인
- 초당 600MB의 버스트 데이터 전송률
- 512MB의 읽기/쓰기 캐시 메모리
- 인텔리전트 LTO-DC 이중 모드 압축 알고리즘
- 핀 선택 오류 복구 기능이 있는 이중 안전 장치 리더 캡처 메커니즘

- LTO 카트리지의 카트리지 메모리 읽기
- TapeAlert의 향상된 진단 프로그램 및 문제점 해결 지원
- 6GB Serial Attached SCSI 인터페이스 2개
- 속도 조정(시스템 데이터 전송 속도를 조정하기 위해서 드라이브 속도가 느려질 수 있습니다.)
- 에너지 보존을 위한 슬립 모드
- 뒤로 읽기 및 쓰기 호환성(Generation에 따라 다름)
- 공식 Ultrium LTO 로고가 있는 모든 카트리지와 호환 가능(Generation에 따라 다름). 자세한 정보는 3-2 페이지의 표 3-1의 내용을 참조하십시오.
- 공식 Ultrium LTO 로고가 있는 기타 LTO 테이프 드라이브와 테이프 교환
- WORM 매체를 사용한 WORM(Write Once Read Many) 지원
- LTO Ultrium 4, 5 및 6 매체를 사용한 데이터 암호화 기능
- 드라이브 펌웨어 및 덤프를 전용으로 전송하기 위한 이더넷 인터페이스(iSCSI 인터페이스가 아님)
- 이더넷 서비스 포트에서의 드라이브 진단 프로그램(iSCSI 인터페이스가 아님)

테이프 백업 소프트웨어

Dell PowerVault 테이프 드라이브를 지원하는 백업 소프트웨어가 필요합니다. 일반적으로, 원시 백업 애플리케이션(NTBackup 및 tar)은 테이프 드라이브의 전체 성능을 가져오는 데 필요한 데이터 스트림을 제공하지 않습니다. TapeAlert과 같이 기타 유용한 기능뿐만 아니라 보다 나은 메모리 관리를 제공하는 백업 애플리케이션을 사용하십시오. 최근에 지원된 소프트웨어 버전의 경우 Dell 지원 웹 사이트(<http://www.Dell.com/support>) 또는 사용자의 백업 소프트웨어 공급업체 지원 사이트를 참조하십시오.

앞면 패널

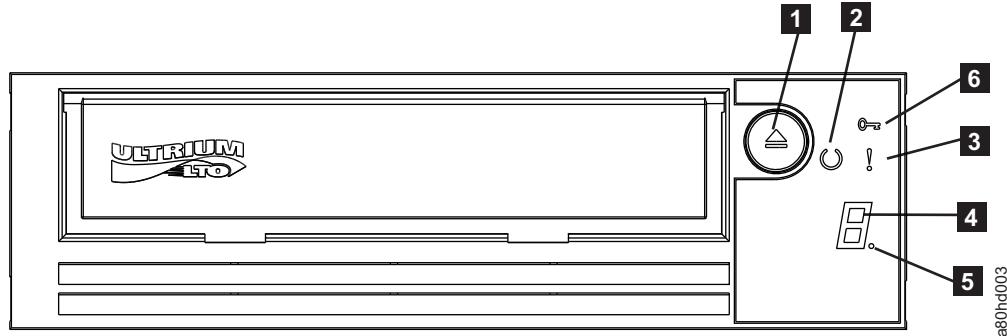


그림 1-4. 앞면 패널

| | | | |
|----------|-----------|----------|-------------------|
| 1 | 로드 해제 단추 | 4 | 1바이트 문자 표시장치(SCD) |
| 2 | 준비/활성 LED | 5 | 점 한 개 |
| 3 | 결합 LED | 6 | 암호화 상태 LED |

- 로드 해제 단추.** 로드 해제 단추는 여러 가지 기능을 수행합니다. 이러한 기능은 3-1 페이지의 제 3 장『테이프 드라이브 사용』에 자세하게 설명됩니다.
- 준비/활성 LED.** Dell PowerVault LTO 테이프 드라이브의 앞 패널에는 테이프 드라이브 상태에 관한 정보를 제공하는 초록색 준비/활성 LED가 있습니다. LED에 불이 들어올 때 계속 불이 들어와 있거나 깜박일 수 있습니다. 자세한 설명은 표 1-2의 내용을 참조하십시오.
- 결합 LED.** Dell PowerVault LTO 테이프 드라이브의 앞 패널에는 드라이브에 오류가 발생했으며 정상적인 작동 상태가 아니거나 청소가 필요함을 나타내는 황색 결합 LED가 있습니다. 자세한 설명은 표 1-2의 내용을 참조하십시오.
- 1바이트 문자 표시장치(SCD).** 이 LED는 진단 프로그램/유지보수 기능, 오류 조건 및 정보 메시지용 1바이트 문자 코드를 표시합니다.
- 점 한 개.** 이 1바이트 문자 표시장치는 일반 조작 시에는 공백 상태입니다. 점 한 개가 표시장치에 켜지고 깜박이면, 드라이브가 드라이브 메모리에 대한 중요한 기술 데이터 덤프를 작성한 것입니다.
- 암호화 상태 LED.** 흰색 LED는 카트리지에 있는 모든 데이터(레이블 정보 제외)가 암호화되었음을 표시합니다. (LTO Ultrium 5 이상의 카트리지에만 해당)

표 1-2. SCD, 준비/활성 LED 및 결합 LED 설명

| 녹색 준비/활성 LED의 조건 | 황색 결합 LED의 조건 | 결합 LED의 조건 | 흰색 암호화 LED의 조건 | SCD 패널의 조건 | SCD Dot의 조건 | LED 및 SCD 패널 그리고 SCD Dot 설명 |
|------------------|---------------|------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|
| 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 | 테이프 드라이브에 전원이 없거나 전원이 꺼졌습니다. |

표 1-2. SCD, 준비/활성 LED 및 결합 LED 설명 (계속)

| 녹색 준비/활성 LED의 조건 | 황색 결합 LED의 조건 | 흰색 암호화 LED의 조건 | SCD 패널의 조건 | SCD Dot의 조건 | LED 및 SCD 패널 그리고 SCD Dot 설명 |
|------------------|---------------|----------------|---|-------------|---|
| 단색 | 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 또는  | 꺼짐 | <p>테이프 드라이브가 켜졌거나(단일 문자 표시에  단색  가 표시되는 경우) 청소가 필요한 것입니다.</p> <p>참고: 카트리지가 로드된 경우 카트리지의 모든 데이터가 암호화(레이블 제외)되면 암호화 상태 표시등이 켜집니다. LTO Ultrium 5 이상의 카트리지에만 해당합니다.</p> |
| 초당 1회 깜빡임 | 꺼짐 | 켜짐 또는 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 | <p>테이프 드라이브가 테이프에서 읽기, 테이프에 쓰기, 테이프 되감기, 테이프에서 데이터의 위치 찾기, 테이프 로드 및 테이프를 로드 해제하는 중입니다. 이러한 드라이브 조작 과정에서 카트리지의 모든 데이터가 암호화되면 암호화 LED가 켜집니다. 또한 테이프 드라이브가 전원 켜기 주기 중에 카트리지를 포함하고 있는 경우, 준비/활성 LED가 녹색으로 깜빡입니다. 이 경우, 드라이브가 POST를 완료하면 천천히 테이프 되감기가 수행됩니다. 이 프로세스를 수행하는 데 13분 정도 걸립니다. 드라이브가 복구를 완료하고 읽기 또는 쓰기 조작 준비가 되면 준비/활성 LED가 중지됩니다. 카트리지를 꺼내려면 로드 해제 딘추를 누르십시오.</p> <p>참고: 카트리지의 모든 데이터가 암호화(레이블 제외)되면 흰색 암호화 상태 표시등이 켜집니다. LTO Ultrium 5 이상의 카트리지에만 해당합니다.</p> |
| 꺼짐 | 켜짐/단색 | 꺼짐 | 단색 | 켜짐/꺼짐 | 테이프 드라이브가 유지보수 모드이거나 유지보수 모드 옵션 9에서 SCD에 대한 오류 코드를 표시합니다. |
| 꺼짐 | 단색 | 꺼짐 | 초당 1회 깜빡임 | 켜짐/꺼짐 | 유지보수 모드에서 선택된 옵션이 실행 중입니다. |
| 꺼짐 | 초당 1회 깜빡임 | 꺼짐 | 단색 | 꺼짐 | <p>오류가 발생한 것이며 테이프 드라이브 또는 매체에 서비스가 필요하거나 청소가 필요합니다.</p> <p>1비트 문자 표시장치의 코드를 참조한 다음, 문제점 해결 절의 오류 코드 테이블로 이동하여 오류 코드의 의미를 판별하십시오.</p> <p> SCD에  가 표시되면 크리닝 카트리지를 로드해야 합니다.</p> |
| 꺼짐 | 초당 2회 깜빡임 | 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 | 드라이브가 펌웨어를 갱신하는 중입니다. |
| 꺼짐 | 2초당 1회 깜빡임 | 꺼짐 | 꺼짐 | 꺼짐 | 드라이브에서 오류를 발견하여 펌웨어 복구를 수행하고 있습니다. 자동으로 다시 설정됩니다. |

뒷면 패널

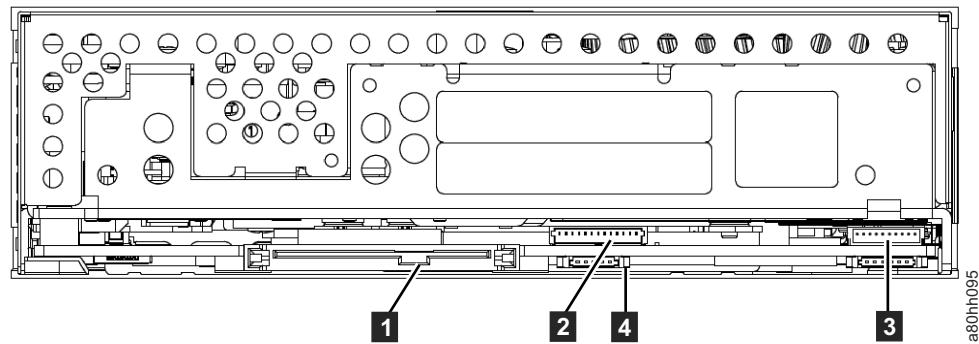


그림 1-5. 내장 SAS 테이프 드라이브의 뒷 패널

- | | | | |
|----------|--|----------|------------------------|
| 1 | SAS 커넥터 | 3 | 라이브러리 인터페이스 |
| 2 | 이더넷 - 펌웨어 및 덤프 전 용으로 전송하기 위한 용도 (iSCSI가 아님) | 4 | 라이브러리 드라이브 슬레드의 LED 제어 |


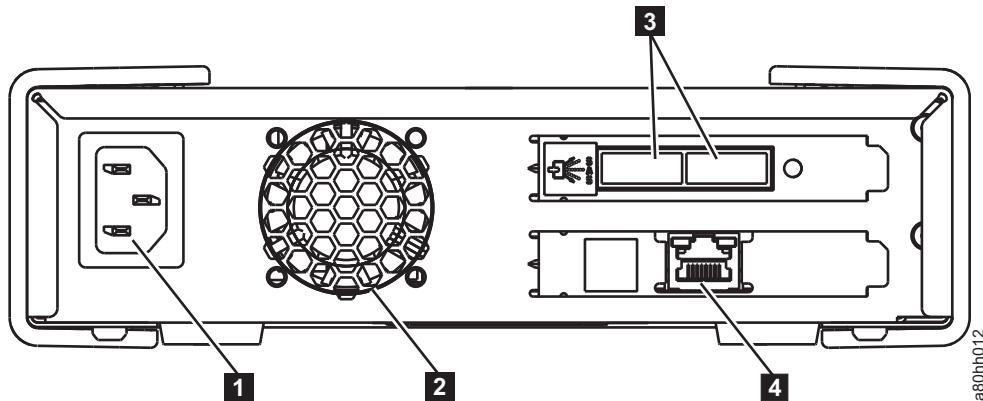


그림 1-6. 외장 SAS 테이프 드라이브의 뒷 패널

- | | | | |
|----------|--------|----------|---|
| 1 | 전원 커넥터 | 3 | SAS 커넥터 |
| 2 | 팬 격납장치 | 4 | 이더넷 - 펌웨어 및 덤프 전용으로 전송하기 위한 용도(iSCSI가 아님) |

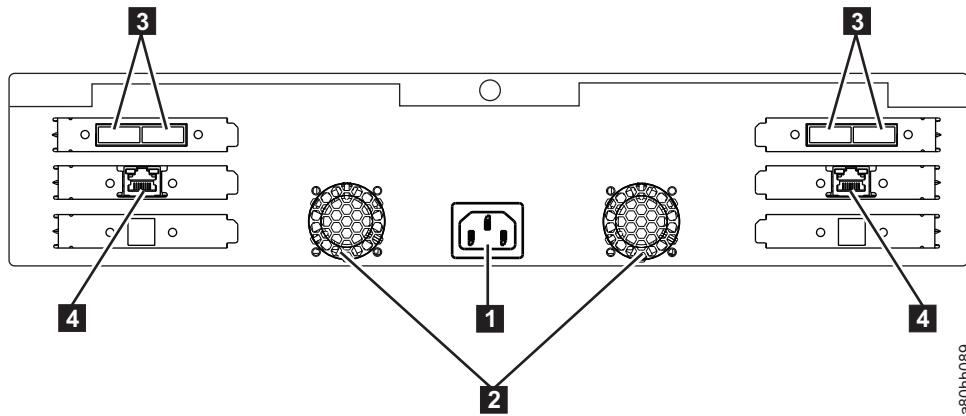

a80hh089

그림 1-7. 랙 마운트 테이프 드라이브의 뒷 패널

- | | | | |
|----------|--------|----------|---|
| 1 | 전원 커넥터 | 3 | SAS 커넥터 |
| 2 | 팬 격납장치 | 4 | 이더넷 - 펌웨어 및 덤프 전용으로 전송하기 위한 용도(iSCSI가 아님) |

제 2 장 테이프 드라이브 설치

- 『사전 설치된 내장형 드라이브』
- 『내장형 드라이브 설치』
 - 2-2 페이지의 『내장형 드라이브 설치 - 단계별 지시사항』
- 2-6 페이지의 『외장 드라이브 및 랙 마운트 드라이브 설치』
 - 2-6 페이지의 『외장 드라이브 설치 - 단계별 지시사항』
- 2-9 페이지의 『드라이브 조작 확인』
- 2-9 페이지의 『장치 드라이버 로드』
- 2-9 페이지의 『이더넷 서비스 포트 프로시저』

사전 설치된 내장형 드라이브

Dell은 시스템의 일부로 운송되는 내장형 테이프 드라이브의 설치 및 설정 지시사항을 제공합니다. 시스템에 테이프 백업 소프트웨어가 포함되어 있는 경우, 소프트웨어에 포함된 설치 지시사항을 참조하십시오.

최근에 지원된 소프트웨어 버전의 경우 Dell 지원 웹 사이트(<http://www.Dell.com/support>) 또는 사용자의 백업 소프트웨어 공급업체 지원 사이트를 참조하십시오.

내장형 드라이브 설치

내부 테이프 드라이브가 사전 설치되어 있지 않은 경우, 설치 지시사항은 다음 절에 설명되어 있습니다.

드라이브 설치 — 전제조건

Dell PowerVault 테이프 드라이브는 베스트 전송률이 초당 600MB인 6GB SAS 장치입니다. 이 테이프 드라이브에 전용 SAS 호스트 버스 어댑터를 사용할 것을 권장합니다.

베이 장착

PowerVault 테이프 드라이브를 설치하려면 높이가 5.25인치인 업계 표준 Half Height 베이가 필요합니다. 지원되는 유일한 마운팅 구성은 지면과 병렬인 기본 드라이브를 사용해 가로로 설치하거나 지면과 병렬인 드라이브의 왼쪽 또는 오른쪽에 세로로 설치하는 것입니다.

시스템용 Dell 문서에서 제공된 지시사항에 따라서 드라이브를 설치하고 구성하십시오.

하드웨어 장착

대부분의 시스템은 테이프 드라이브를 장착하기 위해서 트레이 또는 레일을 사용합니다. 장착 하드웨어가 사전 설치된 경우, 장착 베이에 드라이브를 밀어 넣기만 하면 됩니다. 일부 시스템의 경우, 슬라이드 또는 레일을 사용하지 않으므로 나사로 올바른 위치에 드라이브를 고정해야 합니다.

내장형 드라이브 설치 - 단계별 지시사항

프로시저


1. 드라이브 포장 개봉

테이프 드라이브를 풀고 포장된 박스를 보관하십시오. 서비스를 받기 위해 장치를 되돌려 보내는 경우 다시 포장해야 합니다.

포장을 푼 후 드라이브 온도가 운영 환경 온도와 다르면 잠시 기다려야 합니다. (공기 흡입구 근처의 베를 앞에서 측정됩니다. 2-3 페이지의 그림 2-1의 **1** 참조.) 권장된 시간은 드라이브를 푼 지 4시간 또는 육안으로 응축이 증발된 이후 1시간이며, 어느 것인든 시간이 많이 소요됩니다. 드라이브를 새로운 환경에 맞추려면 다음과 같은 방법을 적용하십시오.

- 드라이브가 운영 환경보다 춥고 습기가 많은 경우 드라이브에서 응축이 발생하여 손상될 수 있습니다. 드라이브가 운영 온도 범위로 높아지면(섭씨 10도 또는 화씨 50도 이상) 응축의 위험이 없으므로(건조한 공기), 전원을 30분 동안 켜서 보다 빨리 드라이브 온도를 높이십시오. 데이터가 포함된 테이프를 삽입하기 전에 드라이브를 테스트하기 위해 스크래치 테이프를 사용하십시오.
- 드라이브가 운영 환경보다 온도가 높으면, 테이프는 드라이브 헤드에 달라붙을 수 있습니다. 드라이브가 운영 온도 범위(섭씨 40도 또는 화씨 104도 미만)로 낮아지면, 30분 동안 공기를 순환시켜 보다 빨리 드라이브 온도를 식히십시오. 데이터가 있는 테이프를 삽입하기 전에 드라이브의 전원을 켜고 테스트를 위해 스크래치 테이프를 사용하십시오.

드라이브 온도가 권장된 운영 범위 내에 있거나 습기가 응축을 발생시킬 만큼 충분한지 확실하지 않을 경우, 드라이브가 새로운 환경에 적응되려면 전체 4시간이 필요합니다.

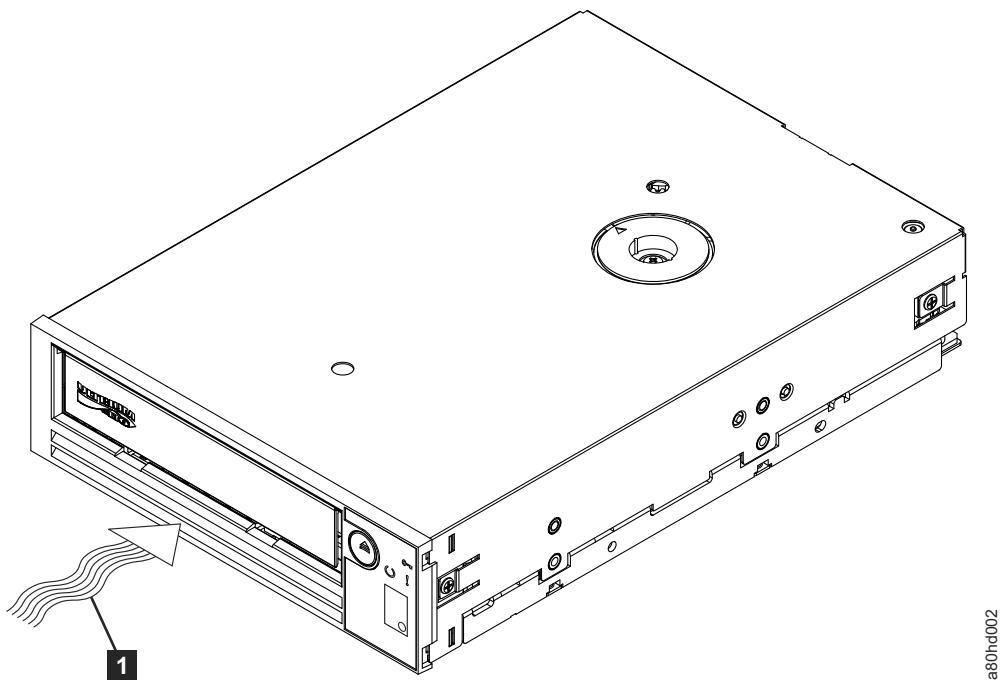

a80hd002

그림 2-1. 공기 흡입구

1

공기 흡입구

2. 시스템에서 전원 끄기

- a. 시스템의 전원을 끄십시오.

- b. 전기 콘센트 및 시스템에서 모두 전원 코드 연결을 끊으십시오.

3. 시스템에서 베이 장착 준비

주의:

상해 또는 시스템이나 테이프 드라이브 손상을 방지하려면 드라이브를 설치하기 전에 시스템 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.

테이프 드라이브를 수신하려면 베이 장착 준비 방법에 대한 지시사항에 관련된 시스템의 문서를 참조하십시오.

4. 하드웨어 장착 연결

테이프 드라이브를 설치하는 데 특수한 레일 또는 다른 하드웨어를 필요로 하는 시스템인 경우, 이 단계에서 레일 또는 다른 하드웨어를 테이프 드라이브에 장착하십시오.

시스템에서 특수한 장착 하드웨어를 필요로 하지 않으면 5단계를 수행하십시오.

5. 드라이브 설치

그림 2-2에 표시된 바와 같이, 트레이 또는 레일을 베이의 슬롯에 맞추어 개방형 베이에 테이프 드라이브를 밀어 넣으십시오.

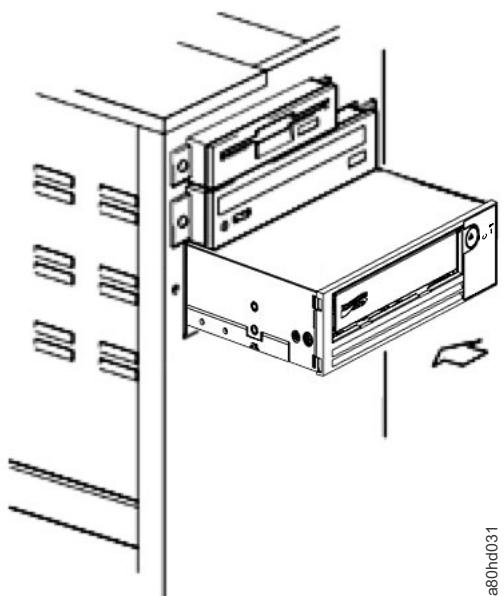


그림 2-2. 드라이브 설치

시스템에서 장착 하드웨어를 사용하지 않는 경우, 새시의 구멍이 테이프 드라이브 옆에 있는 구멍과 맞추어져 있는지 확인하십시오(그림 2-3 참조).

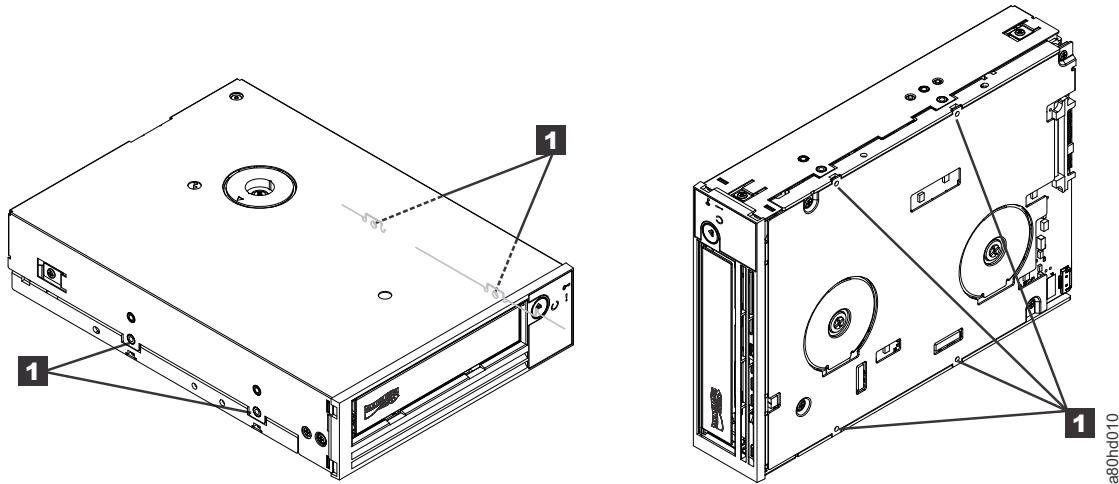


그림 2-3. 테이프 드라이브의 장착 구멍

1

M-3 장착 나사 구멍

케이블을 연결하려면 드라이브를 이동해야하기 때문에 이 지점에서 드라이브를 나사로 조이지 마십시오.

6. SAS 케이블 연결

그림 2-4에 표시된 것처럼 시스템 SAS 케이블을 드라이브 SAS 커넥터에 연결하십시오.

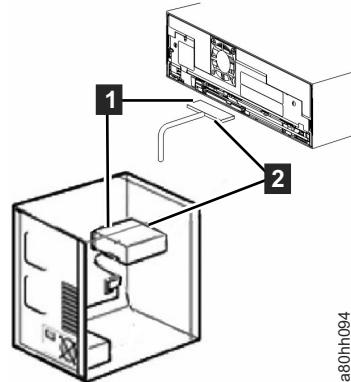


그림 2-4. SAS 케이블 연결

- 1** SAS 케이블
- 2** 전원 케이블

7. 드라이브 고정

2-6 페이지의 그림 2-5에 표시된 것처럼 이제 테이프 드라이브를 시스템에 고정할 수 있습니다. 여러 방법을 사용하여 드라이브를 고정할 수 있습니다. 드라이브가 레일 또는 슬레드에 있는 경우 제자리로 밀어 넣으십시오. 드라이브가 매체 베이로 삽입되는 일부 시스템의 경우에는 시스템에 직접 나사로 조여 연결해야 합니다.

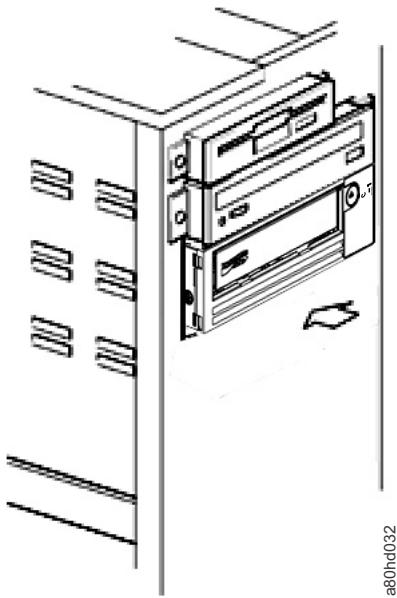


그림 2-5. 드라이브 장착

8. 호스트 시스템 전원 및 테스트 전원을 테이프 드라이브에 연결

시스템과 전기 콘센트에 전원 코드를 연결하십시오. 시스템의 전원을 켜는 동안 다음 표시기를 관찰하여 드라이브에 전원이 공급되는지 확인하십시오.

- 1바이트 문자 표시장치에서 무작위 문자를 연속으로 표시합니다.
- 1바이트 문자 표시장치가 비어 있습니다(빛이 없음).
- 결합 LED가 켜진 다음 준비/활성 LED가 단색으로 켜집니다.

외장 드라이브 및 랙 마운트 드라이브 설치

드라이브 설치 — 전제조건

SAS 테이프 드라이브의 버스트 전송률은 초당 600MB입니다. 테이프 드라이브에 전용 호스트 버스 어댑터를 사용할 것을 권장합니다.

시스템에 SAS 호스트 어댑터 또는 테이프 드라이브를 지원하는 드라이버 소프트웨어가 설치된 마더보드(사용 가능한 경우)의 SAS 제어기가 제대로 설치 및 구성되어 있어야 합니다. RAID 제어기 채널에 연결하지 마십시오. RAID 제어기 채널은 디스크 드라이브 전용입니다.

외장 드라이브 설치 - 단계별 지시사항

프로시저

- 테이프 드라이브 배치

시스템의 사용하기 편리한 위치에 테이프 드라이브를 배치하십시오. 전원 코드의 길이와 SAS 케이블의 길이를 고려하여 배치하십시오. 권장되는 위치는 다음과 같습니다.

- 사람들이 많이 지나다니는 지역, 특히 바닥에 카페트가 깔린 경우 멀리 떨어진 곳에 설치하십시오.
- 토너 및 종이 먼지를 방지하기 위해 복사 방 외부에 설치하십시오. 모든 장치 옆에 종이류를 두지 마십시오.
- 복도, 창문, 팬, 에어컨과 같은 공기의 이동으로부터 멀리 떨어지십시오.
- 바닥에 바로 설치하지 마십시오.
- 테이프 카트리지를 쉽게 삽입할 수 있는 장소에 설치하십시오.

다음 장착 위치만 지원됩니다.

- 외장 드라이브에 대해 수평 또는 수직으로 설치하십시오.
- 랙 마운트 드라이브에 대해 수평으로 설치하십시오.

주의: 외부 테이프 드라이브 위에 물건을 쌓아 올리면 안됩니다. 장치의 맨 위에 아무 것도 두지 마십시오.


2. 전원 연결

외부 Dell PowerVault 테이프 드라이브의 동작 전압 범위는 100–240V (50–60Hz)입니다. 조정이 필요하지 않습니다. 전원 공급장치에 드라이브를 연결하려면 다음을 드라이브 수행하십시오.

- a. 전원 케이블을 드라이브의 뒷 패널에 있는 소켓에 연결하십시오.
- b. 전원 케이블의 다른 끝 부분을 접지된 전기 콘센트에 연결하십시오.
- c. 전원 켜기/끄기 단추를 눌러 테이프 드라이브의 전원을 켜십시오. 테이프 드라이브에서 POST를 실행하면 드라이브 헤드를 제외한 모든 하드웨어를 확인합니다.

3. SAS 케이블 연결

SAS 케이블의 한쪽 끝을 시스템에 설치된 SAS 호스트 어댑터 카드에 연결하십시오. SAS 케이블의 다른 쪽 끝을 테이프 드라이브 뒷 패널에 있는 SAS 커넥터에 연결하십시오. 케이블의 길이는 최대 5m(16.4ft)입니다. 이 구성은 2-8 페이지의 그림 2-6에 표시됩니다.

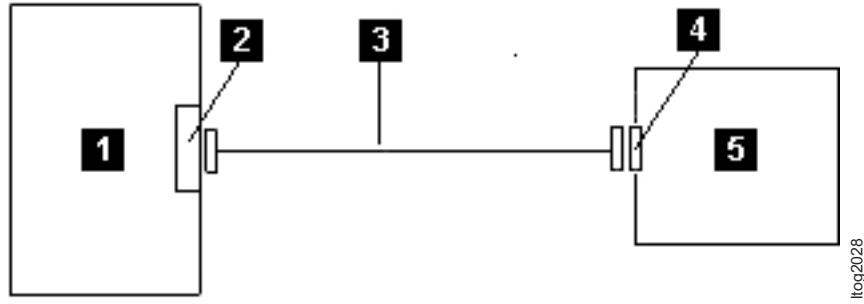


log2028

그림 2-6. SAS 케이블 연결

- | | | | |
|----------|----------------|----------|--------------|
| 1 | 시스템 | 4 | 드라이브 SAS 커넥터 |
| 2 | SAS 호스트 어댑터 카드 | 5 | 테이프 드라이브 |
| 3 | SAS 케이블 | | |

테이프 드라이브에 두 번째 시스템을 연결하려면 두 번째 시스템에 설치한 SAS 호스트 어댑터에 두 번째 SAS 케이블의 한쪽 끝을 연결하십시오. 두 번째 SAS 케이블의 다른 쪽 끝을 테이프 드라이브 뒷 패널의 다른 SAS 포트에 연결하십시오. 이 구성은 그림 2-7에 표시됩니다.

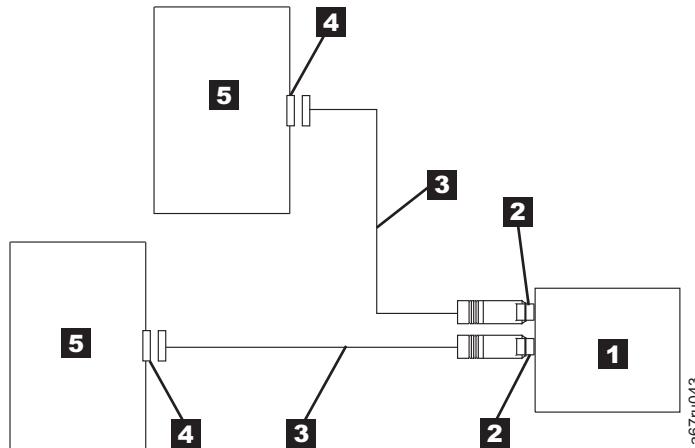

a67nu043

그림 2-7. 두 개의 SAS 호스트를 한 개의 테이프 드라이브에 연결

- | | | | |
|----------|---------------------|----------|----------------|
| 1 | 테이프 드라이브 | 4 | SAS 호스트 어댑터 카드 |
| 2 | 드라이브 샤프트(shaft) 커넥터 | 5 | 시스템 |
| 3 | SAS 케이블 | | |

참고: SCSI와 달리 SAS 아키텍처에서는 데이지 변경을 지원하지 않습니다.

4. 호스트에 테이프 드라이브 구성

테이프 드라이브의 전원을 켜십시오. 테이프 드라이브를 구성하려면 시스템 및 애플리케이션 소프트웨어 매뉴얼을 참조하십시오.

드라이브 조작 확인

드라이브 하드웨어를 설치한 다음, 중요한 데이터를 저장하기 전에 제대로 작동하는지 확인하십시오. 시스템을 켜십시오. 외부 드라이브의 경우, 시스템을 켜기 전에 드라이브를 켜십시오.

테이프 드라이브에서 드라이브 헤드를 제외한 모든 하드웨어를 검사하는 POST(Power-On Self Test)를 실행합니다. 1바이트 문자 표시장치는 무작위 문자를 연속으로 표시한 다음, 공백이 됩니다(빛이 없음). 결합 LED가 한 번 깜박인 다음 준비/활성 LED가 단색으로 켜집니다.

테이프 드라이브 설치가 완료되었는지 확인하십시오. 테이프 백업 소프트웨어 애플리케이션의 지시사항에 따라 테이프에 테스트 데이터 쓰기, 테이프에서 테스트 데이터 읽기 및 테이프에서 읽은 데이터를 디스크의 원본 데이터와 비교하십시오.

장치 드라이버 로드

Microsoft Windows Server

이 섹션에서는 테이프 드라이브용 Microsoft® Windows Server® 장치 드라이버를 설치하는 방법을 설명합니다.

주의: 일부 백업 소프트웨어 애플리케이션은 장치 드라이버를 로드할 필요가 없습니다.

일부 경우에 장치 드라이버를 설치하면 충돌이 발생하여 애플리케이션이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 장치를 로드하기 전에 각각의 애플리케이션에 대한 문서를 참조하십시오. 최신 드라이버는 <http://www.Dell.com/support>에 있습니다.

이더넷 서비스 포트 프로시저

이더넷 인터페이스를 이용한 드라이브 펌웨어 업데이트

참고: 드라이브는 제한된 버전의 FTP 프로토콜을 사용하여 이더넷 인터페이스에서 통신합니다. 드라이브와 통신할 경우, DOS 명령 프롬프트 같은 간단한 명령행 FTP 세션을 사용할 것을 권장합니다. 본 제품은 어떠한 수단을 이용해서도 공용 통신망의 인터페이스에 직접 또는 간접적으로 연결할 수 없습니다. IP 주소가 고객 LAN으로 변경되었거나 DHCP가 새 주소를 획득한 경우에도 테이프 드라이브의 기본 주소를 계속 사용할 수 있습니다. 조작에서 고객 LAN 주소를 기본으로 사용하기 때문에 LAN 충돌이 발생하지 않습니다. 기본 주소는 기본 주소가 있는 다른 드라이브와 충돌하지 않습니다. 드라이브가 온라인 상태가 되면 드라이브에서 기본 주소가 LAN에 있는지 다른 드라이브가 활성 상태일 때 활성이 되지 않는지 확인합니다. 이는 허용 가능한 조작이며 일부 경우 다중 드라이브 LAN이 접속 가능한 기본 주소가 있는 다른 드라이브를 참조할 수 있습니다.

1. 웹에서 최신 드라이브 펌웨어를 가져오십시오. <http://www.Dell.com/support>으로 이동하십시오.

2. 이더넷 패치 케이블을 드라이브의 이더넷 인터페이스와 컴퓨터에 연결하십시오. 전자기 내성 요구사항을 충족하려면, 괴복된 이더넷 케이블이 필요합니다.
3. 드라이브와 컴퓨터 간에 FTP 세션을 작성하십시오. 드라이브의 기본 IP 주소: **169.254.0.3**.
4. 사용자 프롬프트에서 *guest*를 입력하고 나서 **Enter**를 누르십시오.
5. 암호 프롬프트에서 **Enter**를 누르십시오. 응답은 필요하지 않습니다.
6. *bin*을 입력하여 통신 모드를 바이너리로 설정하십시오.
7. *put* 펌웨어 이름을 입력하여 펌웨어를 드라이브로 전송하십시오. 펌웨어 이름을 실제 펌웨어 파일 이름으로 바꾸십시오. 전송이 완료되고 FTP 세션이 닫히면 드라이브가 자동으로 다시 설정됩니다. *quit*을 입력하여 FTP 세션을 종료하십시오.
8. 드라이브가 다시 설정되고 나면 드라이브에 새 펌웨어가 로드됩니다.
9. 드라이브의 이더넷 인터페이스에서 이더넷 패치 케이블을 제거하십시오.

이더넷 인터페이스를 사용하여 드라이브 덤프 캡처

드라이브 덤프를 캡처하는 또 다른 방법은 이더넷 포트를 이용하는 것입니다. 이더넷 인터페이스를 이용하여 드라이브에서 덤프를 캡처하려면 아래의 단계를 따르십시오.

참고: 드라이브는 제한된 버전의 FTP 프로토콜을 사용하여 이더넷 인터페이스에서 통신합니다. 드라이브와 통신할 경우, DOS 명령 프롬프트 같은 간단한 명령행 FTP 세션을 사용할 것을 권장합니다. 본 제품은 어떠한 수단을 이용해서도 공용 통신망의 인터페이스에 직접 또는 간접적으로 연결할 수 없습니다.

1. 이더넷 패치 케이블을 드라이브의 이더넷 인터페이스와 컴퓨터에 연결하십시오. 전자기 내성 요구사항을 충족하려면, 괴복된 이더넷 케이블이 필요합니다.
2. 드라이브와 컴퓨터 간에 FTP 세션을 작성하십시오. 드라이브의 기본 IP 주소: **169.254.0.3**.
3. 사용자 프롬프트에서 *guest*를 입력하고 나서 **Enter**를 누르십시오.
4. 암호 프롬프트에서 **Enter**를 누르십시오. 응답은 필요하지 않습니다.
5. *bin*을 입력하여 통신 모드를 바이너리로 설정하십시오.
6. *mget *.dmp*를 입력하여 드라이브 덤프를 컴퓨터로 전송하십시오. 덤프가 이미 있는 경우 드라이브에 덤프 이름과 이 덤프를 컴퓨터에 전송할지 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다. *y*를 입력하여 기존 덤프를 전송하거나 *n*을 입력하여 이 덤프 파일을 건너뛰십시오. 그러면 드라이브에서 강제 덤프를 할 것인지 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다. *y*를 입력하여 강제로 덤프를 하고 강제로 덤프된 파일을 컴퓨터로 전송하거나 *n*을 입력하여 강제 덤프를 건너뛰십시오.
7. *quit*을 입력하여 FTP 세션을 종료하십시오.
8. 드라이브의 이더넷 인터페이스에서 이더넷 패치 케이블을 제거하십시오.

제 3 장 테이프 드라이브 사용

- 『드라이브 조작』
- 3-2 페이지의 『카트리지 로드, 로드 해제 및 쓰기 방지』
- 3-6 페이지의 『테이프 카트리지 주의사항』
- 3-8 페이지의 『테이프 청소 메커니즘』

드라이브 조작

앞 패널에서 전원 켜기/끄기 단추를 눌러 외부 드라이브를 켜십시오(그림 3-1). 앞 패널에서 전원 켜기/끄기 단추를 눌러 랙 마운트 드라이브를 켜십시오(그림 3-2). 테이프 드라이브에서 POST를 실행합니다. 하드웨어 자체 테스트 마지막에 준비/활성 LED가 단색인 녹색이어야 합니다.

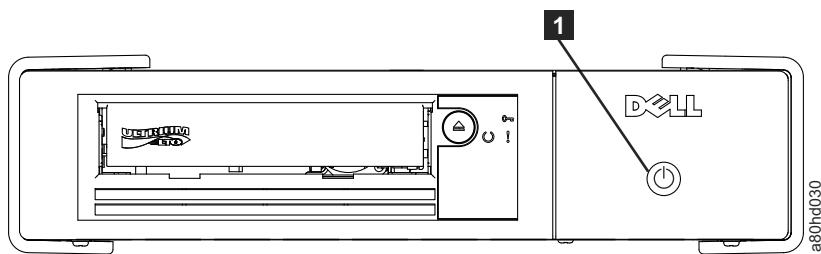


그림 3-1. 외장형 드라이브 켜기

1 전원 켜기/끄기 단추

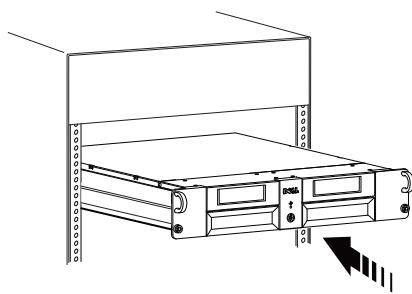


그림 3-2. 랙 마운트 드라이브 켜기

드라이브 다시 설정

드라이브와 시스템의 전원을 끄지 않고 드라이브를 다시 설정할 수 있습니다. 드라이브가 응답을 멈춘 경우에 필요합니다. 이를 실행하려면 테이프 드라이브 앞 패널의 로드 해제 단추를 누른 상태로 10초 동안 유지하십시오(3-2 페이지의 그림 3-3). 드라이브는

중요한 기술 데이터 덤프를 드라이브 메모리에 강제로 실행하고 기존의 덤프를 겹쳐 씁니다. 드라이브가 다시 시동된 다음 통신이 가능합니다.

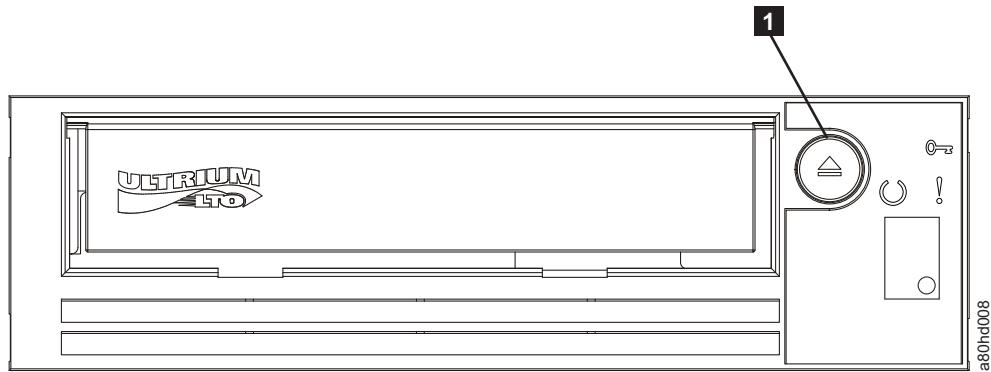


그림 3-3. 드라이브 다시 설정

1

로드 해제 단추

카트리지 로드, 로드 해제 및 쓰기 방지

LTO Ultrium 표준에 지정된 대로 LTO Ultrium 형식 카트리지만 드라이브에 사용하십시오. 카트리지의 레이블 영역에는 한 개의 레이블만 붙일 수 있습니다. 표준 레이블만 사용하십시오. 카트리지의 레이블 영역이 아닌 곳에 어떤 것도 붙이지 마십시오.

Dell PowerVault LTO 테이프 드라이브는 이러한 제품의 이전 세대 카트리지와 호환 가능합니다(호환 가능한 매체 유형의 지원 기능 참조). 다음은 다른 호환 가능한 매체 유형에서 지원되는 기능에 대한 설명입니다.

표 3-1. 호환 가능한 매체 유형의 지원 기능

| LTO 카트리지 Gen | 테이프 길이 용량 명목(m) | 데이터 용량 (capacity) ¹ | 데이터 용량 (capacity) ² | 전원Vault Gen LTO7 | 전원Vault Gen LTO6 | 전원Vault Gen LTO5 | 전원Vault Gen LTO4 | 전원Vault Gen LTO3 |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | 960 | 6000 | 15000 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 7 WORM | 960 | 6000 | 15000 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 6 | 846 | 2500 | 6250 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 6 WORM | 846 | 2500 | 6250 | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 5 | 846 | 1500 | 3000 | RO | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 5 WORM | 846 | 1500 | 3000 | RO | 예 | 예 | 아니오 | 아니오 |
| 4 | 820 | 800 | 1600 | 아니오 | RO | 예 | 예 | 아니오 |
| 4 WORM | 820 | 800 | 1600 | 아니오 | RO | 예 | 예 | 아니오 |
| 3 | 680 | 400 | 800 | 아니오 | 아니오 | RO | 예 | 예 |
| 3 WORM | 680 | 400 | 800 | 아니오 | 아니오 | RO | 예 | 예 |
| 2 | 609 | 200 | 400 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | RO | 예 |
| 1 | 609 | 100 | 200 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | RO |

표 3-1. 호환 가능한 매체 유형의 지원 기능 (계속)

| LTO 카트리지Gen | 테이프 길이 용량 명목(m) | 데이터 (capacity) (GB ¹) | 데이터 (capacity) (GB ²) | 전원Vault Gen LTO7 | 전원Vault Gen LTO6 | 전원Vault Gen LTO5 | 전원Vault Gen LTO4 | 전원Vault Gen LTO3 |
|----------------|-----------------------|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 319 | 50 | 100 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | RO |
| 1 | 203 | 30 | 60 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | RO |
| 1 | 97 | 10 | 20 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | RO |

¹1GB = 1 000 000 000바이트

²압축 비율

- 2.5:1 = LTO6
- 2:1 = LTO5, LTO4 및 LTO3

³RO = 읽기 전용

그림 3-4는 LTO Ultrium 데이터 카트리지 및 해당 구성요소를 보여 줍니다.

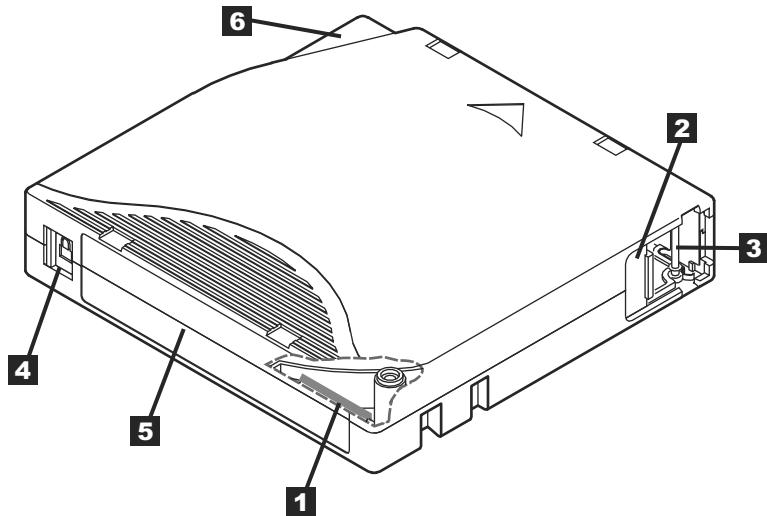


그림 3-4. LTO Ultrium 데이터 카트리지

- | | | | |
|-----|--------------|-----|---------|
| [1] | LTO 카트리지 메모리 | [4] | 삽입 부분 |
| [2] | 레이블 부분 | [5] | 카트리지 도어 |
| [3] | 쓰기 방지 스위치 | [6] | 리더 핀 |

테이프 카트리지 로드

1. 테이프 드라이브가 켜져 있는지 확인하십시오. (준비/활성 LED가 단색의 녹색입니다.)

2. 쓰기 방지 스위치(*Ultrium LTO* 데이터 카트리지의 **3** 참조)가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. (3-5 페이지의 『테이프 카트리지에서 쓰기 방지 스위치 설정』 참조).
3. 사용자가 쓰기 방지 스위치를 볼 수 있도록 카트리지를 잡으십시오.
4. 카트리지를 테이프 로드 부분으로 밀어넣으십시오(그림 3-5 참조). 테이프 드라이브는 카트리지를 자동으로 로드합니다.
 - 카트리지가 이미 방출된 상태에서 다시 삽입하려면, 먼저 카트리지를 제거한 다음 다시 삽입하십시오.
 - 카트리지가 이미 로드되어 있는 상태에서 전력을 순환하면(전원을 끈 다음 켜기), 카트리지가 자동으로 방출되지 않습니다. 드라이브의 전원이 다시 켜지면 카트리지가 로드된 위치로 복구됩니다.

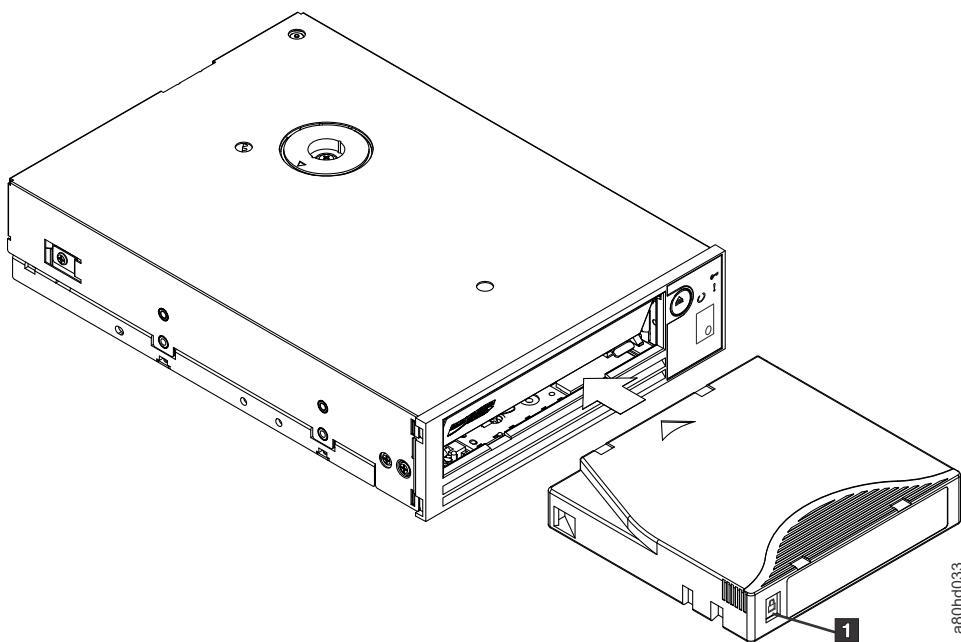


그림 3-5. 로드

1 쓰기 방지 스위치

테이프 카트리지 로드 해제

1. 테이프 드라이브가 켜져 있는지 확인하십시오. (준비/활성 LED가 단색의 녹색입니다.)
2. 로드 해제 단추를 누르십시오(3-2 페이지의 그림 3-3의 **1** 참조). 드라이브에서 테이프를 되감고 카트리지를 방출합니다. 테이프를 되감는 동안 준비/활성 LED가 녹색으로 깜빡이며, 카트리지가 방출되기 전에 중지됩니다.
3. 카트리지가 방출되면 카트리지를 잡아서 빼내십시오.

테이프 카트리지를 로드 해제할 때마다, 테이프 드라이브는 카트리지 메모리에 모든 해당 정보를 기록합니다.

주의: 드라이브 활성 표시기가 켜져 있는 동안에는 테이프 카트리지를 제거하지 마십시오.

테이프 카트리지에서 쓰기 방지 스위치 설정

주의: 쓰기 방지는 전체 지우기 또는 자장 제거로 카트리지가 지워지는 것을 피할 수 없습니다. Ultrium 형식 카트리지를 전체적으로 지우지 마십시오. 이것은 이전에 기록된 서보(servo) 정보를 파기하고 카트리지를 사용 불가능하게 합니다. 카트리지를 지울 때는 항상 백업 소프트웨어의 long 또는 quick 지우기 명령을 사용하십시오.

테이프 카트리지의 쓰기 방지 스위치의 위치(그림 3-6)로 테이프에 쓰기가 가능한지 판별됩니다.

- 스위치가 잠금으로 설정되면(잠금된 자물쇠), 데이터를 테이프에 쓸 수 없습니다.
- 스위치가 잠금 해제로 설정되면(잠금 해제된 자물쇠 또는 검은색 공백), 데이터를 테이프에 쓸 수 있습니다.

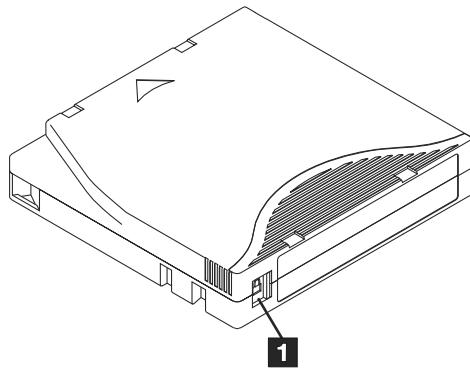


그림 3-6. 쓰기 방지 스위치 설정

1 쓰기 방지 스위치

스위치를 설정하려면, 원하는 위치의 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어넣으십시오.

주의: 항상 드라이브에 카트리지를 로드하기 전에 먼저 쓰기 방지 탭을 설정하십시오. 카트리지를 로드한 후에 탭을 설정하면 예기치 못한 결과가 발생할 수 있으며 드라이브 오류 또는 백업 실패의 원인이 됩니다.

테이프 카트리지 주의사항

주의: 손상된 테이프 카트리지를 테이프 드라이브에 삽입하지 마십시오. 손상된 카트리지는 드라이브의 신뢰도를 떨어뜨리고 드라이브와 카트리지의 보증을 무효화할 수 있습니다. 테이프 카트리지를 삽입하기 전에 카트리지 케이스, 카트리지 도어 및 중단용 쓰기 방지 스위치를 점검하십시오.

잘못된 처리 또는 올바르지 않은 환경은 LTO Ultrium 테이프 카트리지 또는 자기 테이프를 손상시킬 수 있습니다. 테이프 카트리지의 손상을 방지하고 테이프 드라이브의 지속적인 높은 신뢰성을 보장 받으려면, 다음 지시사항을 따르십시오.

교육 제공

- 여러 사람이 모인 장소에서 올바른 매체 사용법 교육을 위한 사후 프로시저
- 테이프를 취급하는 사람이 취급 및 운반 프로시저에 관해 적절한 교육을 받았는지 확인하십시오. 여기에는 운영자, 사용자, 프로그래머, 아카이브 서비스, 운반 직원이 포함됩니다.
- 아카이브를 수행하는 서비스 또는 계약 담당자가 매체 처리 프로시저에 관해 해당 교육을 이수해야 합니다.
- 모든 서비스 계약의 일부로서 매체 처리 프로시저를 포함하십시오.
- 개인이 데이터 복구 프로시저를 정의하고 작성할 수 있도록 하십시오.

포장이 제대로 되어 있는지 확인하십시오.

- 카트리지를 옮길 때는 기존의 포장 상태를 유지하거나 유사한 포장 상태로 운송하십시오.
- 카트리지는 플라스틱 케이스로 운송 또는 보관하십시오.
- 운송 중에는 플라스틱 케이스로 카트리지 보안을 유지할 수 있도록 권장된 이동 컨테이너만 사용하십시오.
- 판매용 봉투에 카트리지를 보관하지 마십시오. 항상 박스 또는 포장 박스에 보관하십시오.
- 판지 상자 또는 연구 자료 상자에 카트리지를 보관할 경우, 다음 사항을 확인하십시오.
 - 카트리지를 먼지, 습기 및 다른 오염 물질로부터 보호하기 위해 폴리에틸렌 비닐 랩 또는 가방으로 포장하십시오.
 - 카트리지를 안전하게 포장하십시오. 포장이 벗겨지지 않도록 주의하십시오.
 - 카트리지를 이중 상자에 포장하고(카트리지를 상자 안에 넣은 다음 이 상자를 다시 운송 상자에 넣기) 두 상자 사이의 공간을 채우십시오.

적합한 적응도 및 환경 조건 제공

- 카트리지를 사용하기 전에, 1시간 동안 일반 운영 환경에 두십시오. 카트리지에 응축이 표시되면, 추가로 대기하십시오.
- 삽입하기 전에 카트리지의 표면 전체가 마른 상태인지 확인하십시오.
- 카트리지를 습기 또는 직사광선에 노출하지 마십시오.
- 기록된 또는 빈 카트리지를 100 에르스텟보다 큰 마그네틱 영역(예: 터미널, 모터, 비디오 장비, X-ray 장비 또는 고전류 케이블이나 전원 공급장치 근처에 지점)에 노출하지 마십시오. 이 경우 기록된 데이터를 손실하거나 사용 안 한 카트리지를 사용할 수 없게 됩니다.
- 표 3-2에서 개요로 설명된 다음 환경 조건을 유지보수하십시오.

표 3-2. 환경 스펙

| 환경 요인 | 작동 | 작동 가능한 보관 ¹ | 기록 보관용 보관 ² | 선적 |
|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 온도 | 10°- 45°C (50°- 113°F) | 16°- 35°C (61°- 95°F) | 16°- 25°C (61°- 77°F) | -23°- 49°C (-9°- 120°F) |
| 상대 습도(비응축) | 10% - 80% | 20% - 80% | 20% - 50% | 5% - 80% |
| 습구 온도 | 26°C(79°F) | 26°C(79°F) | 26°C(79°F) | 26°C(79°F) |

¹운영 스토리지는 1년 미만입니다.

²보관 스토리지는 1 - 10년입니다.

다음을 검사하십시오.

- 잠재적인 잘못된 처리를 판별하기 위해 카트리지의 포장을 검사하십시오.
- 카트리지를 검사할 때, 카트리지 도어만 여십시오. 카트리지 케이스의 다른 부분을 열지 마십시오. 케이스의 윗 부분과 아래 부분이 나사로 조여져 있으며, 이 부분을 분리하면 카트리지가 쓸모 없게 됩니다.
- 카트리지를 사용하거나 저장하기 전에 손상되었는지 검사하십시오.
- 카트리지의 뒷 부분(처음에 테이프 로드 부분으로 로드한 부분)을 검사하고 카트리지 케이스의 이음새에 틈새가 없는지 검사하십시오. 이음새에 틈새가 있으면, 리더 핀이 벗겨집니다.
- 리더 핀이 제대로 장착되었는지 검사하십시오.
- 카트리지가 잘못 처리된 것으로 생각했지만 사용 가능한 것으로 판명되면, 데이터 복구를 위해서 즉시 모든 데이터를 상태가 좋은 카트리지로 복사하십시오. 잘못 처리된 카트리지를 폐기하십시오.
- 처리 및 운송 절차를 검토하십시오.

카트리지를 주의해서 다루십시오.

- 카트리지를 떨어뜨리지 마십시오. 카트리지를 떨어뜨린 경우 카트리지 도어를 뒤로 밀어 넣은 다음 리더 핀이 핀 스프링 클립에 제대로 장착되었는지 확인하십시오.

- 카트리지 외부의 테이프에 손대지 마십시오. 테이프 표면 또는 가장자리를 손상할 수 있으며, 읽기 또는 쓰기 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 카트리지 외부에서 테이프를 밀어 넣으면 테이프가 손상되고 카트리지의 메커니즘이 제대로 작동하지 않습니다.
- 카트리지를 7개 이상 쌓아두지 마십시오.
- 다시 사용하려는 카트리지의 자장을 제거하지 마십시오. 자장을 제거하면 테이프를 사용할 수 없게 됩니다.

테이프 청소 메커니즘

Dell PowerVault 드라이브는 청소 요구사항을 최소화하도록 개발되었습니다. 드라이브의 청소가 필요할 경우, 테이프 드라이브의 1바이트 문자 표시장치에  가 표시되며, 결합 LED에 황색이 깜박거리게 됩니다.  가 표시되면 크리닝 카트리지를 테이프 드라이브에 삽입하기만 하면 됩니다.

주의: "universal" 레이블이 붙어 있는 LTO 크리닝 카트리지만 사용하십시오. 테이프 드라이브는 LTO Ultrium 범용 청소 카트리지하고만 호환됩니다. 크리닝 카트리지의 다른 유형 또는 방법을 사용하면 사용자 드라이브에서 읽기/쓰기가 손상될 수 있습니다. 다른 유형의 크리닝 카트리지를 로드하면 테이프 드라이브의 SCD에  이 표시되고 카트리지가 방출되지 않습니다. 이 경우, 로드 해제 단추를 눌러 수동으로 꺼내야 합니다.

LTO Ultrium 범용 청소 카트리지는 각 테이프 드라이브와 함께 제공됩니다. 면봉 또는 다른 헤드 크리닝 방법을 사용하지 마십시오. 크리닝 카트리지는 특수한 테이프를 사용하여 테이프 헤드를 청소합니다.

제조업체에 따라서 번호가 다양할 수 있으며, universal 크리닝 카트리지는 일반적으로 50 개별 클리닝 조작에 적합합니다. 50개의 개별 클리닝 조작 외에 크리닝 카트리지를 사용하려는 경우 오류 코드  이 표시됩니다. 크리닝 카트리지를 방출하고 새 것으로 교체하십시오.

LTO Ultrium 범용 청소 카트리지를 사용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 크리닝 카트리지를 테이프 드라이브에 삽입하십시오. 테이프 드라이브가 자동으로 청소됩니다. 청소가 완료되면, 드라이브에서 카트리지를 방출합니다.
2. 드라이브에서 크리닝 카트리지를 제거하십시오.

제 4 장 테이프 백업 소프트웨어 사용

테이프 백업 소프트웨어 사용에 대한 자세한 정보는 테이프 백업 애플리케이션과 함께 제공된 *User's Operating Guide*를 참조하십시오. 최근에 지원된 소프트웨어 버전의 경우 Dell 지원 웹 사이트(<http://www.Dell.com/support>) 또는 사용자의 백업 소프트웨어 공급업체 지원 사이트를 참조하십시오.

제 5 장 문제점 해결

- 『드라이버 얻기 및 펌웨어 업그레이드』
- 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』
- 5-10 페이지의 『일반 지시사항』
- 5-11 페이지의 『오류 및 메시지 수신 방법』
- 5-11 페이지의 『설명 및 수정 조치』
- 5-16 페이지의 『드라이브 상태』
- 5-17 페이지의 『드라이브 유지보수』
- 5-18 페이지의 『SAS 연결 문제점 수정』
- 5-18 페이지의 『매체 관련 문제점 해결』
- 5-19 페이지의 『내부 SAS 테이프 드라이브 제거』
- 5-19 페이지의 『TapeAlert』
- 5-22 페이지의 『테이프 카트리지 복구』

드라이버 얻기 및 펌웨어 업그레이드

주의: 펌웨어를 업그레이드할 때 업데이트가 완료될 때까지 테이프 드라이브의 전원을 끄지 마십시오. 전원을 끄면 펌웨어가 손실될 수 있습니다.

최신 버전의 펌웨어에 대한 정보는 Dell 지원 웹 사이트(<http://www.Dell.com/support>)를 참조하십시오.

진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택

테이프 드라이브는 프로그램 진단, 쓰기 및 읽기 기능 테스트, 확실하지 않은 테이프 카트리지 테스트, 기타 진단 프로그램 수행 및 기능 유지보수를 수행합니다. 드라이브가 이러한 기능을 수행하려면 유지보수 모드여야 합니다. 드라이브를 유지보수 모드로 놓고 진단 프로그램 또는 유지 보수 기능을 선택하려면 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명 표를 참조하십시오.

참고: 이 테이프 드라이브의 호스트 인터페이스는 SAS(Serial Attached SCSI)입니다. 이 인터페이스는 테이프 드라이브에 SCSI 프로토콜을 표시합니다. 사용자 안내서에서 SCSI에 대한 참조는 SCSI 프로토콜에 관련되어 있습니다(전송된 직렬 인터페이스 아님).

참고: 유지보수 기능은 읽기 또는 쓰기 조작과 동시에 수행할 수 없습니다. 유지보수 모드에 있는 동안, 테이프 드라이브는 시스템에서 SCSI 명령을 승인할 수 없습니다. 유지보수 모드를 입력하기 전에 모든 테이프 드라이브 애플리케이션을 닫으십시오.

표 5-1. 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명

기능 코드 1 - 테이프 드라이브 진단 프로그램 실행

테이프 드라이브에서 자체 테스트를 실행합니다.

경고: 해당 테스트용 스크래치 데이터 카트리지만 삽입하십시오. 카트리지의 데이터가 겹쳐쓰기 됩니다.

참고: 올바르지 않은 테이프 카트리지를 삽입한 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드  또는  이 표시됩니다. 쓰기 방지되어 있는 카트리지를 삽입했거나 매체가 읽기 전용 호환성을 가진 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드  가 표시됩니다. 두 경우 모두 카트리지가 제거된 후 테이프 드라이브는 카트리지를 로드 해제하고 유지보수 모드를 종료합니다.

1. 드라이브에 카트리지가 없는지 확인하십시오.
2. 2초 간격으로 로드 해제 단추를 세 번 누르십시오. 결합 LED는 단색의 황색으로, 드라이브가 유지보수 모드임을 의미합니다.
3. 1바이트 문자 표시장치에  이 나타날 때까지 1초마다 한 번씩 로드 해제 단추를 누르십시오.  이 지나간 경우, 다시 나타날 때까지 로드 해제 단추를 계속 누르십시오.
4. 기능을 선택하면 3초 동안 로드 해제 단추를 누른 상태로 있으십시오. 기능을 선택하면  이 깜빡거리고 드라이브에서 약 90초 동안 진단 프로그램이 실행된 후   가 깜빡거립니다.  가 깜빡거리면 드라이브가 카트리지를 대기합니다.
5. 60초 이내에 쓰기 방지가 되어 있지 않은 스크래치 데이터 카트리지를 삽입하십시오.

참고: 카트리지를 로드하는 데 60초 이상이 소요되는 경우, 드라이브에서 자동으로 유지보수 모드를 종료합니다. 쓰기 방지된 카트리지를 삽입하면 테이프 드라이브에  가 표시되며 카트리지를 수동으로 방출하여 꺼내야 합니다. 카트리지가 방출되어 제거되면 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.

카트리지를 삽입한 다음  이 깜빡거리고 테스트가 시작됩니다.

- 진단 프로그램 테스트가 실행할 때까지 약 5분이 소요됩니다. 테이프 드라이브가 테스트 동안 카트리지를 로드 해제 및 로드합니다. 처음 로드 해제하는 경우 카트리지를 제거하려고 시도하지 마십시오. 테스트가 완료될 때까지 대기하십시오.

- 진단 프로그램이 완료되면 카트리지가 방출되고 1바이트 문자 표시장치에서  이 깜빡거리고 공백이 표시된 후 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다. 진단 프로그램이 실패하면 결합 LED가 깜빡거리고 오류 코드가 표시됩니다. 카트리지가 수동으로 방출되어 제거되면, 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 자동으로 종료합니다.
- 진단 프로그램을 중지하고 테스트를 종료하려면 테스트 중 언제든지 로드 해제 단추를 두 번 누르십시오. 1바이트 문자 표시장치에서  의 깜빡임 속도를 느리게 하여(초당 2회에서 초당 1회로) 드라이브가 요청을 수신확인합니다. 테이프 드라이브는 카트리지를 되감고 로드 해제한 후 유지보수 모드를 종료합니다.

표 5-1. 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명 (계속)

기능 코드 2 — 예약됨(서비스 기능)

기능 코드 3 — 예약됨(서비스 기능)

기능 코드 4 — 중요한 데이터를 테이프 드라이브 메모리에 강제로 덤프

테이프 드라이브에서 중요한 기술 데이터 콜렉션(또는 덤프)을 수행하고 드라이브 메모리를 저장합니다. (또한 드라이브 덤프는 펌웨어 추적의 저장으로도 인식됩니다.)

주의: 오류 코드가 유지보수 모드로 표시되면, 테이프 드라이브에 덤프가 이미 있다는 것을 알리는 점이 표시됩니다. 기능 코드 4를 수행하면, 덤프를 겹쳐쓰기 때문에 오류 정보를 잊게 됩니다.

1. 드라이브에 카트리지가 없는지 확인하십시오.
2. 2초 간격으로 로드 해제 단추를 세 번 누르십시오. 결합 LED는 단색의 황색으로, 드라이브가 유지보수 모드임을 의미합니다.

3. 1바이트 문자 표시장치에 이 나타날 때까지 1초마다 한 번씩 로드 해제 단추를 누르십시오. 가 지나간 경우, 다시 나타날 때까지 로드 해제 단추를 계속 누르십시오.

4. 기능을 선택하려면 3초 동안 로드 해제 단추를 누른 상태로 있으십시오. 기능을 선택하면 가 표시되며 그 다음에 이 표시됩니다. 그런 다음 1바이트 문자 표시장치에 공백이 나타난 다음 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.

테이프 드라이브가 정상 운영 모드에 있을 때에도 이 조작을 수행할 수 있습니다. 10초 동안 로드 해제 단추를 누른 상태로 있으십시오.

기능 코드 5 - 예약됨(서비스 기능)

기능 코드 6 - 예약됨(서비스 기능)

기능 코드 7 - 예약됨(서비스 기능)

기능 코드 8 - 예약됨(서비스 기능)

기능 코드 9 - 오류 코드 로그 표시

테이프 드라이브에 최근 10개의 오류 코드가 한번에 표시되도록 합니다. (코드는 순서대로 정렬되어 가장 최근의 오류가 맨 처음에 표시되며 가장 오래된(열 번째) 오류가 마지막에 표시됩니다.)

드라이브 오류 로그를 보려면 다음과 같습니다.

1. 드라이브에 카트리지가 없는지 확인하십시오.
2. 2초 간격으로 로드 해제 단추를 3번 누르십시오. 결합 LED는 단색의 황색으로, 드라이브가 유지보수 모드임을 의미합니다.

3. 1바이트 문자 표시장치에 가 나타날 때까지 1초마다 한 번씩 로드 해제 단추를 누르십시오.

4. 가장 최근의 오류 코드를 보려면 3초 동안 로드 해제 단추를 누른 상태로 있으십시오.

5. 코드 의미 및 실행할 조치를 판별하려면 5-11 페이지의 『설명 및 수정 조치』를 참조하십시오.

6. 다음 오류 코드를 보려면 로드 해제 단추를 누르십시오. (코드는 순서대로 정렬되어 가장 최근의 오류가 맨 처음에 표시되며 가장 오래된(열 번째) 오류가 마지막에 표시됩니다.)

7. 더 이상의 오류 코드가 있지 않음을 표시하는 이 표시될 때까지 로드 해제 단추를 계속해서 누르십시오. 더 이상의 오류가

없거나 로그가 제거되면 이 바로 표시되고 드라이브는 유지보수 모드를 종료합니다. 최대 10개의 오류 코드가 저장됩니다.

오류 코드를 다시 표시하려면 1단계부터 7단계까지 반복하십시오.

표 5-1. 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명 (계속)

기능 코드 A - 오류 코드 로그 지우기

테이프 드라이브에서 오류 코드 로그의 내용을 지웁니다.

1. 드라이브에 카트리지가 없는지 확인하십시오.
2. 2초 간격으로 로드 해제 단추를 세 번 누르십시오. 결합 LED는 단색의 황색으로, 드라이브가 유지보수 모드임을 의미합니다.

3. 1바이트 문자 표시장치에  가 나타날 때까지 1초마다 한 번씩 로드 해제 단추를 누르십시오.  가 지나간 경우, 다시 나타날 때까지 로드 해제 단추를 계속 누르십시오.

4. 기능을 선택하면 3초 동안 로드 해제 단추를 누른 상태로 있으십시오. 기능을 선택하면 테이프 드라이브에서 오류 코드 로그의 모든 오류를 지워지고  가 표시되면 유지보수 모드가 종료됩니다.

기능 코드 C - 테이프 드라이브에 카트리지 삽입

이 기능은 단독으로 선택될 수 없습니다. 쓰기 보호가 되지 않는 스크래치 테이프 카트리지가 필요한 다른 유지보수 기능(예: 테이프 드라이브 진단 프로그램 실행)과 연관됩니다.

표 5-1. 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명 (계속)

기능 코드 E - 카트리지 & 매체 테스트

테이프 드라이브에서 확실하지 않은 카트리지 및 자기 테이프가 허용되는지 확인하기 위해 쓰기/읽기 테스트를 수행합니다. 테이프 드라이브가 하나의 테스트 루프를 실행하려면 약 15분이 소요됩니다. 테스트는 종료하기 전에 10번 루프합니다.

- 오류가 발견되지 않으면, 테스트가 다시 시작되어 최대 10회까지 실행됩니다. 열 번째 루프 이후, 테스트가 중지되며 드라이브는 자동적으로 유지보수 모드를 종료합니다.

- 오류가 발견되면 테이프 드라이브에서 1바이트 문자 표시장치에 **[6]** 또는 **[7]**을 표시합니다. 일단 카트리지가 수동으로 방출되어 제거되면, 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.
- 현재의 15분 테스트 루프 종료 시 진단 프로그램을 중지하려면 로드 해제 단추를 한 번 누르십시오. 시간을 연장하여 드라이브 수신 확인을 요청하면 1바이트 문자 표시장치에서 문자가 깜빡거립니다(초당 2회에서 1회로). 진단 프로그램은 루프를 종료할 때까지 계속한 다음 멈춥니다. 그런 다음, 테이프 드라이브는 카트리지를 되감고 로드 해제한 후 유지보수 모드를 종료합니다.
- 진단 프로그램을 즉시 중지하고 실행 중인 테스트를 종료하려면, 로드 해제 단추를 두 번 누르십시오. 테이프 드라이브는 카트리지를 되감고 로드 해제한 후 유지보수 모드를 종료합니다.

경고: 확실하지 않은 테이프의 데이터를 겹쳐 씁니다.

참고: 올바르지 않은 테이프 카트리지를 삽입한 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드 **[J]** 또는 **[7]**이 표시됩니다. 쓰

기 방지되어 있는 카트리지를 삽입했거나 매체가 읽기 전용 호환성을 가진 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드 **[P]** 가 표시됩니다. 두 경우 모두 카트리지가 제거된 후 테이프 드라이브는 카트리지를 로드 해제하고 유지보수 모드를 종료합니다.

1. 드라이브에 카트리지가 없는지 확인하십시오.
2. 2초 간격으로 로드 해제 단추를 세 번 누르십시오. 결함 LED는 단색의 황색으로, 드라이브가 유지보수 모드임을 의미합니다.

3. 1바이트 문자 표시장치에 **[E]** 가 나타날 때까지 1초마다 한 번씩 로드 해제 단추를 누르십시오. **[E]** 가 지나간 경우, 다시 나타날 때까지 로드 해제 단추를 계속 누르십시오.

4. 기능을 선택하려면 3초 동안 로드 해제 단추를 누른 상태로 있으십시오. 기능을 선택하면 **[E]** 가 깜빡거립니다. **[E]** 가 깜빡거리면 드라이브가 카트리지를 대기합니다. 60초 이내에 스크래치 데이터 카트리지를 삽입하십시오(그렇지 않으면, 테이프 드라이브에

서 유지보수 모드를 종료함). 카트리지를 삽입한 다음 **[E]** 가 깜빡거리고 테스트가 시작됩니다.

- 오류가 발견되지 않으면, 테스트가 다시 시작되어 최대 10회까지 실행됩니다. 열 번째 루프 이후, 테스트가 중지되며 드라이브는 자동적으로 유지보수 모드를 종료합니다. 테스트를 정지하려면 로드 해제 단추를 누르십시오. 테이프 드라이브는 카트리지를

되감고 로드 해제한 다음 **[E]** 을 표시하고 유지보수 모드를 종료합니다.

- 오류가 발견되면 테이프 드라이브에 **[6]** 또는 **[7]**이 표시됩니다. 일단 카트리지가 수동으로 방출되어 제거되면, 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.

표 5-1. 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명 (계속)

기능 코드 F - 쓰기 성능 테스트

테이프 드라이브에서 테이프로/부터 읽고 쓰기가 가능한지 확인하기 위해 테스트를 수행합니다. 이 진단 프로그램은 테이프 드라이브 진단 프로그램 실행 테스트(기능 코드 1)보다 적게 수행합니다. 테이프 드라이브에서 테스트를 실행하려면 약 3분이 소요됩니다. 빨리 읽기/쓰기 테스트는 포괄적인 테스트가 아니기 때문에 드라이브 및 매체 사이의 오류 방지를 위해 권장되지 않습니다.

경고: 확실하지 않은 테이프의 데이터를 겹쳐 씁니다.

참고: 올바르지 않은 테이프 카트리지를 삽입한 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드  또는  이 표시됩니다. 쓰

기 방지되어 있는 카트리지를 삽입했거나 매체가 읽기 전용 호환성을 가진 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드  가 표시됩니다. 두 경우 모두 카트리지가 제거된 후 테이프 드라이브는 카트리지를 로드 해제하고 유지보수 모드를 종료합니다.

1. 드라이브에 카트리지가 없는지 확인하십시오.
- 2초 간격으로 로드 해제 단추를 세 번 누르십시오. 결함 LED는 단색의 황색으로, 드라이브가 유지보수 모드임을 의미합니다.

3. 1바이트 문자 표시장치에  가 나타날 때까지 1초마다 한 번씩 로드 해제 단추를 누르십시오.  가 지나간 경우, 다시 나타날 때까지 로드 해제 단추를 계속 누르십시오.

4. 기능을 선택하려면 3초 동안 로드 해제 단추를 누른 상태로 있으십시오. 기능을 선택하면  가 깜박거립니다.  가 깜박거리면 드라이브가 카트리지를 대기합니다. 60초 이내에 스크래치 데이터 카트리지를 삽입하십시오(그렇지 않으면, 테이프 드라이브에

서 유지보수 모드를 종료함). 카트리지를 삽입한 다음  가 깜박거리고 테스트가 시작됩니다.

- 오류가 발견되지 않으면, 테스트가 다시 시작되어 최대 10회까지 실행됩니다. 각 루프가 실행하는 데 약 3분이 소요됩니다. 열 번째 루프 이후, 테스트가 중지되며 드라이브는 자동적으로 유지보수 모드를 종료합니다.
- 오류가 발견되면, 테이프 드라이브에서 오류 코드를 표시합니다. 일단 카트리지가 수동으로 방출되어 제거되면, 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.
- 현재의 3분 테스트 루프 종료 시 진단 프로그램을 중지하려면 로드 해제 단추를 한 번 누르십시오. 시간의 길이를 늦춰서 드라이브 수신 확인을 요청하면 1바이트 문자 표시장치에서 문자가 깜박거립니다(초당 2회에서 1회로). 진단 프로그램은 루프를 종료할 때까지 계속한 다음 멈춥니다. 그런 다음, 테이프 드라이브는 카트리지를 되감고 로드 해제한 후 유지보수 모드를 종료합니다.
- 진단 프로그램을 즉시 중지하고 실행 중인 테스트를 종료하려면, 로드 해제 단추를 두 번 누르십시오. 테이프 드라이브는 카트리지를 되감고 로드 해제한 후 유지보수 모드를 종료합니다.

표 5-1. 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명 (계속)

기능 코드 H - 헤드 테스트

테이프 드라이브에서 헤드 저항력 측정 테스트와 쓰기/읽기 테스트(테이프의 중앙)를 수행합니다. 드라이브에서 테이프 드라이브의 헤드 및 테이프 운반 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해서 이 테스트를 실행합니다. 테이프 드라이브에서 테스트를 실행하려면 약 10분이 소요됩니다.

참고: 올바르지 않은 테이프 카트리지를 삽입한 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드  또는 이 표시됩니다. 쓰기 방지되어 있는 카트리지를 삽입했거나 매체가 읽기 전용 호환성을 가진 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드 가 표시됩니다. 두 경우 모두 카트리지가 제거된 후 테이프 드라이브는 카트리지를 로드 해제하고 유지보수 모드를 종료합니다.

1. 드라이브에 카트리지가 없는지 확인하십시오.
2. 2초 간격으로 로드 해제 단추를 세 번 누르십시오. 결함 LED는 단색의 황색으로, 드라이브가 유지보수 모드임을 의미합니다.

3. 1바이트 문자 표시장치에  가 나타날 때까지 1초마다 한 번씩 로드 해제 단추를 누르십시오.  가 지나간 경우, 다시 나타날 때까지 로드 해제 단추를 계속 누르십시오.

4. 기능을 선택하면 3초 동안 로드 해제 단추를 누른 상태로 있으십시오. 기능을 선택하면  가 깜박거립니다.  가 깜박거리면 드라이브가 카트리지를 대기합니다. 60초 이내에 스크래치 데이터 카트리지를 삽입하십시오. (그렇지 않으면, 테이프 드라이브

가 유지보수 모드를 종료합니다.) 카트리지를 삽입한 다음  가 깜박거리고 테스트가 시작됩니다.

- 오류가 발견되지 않으면, 테스트가 다시 시작되어 최대 10회까지 실행됩니다. 각 루프를 실행하려면 약 10분이 소요됩니다. 열 번째 루프 이후, 테스트가 중지되면 드라이브는 자동적으로 유지보수 모드를 종료합니다.

- 오류가 발견되면, 테이프 드라이브에서  를 표시하고 테이프 카트리지를 로드 해제한 다음 유지보수 모드를 종료합니다.
- 현재의 10분 테스트 루프 종료 시 진단 프로그램을 중지하려면 로드 해제 단추를 한 번 누르십시오. 시간을 연장하여 드라이브 수신 확인을 요청하면 1바이트 문자 표시장치에서 문자가 깜박거립니다(초당 2회에서 1회로). 진단 프로그램은 루프를 종료할 때까지 계속한 다음 멈춥니다. 그런 다음, 테이프 드라이브는 카트리지를 되감고 로드 해제한 후 유지보수 모드를 종료합니다.
- 진단 프로그램을 즉시 중지하고 실행 중인 테스트를 종료하려면, 로드 해제 단추를 두 번 누르십시오. 그런 다음, 테이프 드라이브는 카트리지를 되감고 로드 해제한 후 유지보수 모드를 종료합니다.

표 5-1. 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명 (계속)

기능 코드 J - 빠른 읽기/쓰기 테스트

최대 실행 시간 = 5분

루프 총계 = 10

기능 코드  는 테이프에서 읽고 쓰기가 가능한지 확인하기 위해 테스트를 수행합니다.

진단 프로그램이 10회 루프를 수행합니다. 로드 해제 단추를 눌러 진단 프로그램을 중지하고 유지보수 모드를 종료하십시오. 일단 로드 해제 단추를 누르면 현재 테스트 루프 종료 시 테스트를 중단합니다. 로드 해제 단추를 누르면 테스트가 바로 중단됩니다.

경고: 테스트 시, 스크래치(빈) 데이터 카트리지 또는 겹쳐쓰기 가능한 카트리지만을 삽입하십시오. 테스트 중에 드라이브에서 카트리지에 데이터를 겹쳐 씁니다.

참고: 올바르지 않은 테이프 카트리지를 삽입한 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드  또는  이 표시됩니다. 쓰

기 방지되어 있는 카트리지를 삽입했거나 매체가 읽기 전용 호환성을 가진 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드  가 표시됩니다. 두 경우 모두 카트리지가 제거된 후 테이프 드라이브는 카트리지를 로드 해제하고 유지보수 모드를 종료합니다.

1. 드라이브에 카트리지가 없는지 확인하십시오.

2. 2초 간격으로 로드 해제 단추를 세 번 누르십시오. 결합 LED는 단색의 황색으로, 드라이브가 유지보수 모드임을 의미합니다.

3. 1바이트 문자 표시장치에  가 나타날 때까지 1초마다 한 번씩 로드 해제 단추를 누르십시오.  가 지나간 경우, 다시 나타날 때까지 로드 해제 단추를 계속 누르십시오.

4. 기능을 선택하면 로드 해제 단추를 3초 이상 누른 다음 놓으십시오. 1바이트 문자 표시장치에  가 깜박거립니다.

5. 60초 이내에 쓰기 방지가 되어 있지 않은 스크래치 데이터 카트리지를 삽입하십시오.

참고: 카트리지를 로드하는 데 60초 이상이 소요되는 경우, 드라이브에서 자동으로 유지보수 모드를 종료합니다. 쓰기 방지된 카

트리지를 삽입하면 테이프 드라이브에  가 표시되며 카트리지를 수동으로 방출하여 꺼내야 합니다. 일단 카트리지가 방출되어 제거되면 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.

카트리지를 삽입하면 1바이트 문자 표시장치에  가 깜박거리고 테이프 드라이브가 테스트를 실행합니다.

참고: 올바르지 않은 카트리지를 삽입하면 1바이트 문자 표시장치에 오류 코드  이 표시됩니다. 테이프 드라이브에서 카트리지를 수동으로 꺼내야 합니다. 일단 방출되면 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.

- 오류가 발견되지 않으면 테스트가 루프되어 다시 시작됩니다. 루프를 중지하려면 로드 해제 단추를 1초 동안 누른 다음 놓으십시오. 루프가 종료되면 드라이브는 테이프를 되감고 로드 해제한 후 유지보수 모드를 종료합니다.
- 오류가 발견되면 결합 LED가 황색으로 깜박거리고 테이프 드라이브에서 1바이트 문자 표시장치에 오류 코드를 표시합니다. 오류를 판별하려면 5-11 페이지의 『설명 및 수정 조치』에서 코드를 찾으십시오. 일단 카트리지가 수동으로 방출되어 제거되면, 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.

표 5-1. 진단 프로그램과 유지보수 기능 코드 및 설명 (계속)

기능 코드 L - 로드/로드 해제 테스트

최대 실행 시간 = 루프당 15초

루프 총계 = 10

기능 코드  이 드라이브의 테이프 카트리지 로드 및 로드 해제 기능을 테스트합니다.

진단 프로그램이 10회 루프를 수행합니다. 진단 프로그램을 중지하고 유지보수 모드를 종료하려면 로드 해제 단추를 눌러 테스트를 중단하십시오.

경고: 진단 프로그램이 10회 루프를 수행합니다. 진단 프로그램을 중지하고 유지보수 모드를 종료하려면 로드 해제 단추를 눌러 테스트를 중단하십시오.

참고: 올바르지 않은 테이프 카트리지를 삽입한 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드  또는  이 표시됩니다. 쓰

기 방지되어 있는 카트리지를 삽입했거나 매체가 읽기 전용 호환성을 가진 경우(3-2 페이지의 표 3-1 참조) SCD에 오류 코드  가 표시됩니다. 두 경우 모두 카트리지가 제거된 후 테이프 드라이브는 카트리지를 로드 해제하고 유지보수 모드를 종료합니다.

1. 드라이브에 카트리지가 없는지 확인하십시오.
2. 2초 간격으로 로드 해제 단추를 세 번 누르십시오. 결합 LED는 단색의 황색으로, 드라이브가 유지보수 모드임을 의미합니다.

3. 1바이트 문자 표시장치에  이 나타날 때까지 1초마다 한 번씩 로드 해제 단추를 누르십시오.  이 지나간 경우, 다시 나타날 때까지 로드 해제 단추를 계속 누르십시오.

4. 기능을 선택하려면 로드 해제 단추를 3초 이상 누른 다음 놓으십시오. 1바이트 문자 표시장치에  가 깜빡거립니다.

5. 60초 이내에 쓰기 방지가 되어 있지 않은 스크래치 데이터 카트리지를 삽입하십시오.

참고: 카트리지를 로드하는 데 60초 이상이 소요되는 경우, 드라이브에서 자동으로 유지보수 모드를 종료합니다. 쓰기 방지된 카트리지를 삽입하면 테이프 드라이브에  가 표시되며 카트리지를 수동으로 방출하여 꺼내야 합니다. 일단 카트리지가 방출되어 제거되면 테이프 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.

카트리지를 삽입하면 1바이트 문자 표시장치에  이 깜빡거리고 테이프 드라이브가 테스트를 실행합니다.

- 오류가 발견되지 않으면 테스트가 루프되어 다시 시작됩니다. 루프를 중지하려면 로드 해제 단추를 1초 동안 누른 다음 놓으십시오.

오. 루프가 끝나면  이 1바이트 문자 표시장치에 일시적으로 표시됩니다. 드라이브에서 테이프를 되감고 카트리지를 로드 해제 합니다. 그런 다음, 드라이브가 유지보수 모드를 종료합니다.

- 오류가 발견되면 테스트가 중지되며  이 1바이트 문자 표시장치에 표시됩니다. 오류를 판별하려면 5-11 페이지의 『설명 및 수

정 조치』에서  을 찾으십시오. 드라이브는 테이프 카트리지를 로드 해제하고, 유지보수 모드를 종료합니다. 오류를 해결하면 테이프 드라이브의 전원을 끈 다음 다시 켜십시오.

기능 코드 P 또는 U - 예약됨(서비스 기능)

일반 지시사항

Dell PowerVault 테이프 드라이브를 실행하는 동안 문제점이 발생하면 표 5-2의 일반 문제점을 참조하십시오. 문제점이 식별되지 않으면 5-11 페이지의『오류 및 메시지 수신 방법』를 참조하십시오. LED의 색상 및 조건에서 또한 문제점을 식별할 수 있습니다.

표 5-2. 일반 문제점 해결

| 가능한 문제점 | 해결 방법 |
|--|--|
| 코드가 1바이트 문자 표시장치에 표시되고 결함 LED가 황색으로 깜박거립니다. | 테이프 드라이브가 오류를 발견하고 정보 메시지에 지시합니다. 5-11 페이지의『오류 및 메시지 수신 방법』를 참조하십시오. |
| 준비/활성 LED 또는 1바이트 문자 표시장치가 결코 켜지지 않습니다. | 테이프 드라이브에 전원이 없습니다. 전원 소스에서 전원을 검사하십시오. 전력을 테이프 드라이브에 연결하십시오. 문제점이 지속되면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. |
| 테이프 드라이브에서 테이프 카트리지를 로드하지 않습니다. | 다음 중 한 가지가 발생했습니다. <ul style="list-style-type: none">테이프 카트리지가 이미 로드되었습니다. 카트리지를 꺼내려면 로드 해제 단추를 누르십시오. 카트리지가 제거되지 않으면 테이프 드라이브의 전원을 끈 다음, 다시 켜십시오. 준비/활성이 단색의 녹색이 된 다음, 카트리지를 제거하기 위해서 로드 해제 단추를 누르십시오.카트리지 트레이가 올바르지 않은 위치에 있을 수 있습니다. 로드 해제 단추를 놀려 트레이를 다시 올바른 위치에 놓으십시오.테이프 카트리지가 잘못 로드되었습니다. 카트리지를 올바르게 로드하려면 3-2 페이지의『카트리지 로드, 로드 해제 및 쓰기 방지』의『로드 절을 참조하십시오.』테이프 카트리지에 결함이 있을 수도 있습니다. 다른 테이프 카트리지를 로드하십시오. 여러 카트리지에 문제점이 있을 경우, 테이프 드라이브에 결함이 있을 수도 있습니다. Dell 기술 지원에 문의하십시오.테이프 드라이브에 전원이 없습니다. 전력을 테이프 드라이브에 연결하십시오. |
| 테이프 드라이브에서 테이프 카트리지를 로드 해제하지 않습니다. | 테이프 카트리지가 망가지거나 끊어집니다. 로드 해제 단추를 누르십시오. 카트리지가 제거되지 않으면 테이프 드라이브의 전원을 끈 다음, 다시 켜십시오. (중간 테이프 복구는 완료하는 데 최대 10분이 소요됩니다.) 카트리지가 여전히 방출되지 않으면 수동으로 제거하십시오(5-22 페이지의『테이프 카트리지 복구』 참조). |
| 시스템에서 TapeAlert 플래그를 수신합니다. | 5-19 페이지의 표 5-5를 참조하십시오. |
| 시스템에서 시스템 문제점을 보고합니다(선택 또는 명령 시간 종료, 또는 패리티 오류 등). | 5-18 페이지의『SAS 연결 문제점 수정』를 참조하십시오. |
| 코드가 1바이트 문자 표시장치에 표시되지만, 준비/활성 LED는 켜지지 않습니다. | 테이프 카트리지에 결함이 있습니다. Dell 기술 지원에 문의하십시오. |
| 테이프 드라이브에서 시스템 명령에 응답하지 않습니다. | 드라이브 덤프를 실행하기 위해 10초 동안 드라이브의 로드 해제 단추를 누르고 있으십시오. 드라이브에서 덤프를 저장한 다음 다시 시동하여 발생할 드라이브에 통신을 허용합니다. 전력을 순환하지 마십시오. 이것은 덤프의 내용을 지웁니다. |

오류 및 메시지 수신 방법

테이프 드라이브, 컴퓨터(적용 가능한 경우) 또는 시스템에서 보고된 오류 코드 및 메시지 코드 식별을 위한 안내서로 표 5-3을 사용하십시오.

참고: 1바이트 문자 표시장치의 코드는 일반 조작 또는 드라이브가 유지보수 모드인지에 따라서 다른 의미를 나타냅니다. 일반 조작 시 발생한 코드는『설명 및 수정 조치』에 정의되어 있습니다. 유지보수 모드시 발생한 코드는 5-1 페이지의『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』에 정의되어 있습니다.

표 5-3. 오류 및 메시지 수신 방법

| 오류 또는 오류 메시지 | 해결 방법 |
|--|---|
| 시스템의 표시장치(테이프 드라이브가 라이브러리 또는 자동 로더에서 동봉된 경우) | 컴퓨터용 문서를 참조하십시오. |
| 테이프 드라이브의 1바이트 문자 표시장치 및 결합 LED가 황색으로 깜박거립니다. | 『설명 및 수정 조치』를 참조하십시오. LED의 의미를 판별하려면 소개의 1-5 페이지의『앞면 패널』절을 참조하십시오. |
| 테이프 드라이브의 1바이트 문자 표시장치 및 결합 LED가 단색의 황색입니다. | 5-1 페이지의『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』를 참조하십시오. 결합 LED 활동의 의미를 판별하려면 소개의 1-5 페이지의『앞면 패널』절을 참조하십시오. |
| SCSI 로그 감지 데이터(예: TapeAlert 플래그) 또는 SCSI 드라이브 감지 데이터 | 5-19 페이지의 표 5-5 또는『설명 및 수정 조치』를 참조하십시오. |
| 테이프 드라이브의 오류 로그 | 『설명 및 수정 조치』를 참조하십시오. |

설명 및 수정 조치

표 5-4는 테이프 드라이브에 부속된 오류 및 메시지의 설명을 제공하고, 수신할 때 실행해야 할 내용을 설명합니다.

주의: 테이프 드라이브가 영구 오류를 발견하고  이 아닌 오류 코드를 표시하면 드라이브 메모리에 중요한 데이터의 덤프를 자동으로 수행합니다. 덤프를 강제 실행하면 기존의 덤프가 덮쳐쓰기 되며 데이터가 손실됩니다. 덤프를 강제로 실행한 다음에 테이프 드라이브의 전원을 끄지 마십시오. 그렇지 않으면, 덤프 데이터가 손실됩니다.

표 5-4. 설명 및 수정 조치

| 드라이브의 전원을 끄면 1바이트 문자 표시가 제거됩니다. | |
|---|---|
| 코드 | 원인 및 조치 |
|  | <p>오류가 발생하지 않으면 조치가 필요하지 않습니다. 이 코드는 다음을 표시합니다.</p> <ul style="list-style-type: none">전원이 테이프 드라이브에 순환된 경우(끈 다음 켜기)진단 프로그램 실행이 완료된 경우, 오류가 발생하지 않습니다. <p>참고: 1바이트 문자 표시장치는 테이프 드라이브의 일반 조작 시 공백 상태입니다.</p> |

표 5-4. 설명 및 수정 조치 (계속)

| | |
|-----|--|
| [1] | <p>문제점 해결. 테이프 드라이브가 권장된 운영 온도를 초과했음을 발견했습니다. 다음 조치를 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 팬이 시스템에 표시되면, 회전하면서 소음이 없는지 확인하십시오. 그렇지 않으면, 팬을 교체하십시오. (팬 교체에 관한 지시사항은 사용자 컴퓨터의 문서를 참조하십시오.) 2. 테이프 드라이브에서 원활한 통풍을 저해하는 방해 조건을 제거하십시오. 3. 운영 온도와 공기 흐름이 지정 범위 내에 있는지 확인하십시오(2-1 페이지의 제 2 장 『테이프 드라이브 설치』 참조). 4. 적합한 볼트를 사용해도 문제점이 지속되면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. <p>테이프 드라이브의 전원을 끄거나 유지보수 모드에 두면 오류 코드가 지워집니다.</p> |
| [2] | <p>전원 문제점. 테이프 드라이브에서 외부에서 공급된 전원이 지정된 볼트 한계에 도달하거나 (드라이브가 계속 작동 중) 또는 지정된 볼트 한계를 벗어났는지 (드라이브가 작동 중이 아닌 경우) 검색합니다. 다음 조치를 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 커넥터가 올바르게 장착되었는지 검사하십시오. 2. 적합한 직류 전압이 허용된 한계 내에서 공급되고 있는지 확인하십시오(2-1 페이지의 제 2 장 『테이프 드라이브 설치』 참조). 3. 적합한 볼트를 사용해도 문제점이 지속되면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. <p>테이프 드라이브의 전원을 끄거나 유지보수 모드에 두면 오류 코드가 지워집니다.</p> |
| [3] | <p>펌웨어 문제점. 테이프 드라이브에서 발생한 펌웨어 오류를 판별합니다. 다음 조치를 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 테이프 드라이브의 전원을 끄거나 켜 다음, 오류를 발생시킨 조작을 다시 시도하십시오. 테이프 드라이브의 전원을 끄거나 유지보수 모드에 두면 오류 코드가 지워집니다. 2. 문제점이 지속되면, 최근의 펌웨어를 다운로드해서 조작을 다시 시작하십시오. |
| [4] | <p>펌웨어 또는 테이프 드라이브 문제점. 테이프 드라이브에서 발생한 펌웨어 또는 테이프 드라이브 하드웨어 오류가 발생했는지 판별합니다. 다음 조치를 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 테이프 드라이브의 전원을 끄거나 켜 다음, 오류를 발생시킨 조작을 다시 시도하십시오. 테이프 드라이브의 전원을 끄거나 유지보수 모드에 두면 오류 코드가 지워집니다. 2. 문제점이 지속되면, 최근의 펌웨어를 다운로드해서 조작을 다시 시작하십시오. 새로운 펌웨어를 사용할 수 없으면, Dell 기술 지원에 문의하십시오. |
| [5] | <p>테이프 드라이브 하드웨어 문제점. 드라이브에서 테이프 경로 또는 읽기/쓰기 오류가 발생했는지 판별합니다. 드라이브 또는 테이프 손상을 방지하기 위해, 드라이브는 전류 카트리지가 완전히 제거된 경우 카트리지를 삽입하지 못하도록 합니다. 테이프 드라이브의 전력을 순환하거나 유지보수 모드에 두면 오류 코드가 지워집니다. 문제점이 지속되면 Dell 기술 지원에 문의하십시오.</p> |

표 5-4. 설명 및 수정 조치 (계속)

| | |
|---|--|
| 6 | <p>테이프 드라이브 또는 매체 오류. 드라이브가 오류 발생을 발견하고도 오류를 테이프 카트리지 또는 결함이 있는 하드웨어로부터 분리하지 못했습니다. 아래에서 설명하는 대로 해당 조치를 수행하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none">• 카트리지 유형과 시도하는 조작(읽기 또는 쓰기)을 점검하여 현재 사용 중인 테이프 드라이브에서 지원되는지 확인하십시오. 3-2 페이지의 표 3-1를 참조하십시오.• 다른 카트리지를 사용하여 조작을 다시 시도하십시오. 조작에 성공하면 원본 카트리지에 결함이 있습니다. 결함이 있는 카트리지에서 데이터를 복사하고 카트리지를 버리십시오.• 조작이 실패하고 다른 드라이브를 사용 할 수 없으면 카트리지를 다른 드라이브에 삽입하고 조작을 다시 시도하십시오.<ul style="list-style-type: none">- 조작이 실패하면 결함이 있는 카트리지를 버리십시오.- 조작이 성공하면 첫 번째 드라이브에 스크래치 카트리지를 삽입하고 테이프 드라이브 진단 프로그램을 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 1 참조).<ul style="list-style-type: none">- 진단 프로그램이 실패하면 Dell 기술 지원에 문의하십시오.- 진단 프로그램이 성공하는 경우, 일시적인 오류입니다.• 조작이 실패하고 다른 드라이브를 사용할 수 없으면 스크래치 카트리지를 드라이브에 삽입하고 테이프 드라이브 진단 프로그램을 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 1 참조).<ul style="list-style-type: none">- 진단 프로그램이 실패하면 Dell 기술 지원에 문의하십시오.- 진단 프로그램이 성공하면 결함이 있는 카트리지를 버리십시오. |
|---|--|

표 5-4. 설명 및 수정 조치 (계속)

| | |
|---------------|--|
| 5 , 계속 | <p>데이터 쓰기와 관련된 문제점:</p> <p>드라이브가 테이프에 데이터를 쓰는 동안 문제점이 발생하고, 문제점 발생시 드라이브에 로드된 테이프 카트리지의 볼륨 일련 번호(카트리지 레이블에 있는)를 알 경우, 다른 카트리지에서 조작을 다시 시도하십시오.</p> <p>여러 테이프 카트리지에서 문제점이 발생하거나 테이프 카트리지의 볼륨 일련 번호를 모르면 테이프 드라이브 진단 프로그램을 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 1 참조).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 진단 프로그램이 실패하면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. • 진단 프로그램이 성공하면 헤드 진단 테스트를 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 H 참조). <ul style="list-style-type: none"> - 헤드 진단 테스트가 실패하면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. - 헤드 진단 테스트가 성공하면 문제점의 원인이 되는 카트리지를 교체하십시오. <p>테이프 카트리지를 제거하거나 드라이브를 유지보수 모드에 두면 오류 코드가 지워집니다.</p> <p>드라이브가 테이프에서 데이터를 읽는 동안 문제점이 발생하고 테이프 카트리지의 볼륨 일련 번호(카트리지 레이블에 있는)를 알면, 다음 프로시저 가운데 한 가지를 수행하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다른 드라이브를 사용하면, 카트리지를 다른 드라이브에 삽입하고 조작을 다시 시도하십시오. <ul style="list-style-type: none"> - 조작이 실패하면 결함이 있는 카트리지를 버리십시오. - 조작이 성공하면 첫 번째 드라이브에 스크래치 카트리지를 삽입하고 테이프 드라이브 진단 프로그램을 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 1 참조). <ul style="list-style-type: none"> - 진단 프로그램이 실패하면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. - 진단 프로그램이 성공하는 경우, 일시적인 오류입니다. • 다른 드라이브를 사용할 수 없으면, 스크래치 카트리지를 드라이브에 삽입하고 테이프 드라이브 진단 프로그램을 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 1 참조). <ul style="list-style-type: none"> - 진단 프로그램이 실패하면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. - 진단 프로그램이 성공하면 결함이 있는 카트리지를 버리십시오. <p>데이터 읽기와 관련된 문제점:</p> <p>여러 테이프 카트리지에서 문제점이 발생하거나 테이프 카트리지의 볼륨 일련 번호를 모르면 테이프 드라이브 진단 프로그램을 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 1 참조).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 진단 프로그램이 실패하면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. • 진단 프로그램이 성공하면 헤드 진단 테스트를 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 H 참조). <ul style="list-style-type: none"> - 헤드 진단 테스트가 실패하면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. - 헤드 진단 테스트가 성공하면 문제점의 원인이 되는 카트리지를 교체하십시오. <p>테이프 카트리지를 제거하거나 드라이브를 유지보수 모드에 두면 오류 코드가 지워집니다.</p> |
|---------------|--|

표 5-4. 설명 및 수정 조치 (계속)

| | |
|---|---|
| 7 | 매체 오류 가능성 높음. 테이프 드라이브에서 결함이 있는 테이프 카트리지 때문에 발생한 오류를 판별했습니다. 다른 테이프 카트리지를 시도하십시오. 여러 테이프 카트리지에서 문제점이 발생하면 5-18 페이지의『매체 관련 문제점 해결』을 참조하십시오. 만기된 크리너 카트리지를 로드하면 이 오류가 다시 표시됩니다. 테이프 카트리지를 제거하거나 드라이브를 유지보수 모드에 두면 오류 코드가 지워집니다. |
| 8 | 테이프 드라이브 또는 인터페이스 실패. 테이프 드라이브가 테이프 드라이브의 하드웨어 또는 버스에서 발생한 실패를 판별했습니다. 5-18 페이지의『SAS 연결 문제점 수정』를 참조하십시오. 오류 코드는 드라이브에서 오류를 발견하거나 드라이브를 유지보수 모드로 놓은 뒤 10초 동안 제거합니다. |
| 9 | 라이브러리/드라이브 인터페이스(RS-422 인터페이스) 오류. 이 인터페이스는 PowerVault 테이프 드라이브에서 사용되지 않습니다. |
| R | 테이프 드라이브 하드웨어 문제점. 테이프 드라이브에서 문제점이 발생하면 테이프 드라이브의 등급이 낮아지지만, 계속적인 사용을 제한하지는 않습니다. 문제점이 지속되면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. 드라이브가 사용 가능하면, 1바이트 문자 표시장치를 통해서 오류 및 결함 LED가 황색으로 계속 표시됩니다. 테이프 드라이브의 전력을 순환하거나 유지보수 모드에 두면 오류 코드가 지워집니다. |
| b | 오류 또는 메시지가 지정되지 않았습니다. |
| C | 테이프 드라이브가 청소되어야 합니다. 테이프 드라이브를 청소하십시오. 3-8 페이지의『테이프 청소 메커니즘』절을 참조하십시오. 테이프 드라이브를 청소하거나 유지보수 모드로 두면 오류 코드가 지워집니다. |
| D | 오류 또는 메시지가 지정되지 않았습니다. |
| E | SAS 드라이브에 적합하지 않습니다. |
| F | SAS 드라이브에 적합하지 않습니다. |
| J | 호환되지 않는 매체. 지원되지 않는 카트리지가 테이프 드라이브에 로드된 것을 발견했습니다. 테이프 드라이브가 로드된 카트리지의 세대를 지원하는지 확인하십시오. 3-2 페이지의 표 3-1를 참조하십시오. |
| P | 쓰기 방지되어 있는 카트리지에 쓰기 조작이 시도되었습니다(WORM 보호 테이프 겹쳐쓰기 시도 포함). 테이프 카트리지가 올바른 매체 유형인지 확인하십시오. 테이프 드라이브에서 쓸 수 있는 카트리지를 확인하려면 3-2 페이지의 표 3-1의 내용을 참조하십시오. 테이프 카트리지가 올바른 매체 유형인 경우 카트리지의 쓰기 방지 스위치를 확인하십시오. 드라이브는 쓰기 방지되어 있는 카트리지에 쓰지 않습니다. 테이프 카트리지를 제거하거나 테이프 드라이브를 유지보수 모드로 설정하면 오류 코드가 지워집니다. |
| P | 암호화 오류. 암호화 조작을 수행하기 전에 드라이브에서 구성 또는 설정 오류를 발견했습니다. |
| 三 | 로드 해제 단추를 누릅니다. 단추가 눌러있는지 확인하십시오. |
|  | 중간 테이프 복구. SCD가 한 번에 한 세그먼트씩 깜박이며 그림 8의 동작을 한 번 완료한 후 숫자 9가 깜박입니다. 그런 다음, 다시 한 번에 한 세그먼트씩 깜박이며 그림 8의 동작을 한 번 완료한 후 숫자 8이 깜박입니다. 이런 식으로 숫자 1이 깜빡일 때까지 작동하면 드라이브가 완료됩니다. 카운트 다운이 종료되면 로드 해제 단추를 눌러 카트리지를 빙출할 수 있습니다. |

드라이브 상태

1. 이더넷 케이블을 드라이브 또는 브리지박스(bridgebox)에 연결하십시오.
2. 웹 브라우저를 사용하여 <http://169.254.0.3>에 연결하십시오. 드라이브 상태 페이지가 표시됩니다.

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Drive Information | |
| <input type="checkbox"/> Host Interface | |
| <input type="checkbox"/> Ethernet Settings | <input type="checkbox"/> VPD Encryption Settings |
| <input type="checkbox"/> Drive Statistics | <input type="checkbox"/> Tape Statistics |
| <input type="checkbox"/> Error Code Log | |

a67ru053

그림 5-1. 드라이브 상태 페이지

3. 적절한 상자를 선택하여 해당 주제의 정보를 가져오십시오.

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Drive Information | |
| Serial Number | YR1013000128 |
| Model | ULT3580-HH6 |
| Code Level | LTO6_C68N |
| Status | idle |
| <input checked="" type="checkbox"/> Host Interface | |
| Status | unknown |
| WWID | 50050763124B6B89 |
| SAS Address | |
| Speed | unknown |
| Transport Layer Retries this Power-On | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ethernet Settings | <input checked="" type="checkbox"/> VPD Encryption Settings |
| IP Addresses (Current) | 169.254.0.3/24 fe80::221:5eff:fed5:e49d/64 |
| MAC Address (VPD) | 00:21:5ED5:E4:9D |
| Drive IP Address 1 (VPD) | not set |
| Drive IP Address 2 (VPD) | not set |
| DHCP (VPD) | disabled |
| <input checked="" type="checkbox"/> Drive Statistics | <input checked="" type="checkbox"/> Tape Statistics |
| Drive Mounts | 45 |
| Drive MB Written | 280830 |
| Drive MB Read | 948131 |
| Power On Hours (current / VPD) | 36 / 35 |
| <input type="checkbox"/> Error Code Log | |

a67ru054

그림 5-2. 드라이브 상태 페이지 - 상세 정보

참고: 페이지 맨 위의 상자를 선택하여 페이지 형식을 텍스트 전용 모드로 변경할 수 있습니다.

4. 웹 브라우저 새로 고치기 단추를 사용하여 현재 드라이브 상태가 있는 페이지를 업데이트하십시오.

드라이브 유지보수

1. 이더넷 케이블을 드라이브 또는 브리지박스(bridgebox)에 연결하십시오.
2. 웹 브라우저를 사용하여 <http://169.254.0.3/service.html>에 연결하십시오. 드라이브 유지보수 페이지가 표시됩니다.

Select function:

- 1: Run Drive Diagnostics
- 2: Update Drive Firmware from FMR Tape
- 3: Create FMR Tape
- 4: Force a Drive Dump
- 5.1: Copy Drive Dump - copy dump to tape
- 5.2: Copy Drive Dump - copy dump to flash
- 5.3: Copy Drive Dump - erase flash memory
- 6.1: Run Host Interface Wrap Test - primary port
- 6.2: Run Host Interface Wrap Test - secondary port
- 6.3: Run Host Interface Wrap Test - both ports
- 8: Unmake FMR Tape
- 9: Display Error Code Log
- A: Clear Error Code Log
- E: Test Cartridge & Media
- F: Write Performance Test
- H: Test Head
- J: Fast Read/Write Test
- L: Load/Unload Test

Run **Cancel now** **Cancel at end of loop**

Drive response (press refresh to display current drive status):

Refresh

Select a test and press run.

a67ru052

그림 5-3. 드라이브 유지보수 페이지

3. 적절한 단일 선택 단추를 선택한 다음 **Run(실행)**을 눌러서 해당 유지보수 기능을 실행하십시오. 드라이브가 라이브러리에 있는 경우 여러 유지보수 기능을 사용할 수

없습니다. 유지보수 기능을 취소하려면 **Cancel(취소)**을 누르십시오. 이러한 기능은 장치의 앞면 패널에 있는 로드 해제 단추를 통해 수행되는 동일한 유지보수 기능입니다.

참고: 유지보수 기능에 대한 자세한 세부 정보는 5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』을 참조하십시오.

SAS 연결 문제점 수정

드라이브에 연결 또는 통신하는 데 문제가 있는 경우, 다음 프로시저를 수행하십시오.

1. 전원이 테이프 드라이브에 연결되는지 확인하십시오.
2. SAS 케이블과 인터포저(있는 경우)를 교체하고, 실패한 조작을 다시 시도하십시오.
3. 이 방법으로 문제점이 해결되지 않으면 Dell 고객 지원에 문의하십시오.

매체 관련 문제점 해결

매체와 관련된 문제점을 해결하려면 테이프 드라이브의 펌웨어는 다음과 같습니다.

- 카트리지 및 매체 진단 프로그램 테스트는 확실하지 않은 카트리지 및 카트리지의 자기 테이프의 사용이 허용되었는지 확인합니다.
- 매체 및 하드웨어간의 실패 방지를 위한 SARS(Statistical Analysis and Reporting System). 실패의 원인을 찾기 위해, SARS는 카트리지 메모리(CM)에 저장된 카트리지 성능 히스토리와 NVRAM(Non Volatile Random Access Memory)의 드라이브 VPD(Vital Product Data) 영역에 보관된 드라이브 성능 히스토리를 사용합니다. SARS가 발견한 모든 실패는 시스템의 TapeAlert 플래그로 보고됩니다(5-19 페이지의 표 5-5 참조).

매체 관련 문제점이 발생하면 다음 프로시저를 사용하십시오.

주의: 카트리지 및 매체 진단 프로그램 테스트를 실행할 때, 확실하지 않은 테이프의 데이터는 겹쳐 씁니다. 중요한 데이터가 테이프에 있을 경우, 이 테스트를 실행하기 전에 데이터를 복사하십시오.

1. 가능한 경우, 다른 테이프 드라이브에서 테이프 카트리지를 실행하십시오. 다른 테이프 드라이브에서 조작이 실패하고 **E** 또는 **7**이 표시되면 매체를 교환하십시오. 조작이 성공하면 카트리지 및 매체 진단 테스트를 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 E 참조).
2. 카트리지 및 매체 진단 프로그램 테스트가 실패하면 매체를 교체하십시오. 성공적으로 실행되면, 테이프 드라이브를 청소하고 테이프 드라이브 진단 프로그램을 실행하십시오(5-1 페이지의 『진단 프로그램 또는 유지보수 기능 선택』의 기능 코드 1 및 3-8 페이지의 『테이프 청소 메커니즘』 절 참조).

3. 테이프 드라이브 진단 프로그램이 실패하면 Dell 기술 지원에 문의하십시오. 테이프 드라이브 진단 프로그램이 제대로 실행되면, 초기 매체 오류가 발생한 조작을 수행하십시오.

내부 SAS 테이프 드라이브 제거

시스템에서 내부 SAS 테이프 드라이브를 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 테이프 드라이브에 테이프 카트리지가 있는지 확인하십시오.
2. 시스템에서 드라이브를 구성 해제하십시오(지시사항 시스템 문서 참조).
3. 시스템의 전원을 끄십시오. 시스템에서 전원 케이블 및 전기 콘센트의 연결을 끊으십시오.
4. 시스템 커버를 제거하십시오.
5. 테이프 드라이브에서 내부 SAS 케이블을 분리하십시오(1-7 페이지의 『뒷면 패널』의 번호 1 참조).
6. 시스템에서 테이프 드라이브를 제거하고 테이프 드라이브의 측면 또는 맨 아래에 장착한 모든 나사 또는 레일을 제거하십시오.
7. 다시 조립하려면 단계를 반대로 수행하십시오.

TapeAlert

TapeAlert는 ANSI(American National Standards Institute)의 특허 기술 및 표준으로 테이프 드라이브에서 발생한 조건 및 문제점을 정의합니다. 이 기술로 시스템은 테이프 드라이브에서 SCSI 인터페이스까지 TapeAlert 플래그를 읽을 수 있습니다. 시스템은 로그 감지 페이지 0x2E에서 플래그를 읽습니다.

TapeAlert 플래그

표 5-5는 Dell PowerVault 테이프 드라이브에서 지원하는 TapeAlert 플래그를 나열합니다.

표 5-5. TapeAlert 플래그 및 설명

| 테이프 드라이브에서 지원된 TapeAlert 플래그 | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------|--|--|
| 플래그 번호 | 플래그 매개변수 (16진수) | 플래그 | 설명 | 필요한 조치 |
| 3 | 03h | 심각한 오류 | 복구 불가능한 읽기, 쓰기 또는 위치 오류에 대해 설정하십시오. (이 플래그는 플래그 4, 5 또는 6과 결합됩니다.) | 이 표에서 플래그 4, 5 또는 6에 대한 필수 조치 열을 참조하십시오. |
| 4 | 04h | 매체 | 복구 불가능한 읽기, 쓰기 또는 결함이 있는 테이프 카트리지로 인한 위치 오류에 대해 설정하십시오. | Dell 기술 지원에 문의하십시오. |

표 5-5. TapeAlert 플래그 및 설명 (계속)

| 테이프 드라이브에서 지원된 TapeAlert 플래그 | | | | |
|------------------------------|-----|---------------|--|---|
| 5 | 05h | 읽기 실패 | 확실히 분리되어 있지 않고, 결함이 있는 테이프 카트리지 또는 드라이브 하드웨어로 인한 실패로 복구 불가능한 읽기 오류에 대해 설정하십시오. | 또한 플래그 4가 설정되면 카트리지가 검색됩니다. Dell 기술 지원에 문의하십시오. 플래그 4가 설정되어 있지 않으면 5-11 페이지의『설명 및 수정 조치』의 오류 코드 6을 참조하십시오. |
| 6 | 06h | 쓰기 실패 | 확실히 분리되어 있지 않고, 결함이 있는 테이프 카트리지 또는 드라이브 하드웨어로 인한 실패로 복구 불가능한 쓰기 또는 위치 오류에 대해 설정하십시오. | 또한 플래그 9가 설정되어 있는 경우 테이프에 데이터를 쓸 수 있도록 쓰기 방지 스위치가 설정되어 있는지 확인하십시오(3-5 페이지의『테이프 카트리지에서 쓰기 방지 스위치 설정』 절 참조). 또한 플래그 4가 설정되면 카트리지가 검색됩니다. 테이프 카트리지를 교체하십시오. 플래그 4가 설정되어 있지 않으면 5-11 페이지의『설명 및 수정 조치』의 오류 코드 6을 참조하십시오. |
| 8 | 08h | 데이터 등급이 아님 | 테이프 카트리지를 로드하는 동안, 심각한 서버 오류가 발생할 때 설정하십시오. | 테이프 카트리지를 교체하십시오. 이 오류가 여러 개의 테이프에서 발생하면 5-11 페이지의『설명 및 수정 조치』의 오류 코드 6을 참조하십시오. |
| 9 | 09h | 쓰기 방지 | 테이프 드라이브에서 테이프 카트리지가 쓰기 방지되는지 검색하고 설정하십시오. | 카트리지의 쓰기 방지 스위치를 설정하여 테이프 드라이브가 테이프에 데이터를 쓸 수 있는지 확인하십시오(3-5 페이지의『테이프 카트리지에서 쓰기 방지 스위치 설정』 절 참조). |
| 10 | 0Ah | 제거 안함 | 테이프 드라이브에서 시스템의 테이프 카트리지 제거를 방지한 다음 UNLOAD 명령을 수신할 경우 설정하십시오. | 사용자 시스템의 운영 시스템에 관한 문서를 참조하십시오. |
| 11 | 0Bh | 매체 청소 | 크리닝 카트리지를 드라이브에 로드할 때 설정하십시오. | 조치가 필요하지 않습니다. |
| 12 | 0Ch | 지원되지 않는 형식 | 지원되지 않는 카트리지 유형을 드라이브로 로드할 때 또는 카트리지 형식이 손상될 때 설정하십시오. | 지원된 테이프 카트리지를 사용하십시오. |
| 15 | 0Fh | 카트리지 메모리 칩 실패 | 카트리지 메모리 실패는 로드된 테이프 카트리지에서 발견될 경우 설정하십시오. | 카트리지를 교체하십시오. 이 오류가 여러 개의 테이프에서 발생하면 5-11 페이지의『설명 및 수정 조치』의 오류 코드 6을 참조하십시오. |
| 16 | 10h | 강제 방출 실행 | 드라이브에서 읽기 또는 쓰기를 수행하는 동안 테이프 카트리지를 수동으로 로드 해제할 때 설정하십시오. | 조치가 필요하지 않습니다. |

표 5-5. TapeAlert 플래그 및 설명 (계속)

| 테이프 드라이브에서 지원된 TapeAlert 플래그 | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|--|---|
| 18 | 12h | 테이프 디렉토리가 카트리지 메모리에서 손상됨 | 드라이브에서 카트리지 메모리의 테이프 디렉토리가 손상되었음을 발견할 때 설정하십시오. | 테이프 디렉토리를 다시 구축하려면, 테이프에서 모든 데이터를 다시 읽으십시오. |
| 20 | 14h | 지금 청소 | 테이프 드라이브의 청소가 필요할 경우 설정하십시오. | 테이프 드라이브를 청소하십시오. 3-8 페이지의 『테이프 청소 메커니즘』 절을 참조하십시오. |
| 21 | 15h | 기간별 청소 | 드라이브에서 정기적인 청소가 필요할 경우 설정하십시오. | 가능한 빨리 테이프 드라이브를 청소하십시오. 계속해서 드라이브를 작동할 수 있지만 드라이브를 즉시 제거해야 합니다. 3-8 페이지의 『테이프 청소 메커니즘』 절을 참조하십시오. |
| 22 | 16h | 만기된 청소 | 테이프 드라이브에서 만기된 크리닝 카트리지를 발견할 경우 설정하십시오. | 크리닝 카트리지를 교체하십시오. |
| 23 | 17h | 올바르지 않은 크리닝 테이프 | 드라이브에서 크리닝 카트리지를 예상한 다음, 로드된 카트리지가 크리닝 카트리지가 아닐 때 설정하십시오. | 올바른 크리닝 카트리지를 사용하십시오. |
| 30 | 1Eh | 하드웨어 A | 하드웨어 실패시 복구하기 위해 테이프 드라이브를 다시 설정해야 할 경우 설정하십시오. | 드라이브 다시 설정으로 오류를 복구하지 못하면, 1바이트 문자 표시장치, 라이브러리 사용자 인터페이스 또는 SCSI 드라이브 감지 데이터에서 오류 코드를 사용하십시오. 5-11 페이지의 『설명 및 수정 조치』를 참조하십시오. |
| 31 | 1Fh | 하드웨어 B | 테이프 드라이브의 내부 자체 테스트 실패시 설정하십시오. | 1바이트 문자 표시장치, 라이브러리 사용자 인터페이스 또는 SCSI 드라이브 감지 데이터에서 오류 코드를 사용하십시오. 5-11 페이지의 『설명 및 수정 조치』를 참조하십시오. |
| 32 | 20h | 인터페이스 | 테이프 드라이브에서 SCSI 또는 LDI(RS-422) 인터페이스로 문제점을 발견할 경우 설정하십시오. | 5-11 페이지의 『설명 및 수정 조치』의 오류 코드 8 또는 9를 찾으십시오. |
| 33 | 21h | 매체 방출 | 드라이브에서 카트리지 로드 해제 요구시 오류가 발생하면 설정하십시오. | 테이프 카트리지를 로드 해제하고 다시 로드하십시오. |
| 34 | 22h | 다운로드 실패 | FMR 이미지가 SAS 인터페이스를 통해 테이프 드라이브에 다운로드 되지 않을 경우 설정하십시오. | 정확한 이미지인지 확인하십시오. FMR 이미지를 다시 다운로드 하십시오. |
| 36 | 24h | 드라이브 온도 | 드라이브의 온도 센서에서 드라이브의 온도가 시스템 권장 온도를 초과했음을 표시할 경우 설정하십시오(6-1 페이지의 『일반 스펙』 참조). | 5-11 페이지의 『설명 및 수정 조치』의 오류 코드 1을 참조하십시오. |

표 5-5. TapeAlert 플래그 및 설명 (계속)

| 테이프 드라이브에서 지원된 TapeAlert 플래그 | | | | |
|------------------------------|-----|-----------------------------|--|---|
| 37 | 25h | 드라이브 전압 | 드라이브에 외부에서 공급된 전압이 지정된 전압 한계에 도달하거나 전압 한계를 벗어난 경우 설정하십시오(6-1 페이지의『일반 스펙』참조). | 5-11 페이지의『설명 및 수정 조치』의 오류 코드 2를 참조하십시오. |
| 39 | 27h | 진단 프로그램이 요구됨 | 드라이브에서 문제점을 해결하기 위해 진단 프로그램이 필요한 실패를 발견할 경우 설정하십시오. | 5-11 페이지의『설명 및 수정 조치』의 오류 코드 6을 참조하십시오. |
| 51 | 33h | 로드 해제된 테이프 디렉토리가 올바르지 않습니다. | 이전에 로드 해제된 테이프 카트리지의 테이프 디렉토리가 손상되면 설정하십시오. 파일 검색 성능의 단계가 낮아졌습니다. | 모든 데이터를 읽어서 테이프 디렉토리를 다시 구축하십시오. |
| 52 | 34h | 테이프 시스템 영역 쓰기 오류 | 이전에 로드 해제된 테이프 카트리지에서 시스템 영역에 쓸 수 없을 경우 설정하십시오. | 다른 테이프 카트리지에 데이터를 복사한 다음, 기존의 카트리지를 폐기하십시오. |
| 53 | 35h | 테이프 시스템 영역 읽기 오류 | 테이프 시스템 영역이 로드 시간에 읽을 수 없을 경우 설정하십시오. | 다른 테이프 카트리지에 데이터를 복사한 다음, 기존의 카트리지를 폐기하십시오. |

테이프 카트리지 복구

문제점 판별 프로시저가 테이프 드라이브를 문제점의 원인으로 확인하고 로드 해제 단추를 사용하여 테이프 카트리지를 꺼낼 수 없는 경우, 다음 단계를 수행하여 카트리지를 복구하도록 드라이브를 다시 설정하십시오.

1. 로드 해제 단추를 10초 동안 누른 다음 놓으십시오.

- 결함 LED가 켜지고 드라이브는 하드웨어 테스트 프로세스를 통해 시작됩니다.
- 하드웨어 테스트가 완료되면, 준비/활성 LED가 켜집니다.
- 카트리지가 드라이브에 있으면 카트리지가 되감길 때까지 준비/활성 LED는 초록 색으로 깜박이고 SCD는 그림 8 패턴으로 이동하며 깜박입니다.
- 되감기가 완료되고 테이프 드라이브가 준비되면 준비/활성 LED가 계속 켜져 있으며, SCD가 깜박임을 중단합니다.

참고: 되감기 프로세스를 완료하려면 최소 10분이 소요됩니다.

2. 카트리지를 꺼내려면 로드 해제 단추를 한 번 더 누르십시오. 테이프 카트리지를 계속 제거할 수 없으면, 서비스 담당자에게 문의하십시오.

주의: 숙련된 서비스 담당자가 아닐 경우, 수리하기 위해 드라이브를 열지 마십시오. 드라이브를 열 경우 보증이 취소됩니다.

제 6 장 스펙

- 『일반 스펙』
- 『내장형 드라이브』
- 6-2 페이지의 『외장형 드라이브』
- 6-3 페이지의 『랙 마운트 드라이브』

일반 스펙

표 6-1. 일반 스펙

| 일반 | |
|------------------------|--|
| 제조업체 | Dell용 제조업체 |
| 모델 번호(내장형, 외장형, 랙 마운트) | Dell PowerVault 테이프 드라이브 LTO Ultrium 7-H LTO Ultrium 6-H LTO Ultrium 5-H LTO Ultrium 4-H LTO Ultrium 3-H CSEH 001, LTO4-EH1, LTO3-EH1 2U Storage Rack A |
| 인터페이스 유형 | 6Gb SAS 인터페이스 |

내장형 드라이브

표 6-2. 내부 드라이브 스펙

| 실제 스펙 | |
|--------------|--------------------------|
| 너비(베즐 제외) | 146.0mm(5.75 인치) |
| 너비(베즐 포함) | 148.0mm(5.83 인치) |
| 길이(베즐 제외) | 205.0mm(8.09 인치) |
| 길이(베즐 포함) | 210.0mm(8.29 인치) |
| 높이(베즐 제외) | 베즐을 제외하고 41.0mm(1.63 인치) |
| 높이(베즐 포함) | 베즐 포함 42.7mm(1.69 인치) |
| 무게(카트리지 비포함) | 1.61kg(3lb 9oz) |
| 성능 | |
| 인터페이스 | 6Gb SAS |
| 레코드 형식 | LTO Ultrium Generation |
| 매체 | LTO Ultrium |

표 6-2. 내부 드라이브 스펙 (계속)

| 실제 스펙 | |
|--------------|---|
| 용량 | LTO7-6000GB(원시) 15000GB(압축, 2.5:1 압축으로 가정) LTO6-2500GB(원시) 6250GB(압축, 2.5:1 압축으로 가정) LTO5-1500GB(원시) 3000GB(압축, 2:1 압축으로 가정) LTO4-800GB(원시) 1600GB(압축됨, 2:1 압축으로 가정) LTO3-400GB(원시) 800GB(압축됨, 2:1 압축으로 가정) |
| 데이터 전송률(최대) | LTO7-300MB/sec 원시 LTO6-160MB/sec 원시 LTO5-140MB/sec 원시 LTO4-120MB/sec 원시 LTO3-80MB/sec 원시 |
| 버스트 전송률 | SAS의 경우, 최대 600MB/sec |
| 조작 환경 | |
| 온도 | 10°- 38°C (50°- 100°F) |
| 습도 | 상대 습도 20%부터 80%(비)응축) |
| 최대 습구 온도 | 26°C(79°F) |
| 비조작 환경(스토리지) | |
| 온도 | -40°- 60°(-40°- 140°F) |
| 습도 | 상대 습도 10% ~ 90%(비)응축) |
| 최대 습구 온도 | 26°C(79°F) |

외장형 드라이브

표 6-3. 외부 드라이브 스펙

| 실제 스펙 | |
|--------------|------------------|
| 너비 | 22.2cm(8.74 인치) |
| 길이 | 32.7cm(12.87 인치) |
| 높이 | 6.5cm(2.56 인치) |
| 무게 | 4.4kg (9.7lb) |
| 전원 요구사항 | |
| AC 회선 전압 | 100 - 240VAC |
| 회선 주파수 | 50-60Hz, 자동 범위지정 |
| 100VAC 회선 전류 | 0.48A |
| 240VAC 회선 전류 | 0.20A |

외부 드라이브 스펙, 계속

| 성능 | |
|-------|---------|
| 인터페이스 | 6Gb SAS |

외부 드라이브 스펙, 계속

| | |
|--------------|---|
| 레코드 형식 | LTO Ultrium Generation |
| 매체 | LTO Ultrium |
| 용량 | LTO7-6000GB(원시) 15000GB(압축, 2.5:1 압축으로 가정) LTO6-2500GB(원시) 6250GB(압축, 2.5:1 압축으로 가정) LTO5-1500GB(원시) 3000GB(압축, 2:1 압축으로 가정) LTO4-800GB(원시) 1600GB(압축됨, 2:1 압축으로 가정) LTO3-400GB(원시) 800GB(압축됨, 2:1 압축으로 가정) |
| 데이터 전송률(최대) | LTO7-300MB/sec 원시 LTO6-160MB/sec 원시 LTO5-140MB/sec 원시 LTO4-120MB/sec 원시 LTO3-80MB/sec 원시 |
| 버스트 전송률 | SAS의 경우, 최대 600MB/sec |
| 조작 환경 | |
| 온도 | 10°- 38°C (50°- 100°F) |
| 습도 | 상대 습도 20%부터 80%(비응축) |
| 최대 습구 온도 | 26°C(79°F) |
| 비조작 환경(스토리지) | |
| 온도 | -40°- 60°(-40°- 140°F) |
| 습도 | 상대 습도 10% ~ 90%(비응축) |
| 최대 습구 온도 | 26°C(79°F) |

랙 마운트 드라이브

표 6-4. 랙 마운트 드라이브 스펙

| 실제 스펙 | |
|--------------|---------------------------|
| 너비 | 48.3cm(19.0 인치) |
| 길이 | 44.0cm(17.32 인치) |
| 높이 | 9.0cm(3.54 인치) |
| 무게 | 10.23kg(22.55lb) 새시 비어 있음 |
| 전원 요구사항 | |
| AC 회선 전압 | 100-240VAC |
| 회선 주파수 | 50-60Hz, 자동 범위지정 |
| 100VAC 회선 전류 | 1.9A |
| 240VAC 회선 전류 | 0.8A |
| 성능 | |
| 인터페이스 | 6Gb SAS |
| 레코드 형식 | LTO Ultrium Generation |

표 6-4. 랙 마운트 드라이브 스펙 (계속)

| 실제 스펙 | |
|--------------------|---|
| 매체 | LTO Ultrium |
| 용량 | LTO7-6000GB(원시) 15000GB(압축, 2.5:1 압축으로 가정) LTO6-2500GB(원시) 6250GB(압축, 2.5:1 압축으로 가정) LTO5-1500GB(원시) 3000GB(압축, 2:1 압축으로 가정) LTO4-800GB(원시) 1600GB(압축됨, 2:1 압축으로 가정) LTO3-400GB(원시) 800GB(압축됨, 2:1 압축으로 가정) |
| 데이터 전송률(최대) | LTO7-300MB/sec 원시 LTO6-160MB/sec 원시 LTO5-140MB/sec 원시 LTO4-120MB/sec 원시 LTO3-80MB/sec 원시 |
| 버스트 전송률 | 최대 600MB/sec |
| 조작 환경 | |
| 온도 | 10°- 38°C (50°- 100°F) |
| 습도 | 상대 습도 20%부터 80%(비응축) |
| 최대 습구 온도 | 26°C(79°F) |
| 비조작 환경(스토리지 또는 운송) | |
| 온도 | -40°- 60°(-40°- 140°F) |
| 습도 | 상대 습도 10% ~ 90%(비응축) |
| 최대 습구 온도 | 26°C(79°F) |

제 7 장 도움말 보기

- 『기술 지원』
- 7-3 페이지의 『Dell 엔터프라이즈 교육 및 인증』
- 7-3 페이지의 『주문에 대한 문제점』
- 7-3 페이지의 『제품 정보』
- 7-4 페이지의 『보증 수리 또는 반품을 위한 반송 항목』
- 7-4 페이지의 『지원 요청 전 확인사항』

기술 지원

기술적인 문제점에 대한 지원이 필요한 경우 다음 단계를 수행하십시오.

1. "시스템 문제점 해결"에 있는 프로시저를 완료하십시오.
2. 시스템 진단 프로그램을 실행하고 제공된 정보를 기록하십시오.
3. 진단 프로그램 검사 목록 사본을 만들어 기입하십시오.
4. 설치 및 문제점 해결 프로시저에 대한 도움말은 <http://www.Dell.com/support>의 Dell 지원에서 이용할 수 있는 Dell의 온라인 서비스의 확장 제품군을 사용하십시오. 자세한 정보는 "온라인 서비스"를 참조하십시오.
5. 이전 단계에서 문제점이 해결되지 않은 경우, Dell에 기술 지원을 요청하십시오.

참고: 필요한 모든 프로시저에 대한 기술 지원을 받으려면 시스템과 가까운 곳에서 전화로 기술 지원을 요청하십시오.

참고: Dell의 특급 서비스 코드 시스템은 모든 국가에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

Dell의 자동 전화 시스템에서 특급 서비스 코드를 묻는 경우, 특급 서비스 코드를 입력하여 해당 지원 담당자에 연결하십시오. 특급 서비스 코드가 없는 경우, Dell 보조 프로그램(Dell Accessories) 폴더를 열고 특급 서비스 코드(Express Service Code) 아이콘을 두 번 누른 다음 지시사항을 따르십시오.

기술 지원 서비스 사용에 대한 지시사항은 "기술 지원 서비스" 및 "지원 요청 전 확인사항"을 참조하십시오.

참고: 미주 지역 외의 다른 국가에서는 다음 서비스 중 일부가 지원되지 않을 수도 있습니다. 이에 대한 자세한 정보는 해당 국가의 Dell 담당자에게 문의하십시오.

온라인 서비스

<http://www.Dell.com/support>에서 Dell 지원을 이용할 수 있습니다. WELCOME TO DELL SUPPORT 페이지에서 지역을 선택하고, 요청되는 세부사항을 기입하여 도움말 도구 및 정보를 이용하십시오.

다음 웹 사이트를 통해 온라인으로 Dell에 문의할 수 있습니다.

- WWW(World Wide Web)

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (아시아/태평양 지역 국가)

www.dell.com.cn(중국)

www.dell.com/jp(일본)

www.euro.dell.com(유럽)

www.dell.com/la(라틴 아메리카 지역 국가)

www.dell.ca(캐나다)

- 익명의 FTP(File Transfer Protocol)

ftp.dell.com

사용자 ID는 anonymous를, 암호는 사용자의 이메일 주소를 사용하여 로그인하십시오.

- 온라인 지원 서비스

support@us.dell.com

apsupport@dell.com(아시아/태평양 지역 국가)

cn_support@dell.com(중국)

support.jp.dell.com(일본)

support.euro.dell.com(유럽)

- 이메일 견적 서비스

sales@dell.com

apmarketing@dell.com(아시아/태평양 지역 국가)

sales_canada@dell.com(캐나다)

- 이메일 정보 서비스

info@dell.com

AutoTech 서비스

Dell의 자동 기술 지원 서비스인 AutoTech에서는 Dell의 휴대용 및 데스크탑 컴퓨터 시스템에 대해 Dell 고객들이 자주 묻는 질문에 대한 답변을 녹음으로 제공합니다.

AutoTech에 전화하는 경우, 전자식 전화를 통해 해당 질문에 적합한 주제를 선택하십시오.

AutoTech 서비스는 365일 언제나 사용할 수 있습니다. 또한 기술 지원 서비스를 통해 이 서비스를 이용할 수도 있습니다. 해당 지역의 문의처 정보를 참조하십시오.

자동 주문 현황 조회 서비스

사용자가 주문한 Dell 제품의 주문 상태를 확인하려면, <http://www.Dell.com/support> 을 방문하거나 자동 주문 현황 조회 서비스에 전화할 수 있습니다. 녹음 메시지는 사용자의 주문을 찾는 데 필요한 정보를 묻습니다. 해당 지역의 문의처 정보를 참조하십시오.

기술 지원 서비스

Dell의 기술 지원 서비스는 Dell 하드웨어 질문에 대한 답변을 제공하는 365일 사용 가능한 서비스입니다. Dell의 기술 지원 서비스 직원은 컴퓨터 기반 진단 프로그램을 사용하여 빠르고 정확한 답변을 제공합니다.

Dell의 기술 지원 서비스에 문의하려면 "지원 요청 전 확인사항"을 참조한 다음 해당 지역의 연락처 정보를 참조하십시오.

Dell 엔터프라이즈 교육 및 인증

Dell 엔터프라이즈 교육 및 인증을 이용할 수 있습니다. 자세한 정보는 www.dell.com/training을 참조하십시오. 이 서비스는 모든 지역에 제공되지는 않습니다.

주문에 대한 문제점

부품이 빠져 있거나 부품이 잘못되어 있거나 또는 계산이 잘못된 경우와 같이 주문에 문제가 있는 경우에는 Dell에 문의하여 고객 지원을 받으실 수 있습니다. 문의할 때 해당 송장 또는 물품 명세서를 준비해 두십시오. 해당 지역의 문의처 정보를 참조하십시오.

제품 정보

Dell에서 사용 가능한 추가 제품에 대한 정보가 필요하거나 주문을 하려는 경우, Dell 웹 사이트(www.dell.com)로 이동하십시오. 판매 담당자와 상담할 수 있는 전화번호는 해당 지역의 문의처 정보를 참조하십시오.

보증 수리 또는 반품을 위한 반송 항목

다음과 같이 수리 또는 반품을 위해 반송할 항목을 모두 준비하십시오.

1. Dell에 요청하여 반송 제품 확인 번호를 받은 다음, 제품 곁면에 이 번호를 명확히 표시하십시오.

요청 시 전화번호는 해당 지역의 문의처 정보를 참조하십시오.

2. 송장 사본과 반송 이유를 적은 메모를 포함하십시오.
3. 사용자가 실행한 테스트와 시스템 진단 프로그램이 보고한 오류 메시지가 표시된 진단 정보 사본(진단 프로그램 검사 목록 포함)을 포함하십시오.
4. 반품하기 위해 제품을 반송하는 경우, 반송되는 제품에 속해 있는 보조 장치(전원 케이블이나 CD, 디스크트와 같은 미디어 및 안내서)를 포함하십시오.
5. 반송할 제품을 원래(또는 이와 동일한) 포장 재료로 포장하십시오.

배송 비용은 사용자가 부담해야 합니다. 또한 제품의 정확한 반송과 Dell에 반송되는 동안 일어날 수 있는 손실의 위험도 사용자의 책임입니다. 대금상환(C.O.D.) 제품은 받지 않습니다.

앞의 특정 요구사항을 따르지 않은 반송은 검수 창고에서 거부되어 다시 사용자에게 반송됩니다.

지원 요청 전 확인사항

참고: 전화 문의 시 특급 서비스 코드를 알아두십시오. 이 코드를 통해 Dell의 자동화된 지원 전화 시스템이 사용자의 요청을 보다 효율적으로 수행합니다.

표 7-1를 작성하는 것을 잊지 마십시오. 가능하면 시스템을 작동한 후 컴퓨터 또는 컴퓨터 주변에서 기술적인 도움을 받기 위해 Dell에 전화하십시오. 사용자는 키보드에서 몇 가지 명령을 입력하거나, 컴퓨터가 운영되는 동안 발생하는 자세한 정보를 설명하거나, 컴퓨터 시스템에서 다른 문제점 해결 단계를 시도하는 요청을 받게 될 수 있습니다. 시스템 문서가 사용 가능한지 확인하십시오.

주의:

컴퓨터 안에 있는 특정 구성요소에 대한 서비스를 받기 전에, **System Information Guide**에서 중요 안전 정보를 참조하십시오.

표 7-1. 진단 프로그램 검사 목록

| 진단 프로그램 검사 목록 |
|---------------|
| 이름: |
| 날짜: |
| 주소: |
| 전화번호: |

표 7-1. 진단 프로그램 검사 목록 (계속)

| 진단 프로그램 검사 목록 |
|---|
| 서비스 태그(컴퓨터 뒤에 있는 바코드): |
| 특급 서비스 코드: |
| 반송 제품 확인 번호(Dell 지원 기술 담당자가 제공한 경우): |
| 운영 체제 및 버전: |
| 주변장치: |
| 확장 카드: |
| 네트워크 연결 여부: 예/아니오 |
| 네트워크, 버전 및 네트워크 카드: |
| 프로그램 및 버전: 시스템의 시작 파일 내용을 확인하려면 운영 체제 문서를 참조하십시오. 가능한 경우, 각 파일을 인쇄하십시오. 또는 Dell에 요청하기 전에 각 파일의 내용을 기록하십시오. |
| 오류 메시지, 발신음 코드 또는 진단 프로그램 코드: |
| 문제점 및 사용자가 수행한 문제점 해결 프로시저에 대한 설명: |

제 8 장 Dell 연락처

다음 웹 사이트를 통해 온라인으로 Dell에 문의할 수 있습니다.

- <http://www.Dell.com>
- <http://www.Dell.com/support>
- [http://www.Dell.com/regulatory compliance](http://www.Dell.com/regulatory_compliance)

지역별 웹 사이트는 아래 표에서 해당 국가 섹션을 찾아보십시오.

참고: 무료 통화 전화번호는 해당 국가에서 사용할 수 있습니다.

참고: 일부 국가의 경우 Dell™ XPS™ 컴퓨터 지원이 필요하면 아래 나열된 해당 국가의 전화번호를 이용하십시오. 목록에 XPS 컴퓨터에 대한 지원 전화번호가 없는 경우, 일반 지원 전화번호를 통해 Dell에 문의하여 연결할 수도 있습니다.

다음 표에 나와 있는 인터넷 주소, 전화번호 및 코드를 사용하여 DELL에 문의하십시오. 어떤 코드를 사용해야 하는지에 대한 도움이 필요한 경우, 해당 지역 또는 국제 교환원에게 문의하십시오.

참고: 제공된 연락처 정보는 이 문서가 인쇄될 당시의 정보이며 변경될 수 있습니다.

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|--|---|--|
| 양구라 | 일반 지원 | 무료: 800-335-0031 |
| 안티가 바부다 | 일반 지원 | 1-800-805-5924 |
| 아르헨티나(부에노스 아이레스) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 54 도시 코드: 11 | 웹 사이트: www.dell.com.ar 이메일: us_latin_services@dell.com 데스크탑 및 휴대용 컴퓨터에 대한 이메일: la-techsupport@dell.com 서버 및 EMC® 스토리지 제품 이메일: la_enterprise@dell.com 고객 관리 기술 지원 기술 지원 서비스 영업 | 무료: 0-800-444-0730 무료: 0-800-444-0733 무료: 0-800-444-0724 0-810-444-3355 |
| 아루바 | 일반 지원 | 무료: 800-1578 |
| 호주(시드니) 국제 접속 코드: 0011 국가 코드: 61 도시 코드: 2 | 웹 사이트: support.ap.dell.com 이메일: support.ap.dell.com/contactus 일반 지원 | 13DELL-133355 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|--|---|-----------------------------|
| 오스트리아(빈) 국제 접속 코드: 900 국가 코드: 43 도시 코드: 1 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 이메일: tech_support_central_europe@dell.com | |
| | 개인용/소기업 영업 | 0820 240 530 00 |
| | 개인용/소기업 팩스 | 0820 240 530 49 |
| | 개인용/소기업 고객 관리 | 0820 240 530 14 |
| | 우대 고객/법인 고객 관리 | 0820 240 530 16 |
| | XPS 지원 | 0820 240 530 81 |
| | 기타 모든 Dell 컴퓨터에 대한 개인용/소기업 지원 | 0820 240 530 17 |
| | 우대 고객/법인 지원 | 0660 8779 |
| | 교환 | 0820 240 530 00 |
| 비하마 | 일반 지원 | 무료: 1-866-278-6818 |
| 바베이도스 | 일반 지원 | 1-800-534-3066 |
| 벨기에(브뤼셀) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 32 도시 코드: 2 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | XPS 기술 지원 | 02 481 92 96 |
| | 다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원 | 02 481 92 88 |
| | 기술 지원 팩스 | 02 481 92 95 |
| | 고객 관리 | 02 713 15 65 |
| | 기업 영업 | 02 481 91 00 |
| | 팩스 | 02 481 92 99 |
| 버뮤다 | 일반 지원 | 1-800-342-0671 |
| 볼리비아 | 일반 지원 | 무료: 800-10-0238 |
| 브라질 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 55 도시 코드: 51 | 웹 사이트: www.dell.com/br | |
| | 고객 지원, 기술 지원 | 0800 90 3355 |
| | 기술 지원 팩스 | 51 481 5470 |
| | 고객 관리 팩스 | 51 481 5480 |
| | 영업 | 0800 90 3390 |
| 영국령 버진 제도 | 일반 지원 | 무료: 1-866-278-6820 |
| 브루나이 국가 코드: 673 | 기술 지원(페낭, 말레이시아) | 604 633 4966 |
| | 고객 관리(페낭, 말레이시아) | 604 633 4888 |
| | 거래 영업(페낭, 말레이시아) | 604 633 4955 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|---|---|--------------------------------|
| 캐나다(노스 요크, 온타리오) 국제 접속 코드: 011 | 온라인 주문 상태: www.dell.ca/ostatus | |
| | AutoTech(자동화된 하드웨어 및 보증 지원) | 무료: 1-800-247-9362 |
| | 고객 서비스(개인용/소기업) | 무료: 1-800-847-4096 |
| | 고객 서비스(중소기업/대기업, 정부) | 무료: 1-800-326-9463 |
| | 고객 서비스(프린터, 프로젝터, 텔레비전, 휴대기기, 디지털 주크박스 및 무선) | 무료: 1-800-847-4096 |
| | 하드웨어 보증 지원(개인용/소기업) | 무료: 1-800-906-3355 |
| | 하드웨어 보증 지원(중소기업/대기업, 정부) | 무료: 1-800-387-5757 |
| | 하드웨어 보증 지원(프린터, 프로젝터, 텔레비전, 휴대기기, 디지털 주크박스 및 무선) | 1-877-335-5767 |
| | 영업(개인용/소기업) | 무료: 1-800-387-5752 |
| | 영업(중소기업/대기업, 정부) | 무료: 1-800-387-5755 |
| | 예비 부품 및 확장 서비스 영업 | 1 866 440 3355 |
| 케이맨 제도 | 일반 지원 | 1-800-805-7541 |
| 칠레(산티아고) 국가 코드: 56 도시 코드: 2 | 영업 및 고객 지원 | 무료: 1230-020-4823 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|------------------------------------|--|--|
| 중국(사면) 국가 코드: 86 도시 코드: 592 | 기술 지원 웹 사이트: support.dell.com.cn 기술 지원 이메일: cn_support@dell.com 고객 관리 이메일: customer_cn@dell.com 기술 지원 팩스 기술 지원(Dell™ Dimension™ 및 Inspiron) 기술 지원(OptiPlex™, Latitude™ 및 Dell Precision™) 기술 지원(서버 및 스토리지) 기술 지원(프로젝터, PDA, 스위치, 라우터 등) 기술 지원(프린터) 고객 관리 고객 관리 팩스 개인용 및 소기업 우대 고객 담당 부서 대기업 GCP 대기업 주요 고객 대기업 - 북부 대기업 - 북부 정부기관 및 교육기관 대기업 - 동부 대기업 - 동부 정부기관 및 교육기관 대기업 큐 팀 대기업 - 남부 대기업 - 서부 대기업 예비 부품 | 592 818 1350 무료: 800 858 2968 무료: 800 858 0950 무료: 800 858 0960 무료: 800 858 2920 무료: 800 858 2311 무료: 800 858 2060 592 818 1308 무료: 800 858 2222 무료: 800 858 2557 무료: 800 858 2055 무료: 800 858 2628 무료: 800 858 2999 무료: 800 858 2955 무료: 800 858 2020 무료: 800 858 2669 무료: 800 858 2572 무료: 800 858 2355 무료: 800 858 2811 무료: 800 858 2621 |
| 콜롬비아 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 420 | 일반 지원 일반 지원 웹 사이트: support.euro.dell.com 이메일: czech_dell@dell.com 기술 지원 고객 관리 팩스 기술 지원 팩스 교환 | 980-9-15-3978 0800-012-0435 22537 2727 22537 2707 22537 2714 22537 2728 22537 2711 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 덴마크(코펜하겐) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 45 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | XPS 기술 지원 | 7010 0074 |
| | 다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원 | 7023 0182 |
| | 고객 관리(관련 부서) | 7023 0184 |
| | 개인용/소기업 고객 관리 | 3287 5505 |
| | 교환(관련 부서) | 3287 1200 |
| | 교환 팩스(관련 부서) | 3287 1201 |
| | 교환(개인용/소기업) | 3287 5000 |
| | 교환 팩스(개인용/소기업) | 3287 5001 |
| | 일반 지원 | 무료: 1-866-278-6821 |
| 도미니카 | 일반 지원 | |
| 도미니카 공화국 | 일반 지원 | 1-800-148-0530 |
| 에콰도르 | 일반 지원 | 무료: 999-119 |
| 엘살바도르 | 일반 지원 | 01-899-753-0777 |
| 핀란드(헬싱키) 국제 접속 코드: 990 국가 코드: 358 도시 코드: 9 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 이메일: f1_support@dell.com | |
| | 기술 지원 | 0207 533 555 |
| | 고객 관리 | 0207 533 538 |
| | 교환 | 0207 533 533 |
| | 기업 영업(직원수 500명 미만) | 0207 533 540 |
| | 팩스 | 0207 533 530 |
| | 기업 영업(직원수 500명 이상) | 0207 533 533 |
| | 팩스 | 0207 533 530 |
| | | |
| 프랑스(파리)(몽펠리에) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 33 도시 코드: (1) (4) | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 개인용 및 소기업 | |
| | XPS 기술 지원 | 0825 387 129 |
| | 다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원 | 0825 387 270 |
| | 고객 관리 | 0825 823 833 |
| | 교환 | 0825 004 700 |
| | 교환(프랑스 외 지역 전화번호) | 04 99 75 40 00 |
| | 영업 | 0825 004 700 |
| | 팩스 | 0825 004 701 |
| | 팩스(프랑스 외 지역 전화번호) | 04 99 75 40 01 |
| | 기업 | |
| | 기술 지원 | 0825 004 719 |
| | 고객 관리 | 0825 338 339 |
| | 교환 | 01 55 94 71 00 |
| | 영업 | 01 55 94 71 00 |
| | 팩스 | 01 55 94 71 01 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|--|---|--------------------------------|
| 독일(랑겐) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 49 도시 코드: 6103 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 이메일: tech_support_central_europe@dell.com | |
| | XPS 기술 지원 | 069 9792 7222 |
| | 다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원 | 069 9792-7200 |
| | 개인용/소기업 고객 관리 | 0180-5-224400 |
| | 국가별 고객 관리 | 06103 766-9570 |
| | 우대 고객 관리 | 06103 766-9420 |
| | 대기업 고객 관리 | 06103 766-9560 |
| | 공공기관 고객 관리 | 06103 766-9555 |
| | 교환 | 06103 766-7000 |
| 그리스 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 30 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 기술 지원 | 00800-44 14 95 18 |
| | 골드 서비스 기술 지원 | 00800-44 14 00 83 |
| | 교환 | 2108129810 |
| | 골드 서비스 교환 | 2108129811 |
| | 영업 | 2108129800 |
| | 팩스 | 2108129812 |
| 그레나다 | 일반 지원 | 무료: 1-866-540-3355 |
| 과테말라 | 일반 지원 | 1-800-999-0136 |
| 기아아나 | 일반 지원 | 무료: 1-877-270-4609 |
| 홍콩 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 852 | 웹 사이트: support.ap.dell.com | |
| | 기술 지원 이메일: HK_support@Dell.com | |
| | 기술 지원(Dimension 및 Inspiron) | 2969 3188 |
| | 기술 지원(OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision) | 2969 3191 |
| | 기술 지원(PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ 및 PowerVault™) | 2969 3196 |
| | 고객 관리 | 3416 0910 |
| | 대기업 | 3416 0907 |
| | 전 세계 고객 프로그램 | 3416 0908 |
| | 중소기업 담당 부서 | 3416 0912 |
| | 개인용 및 소기업 담당 부서 | 2969 3105 |
| 인도 | 이메일: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com | |
| | 기술 지원 | 1600338045 및 1600448046 |
| | 영업(대기업) | 1600 33 8044 |
| | 영업(개인용 및 소기업) | 1600 33 8046 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 아일랜드(체리우드) | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| 국제 접속 코드: 00 | 이메일: dell_direct_support@dell.com | |
| 국가 코드: 353 | 영업 | |
| 도시 코드: 1 | 아일랜드 영업 | 01 204 4444 |
| | Dell 판매 대리점 | 1850 200 778 |
| | 온라인 주문 헬프데스크 | 1850 200 778 |
| | 고객 관리 | |
| | 개인 사용자 고객 관리 | 01 204 4014 |
| | 소규모 기업 고객 관리 | 01 204 4014 |
| | 기업 고객 관리 | 1850 200 982 |
| | 기술 지원 | |
| | XPS 기술 지원 | 1850 200 722 |
| | 다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원 | 1850 543 543 |
| | 가정 방문 서비스 - 기술 지원 문의 | 1850 200 889 |
| | 일반 | |
| | 대표 팩스/영업 팩스 | 01 204 0103 |
| | 교환 | 01 204 4444 |
| | 영국 기술 지원(영국 지역에서만 가능) | 0870 353 0800 |
| | 영국 고객 관리(영국 지역에서만 가능) | 0870 353 0202 |
| | 기업 고객 관리(영국 지역에서만 가능) | 0870 353 0240 |
| | 영국 영업(영국 지역에서만 가능) | 0870 353 4000 |
| 이탈리아(밀라노) | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| 국제 접속 코드: 00 | 개인용 및 소기업 | |
| 국가 코드: 39 | 기술 지원 | 02 577 826 90 |
| 도시 코드: 02 | 고객 관리 | 02 696 821 14 |
| | 팩스 | 02 696 821 13 |
| | 교환 | 02 696 821 12 |
| | 기업 | |
| | 기술 지원 | 02 577 826 90 |
| | 고객 관리 | 02 577 825 55 |
| | 팩스 | 02 575 035 30 |
| | 교환 | 02 577 821 |
| 자메이카 | 일반 지원(자메이카 지역에서만 가능) | 1-800-682-3639 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|---|---|-----------------------------|
| 일본(가와사키) 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 81 도시 코드: 44 | 웹 사이트: support.jp.dell.com | |
| | 기술 지원(서버) | 무료: 0120-198-498 |
| | 일본 외 지역의 기술 지원(서버) | 81-44-556-4162 |
| | 기술 지원(Dimension 및 Inspiron) | 무료: 0120-198-226 |
| | 일본 외 지역의 기술 지원(Dimension 및 Inspiron) | 81-44-520-1435 |
| | 기술 지원(Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude) | 무료: 0120-198-433 |
| | 일본 외 지역의 기술 지원(Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude) | 81-44-556-3894 |
| | 기술 지원(PDA, 프로젝터, 프린터, 라우터) | 무료: 0120-981-690 |
| | 일본 외 지역의 기술 지원(PDA, 프로젝터, 프린터, 라우터) | 81-44-556-3468 |
| | Faxbox 서비스 | 044-556-3490 |
| | 24시간 자동 주문 현황 조회 서비스 | 044-556-3801 |
| | 고객 관리 | 044-556-4240 |
| | 기업 영업(400명 이하의 직원) | 044-556-1465 |
| | 우대 고객 담당 부서 영업(400명 이상의 직원) | 044-556-3433 |
| | 공공 기관 영업(정부기관, 교육기관 및 의료기관) | 044-556-5963 |
| | 국가별 - 일본 | 044-556-3469 |
| | 개인 사용자 | 044-556-1760 |
| | 교환 | 044-556-4300 |
| 한국(서울) 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 82 도시 코드: 2 | 이메일: krsupport@dell.com | |
| | 지원 | 무료: 080-200-3800 |
| | 지원(Dimension, PDA, 전자 기기 및 부속품) | 무료: 080-200-3801 |
| | 영업 | 무료: 080-200-3600 |
| | 팩스 | 2194-6202 |
| | 교환 | 2194-6000 |
| 라틴 아메리카 | 고객 기술 지원(오스틴, 텍사스, 미국) | 512 728-4093 |
| | 고객 서비스(오스틴, 텍사스, 미국) | 512 728-3619 |
| | 팩스(기술 지원 및 고객 서비스) (오스틴, 텍사스, 미국) | 512 728-3883 |
| | 영업(오스틴, 텍사스, 미국) | 512 728-4397 |
| | 영업 팩스(오스틴, 텍사스, 미국) | 512 728-4600 |
| | | 또는 512 728-3772 |
| 룩셈부르크 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 352 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 지원 | 342 08 08 075 |
| | 개인용/소기업 영업 | +32 (0)2 713 15 96 |
| | 기업 영업 | 26 25 77 81 |
| | 고객 관리 | +32 (0)2 481 91 19 |
| | 팩스 | 26 25 77 82 |
| 미카오 국가 코드: 853 | 기술 지원 | 무료: 0800 105 |
| | 고객 서비스(샤먼, 중국) | 34 160 910 |
| | 거래 영업(샤먼, 중국) | 29 693 115 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|--|---|---|
| 말레이시아(페낭) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 60 도시 코드: 4 | 웹 사이트: support.ap.dell.com | |
| | 기술 지원(Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude) | 무료: 1 800 880 193 |
| | 기술 지원(Dimension, Inspiron 및 전자 기기와 부속품) | 무료: 1 800 881 306 |
| | 기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault) | 무료: 1800 881 386 |
| | 고객 관리 | 무료: 1800 881 306(옵션 6) |
| | 거래 영업 | 무료: 1 800 888 202 |
| | 기업 영업 | 무료: 1 800 888 213 |
| 멕시코 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 52 | 고객 기술 지원 | 001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383 |
| | 영업 | 50-81-8800 또는 01-800-888-3355 |
| | 고객 서비스 | 001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383 |
| | 대표 번호 | 50-81-8800 또는 01-800-888-3355 |
| | 일반 지원 | 무료: 1-866-278-6822 |
| 몬트세라트 | 일반 지원 | 001-800-882-1519 |
| 네덜란드(암스테르담) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 31 도시 코드: 20 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | XPS 기술 지원 | 020 674 45 94 |
| | 다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원 | 020 674 45 00 |
| | 기술 지원 팩스 | 020 674 47 66 |
| | 개인용/소기업 고객 관리 | 020 674 42 00 |
| | 고객 관리 관련 부서 | 020 674 4325 |
| | 개인용/소기업 영업 | 020 674 55 00 |
| | 영업 관련 부서 | 020 674 50 00 |
| | 개인용/소기업 팩스 | 020 674 47 75 |
| | 영업 관련 부서 팩스 | 020 674 47 50 |
| | 교환 | 020 674 50 00 |
| | 교환 팩스 | 020 674 47 50 |
| 뉴질랜드 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 64 | 웹 사이트: support.ap.dell.com | |
| | 이메일: support.ap.dell.com/contactus | |
| | 일반 지원 | 0800 441 567 |
| 니카라과 | 일반 지원 | 001-800-220-1006 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|--|---|-----------------------------|
| 노르웨이(리사케르) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 47 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | XPS 기술 지원 | 815 35 043 |
| | 다른 모든 Dell 제품에 대한 기술 지원 | 671 16882 |
| | 고객 관리 관련 부서 | 671 17575 |
| | 개인용/소기업 고객 관리 | 23162298 |
| | 교환 | 671 16800 |
| | 팩스 교환 | 671 16865 |
| 파나마 | 일반 지원 | 001-800-507-0962 |
| 페루 | 일반 지원 | 0800-50-669 |
| 폴란드(바르샤바) 국제 접속 코드: 011 국가 코드: 48 도시 코드: 22 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 이메일: pl_support_tech@dell.com | |
| | 고객 서비스 전화 | 57 95 700 |
| | 고객 관리 | 57 95 999 |
| | 영업 | 57 95 999 |
| | 고객 서비스 팩스 | 57 95 806 |
| | 안내 데스크 팩스 | 57 95 998 |
| 포르투갈 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 351 | 고객 관리 | 57 95 999 |
| | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 기술 지원 | 707200149 |
| | 영업 | 800 300 413 |
| | | 800 300 410 |
| | | 또는 800 300 411 |
| | | 또는 800 300 412 |
| 푸에르토리코 | 고객 관리 | 또는 21 422 07 10 |
| | 팩스 | 21 424 01 12 |
| | 일반 지원 | 1-800-805-7545 |
| | 일반 지원 | 무료: 1-877-441-4731 |
| 세인트키츠 네비스 | 일반 지원 | 1-800-882-1521 |
| 세인트루시아 | 일반 지원 | 무료: 1-877-270-4609 |
| 세인트빈센트 그레나딘 | 일반 지원 | |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|---|---|------------------------------|
| 싱가포르(싱가포르) 국제 접속 코드: 005 국가 코드: 65 | 참고: 이 섹션에 있는 전화번호는 싱가포르 또는 말레이시아 지역에서만 이용할 수 있습니다. | |
| | 웹 사이트: support.ap.dell.com | |
| | 기술 지원(Dimension, Inspiron 및 전자 기기와 부속품) | 무료: 1 800 394 7430 |
| | 기술 지원(OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision) | 무료: 1 800 394 7488 |
| | 기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault) | 무료: 1 800 394 7478 |
| | 고객 관리 | 무료: 1 800 394 7430 (옵션 6) |
| | 거래 영업 | 무료: 1 800 394 7412 |
| | 기업 영업 | 무료: 1 800 394 7419 |
| 슬로바키아(프라하) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 421 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 이메일: czech_dell@dell.com | |
| | 기술 지원 | 02 5441 5727 |
| | 고객 관리 | 420 22537 2707 |
| | 팩스 | 02 5441 8328 |
| | 기술 지원 팩스 | 02 5441 8328 |
| | 교환(영업) | 02 5441 7585 |
| 남아프리카(요하네스버그) 국제 코드: 09/091 국가 코드: 27 도시 코드: 11 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 이메일: dell_za_support@dell.com | |
| | Gold Queue | 011 709 7713 |
| | 기술 지원 | 011 709 7710 |
| | 고객 관리 | 011 709 7707 |
| | 영업 | 011 709 7700 |
| | 팩스 | 011 706 0495 |
| | 교환 | 011 709 7700 |
| 동남 아시아 및 태평양 국가 | 기술 지원, 고객 서비스 및 영업(페낭, 말레이시아) | 604 633 4810 |
| 스페인(마드리드) 국제 접속 코드: 34 도시 코드: 91 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 개인용 및 소기업 | |
| | 기술 지원 | 902 100 130 |
| | 고객 관리 | 902 118 540 |
| | 영업 | 902 118 541 |
| | 교환 | 902 118 541 |
| | 팩스 | 902 118 539 |
| | 기업 | |
| | 기술 지원 | 902 100 130 |
| | 고객 관리 | 902 115 236 |
| | 교환 | 91 722 92 00 |
| | 팩스 | 91 722 95 83 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|--|---|---------------------------------|
| 스웨덴(Upplands Vasby) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 46 도시 코드: 8 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | XPS 기술 지원 | 0771 340 340 |
| | 다른 모든 Dell 제품에 대한 기술 지원 | 08 590 05 199 |
| | 고객 관리 관련 부서 | 08 590 05 642 |
| | 개인용/소기업 고객 관리 | 08 587 70 527 |
| | 직원 구매 프로그램(EPP) 지원 | 020 140 14 44 |
| | 기술 지원 팩스 | 08 590 05 594 |
| | 영업 | 08 590 05 185 |
| | | |
| 스위스(제네바) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 41 도시 코드: 22 | 웹 사이트: support.euro.dell.com | |
| | 이메일: Tech_support_central_Europe@dell.com | |
| | XPS 기술 지원 | 0848 33 88 57 |
| | 다른 모든 Dell 제품에 대한 기술 지원(개인용 및 소기업) | 0844 811 411 |
| | 기술 지원(기업) | 0844 822 844 |
| | 고객 관리(개인용 및 소기업) | 0848 802 202 |
| | 고객 관리(기업) | 0848 821 721 |
| | 팩스 | 022 799 01 90 |
| | 교환 | 022 799 01 01 |
| 타이완 국제 접속 코드: 002 국가 코드: 886 | 웹 사이트: support.ap.dell.com | |
| | 이메일: ap_support@dell.com | |
| | 기술 지원(OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension 및 전자 기기와 부속품) | 무료: 00801 86 1011 |
| | 기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault) | 무료: 00801 60 1256 |
| | 고객 관리 | 무료: 00801 60 1250 (옵션 5) |
| | 거래 영업 | 무료: 00801 65 1228 |
| | 기업 영업 | 무료: 00801 651 227 |
| 태국 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 66 | 웹 사이트: support.ap.dell.com | |
| | 기술 지원(OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision) | 무료: 1800 0060 07 |
| | 기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault) | 무료: 1800 0600 09 |
| | 고객 관리 | 무료: 1800 006 007 (옵션 7) |
| | 기업 영업 | 무료: 1800 006 009 |
| | 거래 영업 | 무료: 1800 006 006 |
| | 일반 지원 | 1-800-805-8035 |
| 트리니다드/토바고 | 일반 지원 | |
| 트루크 카이코스 제도 | 일반 지원 | 무료: 1-866-540-3355 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|--|--|---|
| 영국(브래湓) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 44 도시 코드: 1344 | 웹 사이트: support.euro.dell.com 이메일: dell_direct_support@dell.com 고객 관리 웹 사이트: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp | |
| | 영업 개인용 및 소기업 영업 기업/공공 기관 영업 | 0870 907 4000 01344 860 456 |
| | 고객 관리 개인용 및 소기업 고객 관리 기업 고객 관리 우대(500~5000 직원) 고객 관리 전체 고객 관리 중앙 정부 고객 관리 지역 정부 & 교육기관 고객 관리 의료기관 고객 관리 | 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 186 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 |
| | 기술 지원 XPS 기술 지원 기술 지원(기업/우대 고객/PAD [1000명 이상의 직원]) | 0870 366 4180 0870 908 0500 |
| | 일반 다른 모든 제품에 대한 기술 지원 개인용 및 소기업 팩스 | 0870 908 0800 0870 907 4006 |
| 우루과이 | 일반 지원 | 무료: 000-413-598-2521 |

| 국가(도시) 국제 접속 코드 국가 코드 도시 코드 | 부서 이름 또는 서비스 영역, 웹 사이트 및 이메일 주소 | 지역 코드, 지역 전화번호 및 무료 통화 전화번호 |
|---|---|--|
| 미국(오스틴, 텍사스) 국제 접속 코드: 011 국가 코드: 1 | 자동 주문 현황 조회 서비스 AutoTech(휴대용 및 데스크탑 컴퓨터) 관계 고객에 대한 하드웨어 및 보증 지원(Dell TV, 프린터, 프로젝터) 미국 소비자 XPS 지원 다른 모든 Dell 제품에 대한 소비자(개인 및 홈 오피스) 지원 고객 서비스 직원 구매 프로그램(EPP) 고객 금융 서비스 웹 사이트: www.dellfinancialservices.com | 무료: 1-800-433-9014 무료: 1-800-247-9362 무료: 1-877-459-7298 무료: 1-800-232-8544 무료: 1-800-624-9896 무료: 1-800-624-9897 무료: 1-800-695-8133 |
| | 금융 서비스(임대/대부) 금융 서비스(Dell 우대 고객[DPA]) | 무료: 1-877-577-3355 무료: 1-800-283-2210 |
| | 기업 | |
| | 고객 서비스 및 지원 직원 구매 프로그램(EPP) 고객 프린터, 프로젝터, PDA 및 MP3 플레이어에 대한 지원 | 무료: 1-800-456-3355 무료: 1-800-695-8133 무료: 1-877-459-7298 |
| | 공공 기관(정부, 교육 및 의료) | |
| | 고객 서비스 및 지원 직원 구매 프로그램(EPP) 고객 Dell 영업 | 무료: 1-800-456-3355 무료: 1-800-695-8133 무료: 1-800-289-3355 또는 무료: 1-800-879-3355 |
| | Dell 아울렛 상점(Dell 중고 컴퓨터) 소프트웨어 및 주변장치 판매 예비 부품 판매 서비스 보증기간 연장 팩스 | 무료: 1-888-798-7561 무료: 1-800-671-3355 무료: 1-800-357-3355 무료: 1-800-247-4618 무료: 1-800-727-8320 |
| | 청각 장애인 또는 언어 장애인을 위한 Dell 서비스 | 무료: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889) |
| 미국령 버진 제도 | 일반 지원 | 1-877-673-3355 |
| 베네수엘라 | 일반 지원 | 8001-3605 |

부록. 규정 정보

대만 규정 정보



BSMI 通告 (僅限於台灣)

大多數的 IBM Taiwan 電腦系統被 BSMI (經濟部標準檢驗局) 劃分為乙類數位裝置。但是，使用某些選件會使有些組態的等級變成甲類。若要確定您的電腦系統適用等級，請檢查所有位於電腦底部或背面板、擴充卡安裝托架，以及擴充卡上的 BSMI 註冊標籤。如果其中有一甲類標籤，即表示您的系統為甲類數位裝置。如果只有 BSMI 的檢磁號碼標籤，則表示您的系統為乙類數位裝置。

一旦確定了系統的 BSMI 等級，請閱讀相關的 BSMI 通告。請注意，BSMI 通告規定凡是未經 IBM Taiwan Inc. 明確批准的擅自變更或修改，將導致您失去此設備的使用權。

此裝置符合 BSMI (經濟部標準檢驗局) 的規定，使用時須符合以下兩項條件：

- 此裝置不會產生有害干擾。
- 此裝置必須能夠接受所接收到的干擾，包括可能導致無法正常作業的干擾。

甲類

此設備經測試證明符合 BSMI (經濟部標準檢驗局) 之甲類數位裝置的限制規定。這些限制的目的是為了在商業環境中使用此設備時，能提供合理的保護以防止有害的干擾。此設備會產生、使用並散發射頻能量；如果未遵照製造廠商的指導手冊來安裝和使用，可能會干擾無線電通訊。請勿在住宅區使用此設備。

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

公司連絡詳情 (僅限於臺灣)

根據商品檢驗法(Commodity Inspection Act) 第 11 條的規定，IBM 臺灣軟體技術支援 (IBM Taiwan, Inc.) 就本文件所指的產品提供台灣地區認證機構的連絡詳情如下：

IBM 臺灣軟體技術支援
110 臺北市信義區松仁路 7 號 4 樓

本文文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2007 年 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。列印於墨西哥。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製。

本文中使用的商標：Dell 和 DELL 徽標是 Dell Inc. 的商標；IBM 是 International Business Machines Corporation 的註冊商標。

本文文件中述及的其他商標和產品名稱是指擁有相應商標和名稱的公司實體或其產品。Dell 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

그림 17. 대만 규정 정보

용어집

이 용어집에는 본 서적에 사용되는 특수 용어, 약어 및 두문자어가 정의되어 있습니다. 원하는 용어를 찾을 수 없는 경우 색인 또는 *Dictionary of Computing*, 1994를 참조하십시오.

숫자

2:1 압축(2:1 compression)

압축하지 않고 저장할 수 있는 데이터 양과 비교하여 압축하여 저장할 수 있는 데이터 양의 관계. 2:1 압축에서는 압축하지 않고 저장할 수 있는 데이터 양의 2배를 압축하여 저장할 수 있습니다.

가

개인 키(Private key)

메시지를 비밀번호 해독하는 데 사용하는 암호화 키.

결함 증상 코드(fault symptom code(FSC))

발견된 서브시스템 오류에 대한 응답으로 제어 장치 마이크로코드 또는 드라이브에 의해 생성된 16진 코드.

경고(알림)(caution(notice))

사람이 부상을 입지 않도록 주의를 환기시키는 단어. 주의 및 위험과 대조됩니다.

과수행(overrun)

수신 장치가 전송된 비율로 데이터를 수신할 수 없어 일어나는 데이터의 유실.

기기바이트(GB(gigabyte))

1 000 000 000바이트.

기기비트 인터페이스 변환기(GBIC(Gigabit Interface Converter))

구리 인터페이스를 광 인터페이스로 변환합니다.

기기비트(Gbit(gigabit))

1 000 000 000비트.

기능 마이크로코드(functional microcode)

일반 고객 조작 시 시스템에 상주하는 마이크로코드.

기록 정도(recording density)

기록 매체의 단위 길이당 측정된 단일 선형 트랙의 비트 수.

기준(fiducial)

로봇에 실제 위치를 지시하는 데 사용하는 대상.

나

네트워크 주소 변환(NAT)

NAT는 라우터나 방화벽을 통과하면서 IP 패킷의 소스 또는 대상 주소를 다시 씁니다. NAT를 사용하는 대부분의 시스템은 사설 네트워크에서 여러 호스트가 단일 공용 IP 주소를 통해 인터넷에 액세스할 수 있게 합니다.

노드(node)

네트워크에서 하나 이상의 기능 장치와 채널 또는 데이터 회선이 연결되는 지점.

다

다시 감기(retension)

테이프가 카트리지에 느슨하게 감긴 것으로 감지된 경우 카트리지에 테이프를 단단히 감는 프로세스 또는 기능.

다운로드(download)

프로그램 또는 데이터를 컴퓨터에서 연결된 장치(보통 개인용 컴퓨터)로 이동하는 것.

컴퓨터에서 연결된 장치(예: 워크스테이션 또는 개인용 컴퓨터)로 데이터를 전송하는 것.

단어(word)

일부 목적 상 하나의 엔티티로 고려하기에 편리한 문자 문자열.

데이터 검사(data check)

유효하지 않은 데이터 또는 올바르지 않은 데이터 위치 지정으로 인해 발생하는 조건의 동기식 또는 비동기식 표시.

데이터 버퍼(data buffer)

제어 장치의 스토리지 버퍼. 이 버퍼는 제어 장치와 채널 간의 데이터 전송률을 늘리는 데 사용합니다.

데이터 카트리지(data cartridge)

데이터 저장 전용 테이프 카트리지. 크리닝 카트리지와 대조됩니다.

데이터(data)

의미가 지정되거나 지정될 수 있는 문자 또는 아날로그 양과 같은 표시.

동시 연결(contingent connection)

입/출력(I/O) 조작 중 장치 검사가 수행될 때 이루어지는 채널 경로와 드라이브 간의 연결.

동시(concurrent)

하나의 제어 장치에서 실행 가능한 동시에 서브시스템의 나머지는 고객 애플리케이션이 계속해서 사용할 수 있는 진단 프로시저를 의미합니다.

드라이브, 자기 테이프(drive, magnetic tape)

자기 테이프를 이동하고 해당 이동을 제어하는 메커니즘.

드라이브가 구성되지 않음(Drive Not Configured)

이 메시지는 패토리 설정 복원이 실행된 후에 처음 부트하는 동안 표시됩니다.

라이브러리에서 구성하는 데 시간이 걸리므로 이 메시지는 실제로 문제가 되지 않습니다.

라

라이브러리 관리 암호화(library-managed encryption)

테이프 라이브러리에서 제어하는 테이프 암호화.

라이브러리 인증(library certification)

암호화에서 라이브러리가 제공하는 인증서.

랙 마운트 키트(rackmount kit)

랙 마운트 베전의 라이브러리를 설치하는 데 사용하는 패키지 형태의 품목 집합.

랙(rack)

라이브러리와 같이 스토리지 서브시스템의 구성요소를 수납하는 장치.

랜덤 액세스 메모리(Random access memory)

데이터를 입력하고 순서와 무관하게 데이터를 검색하는 스토리지 장치.

레코드(record)

하나의 단위로 처리되는 관련 데이터 또는 단어 집합.

로드 가능(loadable)

로드되는 기능.

로드 해제(unload)

드라이브에서 제거하도록 테이프 카트리지를 준비합니다.

로보틱스(robotics)

피커 어셈블리.

로봇(robot)

피커.

루트 CA 인증(root CA certification)

암호화에서 사용되는 인증 기관(CA)의 루트 인증서.

마

마모(frayed)

연마 물질에 의한 손상.

마스크(mask)

다른 문자 패턴 부분의 보유 또는 제거를 제어하는 문자 패턴. 다른 문자 패턴 부분의 보유 또는 제거를 제어하기 위해 문자 패턴을 사용하는 것.

마스터 파일(master file)

작업에서 권한으로 사용되며 내용은 변경 가능하지만 비교적 영구적인 파일. 기본 파일과 같은 뜻입니다.

マイ크로 진단 루틴(microdiagnostic routine)

수퍼바이저의 제어 하에 실행되는 프로그램으로 보통 필드 교체 가능 장치(FRU)를 식별합니다.

マイ크로 진단 유ти리티(microdiagnostic utility)

시스템 테스트를 위해 고객 지원 엔지니어가 실행하는 프로그램.

マイク로(micro)

백만분의 1.

マイ크로명령어(microinstruction)

기본 또는 기초 기계 명령어.

マイ크로코드(microcode)

(1) 하나 이상의 마이크로 명령. (2) 명령 세트에 속한 명령을 표시하고 프로그램 주소 지정이 불가능한 스토리지의 일부분으로 구현되는 코드. (3) 하나 이상의 마이크로 명령을 설계, 쓰기 및 테스트하는 것. (4) 관련 참조: 마이크로프로그램.

マイ크로프로그램(microprogram)

실행 시에 계획된 기능을 수행하는 마이크로명령어 그룹.

마이크로프로그램이란 용어는 실행 시 특정 기능을 수행하는 하나 이상의 마이크로명령어 그룹의 동적 배열 또는 선택을 나타냅니다. 마이크로코드라는 용어는 프로세서 또는 기타 시스템 구성요소의 특정 기능을 구현하기 위해 하드 와이어된 회로의 대안으로 제품에 사용되는 마이크로명령어를 나타냅니다.

매개변수(parameter)

지정된 애플리케이션에 대해 상수 값이 제공되고 애플리케이션을 나타낼 수 있는 변수.

매체 용량(media capacity)

스토리지 매체에 포함되고 데이터 바이트로 표현되는 데이터의 양.

매체형 식별자(media-type identifier)

Ultrium 테이프 카트리지의 바코드 레이블에 있는 바코드와 관련하여 카트리지에 대한 정보를 표시하는 2-문자 코드 L1. L은 LTO 기술이 통합된 장치가 읽을 수 있는 카트리지를 식별합니다. 1은 이 유형의 1세대임을 표시합니다.

멈춤쇠(detent)

캐치 또는 레버를 사용하여 해당 위치에 고정하는 부품.

메가(mega)

백만배.

명령(command)

조치 또는 조치 시퀀스를 시작하는 제어 신호.

미터(meter)

미터식 시스템에서 길이의 기본 단위로 약 39.37인치와 같습니다.

바**바이트(byte)**

단위로 처리되며 문자를 나타내는 비트(보통 8)로 구성된 문자열. 기본 데이터 단위.

바코드 레이블(bar code label)

바코드가 있고 뒷면이 접착식으로 되어 있는 종이. 라이브러리가 카트리지 및 볼륨 일련 번호를 식별할 수 있도록 바코드 레이블을 테이프 카트리지에 부착 해야 합니다.

바코드 판독기(bar code reader)

바코드를 스캔하여 읽은 후 ASCII 또는 EBCDIC 디지털 문자 코드로 변환하는 특수 레이저 장치.

바코드(bar code)

두께와 간격을 변화시켜 나란히 배치한 막대 세트로 문자를 나타내는 코드로서 횡방향으로 스캔하여 광학적으로 판독합니다.

방출(eject)

내부에서 제거하거나 포스 아웃.

백업(backup)

안전하게 보호할 목적으로 문서 또는 소프트웨어의 추가 사본을 작성하는 것.

버스(bus)

두 끝점 사이에 위치한 여러 장치 간에 데이터를 이동하는 설비로, 지정된 순간에 하나의 장치만 전송할 수 있습니다.

버퍼(buffer)

장치 간에 데이터를 이동할 때 데이터 플로우 속도 또는 이벤트 발생 시간의 차이를 보정하는 데 사용하는 루틴 또는 스토리지.

베젤(bezel)

장식 및 안전 커버.

변경(alter)

변경.

병렬로 변환(deserialize)

비트별 직렬을 바이트별 병렬로 변경.

복구 가능한 오류(recoverable error)

계속해서 프로그램을 실행할 수 있게 하는 오류 조건.

복수 경로(multipath)

둘 이상의 경로 사용과 관련됩니다.

볼륨(volume)

데이터 캐리어와 함께 하나의 단위로 편리하게 처리할 수 있는 데이터의 특정 부분.

브라우저(browser)

웹 서버에 요청을 시작하여 서버가 리턴하는 정보를 표시하는 클라이언트 프로그램.

비동기(식)(asynchronous)

특정 이벤트(예: 공통 타이밍 신호)의 발생과 무관한 두 개 이상의 프로세스와 관련됩니다.

비트(bit)

2진 시스템에서 사용하는 숫자 0 또는 1.

비호환 매거진(incompatible magazine)

이 메시지는 라이브러리 초기화 중에 운영자 패널에 표시될 수 있습니다. 이 메시지는 팩토리 복원 또는 VPD 동안 발생합니다. 라이브러리에서 구성하는 데 시간이 걸리므로 이 메시지는 실제로 문제가 되지 않습니다.

사

서명(signature)

암호화에서 사용되는 디지털 서명으로 인증을 위해 한 당사자를 식별합니다.

서보(servo, servos)

서보메커니즘의 일부분 또는 요소를 규정화하는 데 사용하는 형용사.

서보메커니즘(servomechanism)

시스템 신호 중 최소 하나가 기계적 작동을 표시하는 피드백 제어 시스템.

서브시스템(subsystem)

제어 시스템과 무관하거나 비동기식으로 작동할 수 있는 보조 또는 하위 시스템.

설비 검사(equipment check)

고장의 비동기 표시.

성능 저하(degradation)

출력 산출량이나 처리량의 품질 저하 또는 시스템 오류율 증가.

성능 저하됨(degraded)

출력 산출량이나 처리량의 품질 저하 또는 시스템 오류율이 증가됨.

세그먼트(segment)

파트.

센티미터(centimeter(cm))

1m의 1/100(0.01m). 약 0.39인치.

수정자(modifier)

의미를 변경하는 것.

스레드/로드 작동(thread/load operation)

테이프 경로를 따라 테이프를 위치시키는 프로시저.

스크래치 카트리지(scratch cartridge)

유용한 데이터는 없지만 새 데이터를 쓸 수 있는 데이터 카트리지.

슬롯 차단기(slot blocker)

슬롯 차단기는 데이터 카트리지를 삽입할 수 없도록 데이터 셀을 제한하거나 차단하는 데 사용됩니다.

시스템 관리 암호화(System-managed encryption)

테이프 암호화는 장치 드라이버를 통해 내재적으로 설정됩니다.

식별자(ID(identifier))

(1) 프로그래밍 언어에서 언어 오브젝트를 명명하는 어휘 단위. 예를 들어, 변수, 배열, 레코드, 레이블 또는 프로시저명이 있습니다. 식별자는 보통 옵션에 따라 문자, 숫자 또는 기타 문자가 뒤에 따라오는 문자로 구성됩니다. (2) 데이터 요소를 식별하거나 명명하고 데이터 요소의 특정 특성을 표시하는 데 사용하는 하나 이상의 문자. (3) 프로그램, 장치 또는 시스템을 다른 프로그램, 장치 또는 시스템과 식별하는 비트 또는 문자 시퀀스.

신뢰된 인증(trusted certification)

암호화에서, 인증 기관에 등록되지 않은 신뢰할 수 있는 인증서.

쓰기(Write)

쓰기 명령.

아**아카이브(archive)**

지정된 장소에 파일을 수집하여 저장.

암페어(ampere(A))

초당 1쿨롱 또는 1옴의 저항에 1볼트가 공급되어 생성되는 전류의 측정 단위.

암호화 키 관리자(encryption key manager(EKM))

암호화 테이프 드라이브가 테이프 매체에 쓴 정보를 암호화하고 테이프 매체에서 읽은 정보를 비밀번호 해독하는 암호화 키를 생성, 보호, 저장 및 유지보수하도록 지원하는 Java™ 소프트웨어 프로그램.

암호화(encryption)

실수 또는 고의적인 손상으로부터 데이터를 보호하는 형식으로 데이터를 저장하는 방법. 암호화 가능 드라이브에는 호스트 테이프 애플리케이션 데이터를 암호화하고 비밀번호 해독하는 데 필요한 하드웨어 및 펌웨어가 포함되어 있습니다. 암호화 정책 및 암호화 키는 호스트 애플리케이션 또는 호스트 서버에서 제공합니다.

압축(compression)

간격, 빈 필드, 중복 및 불필요한 데이터를 제거하여 레코드 또는 블록의 길이를 줄이는 프로세스.

애플리케이션 관리 암호화(application-managed encryption)

애플리케이션에서 제어하는 테이프 암호화.

액세스 방법(access method)

기본 스토리지와 입/출력 장치 사이에서 데이터를 이동시키는 기술.

액세스 장치(accessor)

이 구성요소에는 라이브러리 로봇과 바코드 판독기가 포함됩니다. 액세스 장치는 입/출력(I/O) 스테이션, 스토리지 슬롯 및 테이프 드라이브 사이에서 카트리지를 이동합니다.

액정 디스플레이(LCD(Liquid Crystal Display))

컴퓨터 및 기타 입/출력(I/O) 장치에 사용하는 저전원 디스플레이 기술.

어댑터 카드(adapter card)

컴퓨터에 기능을 추가한 회선 보드.

에르스텟(oersted)

비합리적인 센티미터-그램-초(cgs) 전자기 시스템의 자기 필드 강도 단위. 에르스텟은 4π 센티미터의 축방향 길이당 1암페어 권선에서 선형 전류 밀도로 여자된 길고 균일하게 감은 솔레노이드 내부의 자기장 강도입니다.

영수자(alphanumeric)

문자, 숫자 및 기타 문자(예: 마침표)를 포함하는 문자 세트와 관련됩니다.

오류 로그(Error log)

제품 또는 시스템에서 나중에 액세스하도록 오류 정보가 저장된 데이터 세트 또는 파일.

오프라인(offline)

지속적인 컴퓨터 제어가 없는 상태에서 기능 장치의 작동과 관련됩니다. 온라인과 대조됩니다.

온라인(online)

지속적인 컴퓨터 제어 상태에서 기능 장치의 작동과 관련됩니다. 오프라인과 대조됩니다.

용량(capacity)

스토리지 매체에 포함되고 데이터 바이트로 표현되는 데이터의 양.

월드 와이드 노드 이름(WWNN)

파이버 채널 호스트 버스 어댑터(HBA)를 식별하는 고유한 문자열.

위험(알림)(danger(notice))

사람이 치명적인 부상을 입지 않도록 주의를 환기시키는 단어. 주의 및 경고와 대조됩니다.

유ти리티 프로그램/utility programs

컴퓨터 프로세스를 전반적으로 지원하는 컴퓨터 프로그램(예: 진단 프로그램).

유ти리티(utilities)

유ти리티 프로그램.

이메일(electronic mail)

컴퓨터 네트워크 상에서 사용자 터미널 간에 전송되는 메시지 양식의 서신.

이메일(email)

이메일(electronic mail)을 참조하십시오.

이색(bicolored)

두 가지 색상.

인터페이스(interface)

공유 경계. 인터페이스는 두 개의 장치를 링크시키는 하드웨어 구성요소이거나 둘 이상의 컴퓨터 프로그램이 액세스하는 레지스터 또는 스토리지의 일부가 될 수 있습니다.

입/출력 스테이션(I/O Station)

라이브러리에 카트리지를 삽입하고 제거하는 데 전용으로 사용되는 카트리지 위치.

자

자격(entitlement)

Entitlement는 테이프 라이브러리에 대한 서비스와 지원을 받을 수 있는 공식적인 권한입니다.

자기 테이프(magnetic tape)

자료가 자기 기록으로 저장될 수 있는 자기 표면층이 있는 테이프.

자장 제거 장치(degausser)

자기 테이프의 자성을 제거하는 장치.

자장 제거(degauss)

테이프의 자성을 중성화시키는 전류가 흐르는 전기 코일을 사용하여 자기 테이프의 자성을 제거하는 것.

장치 드라이버(device driver)

연결된 장치를 사용하는 데 필요한 코드가 있는 파일.

장치 마운트(mount a device)

작동자에게 요청하여 입/출력(I/O) 장치를 지정하는 것.

장치 지정(assignment a device)

실행 중인 타스크, 프로세스, 작업 또는 프로그램과 장치 간의 관계 설정.

장치(device)

테이프 드라이브 또는 테이프 라이브러리와 같이 데이터의 수신 및 전송이 가능한 하드웨어 구성요소 또는 주변 장치.

재인벤토리

다시 인벤토리를 수행하는 것.

전송 모드(transport mode)

끝점 컴퓨터가 보안을 처리하는 엔드-투-엔드 통신 보안.

전압차(differential)

HVD(High Voltage Differential)를 참조하십시오.

제어 경로 드라이브(control path drive)

제어기(controller) 시스템과 하나 이상의 테이프 드라이브 사이에 인터페이스를 제공하는 장치. 제어 경로 드라이브(control path drive) 호스트 컴퓨터의 메시지를 드라이브가 설치된 라이브러리로 통신하는 드라이브.

제어기(controller)

하나의 시스템과 두 개 이상의 테이프 드라이브 간 인터페이스를 제공하는 장치.

주변 온도(ambient temperature)

지정 구역, 특히 설비 주변 구역의 공기 또는 기타 매체 온도.

주의(알림)(attention(notice))

프로그램, 장치, 시스템 또는 데이터의 위험 가능성과 관련하여 주의를 환기시키는 단어. 경고 및 위험과 대조됩니다.

지나친 조임(overtightening)

너무 많이 조이는 것.

지정(assignment)

기능을 수행하도록 특정 장치의 이름을 지정.

직렬 변환기(serializer)

데이터를 표시하는 동시 상태의 영역 분산을 상태의 해당 시간 시퀀스로 변환하는 장치.

직렬화(serialize)

바이트별 병렬을 비트별 직렬로 변경.

직접 액세스 스토리지(direct access storage)

액세스 시간이 데이터 위치와 무관한 스토리지 장치.

차

채널 명령(channel command)

하나의 작동 또는 세트 형태의 작동을 수행하도록 데이터 채널, 제어 장치 또는 장치에 내려지는 명령.

초기 마이크로프로그램 로드(Initial Microprogram Load)

외부 스토리지에서 쓰기 가능한 제어 스토리지로 마이크로프로그램을 로드하는 조치.

초기자(initiator)

명령을 실행하는 구성요소. 초기자는 호스트 시스템 또는 테이프 제어 장치가 될 수 있습니다.

카

카트리지 메모리(CM)

각 데이터 카트리지 내에서 카트리지의 사용 이력과 기타 정보를 저장 및 검색 할 수 있는 임베드된 전자장치 및 인터페이스 모듈.

카트리지 수동 되감기 공구(cartridge manual rewind tool)

카트리지 릴에 결합되어 카트리지 안팎으로 테이프를 되감는 데 사용하는 장치.

카트리지 스토리지 슬롯(cartridge storage slot)

테이프 카트리지를 수납하는 데 사용하는 매거진 내에 있는 개별 슬롯.

컴팩트 디스크(CD)(Compact Disc)

레이저를 통해 데이터를 광학적으로 읽을 수 있는 직경이 보통 4.75인치인 디스크.

쿠키(cookie)

구성을 추적하기 위해 라이브러리와 웹 브라우저 사이에 교환되는 데이터 패킷.

크리닝 카트리지(cleaning cartridge)

테이프 드라이브의 헤드를 청소하기 위해 사용되는 테이프 카트리지. 데이터 카트리지와 대조됩니다.

킬로그램(kilogram(kg))

1000그램(약 2.2파운드).

타

타코미터(tachometer, tach)

속도 또는 거리를 측정/검사하는 데 사용하는 펄스 방사 장치.

터널 모드(tunnel mode)

단일 노드에서 여러 시스템에 보안을 제공하는 포트 간 통신 보안.

테이프 보이드(tape void)

신호를 발견할 수 없는 테이프의 영역.

테이프 카트리지

컨테이너에서 분리하지 않고서도 처리할 수 있는 자기 테이프가 있는 컨테이너.

특수 기능(special feature)

제품의 기능, 스토리지 용량 또는 성능을 향상시키기 위해 주문할 수는 있지만 기본 작업에 필수는 아닌 기능.

파

파일 보호(file protection)

파일의 비인가 액세스, 손상 또는 삭제를 금지하도록 정보 시스템에 설정된 프로세스 및 프로시저.

파일 전송 규약(FTP(File Transfer Protocol))

Internet 프로토콜에서 TCP 및 Telnet 서비스를 사용하여 시스템 또는 호스트 간에 대용량 데이터 파일을 이동하는 애플리케이션 계층 프로토콜.

파일(file)

단위로서 저장되거나 처리되는 이름 지정된 레코드 세트. 데이터 세트라고도 합니다.

펌웨어(firmware)

운영 체제의 일부로 마이크로코드로 제공되는 전용 코드. 펌웨어는 변경 가능한 매체로부터 로드된 소프트웨어보다 효율적이며 순수 하드웨어 회로보다 쉽게 변경할 수 있습니다. 예를 들어, PC 시스템 보드의 읽기 전용 메모리(ROM)에 있는 BIOS(Basic input/output system)입니다.

포맷 프로그램(formatter)

데이터 변환, 속도 대응, 인코딩, 1차 레벨 오류 복구 및 하나 이상의 테이프 드라이브와 인터페이스를 수행하는 자기 테이프 서브시스템의 파트.

포맷(format)

데이터 매체 상의 데이터 배열 또는 배열.

포트(port)

3590과 호스트 프로세서 간의 통신을 위한 실제 접속. 3590에는 2개의 SCSI 포트가 있습니다.

표시장치 선명도(display contrast)

운영자 패널의 표시장치 밝기.

표준 기능(standard feature)

기본 제품의 일부분으로 포함되는 제품의 중요 설계 요소.

픽(pick)

라이브러리와 관련되며 로봇 장치를 사용하여 스토리지 슬롯 또는 드라이브에서 테이프 카트리지를 제거하는 것.

픽커(picker)

라이브러리 내부에 위치하여 카트리지 스토리지 슬롯과 드라이브 사이에서 카트리지를 이동하는 로봇 메커니즘.

필드 교체 가능 장치(field replaceable unit(FRU))

구성요소 중 하나라도 결합이 발생한 경우에 전체를 교체하는 어셈블리.

필수 개입(intervention required)

수동 조치가 필요합니다.

하

헤르츠(Hz(hertz))

주파수 단위. 1헤르츠는 초당 1사이클입니다.

A

A 암페어(Ampere).

ac 교류.

adj 조정.

AH 인증 헤더(Authentication Header). IP 데이터그램의 무결성과 데이터 원본 인증을 연결 없이 보장하기 위한 인터넷 프로토콜입니다. 또한 슬라이딩 윈도우 (sliding window) 기술을 사용하고 이전 패킷을 버림으로써 선택적으로 반복 공격으로부터 보호할 수 있습니다.

AH(Authentication Header)

IPsec 프로토콜 세트의 멤버입니다. AH는 IP 패킷의 무결성 및 데이터 원본 인증을 연결 없이 제공합니다.

AME 애플리케이션 관리 암호화(AME).

ANSI ANSI(American National Standards Institute).

ASCII

ASCII(American National Standard Code for Information Interchange). 제어 문자와 그래픽 문자로 구성된 7비트 코드 문자 세트(페리터 검사를 포함하면 8비트).

ATTN

주의.

B

BGP(Border Gateway Protocol)

BGP는 인터넷의 핵심 라우팅 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 자율 시스템(AS) 간에 네트워크 도달 가능성(可达性)을 지정하는 '접두어' 또는 IP 네트워크 테이블을 유지보수하여 작동합니다.

BOM 또는 부품표(BOM or bill of materials)

특정 작업 또는 출력량을 생성하는 데 사용하는 특정 유형 및 특정 양의 직접 자재 목록.

BRMS

백업 복구 및 매체 서비스(Backup Recovery and Media Service).

C

CA 인증(CA certification)

암호화에서 사용되는 인증 기관(CA)의 인증서.

char 문자.

CHK 검사.

COD 주문형 용량(Capacity On Demand).

CP 회로 보호기.

CPF 제어 경로 장애 복구(Control Path Failover).

CRU 고객 교체 유닛(Customer Replaceable Unit).

CSA 캐나다 표준 협회(Canadian Standards Association).

ctrl 제어.

CU 제어 장치.

D

dc 직류.

DCS 전용 크리닝 슬롯(Designated Cleaning Slot).

DH 그룹(DH group)

Diffie-Hellman 그룹.

DCHPv6

IPv6용 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol). IPv6의 stateless 주소 자동 구성으로 인해 IPv4의 DHCP를 사용할 주된 이유는 없어졌지만 네트워크 관리자가 주소에 대한 제어력을 강화하려는 경우 stateful하게 주소를 지정하는 데 여전히 DHCPv6을 사용할 수 있습니다.

DIAG 유지보수 정보 매뉴얼의 진단 섹션.

DLL 동적 링크 라이브러리(Dynamic Link Library). Microsoft가 구현한 공유 라이브러리 개념입니다. 일반적으로 이러한 라이브러리의 파일 확장자는 dll, ocs(activeX 제어를 포함하는 라이브러리의 경우) 또는 drv(데거시 시스템 드라이브의 경우)입니다.

DNS 디렉토리 이름 시스템(Directory Name System). 이 DNS를 통해 라이브러리가 숫자 IP 주소가 아니라 텍스트 기반 주소를 인식할 수 있습니다.

DPF 데이터 경로 장애 복구(Data Path Failover).

DRAM

동적 랜덤 액세스 메모리.

DRV 드라이브.

DSA 키(DSA key)

암호화 키 유형.

DSE 데이터 보안 지우기.

DSP 디지털 신호 프로세서.

E

EBCDIC

화장 BCD 교환용 코드.

EC 에지 커넥터. 기술적 업그레이드(EC).

ECC 오류 정정 코드.

EEB 이더넷 확장 블레이드(Ethernet Expansion Blade)

EEPROM

전기적으로 삭제 가능한 프로그램 방식의 읽기 전용 메모리.

EIA 전자공업협회(EIA).

EIA 단위(EIA unit)

전자공업협회가 지정한 측정 단위로 44.45mm(1.75인치)와 동일.

EKM EKM(Encryption Key Manager).

EPO 긴급 전력 차단(EPO).

EPROM

삭제 가능한 프로그램 방식의 읽기 전용 메모리.

EQC 설비 검사.

ESD 정전기 방출(ESD).

ESP 보안 페이로드 캡슐화(Encapsulating Security Payload). 패킷의 원본 신뢰성, 무결성 및 기밀성 보호를 제공하는 인터넷 프로토콜. ESP는 암호화 전용 및 인증 전용 구성도 지원하지만 인증되지 않는 암호화는 안전하지 않으므로 사용하지 않아야 합니다.

F

FC 사양 코드.

FCC 연방통신위원회.

FLASH EEPROM

업데이트할 수 있는 전기적으로 삭제 가능한 프로그램 방식의 읽기 전용 메모리(EEPROM).

FMR 필드 마이크로코드 교체.

FP 파일 보호.

FRU 필드 교체 가능 장치.

FSC 결합 증상 코드.

FSI 결합 증상 색인.

FTSS 현장 기술 영업 지원(Field Technical Sales Support).

G

g 그램.

GB 기가바이트(gigabyte).

Gbi 기가비트

GBIC 기가비트 인터페이스 변환기.

Gbs 기가비트/초

gnd 접지.

H

HBA 호스트 버스 어댑터(Host Bus Adapter).

HD 슬롯 기술(HD Slot Technology)

고밀도(HD) 슬롯 기술. 여러 카트리지를 계층화된 아키텍처에 저장할 수 있습니다.

hex 16진.

HVD SCSI 버스 HVD(High Voltage Differential)

HVD(High Voltage Differential)

지원 호스트와 라이브러리 간의 데이터 통신을 가능하게 하는 논리 신호 시스템. HVD 신호는 쌍으로 된 (+) 및 (-) 신호 레벨을 사용하여 SCSI 버스의 잡음 효과를 줄입니다. 신호에 주입된 잡음은 (+) 및 (-) 상태로 존재하며 취소됩니다. 전압차와 같은 뜻입니다.

Hz 헤르츠(초당 사이클).

|

I/O 입/출력(I/O).

ID 식별자.

IEC 국제 전기 표준 회의(International Electrotechnical Commission).

IKE IPsec 프로토콜에서 사용되는 IKE(Internet Key Exchange).

IKE(Internet Key Exchange)

IPsec 프로토콜 세트의 SA(security association)를 설정하는 데 사용하는 프로토콜입니다. *SA(Security Association)* 또한 참조하십시오.

IML 초기 마이크로프로그램 로드.

INST 설치.

INTRO

소개.

IOP 입/출력(I/O) 프로세서.

IP 인터넷 프로토콜.

IP 스택

정적 IP 주소를 관리하는 TCP/IP 프로토콜 스택.

IP 주소(IP address)

인터넷 프로토콜(TCP/IP) 네트워크에서 컴퓨터 또는 장치의 ID. TCP/IP 프로토콜을 사용하는 네트워크는 대상의 IP 주소를 기반으로 한 메시지를 라우팅 합니다. *IPv4* 및 *IPv6*을 참조하십시오.

IPL 초기 프로그램 로드.

IPSec(IP Security)

인증 및 암호화를 통해 IPv6 네트워크 통신을 보호하는 프로토콜 세트.

IPv4 패킷 교환 네트워크의 네트워크 계층 프로토콜. IPv4는 2^{32} 개(약 43억 개)의 주소를 지원합니다.

IPv4(Internet Protocol Version 4)

*IPv4*를 참조하십시오.

IPv6 패킷 교환 네트워크의 네트워크 계층 프로토콜. 인터넷에서 일반적으로 사용하도록 지정된 IPv4의 후속 프로토콜입니다. IPv6을 통한 주된 개선사항은 네트워크 장치에 사용 가능한 주소의 수가 증가되어 각 휴대전화와 모바일 전자 장치 등이 고유한 주소를 보유할 수 있게 되었다는 점입니다.

IPv6(Internet Protocol Version 6)

*IPv6*을 참조하십시오.

ISV 독립 소프트웨어 벤더.

ITDT IBM® TotalStorage 진단 프로그램 도구.

ITST 대기 시간 자체 시험.

K

Kerberos

Kerberos 인증은 분산 컴퓨팅 환경에서 엔드-투-엔드 보안을 제공하는 표준(RFC 1510) 제3자 인증 프로토콜입니다.

km 킬로미터. 1000미터, 약 5/8마일.

L

LAN 근거리 통신망. 제한된 구역 내의 컴퓨터 네트워크.

LCB 라이브러리 제어 블레이드(Library Control Blade)

LCD 액정 디스플레이를 참조하십시오.

LDAP LDAP(Lightweight Directory Access Protocol). 이 프로토콜을 사용하면 라이브러리가 서버에 저장된 로그인 및 비밀번호 정보를 사용하여 라이브러리 기능에 대한 액세스를 부여할 수 있습니다.

LDAPS

SSL을 통한 보안 LDAP.

LDI 라이브러리 드라이브 인터페이스(Library Drive Interface).

LED 빛광 다이오드.

LME 라이브러리 관리 암호화(Library Managed Encryption).

LTO 카트리지 메모리(LTO-CM(LTO Cartridge Memory))

각 LTO Ultrium 데이터 카트리지 내에 있는 카트리지의 사용 이력과 기타 정보를 저장 및 검색할 수 있는 임베드된 전자장치 및 인터페이스 모듈.

LTO(Linear Tape-Open)

IBM, Hewlett-Packard 및 Quantum에서 개발한 테이프 스토리지 기술 유형. LTO 기술은 “개방 형식” 기술로 사용자가 여러 제품 및 매체 소스를 보유한다는 의미입니다. LTO 기술의 “개방” 특성은 검증 표준을 준수하는 다양한 벤더의 제품을 호환가능하게 합니다. LTO 기술은 신속한 액세스에 초점을 둔 Accelis 형식 및 대용량에 초점을 둔 Ultrium 형식과 같이 두 가지 형식으로 구현됩니다. Ultrium 형식은 신속한 액세스보다는 용량이 스토리지의 주된 고려사항인 경우에 선호하는 형식입니다. Ultrium 카트리지의 압축 데이터 용량은 최대 6250GB(2.5:1 압축)이며 기본 데이터 용량은 최대 2500GB입니다.

LUN 논리 장치 번호(Logical Unit Number).

LVD SCSI 버스 LVD(Low Voltage Differential)

M

MAC 주소(MAC address)

컴퓨터 네트워킹 장치의 매체 액세스 제어(Media Access Control) 주소.

MAP 유지보수 분석 프로시저.

MB 메가바이트(보통 MB/s, MB/초의 데이터 비율로 표시됨).

MIB 관리 정보 기반(Management Information Base). SNMP가 사용하는 정보 저장소.

MIM 매체 정보 메시지.

mm 밀리미터.

MP 마이크로프로세서.

ms 밀리초.

MSG 메시지.

MTU(최대전송 단위; Maximum Transmission Unit)

네트워크 프로토콜이 전송할 수 있는 가장 큰 패킷의 크기.

N

N/A 해당 없음.

NEMA

미국 전기 제조업체 협회(National Electrical Manufacturers Association).

NTP NTP(Network Time Protocol). 이 프로토콜을 사용하여 라이브러리가 서버의 날짜 및 시간을 기반으로 하는 내부 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.

NVS 비휘발성 스토리지. 전원 차단 시에 내용이 손실되지 않는 스토리지 장치.

O

OPER

작동.

ov 과전압.

P

p 비트(p bit)

패리티 비트.

PC 패리티 검사.

PCC 전원 제어 컴파트먼트.

PDF 이동 문서 형식.

PDF(Portable Document Format)

Adobe Systems, Incorporated에서 지정한 표준으로 문서의 전자 배포에 사용.

PDF 파일은 압축 파일로 글로벌 배포가 가능하며(이메일, 웹, 인트라넷 또는 CD-ROM 이용) Adobe Systems 홈페이지에서 무료로 다운로드할 수 있는 Adobe Systems 소프트웨어인 Acrobat Reader로 볼 수 있습니다.

PE 패리티 오류. 제품 엔지니어.

PFS 완전 순방향 전달성(Perfect Forward Secrecy).

PM 사전 유지보수.

POR 전원 공급 다시 설정.

PROM

프로그램 방식의 읽기 전용 메모리.

PS 전원 공급장치.

PTF 프로그램 임시 수정사항. 고객을 위해 설치 준비가 된 양식으로 분배되는 단일 버그 수정 또는 버그 수정 그룹.

PWR 전원.

R

R/W 읽기/쓰기.

RAM 랜덤 액세스 메모리.

RAS 신뢰성, 가용성 및 유용성.

ref 참조.

reg 등록.

RFC(Request for Comments)

RFC(Request for Comment) 문서는 인터넷 기술에 적용할 수 있는 새로운 연구조사, 혁신 및 방법을 포함하는 일련의 메모입니다.

RH 상대 습도

RID 태그(RID tag)

수리 ID 태그(Repair Identification Tag).

RML 랙 마운트 선(Rack Mount Line).

RPQ 견적 요청.

RSA 키(RSA key)

암호화 키 유형.

S

s 초.

SAN SAN(Storage Area Network).

SAS Serial Attached SCSI. 직접 연결된 스토리지 장치를 위한 컴퓨터 버스 기술 및 직렬 통신 프로토콜입니다. SAS는 고속의 병렬 SCSI를 대체하지만 여전히 SCSI 명령을 사용합니다.

SAS(Serial Attached SCSI)

SAS 인터페이스가 있는 드라이브는 제어기에 직접 링크할 수 있습니다. SAS는 크기와 유형이 다른 여러 장치(최대 128개)를 가늘고 긴 케이블로 동시에 연결할 수 있으므로 일반적인 SCSI보다 성능이 뛰어납니다. 전이중 신호 전송은 최대 3Gb/s를 지원합니다. 또한 SAS 드라이브는 핫 플러그할 수 있습니다.

SCD 단일 문자 표시(Single Character Display).

SCSI SCSI(Small Computer System Interface).

SCSI(Small Computer Systems Interface)

컴퓨터(서버)에 주변장치(테이프 드라이브, 하드 디스크, CD-ROM 플레이어, 프린터 및 스캐너 등)를 연결하기 위해 컴퓨터 제조업체에서 사용하는 표준. “스커시”라고 읽습니다. SCSI 인터페이스 변형은 표준 직렬 및 병렬 포트 보다 빠른 데이터 전송률을 제공합니다(초당 최대 320메가바이트). 다음과 같은 변형이 있습니다.

- Fast/Wide SCSI: 16비트 버스를 사용하며 20MBps까지 데이터 전송률을 지원합니다.
- SCSI-1: 8비트 버스를 사용하며, 4MBps의 데이터 비율을 지원합니다.
- SCSI-2: SCSI-1과 동일하지만 25핀 커넥터 대신 50핀 커넥터를 사용하며 여러 개의 장치를 지원합니다.

- Ultra SCSI: 8 또는 16비트 버스를 사용하여 20 또는 40MBps까지 데이터 전송률을 지원합니다.
- Ultra2 SCSI: 8 또는 16비트 버스를 사용하여, 40 또는 80MBps의 데이터 비율을 지원합니다.
- Ultra3 SCSI: 16비트 버스를 사용하여, 80 또는 160MBps의 데이터 비율을 지원합니다.
- Ultra160 SCSI: 16비트 버스를 사용하여 80 또는 160MBps까지 데이터 전송률을 지원합니다.
- Ultra320 SCSI: 16비트 버스를 사용하여, 320MBps의 데이터 전송률을 지원합니다.

SE SE(Single-ended)

sel 선택.

SME 시스템 관리 암호화(System Managed Encryption).

SMI-S

*SMI-S(Storage Management Initiative Specification)*를 참조하십시오.

SMI-S(Storage Management Initiative Specification)

SNIA(Storage Networking Industry Association)에서 개발하여 유지보수하는 스토리지 표준. ISO 표준으로도 승인됩니다. SMI-S의 주된 목적은 이기종 스토리지 공급업체 시스템의 호환성을 광범위하게 관리하는 것입니다.

SMTP

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol). SMTP는 인터넷 전체에 이메일을 전송하는 표준입니다.

SMW SMW(Servo Manufacturer's Word).

SNMP

SNMP(Simple Network Management Protocol). SNMP는 네트워크 관리 시스템에서 확실한 관리를 위해 네트워크 연결된 장치를 모니터하는 데 사용합니다.

SNS 감지.

SNTP SNTP(Simple Network Time Protocol). 네트워크 연결 장치의 시계를 동기화하는 데 사용합니다.

SPI SPI(Security Parameters Index).

SR 서비스 담당자. 관련 참조: *CE*.

SRAM

정적 랜덤 액세스 메모리.

SS 상태 저장.

SSL(Secure Sockets Layer)

웹 브라우징, 이메일, 인터넷 팩스 보내기, 인스턴트 메시징 및 기타 데이터 전송 등의 작업을 위해 인터넷에서 안전하게 통신하는 데 사용하는 암호화 프로토콜 세트. SSL을 사용하면 애플리케이션이 감청, 정보 부당 변경 및 메시지 위조를 방지하도록 설계된 방식으로 네트워크에서 통신할 수 있습니다.

SSP 직렬 SCSI 프로토콜(Serial SCSI Protocol).

ST 저장.

START

유지보수 시작.

StartTLS

TLS를 사용하는 보안 LDAP 통신.

SUPP 지원.

sync 동기, 동기화. 일정 간격으로 발생 또는 예측 가능한 시간 관계.

T

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

TCU 테이프 제어 장치.

TH 열적.

TM 테이프 마크.

U

UART

범용 비동기식 송/수신기.

UL 미국 보험협회 시험소(Underwriter's Laboratories).

uv 저전압.

V

VOLSER

볼륨 일련 번호.

VPD 제품 고유 데이터. 드라이브의 기능 영역에 사용하는 비휘발성 스토리지(NVS)를 필요로 하는 테이프 드라이브 내의 정보와 제조, RAS 및 엔지니어링에 필요한 정보.

W

WORM

WORM(Write Once Read Many).

WT 세계 무역(World Trade).

WWCID

WWCID(Worldwide Cartridge Identifier).

WWN WWN(Worldwide Name).

WWNN

WWNN(Worldwide Node Name).

WWPN

WWPN(Worldwide Port Name).

X

XR 외부 레지스터.

XRA 외부 레지스터 주소 레지스터.

색인

[가]

개요, 스펙 6-1
구성요소, 뒷면 패널 1-7
구성요소, 앞면 패널 1-5
기능 코드 5-1

설치 2-2
소프트웨어 백업 1-4
소프트웨어, 테이프 백업 4-1
수정 조치 5-11
스페 6-1
스페, 일반 6-1
쓰기 방지 스위치 3-2

카트리지 및 매체 테스트 5-18
카트리지 용량 1-3
카트리지 처리 3-6
카트리지 포장 3-6
카트리지 호환성 1-3, 3-2
카트리지 Generation 3-2
카트리지, 복구 5-22
크리닝 카트리지(cleaning cartridge) 3-8

[나]

내부 SAS 드라이브 제거 5-19
내장형 드라이브 6-1
내장형 드라이브, 사전 설치 2-1
내장형 드라이브, 설치 2-1, 2-2

[아]

암호화(encryption) 1-3
애플리케이션 관리 암호화(AME) 1-3
업그레이드 5-1
연결 문제점 5-18
오류 메시지 5-11
외장 드라이브, 설치 2-6
외장형 드라이브 6-2
용어집 B-1
유지보수 5-1
유지보수, 드라이브 5-17
인터넷 인터페이스 2-9
인터넷, 드라이브 덤프 캡처 2-9
인터넷, 펌웨어 업데이트 2-9
일반 문제점 해결 5-10
일반 스펙 6-1
일반 지시사항 5-10

[타]

테이프 드라이브 2-1
테이프 드라이브, 기능 확인 2-9
테이프 드라이브, 사용 3-1
테이프 드라이브, 설치 2-2, 2-6
테이프 드라이브, 외장 2-6
테이프 드라이브, 조작 3-1
테이프 백업 1-4
테이프 카트리지 5-22

[다]

데이터 용량 3-2
드라이버 업그레이드 5-1
드라이브 상태 5-16
드라이브 설치 2-2
드라이브 유지보수 5-17
드라이브 조작 3-1
드라이브 켜기/끄기 3-1
드라이브, 통신 문제점 5-18
드라이브, 확인 2-9

[라]

랙 마운트 드라이브 6-3
랙 마운트 드라이브, 설치 2-6

[자]

장치 드라이버 2-9
적응도 3-6
조작 2-9
진단 프로그램설명 5-1

[파]

펌웨어 업그레이드 5-1

L

LTO Ultrium 카트리지 3-2
LTO 스펙 1-3

N

NVRAM(Non Volatile Random Access Memory) 5-18

P

POST(Power-on Self Test) 2-9

S

SARS(Statistical Analysis and Reporting System) 5-18
SAS 드라이브, 제거 5-19
SAS 연결 5-18

[마]

문제점 설명 5-11
문제점 코드 5-11
문제점 판별 5-10, 5-11
문제점 해결 개요 5-1
문제점, 매체 관련 5-18

[차]

청소, 테이프 드라이브 3-8

카트리지
카트리지 관리 3-6
카트리지 로드 3-2
카트리지 로드 해제 3-2
카트리지 메모리(CM) 5-18

[사]

상태, 드라이브 5-16
설명, 뒷면 패널 1-7
설명, 앞면 패널 1-5

T

TapeAlert 1-4, 5-19
TapeAlert 플래그 5-18, 5-19

V

VPD(Vital Product Data) 5-18

W

Windows Server 2-9