



Dell Optimizer

バージョン 2.0.7 ユーザーズ ガイド



メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: 概要	5
対応オペレーティング システム.....	5
Dell Optimizer 2.0.7 の新機能.....	5
章 2: Dell Optimizer のインストール、アンインストール、およびアップグレード	6
Dell Update Package を使用した Dell Optimizer のインストール.....	6
Dell Optimizer のアンインストール.....	6
Dell Optimizer のセルフ アップデート.....	6
Dell インストーラーを使用した Dell Optimizer のアップグレード.....	7
Dell Command Update を使用した Dell Optimizer のアップグレード.....	7
章 3: Dell Optimizer をお使いになる前に	8
分析.....	9
ワークロード分析.....	10
システム分析.....	11
システム診断プログラム.....	11
アプリケーション (ExpressResponse)	11
アプリケーションの最適化.....	12
オーディオ (インテリジェント オーディオ)	13
オーディオの最適化.....	13
ネットワーク (ExpressConnect)	15
ネットワークの最適化.....	16
電力 (ExpressCharge™)	18
電源の最適化.....	18
近接センサー.....	19
近接センサーの設定.....	20
アクティビティ フィード.....	20
おすすめ.....	21
プリファランス.....	22
プライバシー ショートカットの通知.....	23
章 4: 管理	24
コマンド プロンプトを使用した Dell Optimizer のインストール.....	24
インストール モード.....	25
コマンド プロンプトを使用した Dell Optimizer のアンインストール.....	25
System Center Configuration Manager Update を使用した Dell Optimizer のアップグレード.....	25
ログ ファイルの作成.....	26
Dell Optimizer のコマンド ライン インターフェイス.....	26
WMI プロバイダー.....	31
章 5: フィードバック	33
章 6: よくあるお問い合わせ (FAQ)	34
アプリケーションの最適化に関するよくあるお問い合わせ (FAQ)	34

アプリケーション メッセージに関するよくあるお問い合わせ (FAQ)	34
インストールに関するよくあるお問い合わせ (FAQ)	35
一般的な FAQ.....	35
章 7: Dell へのお問い合わせ.....	36

概要

Dell Optimizer は、人工知能と機械学習を使用してシステムのパフォーマンスをインテリジェントに最適化するソフトウェアアプリケーションです。Dell Optimizer は、お使いのアプリケーションのパフォーマンスを最適化するために、システム設定を動的に設定します。システム使用状況分析と学習を通じて、生産性、パフォーマンス、およびユーザー エクスペリエンスを向上させることができます。

Dell Precision ワークステーションには、Dell Optimizer for Precision にシステムに関する広範なデータを収集する分析機能が含まれており、潜在的な問題を識別するのに役立ちます。

トピック：

- [対応オペレーティング システム](#)
- [Dell Optimizer 2.0.7 の新機能](#)

対応オペレーティング システム

現在のリリースでは、Windows 10 および Windows 11 オペレーティング システムがサポートされています。

Dell Optimizer 2.0.7 の新機能

- お使いのシステムに Dell Command | Update がインストールされている場合に使用できなかったセルフ アップデート機能を強化しました。
- アプリケーション フィードバック機能を強化しました。
- Windows 11 オペレーティング システムをサポートします。
- Windows の静止期間ポリシーをサポートします。
- Windows 11 の静止期間ポリシーに基づいて、通知トリガーのタイミングをアップデートしました。

Dell Optimizer のインストール、アンインストール、およびアップグレード

選択したプラットフォームのハードウェア コンポーネントとドライバーの可用性に基づいて、1つまたは複数の Dell Optimizer 機能をインストールできます。Dell Optimizer は、対応システムにはすべて、事前にインストールされています。いったんアンインストールし、その後にもた使用する必要がある場合は、次のトピックを参照してください。


トピック：

- [Dell Update Package を使用した Dell Optimizer のインストール](#)
- [Dell Optimizer のアンインストール](#)
- [Dell Optimizer のセルフ アップデート](#)
- [Dell インストーラーを使用した Dell Optimizer のアップグレード](#)
- [Dell Command | Update を使用した Dell Optimizer のアップグレード](#)

Dell Update Package を使用した Dell Optimizer のインストール


Dell Optimizer がシステムにインストールされていない場合は、次の手順を実行します。

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. Dell Update Package ファイルをダウンロードします。
3. *.exe ファイルをダブルクリックしてインストールウィザードを開始します。
4. ウィザードの手順に従い、インストールまたはアップグレードのプロセスを完了します。

 **メモ:** このインストーラーは Windows 10 64 ビットのオペレーティングシステムのみをサポートしています。

Dell Optimizer のアンインストール


1. [[スタート]] メニューをクリックし、[[アプリと機能]] を検索します。
システムで使用可能なアプリケーションと機能のリストが表示されます。
2. [[Dell Optimizer サービス]] を検索し、[[アンインストール]] を選択します。
Dell Optimizer がシステムからアンインストールされます。

 **メモ:** サービスをアンインストールすると、アプリケーションもシステムからアンインストールされます。

Dell Optimizer のセルフ アップデート

Dell Optimizer で利用可能なアップデートがある場合は、画面の右下にメッセージが表示されます。[今すぐアップデート] をクリックして、アップデートに進みます。


アップデートが完了したら、[Dell Optimizer を起動] をクリックして最新バージョンを表示します。

 **メモ:** お使いのシステムに Dell Command | Update がインストールされている場合、セルフ アップデート機能は使用できません。

Dell インストーラーを使用した Dell Optimizer のアップグレード

Dell Optimizer を最新バージョンにアップグレードしていない場合は、次の手順を実行します。

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. [キーワード] フィールドにモデル番号を入力し、[検索] をクリックします。
例 : Latitude 9510。
3. [ドライバーおよびダウンロード] をクリックします。
4. Dell Optimizer の最新バージョンをダウンロードします。

 **メモ:** Dell Optimizer には、インテル第 10 世代コア プロセッサと Windows 10 搭載の Latitude、OptiPlex、または Dell Precision システムが必要です。

Dell Command | Update を使用した Dell Optimizer のアップグレード

1. Dell Optimizer を Dell Command | Update カタログに含めます。
2. Dell Command | Update を設定して、ドライバー、ファームウェア、およびソフトウェア アプリケーションのアップデートをチェックします。
3. Dell Command | Update から [アップデートのプリファランス] を xml としてエクスポートします。
4. System Center Configuration Manager または Workspace を使用して、[アップデートのプリファランス] をポリシーとしてプッシュします。

Dell Command | Update は、新しい Dell Optimizer のアップデートを検出し、利用可能な最新のアップデートのリストに追加します。フリート内の各デバイスは、Dell Command | Update で設定されたポリシー プリファランスに基づいてアップデートを取得します。

Dell Optimizer をお使いになる前に

このセクションでは、Dell Optimizer の使用を開始し、管理するために役立つ一般的な機能について説明します。

アプリケーションを起動するには、Windows の [スタート] メニューを開き、Dell Optimizer を検索します。

アプリケーションを初めて起動するときは、オンボーディング プロセスを表示することができます。オンボーディング プロセスは、アプリケーションについての説明を表示します。最新バージョンの Dell Optimizer がインストールされていない場合は、アップデートするためのプロンプトが 30 日ごとに表示されます。オンボード ページには、システム モデルも表示されます。[プライバシー通知] では、[はい、同意します] をクリックして Dell Optimizer カスタマー エクスペリエンス向上プログラムに同意するか、[いいえ、同意しません] をクリックして拒否することができます。[はい、同意します] をクリックすると、アプリケーションは Dell Optimizer の使用方法に関する情報を収集して、Dell Technologies に送信します。

このオプションは、[プリファレンス] > [プライバシー通知] から後で変更できます。管理者は、導入時にこのオプションを事前に設定することができます。

オンボード プロセスの一部として表示される機能情報ページは、[スキップ] オプションをクリックするとスキップできます。[スキップ] オプションをクリックすると、プライバシーの同意ページに移動します。

ホーム画面では、次の機能を表示できます。

- 分析
- アプリケーション (ExpressResponse)
- オーディオ (インテリジェント オーディオ)
- ネットワーク (ExpressConnect)
- 電力 (ExpressCharge™)
- 近接センサー (ExpressSign-in)

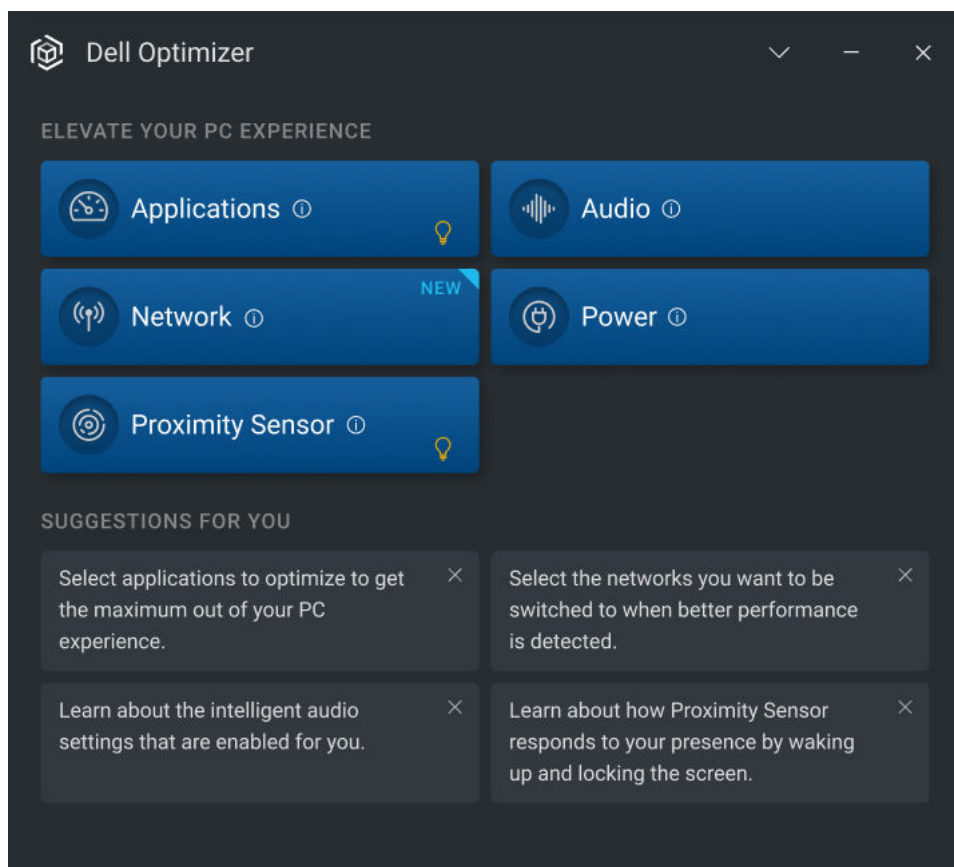






図 1. ホーム画面

表 1. Windows 上のアイコン

アイコン	機能
-	アプリケーションを最小化します。
X	アプリケーションを閉じます。
v	[Dell Optimizer について]、[環境設定]、[アクティビティー フィード]、[ベータ版]、[ユーザーズ ガイド]、[フィードバックを提供] の各セクションが表示されます。[フィードバックを送信] セクションの詳細については、「 フィードバック 」を参照してください。
<	オンボード ページの前の画面に移動します。
	機能を最適化するための推奨事項を提供します。アイコンは、最適化するアプリケーションの選択、より良いネットワークへの切り換えなど、実行可能な推奨事項を示します。電球インディケーターにカーソルを合わせると、スティッキー バナー コンテンツを含むオーバーレイが表示されます。
	アプリケーション パフォーマンス スコアを提供します。0%を超えるゲインについては、アプリケーション モジュール タイルに +ゲイン%インディケーターが表示されます。インディケーターの上にカーソルを合わせると、最高の CPU ゲインを持つアプリ スコアが表示されます。メモリと CPU ゲイン%グラフのオーバーレイも表示されます。
	機能に関するツールチップと基本的な情報を提供します。
	Dell Optimizer の新しい機能であることを示します。


トピック：

- 分析
- アプリケーション (ExpressResponse)
- オーディオ (インテリジェント オーディオ)
- ネットワーク (ExpressConnect)
- 電力 (ExpressCharge™)
- 近接センサー
- アクティビティー フィード
- おすすめ
- プリファランス

分析

分析機能は、システムの分析に役立つとともに、次のレポートを生成することができます。

- ワークロード分析レポート
- システム分析レポート
- システム診断レポート

 **メモ:** この機能は、[SupportAssist] を実行している Dell Precision システムでのみ使用できます。

[SupportAssist] をダウンロードする方法の詳細については、www.dell.com の『ビジネス PC 向け SupportAssist (Windows OS 向け) 導入ガイド - TechDirect の使用』を参照してください。

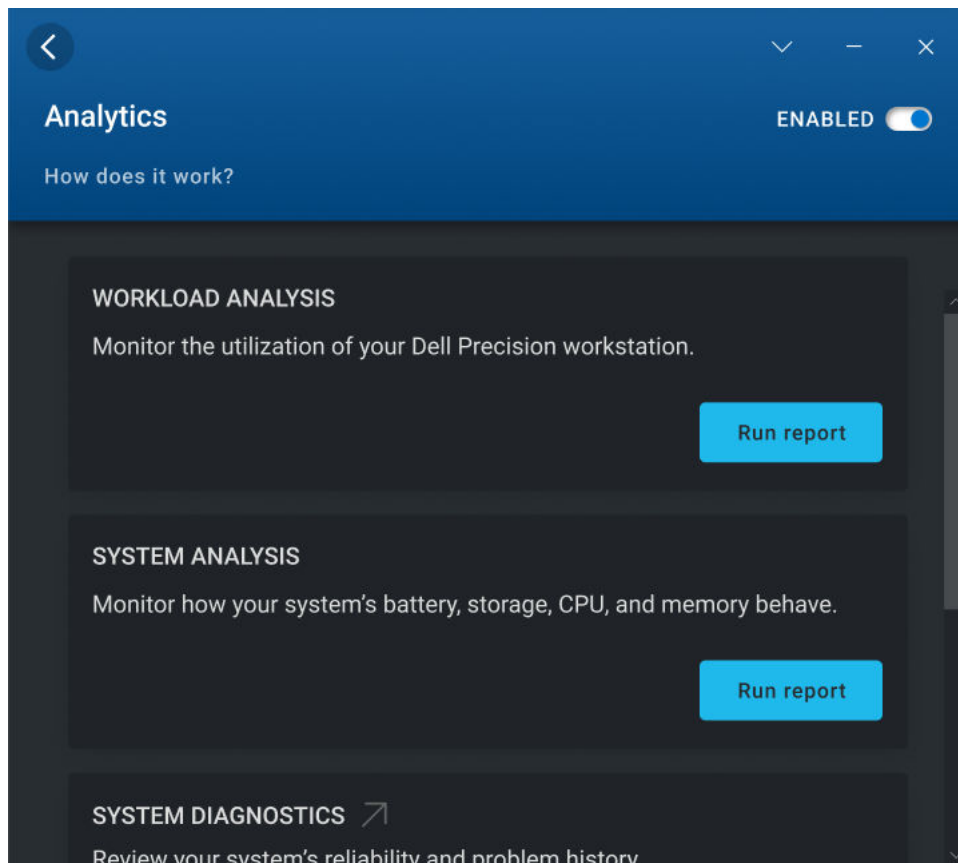



図 2. 分析

ワークロード分析

ワークロード分析設定を使用すると、特定のワークロードを実行しながら、プロセッサ、メモリー、グラフィックス、ハードドライブなどのコンポーネントのシステム リソースの使用率を追跡することができます。

ワークロード分析レポートを生成するには、次の手順を実行します。

1. ホーム画面に移動して、[分析] をクリックします。
[分析] セクションが表示されます。
メモ:  切り替えスイッチを使用して、この機能を有効または無効にすることができます。
2. [レポートの実行] をクリックして、レポートを生成するレポート期間を選択します。
進捗バーにレポートのステータスが表示されます。タスクは、レポートの生成が完了するか、手動で停止するか、タイムアウトになるまで実行されます。
3. [レポートの表示] をクリックして、生成されたレポートを表示します。
メモ: [レポートの表示] オプションをクリックしてからレポートが表示されるまでに数分かかる場合があります。

ワークロード分析レポートには、チャートを使用してプロセス固有の情報が表示されます。チャートには、システム リソースを使用する上位 5 つのプロセスが表示され、アプリケーションの影響を評価できます。このレポートには、データが収集されるサブシステムを選択できる一連のチェックボックスも表示されます。デフォルトで、すべてのサブシステムが選択されています。

このレポートでは、X 軸は、所定のシステム パラメーターで収集されたデータの範囲または特定の値を示します。Y 軸は、所定の範囲（または特定の値）がレポート期間中に検出された時間の割合を示します。例：温度に関するレポート（Location Memory）で、X 軸は温度範囲を示し、Y 軸はその範囲の温度が検出された時間の割合を示しています。



システム分析

システム分析設定は指定された期間実行され、システム設定およびサブシステムの使用状況データが収集されます。データはバックグラウンドで収集され、レポートの形式でコンパイルされます。システム分析レポートは、レポート実行時点の動作環境におけるシステムの動作を把握するのに役立ちます。

システム分析レポートを生成するには、次の手順を実行します。

1. ホーム画面に移動して、[分析] をクリックします。

[分析] セクションが表示されます。

 **メモ:**  切り替えスイッチを使用して、この機能を有効または無効にすることができます。


2. 生成するレポートの数を選択します。

3. [レポートの実行] をクリックして、レポートを生成するレポート期間を選択します。

進捗バーにレポートのステータスが表示されます。タスクは、レポートの生成が完了するか、手動で停止するか、タイムアウトになるまで実行されます。

[システム分析] ページのレポート数オプションでは、システム追跡機能が自動的に無効になるまでに生成するレポート数を指定します。たとえば、レポート期間を 10 時間、レポートの数を 3 つのレポートとして選択すると、最初のレポートが 10 時間後に表示されます。最初のレポート後、その他 2 つの新しいレポートが 10 時間ごとに表示されます。システム追跡は、すべてのレポートが生成されたときにも停止します。

4. [レポートの表示] をクリックして、生成されたレポートを表示します。

 **メモ:** システムで複数のレポートを表示する準備ができている場合は、[次のレポート] をクリックしてそのレポートを表示します。

システム分析レポートには、バッテリーの使用率やプロセッサの使用率などのデータの詳細情報とグラフが表示されます。

5. [PDF で保存] をクリックして、選択したレポートを PDF 形式で保存します。

6. [削除] をクリックして、選択したレポートを削除します。



システム診断プログラム

この設定を使用すると、システムの正常性と診断レポートを生成し、表示することができます。

システム診断レポートを生成するには、次の手順を実行します。

1. ホーム画面に移動して、[分析] をクリックします。

[分析] セクションが表示されます。

 **メモ:**  切り替えスイッチを使用して、この機能を有効または無効にすることができます。

2. [レポートの起動] をクリックします。

お使いのシステムの [信頼性モニター] ページが表示されます。

3. システムの信頼性と問題の履歴を確認します。

アプリケーション (ExpressResponse)

アプリケーション機能は、システム上のアプリケーションのパフォーマンスを最適化します。機械学習を使用して、Dell Optimizer は選択したアプリケーションの使用パターンを学習します。この機能は、最適化の機会を特定し、ユーザーを分類し、適切な設定を自動的に適用して、アプリケーションパフォーマンスを向上させます。Dell Optimizer は、システムのストレージ、メモリー、および CPU 使用率を最適化します。最大 5 つのアプリケーションを同時に最適化することができます。優先度に基づいてアプリケーションに順序付けすることもできます。

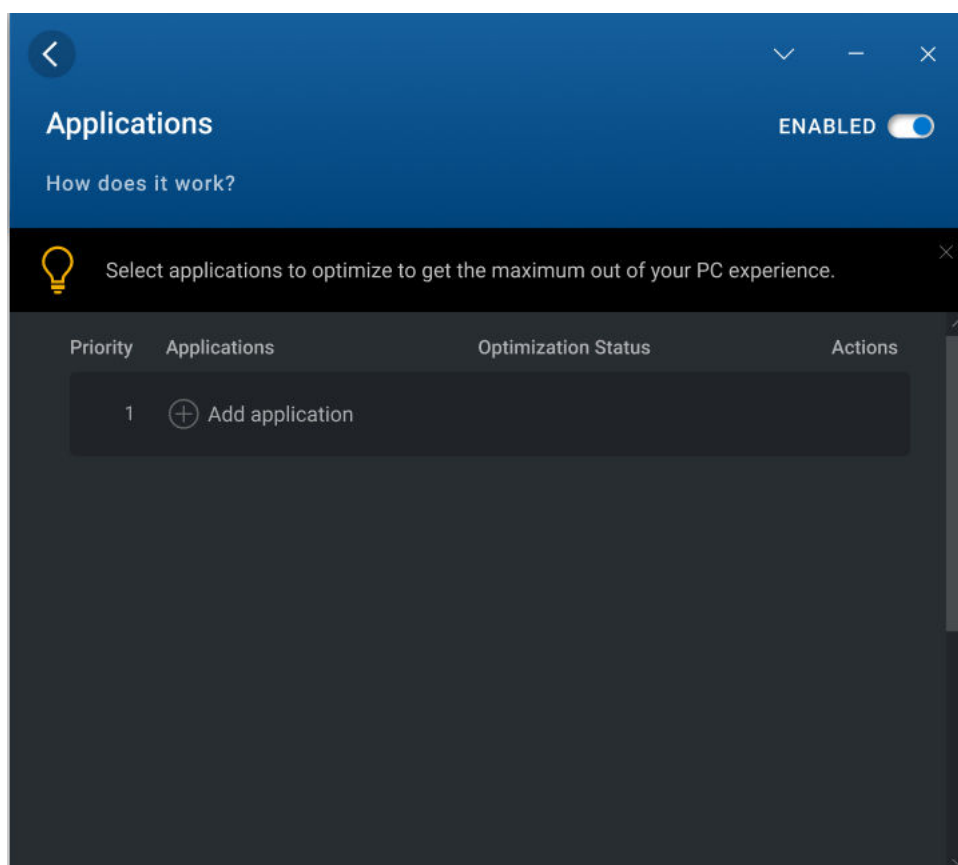


図 3. アプリケーション (ExpressResponse)

アプリケーションの最適化

1. ホーム画面に移動して、[アプリケーション] をクリックします。
[アプリケーション] セクションが表示されます。
メモ: 切り替えスイッチを使用して、この機能を有効または無効にすることができます。
2. **+** をクリックします。
頻繁に使用されるアプリケーションが表示されます。
3. 最適化するアプリケーションを選択します。
4. アプリケーションがリストに表示されていない場合は、[参照] をクリックします。
5. アプリケーションを選択したら、[学習と最適化] をクリックします。
アプリケーションの学習が開始されます。Dell Optimizer がアプリケーションの動作の学習を完了するまで、ステータスは [学習中] と表示されます。

アプリケーションを最適化するために、アプリケーションを繰り返し使用するようになしてください。この最適化プロセスにより、Dell Optimizer がアプリケーションの動作を学習し、アプリケーションの最適な設定を決定できるようになります。このプロセスには数時間かかる場合があります。アプリケーションの最適化を一時停止したり、再開したりすることもできます。





アプリケーションの最適化が完了すると、ステータスは [最適化済み] と表示され、最適化の設定が自動的に適用されます。

また、**ⓘ** をクリックして、次の表に記載されているアクションを実行することもできます。

表 2. アクションアイコン

アイコン	機能
	アプリケーションの全体的なパフォーマンス スコアを表示することができます。使用可能な場合は、CPU とストレージの改善スコアを棒グラフで表示することもできます。

表 2. アクションアイコン（続き）

アイコン	機能
	適用されているアプリケーションの最適化を一時的にオフまたはオンにすることができます。
	アプリケーション リストからアプリケーションを削除することができます。
	アプリケーションの最適化プロセスを一時停止することができます。
	アプリケーションの最適化プロセスを再開することができます。

オーディオ（インテリジェントオーディオ）

オーディオ機能は、オンライン会議でのオーディオ機能を拡張します。オーディオ機能を使用すると、バックグラウンドノイズのフィルタリング、ボリュームの安定、オンライン会議中の優先音声ストリーミングの優先順位付けを行うことができます。

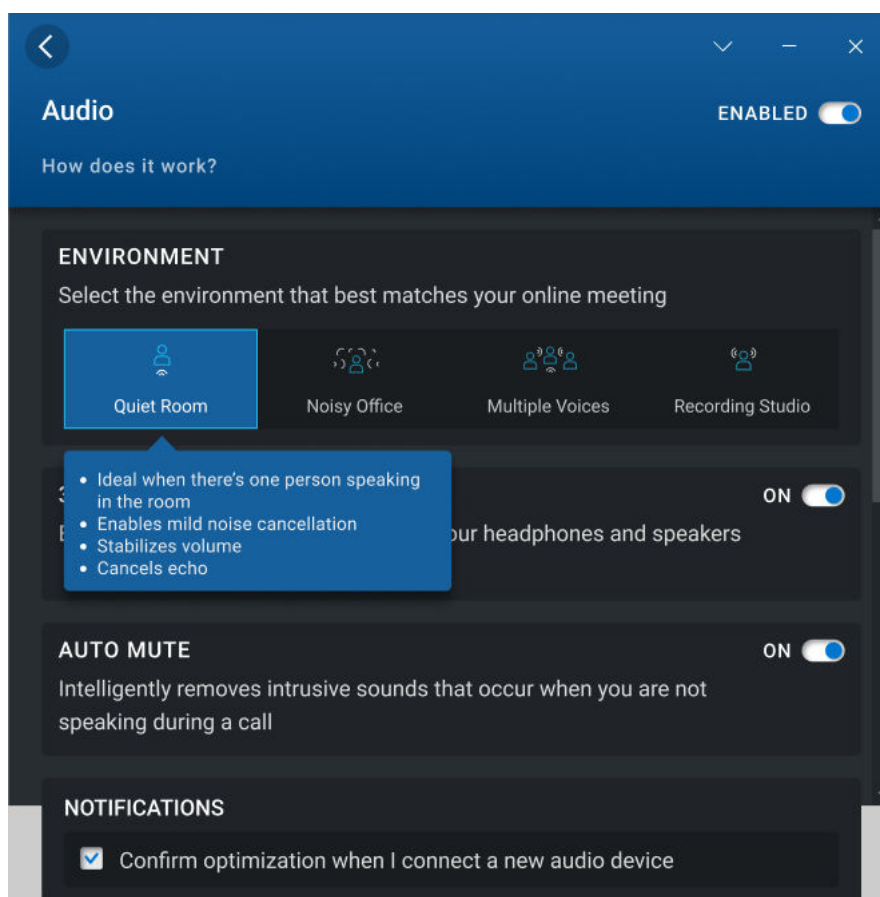


図 4. オーディオ（インテリジェントオーディオ）

オーディオの最適化


- ホーム画面に移動して、[オーディオ] をクリックします。
[オーディオ] セクションが表示されます。
メモ:  切り替えスイッチを使用して、この機能を有効または無効にすることができます。
- 次のいずれかのオプションを使用して、電話会議の環境設定を選択します。

表 3. オーディオ環境設定

オプション	機能
 Quiet Room	[静かな部屋] 設定は、システムのオーディオを向上させて、クリアな音声にします。この設定は、1人のユーザーのみが話すときの静かな環境向けです。デフォルトでは、[静かな部屋] が選択されています。
 Noisy Office	[騒がしいオフィス] 設定は、不要なノイズを軽減します。この設定は、1人のユーザーのみが話す場合のオフィス環境向けです。
 Multiple Voices	[複数の音声] 設定は、部屋で複数のユーザーが話す場合に最適です。自動的にビームがストリーミングされるため、通話中、室内にいる複数ユーザーの音声を聞くことができます。
 Recording Studio	[録音スタジオ] 機能は、複数の人が話す、歌う、楽器を演奏する場合の静かな環境向けです。

3. この機能を有効または無効にするには、[3D オーディオ] ボタンの [オン/オフ] を切り替えます。この設定により、一部の Dell プラットフォームで、特に、5.1 および 7.1 サラウンドサウンドで記録された映画や音楽に対して、ヘッドホンやスピーカーを介した実体験のようなオーディオが提供されます。[3D オーディオ] 設定のデフォルトの状態はプラットフォームによって異なり、次のリストに従います。

プラットフォーム	デフォルトの状態
OptiPlex	オン
Dell Precision デスクトップ	オン
Dell Precision ノート PC	オフ
Latitude	オフ

i **メモ:** [3D オーディオ] ボタンが [オン] になっていると、バッテリーの実行時間に影響を与える可能性があります。

4. この機能を有効または無効にするには、[自動消音] ボタンの [オン] / [オフ] を切り替えます。この設定は、通話中に話していない場合に発生するすべての侵入音を除去します。音楽や楽器演奏など、通話の関連部分が会話だけではない場合は、この設定をオフにします。
- i** **メモ:** この機能は、[録音スタジオ] 環境の設定に対しては自動的に無効になります。
5. [新しいオーディオ デバイスを接続する場合に最適化を確認する] チェック ボックスを選択して、外部のアナログ エンドポイント デバイスをオーディオ ジャックに接続します。ダイアログ ボックスが表示されます。

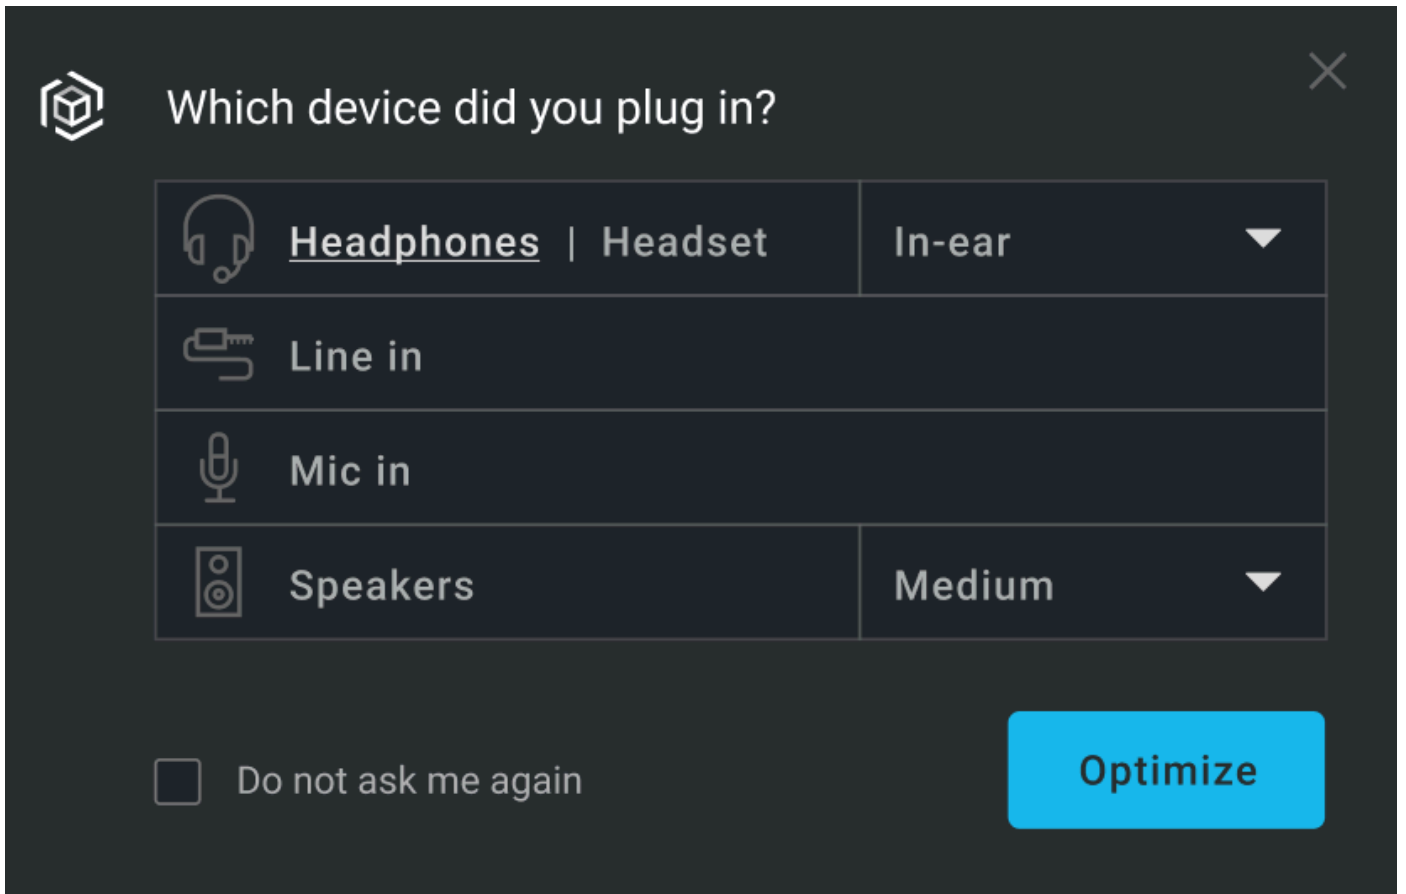


図 5. オーディオ デバイス オプション

6. 接続したデバイスのタイプを選択します。
ドロップダウンメニューにデフォルトの事前設定オプションが表示されます。
 7. 事前設定オプションを選択して、[最適化]をクリックします。
アプリケーションでは、プリファランスが記憶され、デバイスをシステムに再度接続したときに、同じ事前設定されたオプションが自動的に選択されます。
- ① メモ:** Dell Optimizer をヘッドレスモードで実行していて [今後、このメッセージを表示しない] オプションにチェックを入れると、ダイアログボックスは表示されません。ダイアログボックスを表示するには、オーディオドライバーを再インストールします。

ネットワーク (ExpressConnect)

Dell Optimizer のネットワーク機能は、ビデオコールの際に会議アプリケーションに最大帯域幅を割り当て、ユーザーが認証情報を持っている最適なネットワークを選択します。

ネットワーク機能を使用すると、[ネットワークトラフィックの最適化] ベータ版設定をアクティブにして、ネットワークトラフィックが輻輳している場合に、どのアプリケーションが最も広い帯域幅を受信するかについての優先順位を設定することができます。

① メモ: ベータ設定はオプションであり、非アクティブに設定しても、ネットワーク機能のパフォーマンスには影響しません。

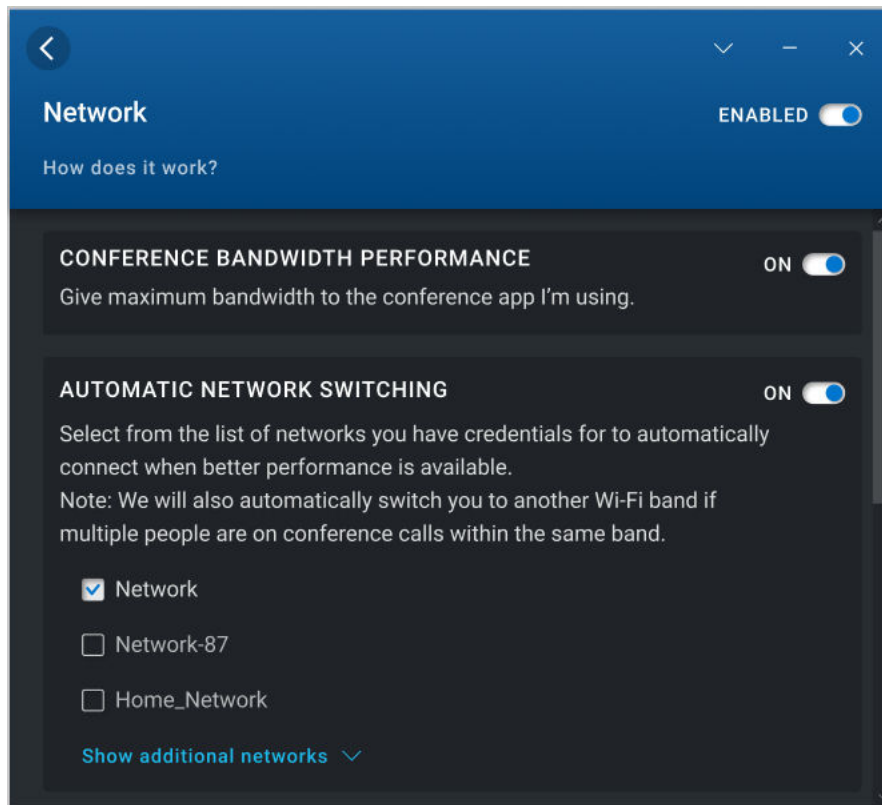


図 6. ネットワーク (ExpressConnect)

ネットワークの最適化

1. ホーム画面に移動して、[ネットワーク] をクリックします。
[ネットワーク] セクションが表示されます。
メモ: 切り替えスイッチを使用して、この機能を有効または無効にすることができます。
2. ビデオ会議アプリケーションを使用している場合は、[会議帯域幅のパフォーマンス] オプションをクリックします。
この設定により、ビデオ会議中には会議アプリケーションに最大帯域幅が割り当てられます。
メモ: 切り替えスイッチを使用して、この設定を有効または無効にすることができます。
3. [自動ネットワーク切り換え] オプションをクリックすると、最適なネットワークに自動的に切り換えられます。
この設定を有効にすると、ネットワークや帯域の輻輳が検出された場合に、Wi-Fi バンド (2.4GHz と 5GHz) が自動的に切り替わります。このオプションを使用する場合は、ネットワークのリストから ExpressConnect を切り替える対象のネットワークを 1 つ以上選択します。ExpressConnect には、認証情報があるすべてのネットワークが表示されます。範囲内にあるネットワークは最初に表示されます。範囲内がないネットワークは、[追加ネットワークの表示] セクションの下に表示されません。
メモ: 切り替えスイッチを使用して、この設定を有効または無効にすることができます。
[追加ネットワークの表示] に移動して、認証情報があるが現在範囲内がないネットワークを表示または非表示にします。
4. ホーム画面に移動して、ドロップダウン メニューから [ベータ版] オプションを選択します。
ベータ画面の免責事項が表示されます。
メモ: [続行] オプションをクリックすると、すべてのベータ設定が表示されます。ベータ設定は、デフォルトでは無効になっています。ベータ設定は、システムのパフォーマンスに影響する場合があります。この設定がネットワーク接続に影響があると思われる場合は、オフにします。

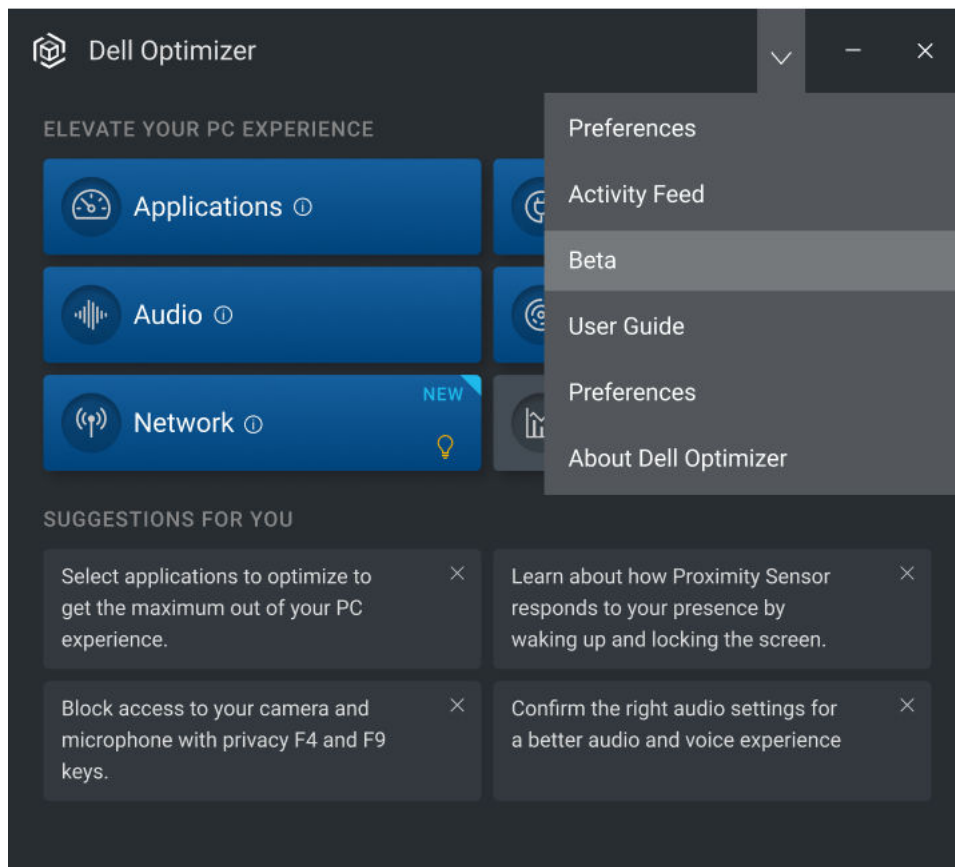


図 7. ベータ設定へのアクセス

5. [ネットワーク トラフィックの最適化] に移動して、ネットワーク トラフィックが輻輳している場合に、どのアプリケーションが最も広い帯域幅を受信するかについての優先順位を設定します。この設定では使用可能な帯域幅が常に調整されて、優先順位付けされたアプリケーションのパフォーマンスが向上します。[ネットワーク トラフィックの最適化] 機能を有効にすると、[会議帯域幅のパフォーマンス] 設定は無効になります。

メモ: 切り替えスイッチを使用して、この設定を有効または無効にすることができます。

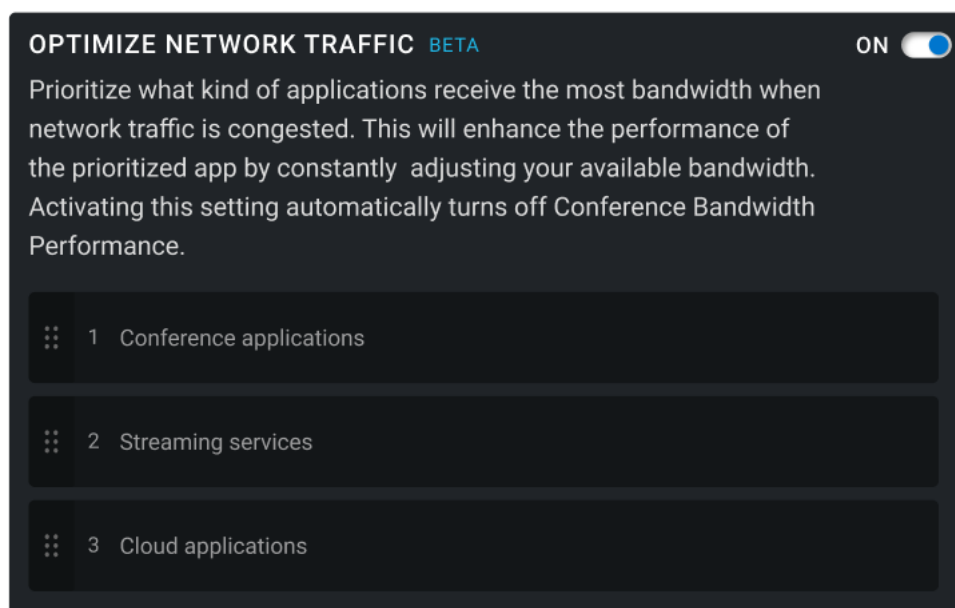


図 8. [ネットワーク トラフィックの最適化] 設定

電力 (ExpressCharge™)

電源機能は、利用動作に基づく生産性の設定と切り換えを行うことによって、システムのバッテリー持続時間を向上させます。システム上のバッテリー使用量を把握し、AI と機械学習モデルを使用して適切な充電ポリシーを適用します。この機能はまた、バッテリーの実行時間を延長する機会を特定します。

Dell Optimizer は、放電パターン、放電率、バッテリーの状態を学習し、ユーザーを次の4つのプロファイルに分類します。

- デスクワーカー - 常に電源に接続していて、ほとんどバッテリーを使用しません。
- 社内移動型社員 - 一般的な充電サイクルを持つ標準的なオフィスのユーザー。
- エンジニア/クリエイター - バッテリー放電率が高いプロセッサに負担がかかるアプリケーションを使用します。
- 外回りワーカー - 通常、システムを完全に放電します。

Dell Optimizer がユーザーの動作を学習するには1週間かかり、1週間ごとに必要に応じてプロファイルが調整されます。

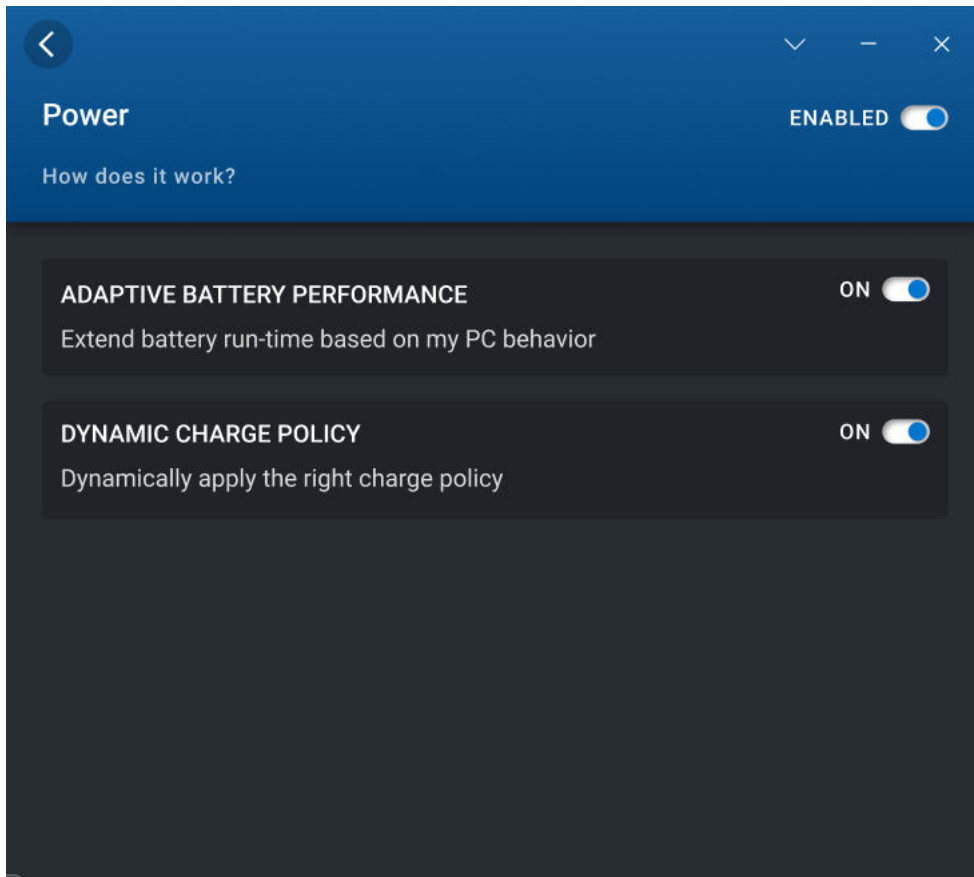


図 9. 電源

電源の最適化

1. ホーム画面に移動して、[電源] をクリックします。

[電源] セクションが表示されます。

メモ: 切り替えスイッチを使用して、この機能を有効または無効にすることができます。

2. [適応型バッテリー パフォーマンス] 切り替えボタンをクリックして、ユーザーの行動に基づいてバッテリーの実行時間を延長します。

この設定を使用すると、バッテリー節約対策をインテリジェントに適用することにより、バッテリーの実行時間を延長することができます。これにより、Windows の省電力モードが有効になり、プロセッサの電力レベルが下がり、画面が暗くなります。

メモ: 適応型バッテリー パフォーマンスの最適化設定を適用すると、システム パフォーマンスに一時的な影響を与える可能性があります。

3. [動的充電ポリシー] 切り替えスイッチを使用して、正しい充電ポリシーを有効にします。

この設定により、ユーザーの使用パターンに従って、プライマリー AC、エクスプレス充電、および標準の各充電ポリシーの間で自動的に切り替わります。

メモ: 3年間保証付きの長寿命バッテリーを購入した場合は、[ダイナミック充電ポリシー] 切り替えスイッチは無効になっています。長寿命バッテリーは1つの充電モードにロックされており、システムで充電モードを切り替えることはできません。

近接センサー

近接センサーは、Dell ノートパソコンおよびモバイルワークステーションに内蔵されている機能です。このセンサーは、ユーザーがシステムの前面とセンサーの視界 (FOV) 内にあるときに、ユーザーの存在を検出します。FOV から出ると、システムのディスプレイの明るさが低下し、ロック時間設定に基づいてシステムがロックされます。FOV に入ると、システムのディスプレイがオンになり、ログイン画面が表示されます。

有効な場合、システムがオンまたはモダンスタンバイ状態で、システムがクラムシェルまたはスタンドモードになっているときに近接センサーにアクセスできます。

近接センサーは次の機能をサポートします。

- [退席中ロック] - FOV から出ると、システムがロックされ、ディスプレイは設定されたロック時間設定に基づいてオフになります。その後、システムはモダンスタンバイ状態に入ります。この設定を使用すると、システムが保護され、離れたときに電源が節約されます。デフォルトでは、[退席中ロック] ボタンは有効になっており、画面ロック タイマーは 60 秒に設定されています。次の場合、[退席中ロック] 設定は一時停止されます。
 - Dell Optimizer で、スヌーズが有効になっている。
 - ユーザー アクティビティがキーボード、マウス、タッチパッドを介して検出される。
 - システムで実行されているアプリケーションが、オペレーティングシステムからオーディオまたはディスプレイの電力を要求している。たとえば、アクティブなコール中に Skype を使用している場合や Windows Media Player でビデオをストリーミングしている場合などです。
 - 近接センサー機能は、外部モニターがシステムに接続されている場合は無効に設定されています。
 - [ウェイク オン アプローチ] - FOV に入ると、システムはモダンスタンバイから復帰し、ディスプレイをオンにして Windows ログイン画面を表示します。この設定を使用すると、お使いのシステムにより迅速にサインインできます。Windows Hello 機能を設定している場合、カメラは顔を認識し、Windows はシステムを自動的にロック解除します。Windows Hello をセットアップしていない場合は、システムのロックを解除するためにシステム パスワードを入力する必要があります。デフォルトでは、[ウェイク オン アプローチ] ボタンは有効になっています。次の場合、[ウェイク オン アプローチ] は一時停止されます。
 - バッテリーの残量が低く、システムが電源に接続されていない。
 - 近接センサー機能は、外部モニターが接続されている場合は無効に設定されています。
 - [キープ アライブ] - この機能は、ディスプレイの電源が Windows によってオフにされないようにし、次の場合にシステムがスリープ状態にならないようにします。
 - システムが電源に接続されている。
 - ユーザーは FOV 内にいるがシステムを操作していない。
 - システムで実行されているアプリケーションが、オペレーティングシステムからオーディオまたはディスプレイの電力を要求していない。
- メモ:** [キープ アライブ] 機能は、CLI コマンドまたは WMI を使用してのみ設定でき、デフォルトで有効になっています。
- [特別なユース ケース] — 次の 2 つのオプションを選択して、近接センサー機能の効率性を向上させることができます。
 - カメラを使用して、プレゼンス検出の正確性を向上させる
 - メモ:** このオプションは、インテル ビジュアル検知テクノロジーをサポートする製品でのみ使用できます。
 - 外部モニターに接続された状態で近接センサーを有効にする

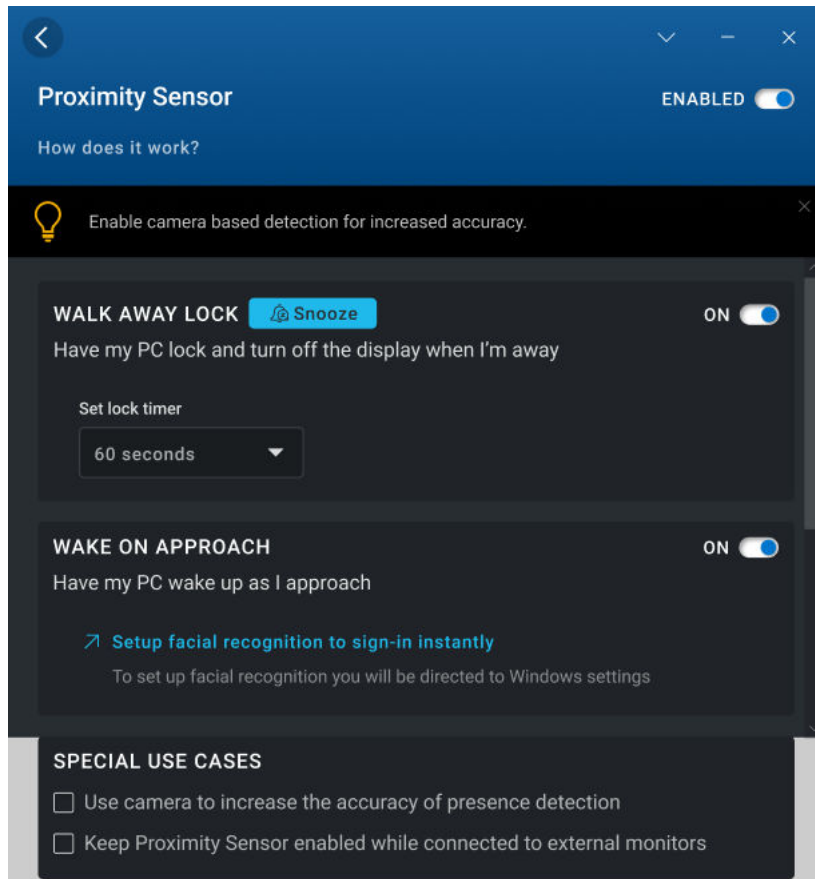


図 10. 近接センサー (ExpressSign-in)

近接センサーの設定

1. ホーム画面に移動して、[近接センサー] をクリックします。
[近接センサー] セクションが表示されます。
メモ: 切り替えスイッチを使用して、この機能を有効または無効にすることができます。
2. [退席中ロック] 切り替えボタンの [オン/オフ] を切り替え、画面ロック タイマーを設定します。
メモ: メディア プレーヤーまたはブラウザーでビデオが再生されている場合は、画面がロックされないことがあります。
3. スヌーズ タイマーを設定するには、[スヌーズ] をクリックして、タイマーの値を選択します。
デフォルトではスヌーズ タイマーは 0 に設定されています。
4. [ウェイク オン アプローチ] 切り替えボタンの [オン] と [オフ] を切り替えます。

アクティビティーフィード

アクティビティーフィード機能は、Dell Optimizer によって実行される最適化の洞察を提供します。学習と最適化の促進ために適用されている最適化設定が表示されます。

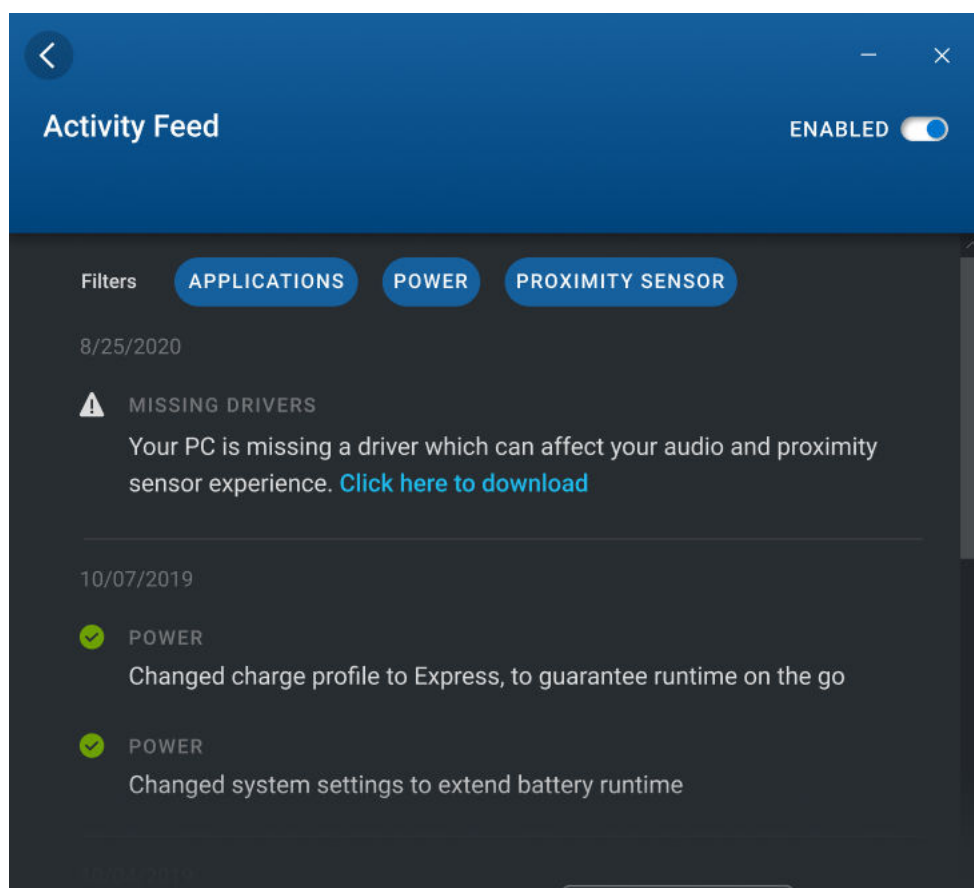


図 11. アクティビティフィード

おすすめ

Dell Optimizer のホーム画面には、「おすすめ」コンポーネントが表示され、アプリケーションと機能を最適化するためのインテリジェントな推奨事項が提供されます。

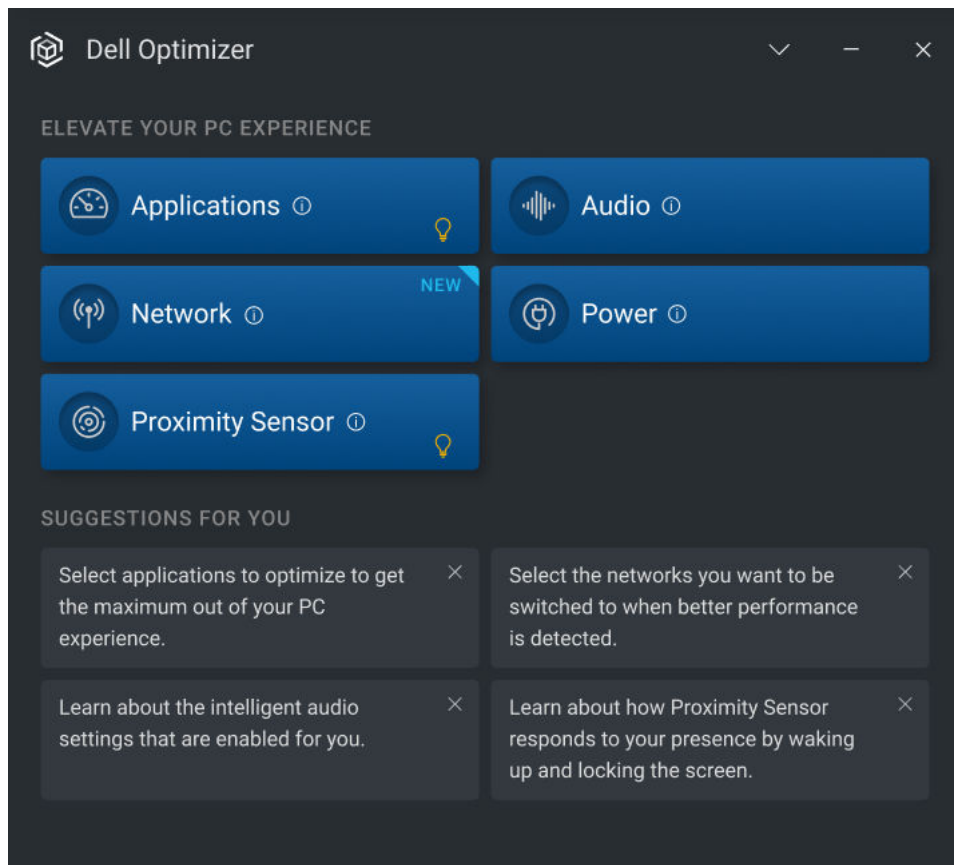


図 12. おすすめ

プリファランス

このセクションには、Dell Optimizer の [プライバシー通知] が表示されます。Dell Optimizer カスタマー エクスペリエンス データを Dell に送信するには、このチェック ボックスを選択します。Dell にデータを送信しない場合は、チェック ボックスをオフにします。

メモ: Dell Optimizer のカスタマー エクスペリエンス向上プログラムは、アプリケーション関連のデータのみを収集します。個人情報収集することはありません。

一部のプラットフォームでは、環境設定セクションには次の [通知] オプションも表示されます。

- Dell Optimizer から通知を受け取る。
- F4 (マイクの消音) や F9 (カメラ シャッター ロック) のオン/オフを切り替えたときに通知を受信する。

メモ: このオプションは一部のプラットフォームでのみ使用可能です。

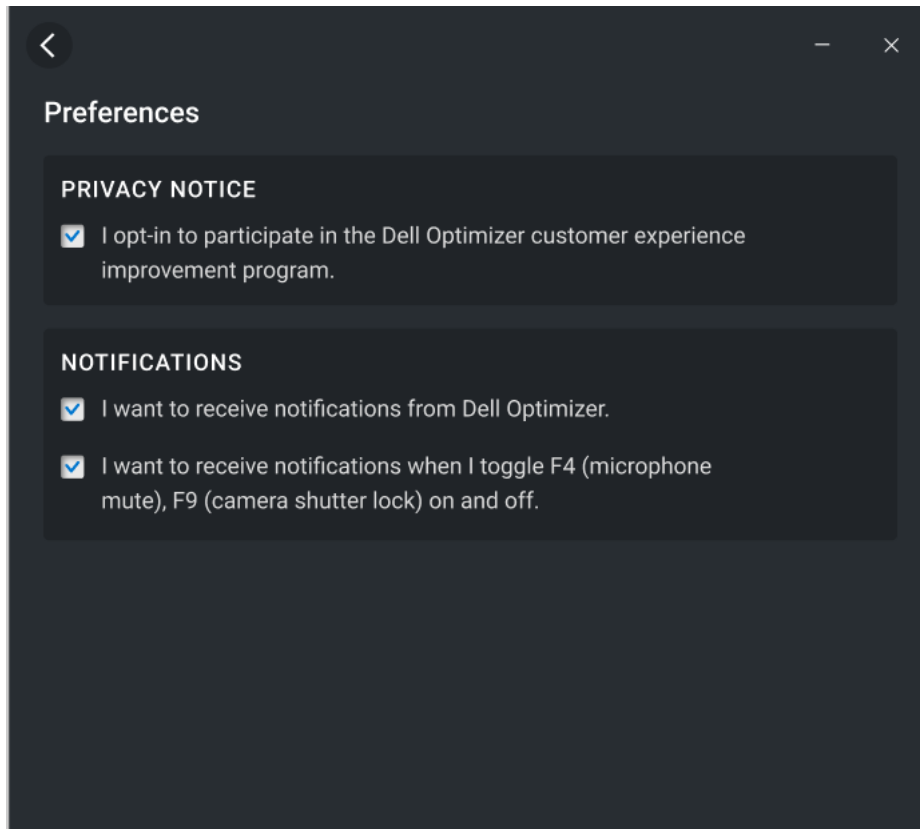


図 13. プリファランス

プライバシーショートカットの通知

以下のキーボードショートカットは一部のプラットフォームで使用できます。

- F9 キー - カメラのオン/オフを切り替えます。
- F4 キー - マイクロフォンのオン/オフを切り替えます。
- Fn+P - SafeScreen のオン/オフを切り替えます。

Dell Optimizer は、クリック通知を送信することで、ハードウェア キーを使用してカメラ、マイクroフォン、SafeScreen のいずれかがオンまたはオフにされたときにユーザーが認識できるようにします。

この章では、Dell Optimizer の管理機能の詳細について説明します。Admin は、管理者グループのメンバーであるユーザー用に作成されたデフォルトのユーザー プロファイルです。システム管理者は、選択したプラットフォームでの要件、ハードウェア コンポーネント、ドライバーの可用性に基づいて、1つまたは複数の Dell Optimizer 機能をインストールできます。管理者として Dell Optimizer にログインすると、ログ ファイル、WMI プロバイダー、および CLI コマンドなどの、特定の主要な拡張機能にアクセスできます。

① メモ: システム管理者は、この章のタスクを実行する必要があります。Dell Optimizer は、イメージの導入後、Software Center などの管理コンソールからインストールすることをお勧めします。

トピック：

- コマンド プロンプトを使用した Dell Optimizer のインストール
- インストール モード
- コマンド プロンプトを使用した Dell Optimizer のアンインストール
- System Center Configuration Manager Update を使用した Dell Optimizer のアップグレード
- ログ ファイルの作成
- Dell Optimizer のコマンド ライン インターフェイス
- WMI プロバイダー

コマンド プロンプトを使用した Dell Optimizer のインストール

表 4. Dell Optimizer をインストールするためのコマンド プロンプト

機能	exe インストーラー スイッチ	DUP スイッチ	サポートされている値
ユーザーの操作なしで、Dell Optimizer のサイレント インストールを実行します。	/silent	/s or /passthrough /silent ① メモ: スイッチと DUP を使用してサイレント インストールを実行する場合は、/passthrough スイッチの後に、/s の代わりに/silent を使用します。	NA
ポリシー スイッチ - ユーザーが UI を使用できないように Dell Optimizer をインストールします。	/HeadlessMode=true	/passthrough /HeadlessMode=true	True および False
ポリシー スイッチ - 近接センサー機能なしで Dell Optimizer をインストールします。	/ ProximitySensor=false	/passthrough /ProximitySensor=false	True および False
ポリシー スイッチ - Dell Optimizer カスタマー エクスペリエンス向上プログラムの [同意する] または [同意しない]	/ TelemetryConsent=<value>	/passthrough / TelemetryConsent=<value>	True および False

表 4. Dell Optimizer をインストールするためのコマンド プロンプト (続き)

機能	exe インストーラー スイッチ	DUP スイッチ	サポートされている値
オプションを事前に設定します。			

① **メモ:** Dell Optimizer をアップグレードした場合、ポリシー スイッチが反転する場合があります。たとえば、Dell Optimizer 1.2 で /HeadlessMode=false または /ProximitySensor=skip を指定している場合、Dell Optimizer 2.0 で /HeadlessMode=true または /ProximitySensor=true を指定することでポリシー スイッチを反転させることができます。

インストール モード

表 5. インストール モード

機能	通常のインストール	ヘッドレス モード
分析 (Dell Precision のみ)	はい	いいえ
アプリケーション	はい	はい
オーディオ (Dell Precision ワークステーションまたは Dell Precision ラック型ワークステーションを除く)	はい	いいえ
ネットワーク	はい	はい
電源 (ノートパソコンのみ)	はい	はい
近接センサー (対応ノートパソコンの構成)	はい	いいえ

① **メモ:** ヘッドレス モードで機能をインストールしてから、GUI、CLI、または WMI で設定を変更することはできません。

コマンド プロンプトを使用した Dell Optimizer のアンインストール

システムから Dell Optimizer をアンインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
DellOptimizer.exe /remove
```

System Center Configuration Manager Update を使用した Dell Optimizer のアップグレード

1. 管理者としてログインします。
2. [スタート > コントロール パネル > Configuration Manager] の順に移動します。
[Configuration Manager のプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [サードパーティ製ソフトウェア アップデート カタログ] をクリックします。
4. [Dell ビジネス クライアント アップデート カタログ] をクリックし、右クリックして [カタログに登録] を選択します。

① **メモ:** 管理者は、ご使用の環境に導入されている Dell 製システムに基づいてカテゴリーに登録することができます。

5. カタログを同期するスケジュールを設定します。
6. System Center Configuration Manager Update のプリファランスを設定します。
新しい Dell Optimizer のアップデートが、Dell ビジネス クライアント アップデート カタログに自動的に追加されます。フリート内の各デバイスは、System Center Configuration Manager Update で設定されたポリシーのプリファランスに基づいてアップデートを取得します。詳細については、www.dell.com にあるホワイト ペーパー『Dell サードパーティ アップデート カタログ』を参照してください。

ログファイルの作成

インストーラーのログファイルを生成するには、次のコマンドを使用します。

- /debuglog — .exe ファイルのインストール スイッチ
- /passthrough /debuglog - DUP スイッチ

Dell Optimizer のコマンド ライン インターフェイス

管理者は、バッチとスクリプトのシナリオで、次の CLI コマンドを使用できます。C:\Program Files\Dell\DellOptimizer\do-cli.exe で、CLI の場所とファイル名を確認できます。

メモ: リターン コードは stderr に送信され、コマンド出力は stdout に送信されます。

表 6. Dell Optimizer の CLI コマンド

CLI コマンド	説明
/help	使用可能な引数のリストを表示するには、このコマンドを使用します。
/version	Dell Optimizer の現在のバージョンを表示するには、このコマンドを使用します。
/get	使用可能なすべての設定とそのプロパティを表示するには、このコマンドを使用します。特定の設定の詳細については、コマンドと追加オプションを組み合わせて使用できます。
/configure	設定を行うには、このコマンドを使用します。また、このコマンドは、特定の設定では追加オプションと組み合わせて使用する必要があります。これらの設定は動的で、静的なリストではありません。
/appperformance	アプリケーションの機能設定と構成情報を表示するには、このコマンドを使用します。コマンドは、追加オプションと組み合わせて使用する必要があります。これらの設定は動的で、静的なリストではありません。

表 7. Dell Optimizer の/get コマンド

/get コマンド	詳細
/get	すべての設定の詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Analytics.State	分析の状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=AppPerformance.State	アプリケーション パフォーマンスの状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Audio.Audio3D	3D オーディオの状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Audio.AutoMute	オーディオの自動消音状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Audio.Environment	オーディオ環境の設定に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Audio.IsNXOSEnabled	お使いのシステムがスピーカー経由の 3D オーディオをサポートしているかどうかを確認するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Audio.JackNotification	オーディオ ジャックの状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Audio.State	オーディオの状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。

表 7. Dell Optimizer の/get コマンド (続き)

/get コマンド	詳細
/get -name=BatteryExtender.State	バッテリー エクステンダーの状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -category=<categoryname>	選択したカテゴリーのすべての設定と現在の値を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -list categories	使用可能なすべての機能カテゴリーの名前を表示するには、このコマンドを使用します。たとえば、アプリケーション、オーディオ、電源などがあります。
/get -name=DellOptimizerConfiguration.BetaFeatures	ベータ版機能に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=DellOptimizerConfiguration.StickyBanners	スティッキー バナー コンポーネントの状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
get -name=DellOptimizerConfiguration.Suggestions	提案コンポーネントの状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=DynamicCharge.State	動的充電の状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Privacy.EnablePrivacyNotifications	プライバシー通知に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=ProximitySensor.CameraBasedDetection	インテル®ビジュアル検知テクノロジーをサポートする製品で近接センサー カメラ ベースの検出状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name= ProximitySensor.EnableWithExternalMonitor	外部モニターが接続されているときに近接センサー機能の状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=ProximitySensor.KeepAlive	近接センサーの Keep Alive 状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=ProximitySensor.SnoozeTimer	近接センサーのスヌーズ タイマーに関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=ProximitySensor.State	近接センサーの状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name= ProximitySensor.WakeOnApproach	近接センサーのウェイク オン アプローチ状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=ProximitySensor.WalkAwayLock	近接センサーの退席中ロック状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=ProximitySensor.WalkAwayLockTimer	近接センサーの退席中ロック タイマーに関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Network.AutoSwitch	ネットワーク自動スイッチに関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Network.ConferenceBandwidthPerformance	ネットワーク会議の帯域幅のパフォーマンスに関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Network.OptimizeTraffic	ネットワーク トラフィックの最適化に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Network.OutdatedRouterWiFi	お使いのルーターの Wi-Fi 技術がお使いのデバイスと比較して古くなっていないかどうかを確認するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Network.State	ネットワークの状態に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。

表 7. Dell Optimizer の/get コマンド (続き)

/get コマンド	詳細
/get -name=Telemetry.State	Dell Optimizer カスタマー エクスペリエンス向上プログラムの現在の参加ステータスを表示するには、このコマンドを使用します。
/get -name=Toast.GlobalNotification	グローバルな通知に関する詳細を表示するには、このコマンドを使用します。

表 8. Dell Optimizer の設定コマンド

/configure コマンド	詳細	サポートされている値
/configure -name=AppPerformance.State -value=	アプリケーション パフォーマンス状態の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Analytics.State -value=	分析状態の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Audio.Audio3D -value=	オーディオ 3D の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Audio.AutoMute -value	オーディオ自動消音の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Audio.Environment -value=	オーディオ環境の値を設定するには、このコマンドを使用します。	QuietRoom、NoisyOffice、MultipleVoices、RecordingStudio
/configure -name=Audio.JackNotification -value=	オーディオ ジャック通知の状態を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Audio.State -value=	オーディオ状態の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=BatteryExtender.State -value=	バッテリー エクステンダー状態の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=DellOptimizerConfiguration.BetaFeatures -value=	ベータ版機能の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=DellOptimizerConfiguration.StickyBanners -value=	スティッキー バナーの値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=DellOptimizerConfiguration.Suggestions -value=	推奨コンポーネントの値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=DynamicCharge.State -value=	動的充電状態の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Privacy.EnablePrivacyNotifications -value=	プライバシー通知の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=ProximitySensor.CameraBasedDetection -value	インテル®ビジュアル検知テクノロジーをサポートする製品で近接センサーカメラ ベースの検出状態を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=ProximitySensor.EnableWithExternalMonitor -value=	システムが外部モニターに接続されているときに近接センサー機能の状態を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False

表 8. Dell Optimizer の設定コマンド (続き)

/configure コマンド	詳細	サポートされている値
/configure -name=ProximitySensor.KeepAlive -value=	近接センサーの Keep Alive 状態の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=ProximitySensor.SnoozeTimer -value=	退席中ロック機能の近接センサー スヌーズ タイマー値を設定するには、このコマンドを使用します。	0、30、60、90、120 分
/configure -name=ProximitySensor.WalkAwayLock -value=	近接センサーの退席中ロックの値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=ProximitySensor.WalkAwayLockTime -value=	近接センサーの退席中ロック タイマーの値を設定するには、このコマンドを使用します。	30、60、120 秒
/configure -name=ProximitySensor.WakeOnApproach -value=	近接センサーのウェイク オン アプローチの値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Network.AutoSwitch -value	ネットワーク自動スイッチの値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Network.ConferenceBandwidthPerformance - value	ネットワーク会議の帯域幅のパフォーマンス値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Network.OptimizeTraffic -value	ネットワーク トラフィック値の最適化を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Network.State -value	ネットワーク状態を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Telemetry.State -value=	Dell Optimizer カスタマー エクスペリエンス向上プログラムを設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=Toast.GlobalNotification -value=	グローバル通知の値を設定するには、このコマンドを使用します。	True および False
/configure -name=<settingname> -lock=	ユーザーが変更しないように特定の設定をロックするには、このコマンドを使用します。	True および False

表 9. Dell Optimizer のアプリケーション パフォーマンス コマンド

/AppPerformance コマンド	詳細
/AppPerformance -listProfiles	最適化された状態のアプリケーションのリストを表示するには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -listLearningApps	学習中状態にあるアプリケーションのリストを表示するには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -setPriority -profileName=<profile name> -priority=<value>	名前を使用してアプリケーション プロファイルの優先度を設定するには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -setPriority -profileGuid=<profile guid> -priority=<value>	GUID を使用してアプリケーション プロファイルの優先度を設定するには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -restoreToDefault	最適化されたアプリケーションのすべての設定をデフォルトに戻すには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -startLearning -profileName=<profile name> -processName=<value> -priority=<value>	指定したアプリケーションの最適化プロセスを開始するには、このコマンドを使用します。

表 9. Dell Optimizer のアプリケーション パフォーマンス コマンド (続き)

/AppPerformance コマンド	詳細
/AppPerformance -pauseLearning -profileName=<profile name>	特定のアプリケーションの最適化学習を一時停止するには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -resumeLearning -profileName=<profile name>	特定のアプリケーションの最適化学習を再開するには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -deleteProfile -profileName=<profile name>	既存の最適化されたアプリケーション プロファイルを名前により削除するには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -deleteProfile -profileGuid=<profile guid>	既存の最適化されたアプリケーション プロファイルを GUID により削除するには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -enableProfile -profileName=<profileName>	既存のプロファイルを名前により有効にするには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -enableProfile -profileGuid=<profile guid>	既存のプロファイルを GUID により有効にするには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -disableProfile -profileName=<profile Name>	既存のプロファイルを名前により無効にするには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -disableProfile -profileGuid=<profile guid>	既存のプロファイルを GUID により無効にするには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -importProfile -profilePath=<profile file path>	最適化されたアプリ プロファイルをインポートするには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -exportProfile -profileName=<profile Name> -profilePath=<profile file path>	最適化されたアプリ プロファイルを名前によりエクスポートするには、このコマンドを使用します。
/AppPerformance -exportProfile -profileGuid=<profile guid> -profilePath=<profile file path>	最適化されたアプリ プロファイルを GUID によりエクスポートするには、このコマンドを使用します。

表 10. Dell Optimizer のネットワーク コマンド

/network コマンド	説明	サポートされている値
/network -getnetworkwifidiags	現在接続されている WiFi ネットワークに関する次の情報を取得するには、このコマンドを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク名 ルーターへの速度 ルーター クラス アダプター クラス 	NA
/network -gettrafficpriority	ネットワーク トラフィック タイプ (会議、ストリーミング、クラウド) の現在の優先度を取得するには、このコマンドを使用します。	NA
/network -settrafficpriority -priority=	ネットワーク トラフィックの優先度を設定するには、このコマンドを使用します。トラフィック タイプ (会議、ストリーミング、クラウド) を優先度順にリストし、コンマで区切る必要があります。	[conference,streaming,cloud]

表 11. Dell Optimizer のリターン コード

CLI リターン コード	状態
0	成功
1	失敗

表 11. Dell Optimizer のリターンコード (続き)

CLI リターンコード	状態
2	再起動必須
3	読み取り専用設定の設定に失敗しました
4	ライセンス機能の設定に失敗しました
5	Dell Optimizer サービスがインストールされていません
6	Dell Optimizer サービスが無効になっています
7	Dell Optimizer サービスが実行されていません
8	CLI の別のインスタンスがアクティブです
9	ユーザー インターフェイスの別のインスタンスがアクティブです
10	管理者権限が必要です

WMI プロバイダー

Dell Optimizer には、アプリケーションの設定を構成するための WMI プロバイダーが含まれています。次の 2 つのファイルは、Dell Optimizer ダウンロード パッケージの一部です。

- doWmiProv.mof- インストーラーの一部としてインストールされる Dell Optimizer WMI プロバイダー。
- sms_def_delloptimizer.mof- 管理者が使用できる Dell Optimizer SMS MOF 定義ファイル。

インベントリ エージェントは、次のカスタム Dell Optimizer データ レポート定義を使用します。

```
#pragma namespace ("\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\root\\\\\\\\dcim\\\\\\\\sysman\\\\\\\\DellOptimizer")
#pragma deleteclass ("EnumerationAttribute", NOFAIL)
#pragma deleteclass ("EnumerationAttribute", NOFAIL)
[ SMS_Report(TRUE),
SMS_Group_Name("Dell Optimizer Settings Inventory"),
SMS_Class_ID("DELL|DELLOPTIMIZER_ENUMSETTINGS|1.0"), SMS_Namespace(FALSE),
Namespace("\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\root\\\\\\\\dcim\\\\\\\\sysman\\\\\\\\DellOptimizer")]Class
EnumerationAttribute : SMS_Class_Template
{ [SMS_Report(TRUE), key] String AttributeName;
[SMS_Report(TRUE)] String DisplayName;
[SMS_Report(TRUE)] String CurrentValue;
[SMS_Report(TRUE)] Boolean IsLocked;
[SMS_Report(TRUE)] Uint32 PossibleValueCount; [SMS_Report(TRUE)] String PossibleValues[];
};
```

表 12. WMI プロバイダー

機能	WMI コマンド
すべての設定の列挙	wmic /NAMESPACE: \ \root\dcim\sysman\DellOptimizer PATH EnumerationAttribute get /value.
特定の設定の列挙	wmic /NAMESPACE:\ \root\dcim\sysman\DellOptimizer PATH EnumerationAttribute.AttributeName="%1%" get /value.
特定の設定値の設定	wmic /NAMESPACE:\ \root\dcim\sysman\DellOptimizer PATH DellOptimizerService.Name="DellOptimizerServ

表 12. WMI プロバイダー (続き)

機能	WMI コマンド
	<pre>ice" CALL SetAttribute AttributeName="%1" Value="%2".</pre>
特定の設定のロック	<pre>wmic /NAMESPACE:\ \root\dcim\sysman\DellOptimizer PATH DellOptimizerService.Name="DellOptimizerServ ice" CALL LockAttribute AttributeName="%1" Locked=%2.</pre>

メモ: Dell Optimizer WMI プロバイダーを使用して、アプリケーション、パフォーマンス、プロファイル、学習を設定することはできません。do-cli.exe ファイルを使用する必要があります。

フィードバック

1. ホーム画面で、[v] をクリックし、[フィードバックを送信] を選択します。
[フィードバック] ページが表示されます。
2. 次のオプションに対して、1~10 の評価でフィードバックを入力します。
 - Dell Optimizer にどれくらい満足しているか？
 - Dell Optimizer は、Dell 製システムの購入を推奨する理由にどの程度なるか？
3. その他のフィードバックを入力して、[マイコメントを送信] をクリックします。

よくあるお問い合わせ (FAQ)

トピック：

- アプリケーションの最適化に関するよくあるお問い合わせ (FAQ)
- アプリケーションメッセージに関するよくあるお問い合わせ (FAQ)
- インストールに関するよくあるお問い合わせ (FAQ)
- 一般的な FAQ

アプリケーションの最適化に関するよくあるお問い合わせ (FAQ)

- 最適化設定を適用するために再起動が必要なことを示す通知やステータスが表示されるのはなぜですか？
後で再起動することもできますが、システムに適用された変更は、システムを再起動した後にのみ有効になります。再起動を必要とする最適化設定の一例として、プロセッサのハイパースレディング、プロセッサ コアなどを変更する設定があります。
- アプリケーションが最適化された状態になった後に、[処置] メニューにレポート オプションが表示されないのはなぜですか？
学習段階では、アプリケーションはまだパフォーマンスの向上を判断できません。
プロセスが再起動によって予期せずに中断されるか、システムが長い期間オフになります。
- Latitude または OptiPlex では、CPU のパフォーマンス向上のみが表示されるのはなぜですか？
Latitude および OptiPlex システムは CPU 操作に対してのみ最適化できます。Dell Precision ワークステーションは、メモリー最適化の利点のために最適化することもできます。

アプリケーションメッセージに関するよくあるお問い合わせ (FAQ)

- [スタート] メニューから Dell Optimizer アプリケーションを起動した後、[[このアプリケーションは、IT 管理者に管理されています]] というメッセージが表示されるのはなぜですか？
このメッセージは、IT 管理者が Dell Optimizer アプリケーションをヘッドレス モードで導入したときに表示されます。ユーザーには、アプリケーションのユーザー インターフェイスへのアクセス権はありません。この設定を変更するには、[アプリと機能] > [Dell Optimizer サービス] を使用して Dell Optimizer をアンインストールしてから再インストールします。
- [スタート] メニューから Dell Optimizer アプリケーションを起動した後、[[Dell Optimizer サービスが検出されませんでした]] というメッセージが表示されるのはなぜですか？
この問題は、Dell Optimizer が正しくインストールされていない場合に発生します。[アプリと機能] > [Dell Optimizer サービス] を使用して Dell Optimizer をアンインストールしてから再インストールします。
- [スタート] メニューから Dell Optimizer アプリケーションを起動した後、[[Dell Optimizer サービスが実行されていません]] というメッセージが表示されるのはなぜですか？
Windows は、Windows 10 の再起動後にデフォルトのサービスを開始します。Dell Optimizer Windows サービスは自動 (遅延スタート) として設定されており、Windows 10 の再起動後、開始までに 2 分かかる場合があります。システムを再起動しない場合は、**タスク マネージャー**または**サービス コンソール**を使用して、Dell Optimizer サービスをチェックまたは開始することができます。

インストールに関するよくあるお問い合わせ (FAQ)

- Dell 製でないノートパソコンまたはデスクトップで Dell Optimizer を使用できますか？
いいえ。Dell Optimizer ソフトウェアは、Dell 製システムのパフォーマンスを最適化するためにのみ設計されています。
- システムがサポートされていないというメッセージが表示され Dell Optimizer のインストールに失敗するのはなぜですか？
Dell Optimizer を Windows 10 17134 以降以外のオペレーティングシステムにインストールすることはできません。Dell Optimizer は、2020 年 3 月以降に発売された Latitude、Dell Precision ワークステーション、および OptiPlex システムでのみサポートされています。
- Dell Optimizer インストーラーの処理が「[Dell Optimizer をインストールする前に Dell Precision Optimizer を削除する必要があります]」というメッセージが表示されて失敗するのはなぜですか？ []
Dell Precision Optimizer と Dell Optimizer の両方を同じシステムにインストールすることはできません。Dell Precision Optimizer をアンインストールしてから Dell Optimizer をインストールする必要があります。

一般的な FAQ

- 画面ロックの Windows 設定が長時間に設定されていても、短時間でシステムがロックされるのはなぜですか？
Dell Optimizer の [近接センサー] セクションの [退席中ロック] 設定が、ユーザーがセンサーの視界の外に出るとシステムをロックします。このロック タイマーはデフォルトで、Windows 画面ロックのタイマーよりも短い 60 秒に設定されています。詳細については、「[近接センサー](#)」を参照してください。
- オーディオ機能が無効になっているのはなぜですか？
オーディオ機能が無効になっている場合、次の 2 つの可能性があります。
 - IT 管理者によりオーディオ機能が無効に設定され、ロックされている。
 - システムにオーディオ ドライバーがインストールされていない。[Dell.com](#) から Realtek オーディオ ドライバーをダウンロードしてください。

Dell へのお問い合わせ

① メモ: お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、Dell 製品カタログで連絡先をご確認ください。

Dell では、オンラインおよび電話によるサポートとサービス オプションをいくつかご用意しています。これらのサービスは国/地域または地域および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があります。Dell のセールス、テクニカル サポート、またはカスタマー サービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. サポート カテゴリを選択します。
3. ページの下部にある [[国/地域の選択]] ドロップダウン リストで、お住まいの国/地域または地域を確認します。
4. 目的のサービスまたはサポートを選択します。