

Venue 8 Pro

사용자 가이드-Windows 8



참고, 주의 및 경고


 **노트:** "참고"는 태블릿을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

1 기능.....	5
2 태블릿 설정.....	7
태블릿 충전.....	7
전원 및 배터리 충전 상태 표시등 동작.....	7
전원 및 배터리 충전 상태 표시등 아이콘.....	8
태블릿 켜기.....	8
micro-SIM 카드 삽입.....	8
micro-SIM 카드 분리.....	9
microSD 카드 삽입.....	9
microSD 카드 분리.....	10
헤드폰 사용하기.....	10
3 태블릿 사용하기.....	12
태블릿 끄기.....	12
시작 화면의 전원 버튼 사용하기.....	12
참 메뉴 사용.....	12
전원 단추 사용.....	12
화면 끄기.....	12
참 메뉴 사용.....	12
전원 단추 사용.....	12
시작 화면.....	12
Wi-Fi.....	13
Wi-Fi 설정 또는 해제.....	13
네트워크에 연결하기.....	13
모바일 광대역 설정.....	13
모바일 광대역 켜기 또는 끄기.....	13
네트워크에 연결하기.....	13
Bluetooth.....	13
Bluetooth 켜기 또는 끄기.....	13
Bluetooth 사용 장치와 페어링하기.....	14
화면 회전.....	14
화면 방향 잠금/해제.....	14
화면 밝기 조정.....	14
자동 조정.....	15
태블릿 동기화하기.....	15
운영 체제 복원.....	15
태블릿 복구.....	15
태블릿 초기화.....	15
동작.....	16
4 문제 해결.....	18
배터리 문제.....	18
네트워크 문제.....	18

터치스크린 문제.....	19
시스템 문제.....	19
5 BIOS 설정 프로그램 시작하기.....	20
키보드 사용 시.....	20
키보드 미사용 시.....	20
6 사양.....	21
7 도움말 얻기	23
8 Dell에 문의하기.....	24
9 서비스 태그 및 특급 서비스 코드 확인하기.....	25

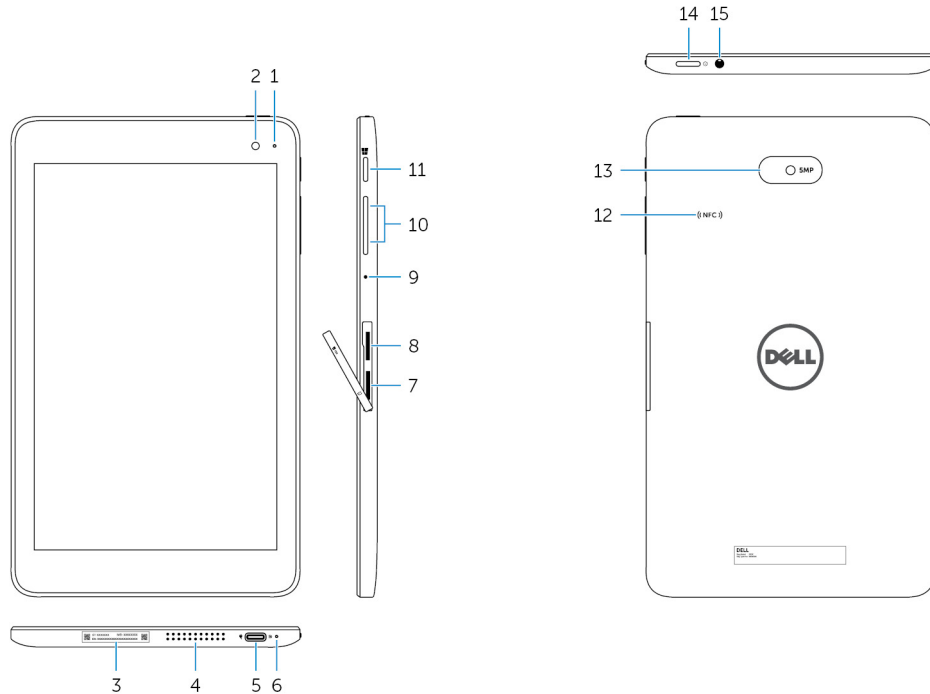

특징

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. 카메라 상태 표시등 | 전면 카메라 또는 후면 카메라가 사용 중인 경우 켜집니다. |
| 2. 전면 카메라 | 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다. |
| 3. 서비스 태그 레이블 | Dell에 문의 시 제공해야 하는 태블릿의 서비스 태그 및 특급 서비스 코드입니다. |
| 4. 스피커 | 오디오 출력을 제공합니다. |
| 5. USB 3.0 및 전원 어댑터 포트(USB-C) | 전원 어댑터를 연결해 태블릿에 전원을 공급하고 배터리를 충전하고 스토리지 장치, 프린터, 디스플레이와 같은 주변 장치를 연결할 수 있습니다. 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.
① 노트: 표준 USB, HDMI 및 DisplayPort 장치를 연결하려면 변환기(별도 판매)를 사용해야 합니다. |
| 6. 전원 및 배터리 충전 상태 표시등 | 태블릿의 전원 및 배터리 충전 상태를 나타냅니다. |
| 7. micro-SIM 카드 슬롯 | micro-SIM 카드를 삽입하면 모바일 광대역 네트워크에 연결됩니다. |
| 8. microSD 카드 슬롯 | microSD 카드를 삽입해 태블릿의 스토리지 용량을 확장합니다. 태블릿은 최대 128GB의 microSD 카드를 지원합니다. |
| 9. 마이크 | 오디오 녹음, 음성 통화 등을 위한 사운드 입력을 제공합니다. |
| 10. 볼륨 제어 버튼(2개) | 볼륨을 증가 또는 감소시킵니다. |
| 11. Windows 버튼 | <ul style="list-style-type: none"> Windows 시작 화면을 실행합니다. 가장 최근에 사용한 앱 또는 화면을 불러옵니다. |
| 12. NFC 인식 영역(선택 사양) | NFC 기능으로 다른 NFC 호환 장치와 무선으로 파일을 공유할 수 있습니다. |
| 13. 후방 카메라 | 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다. |

특징

- | | | |
|-----|--------|--|
| 14. | 전원 버튼 | <ul style="list-style-type: none">· 태블릿의 전원이 꺼져 있는 상태에서 전원을 켜려면 2초간 길게 누릅니다.· 태블릿이 대기 모드에 있는 상태에서 누르면 전원이 켜집니다.· 태블릿이 켜져 있는 상태에서 누르면 대기 모드로 전환됩니다. |
| 15. | 헤드셋 포트 | 헤드폰, 마이크 또는 헤드셋(헤드폰+마이크 콤보)을 연결합니다. |

태블릿 설정

경고: 이 항목의 절차를 시작하기 전에 태블릿과 함께 제공된 안전 정보를 읽고 숙지하십시오. 자세한 모범 사례 정보는 www.dell.com/regulatory_compliance를 참조하십시오.


태블릿 충전

주의: 배터리 충전 시 주변 온도는 0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F)로 유지되어야 합니다.

주의: 태블릿과 함께 제공된 전원 어댑터만을 사용해 충전하십시오. 다른 전원 어댑터 또는 케이블을 사용하는 경우 태블릿의 심각한 손상을 유발할 수 있습니다.

노트: 태블릿을 처음 구매하면 배터리는 완충되지 않은 상태로 제공됩니다.

1. 전원 케이블을 전원 어댑터에 연결합니다.
2. 태블릿의 전원 어댑터를 전원 어댑터 포트에 연결합니다.
3. 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결하고 배터리가 완전히 충전될 때까지 태블릿을 충전합니다.

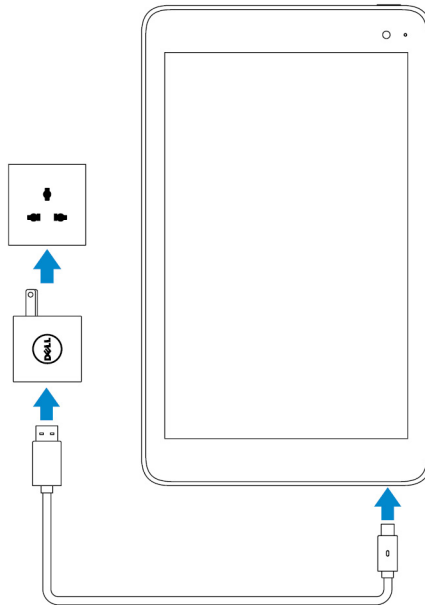

노트: 완전히 방전된 전지를 완전히 충전하려면 4 ~ 5시간이 소요됩니다.

전원 및 배터리 충전 상태 표시등 동작

배터리 충전 상태 표시등 또는 Windows 바탕 화면의 하단에 표시된 배터리 아이콘으로 전원 및 배터리 충전 상태를 확인할 수 있습니다:

동작

흰색 커짐

항색으로 커짐

설명

배터리가 충전 중입니다.

배터리의 충전량이 부족해 태블릿의 전원이 꺼졌습니다.

① **노트:** 배터리의 충전량이 부족한 경우 태블릿의 전원을 꺼려고 시도하면 Dell 로고가 화면에서 깜박이며 배터리 충전 상태 표시등이 2초간 켜진 후 태블릿의 전원이 꺼집니다.

꺼짐

배터리가 충전 중이 아니거나 충전이 완료되었습니다.

전원 및 배터리 충전 상태 표시등 아이콘


아이콘	설명
	태블릿이 전원 공급 장치에 연결되어 있고 배터리가 완전히 충전되었습니다.
	태블릿이 전원 공급 장치에 연결되어 있고 배터리가 충전 중입니다.
	태블릿이 배터리 전원으로 실행중이며 배터리가 충전 중이 아닙니다.
	태블릿이 배터리 전원으로 실행중이며 배터리의 잔량이 낮습니다.
	태블릿이 배터리 전원으로 실행중이며 배터리의 잔량이 부족합니다.

태블릿 켜기

태블릿의 전원을 처음으로 켜면 Windows 설정을 완료해야 태블릿을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 태블릿과 함께 제공되는 빠른 시작 안내서를 참조하십시오.

1. 전원 단추를 2초간 길게 누르면 태블릿이 켜지고 잠금 화면이 나타납니다.
2. 화면의 하단을 위쪽으로 밀어 올리면 로그인 화면으로 전환되어 계정을 선택하고 암호를 입력한 후 Windows에 로그인할 수 있습니다.

① **노트:** 로그인 화면이 활성화되지 않은 경우, 잠금 화면을 위로 밀어 올린 후 시작 화면이 표시됩니다.

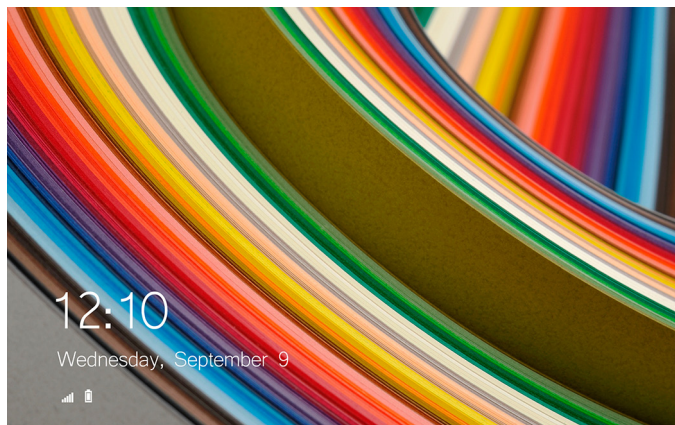


Windows 시작 화면이 표시되고 나면 태블릿을 사용할 준비가 됩니다.

micro-SIM 카드 삽입

1. 슬롯 덮개를 열고 micro-SIM 카드 슬롯을 찾습니다.

 **주의:** micro-SIM 카드가 그림에 표시된 것과 같이 정렬되어 있는지 확인합니다.


2. micro-SIM 카드를 카드 슬롯 안으로 눌러 제자리에 고정합니다.
3. 슬롯 덮개를 닫습니다.

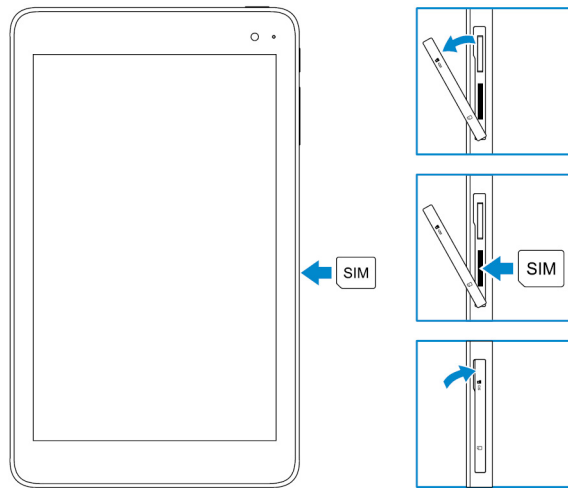

micro-SIM 카드 분리

△ 주의: micro-SIM 카드를 분리하는 과정에서 데이터 손실 또는 응용 프로그램 오류 등이 발생할 수 있습니다.

1. 슬롯 덮개를 엽니다.
2. micro-SIM 카드를 안쪽으로 눌러 분리시킵니다.
micro-SIM 카드가 튀어 나옵니다.
3. micro-SIM 카드를 밀어 슬롯에서 분리합니다.
4. 슬롯 덮개를 닫습니다.

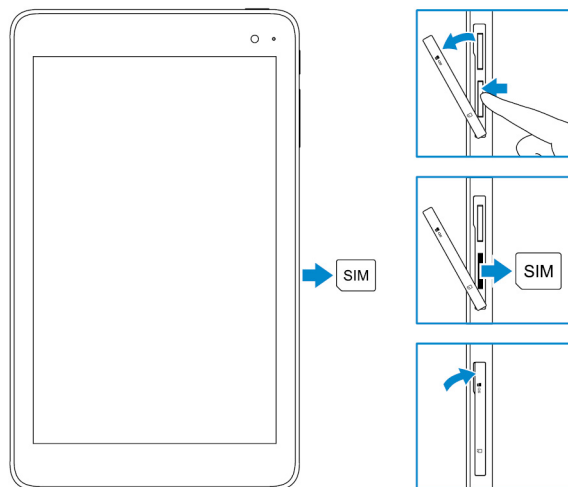


microSD 카드 삽입

① 노트: microSD 카드를 삽입하기 전에 태블릿의 전원을 끕니다.

1. 슬롯 덮개를 열고 microSD 카드 슬롯을 찾습니다.

△ 주의: microSD 카드가 그림에 표시된 것과 같이 정렬되어 있는지 확인합니다.

2. microSD 카드를 카드 슬롯 안으로 눌러 제자리에 고정합니다.
3. 슬롯 덮개를 닫습니다.

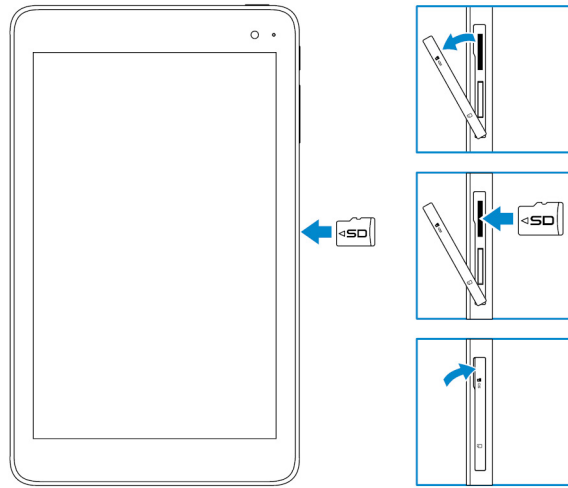

microSD 카드 분리

△ 주의: microSD 카드를 분리하는 과정에서 데이터 손실 또는 응용 프로그램 오류 등이 발생할 수 있습니다.


1. Windows 바탕 화면의 오른쪽 하단 모서리에 있는 알림 영역에서 (하드웨어 안전하게 제거 및 미디어 꺼내기)를 터치합니다.

i 노트: 하드웨어 안전하게 제거 및 미디어 꺼내기가 표시되지 않는 경우 숨겨진 아이콘 표시를 터치하면 알림 영역에 모든 아이콘이 표시됩니다.

2. SD 메모리 카드 꺼내기를 터치합니다. microSD 카드가 안전하게 제거되었다는 메시지가 표시됩니다.

i 노트: microSD 카드를 제거할 수 없다는 경고 메시지가 표시되면, microSD 카드와 관련된 모든 데이터의 전송이 완료되었는지 확인합니다.

3. 슬롯 덮개를 엽니다.
4. microSD 카드를 안쪽으로 눌러 분리시킵니다.
microSD 카드가 튀어 나옵니다.
5. microSD 카드를 밀어 슬롯에서 분리합니다.
6. 슬롯 덮개를 닫습니다.

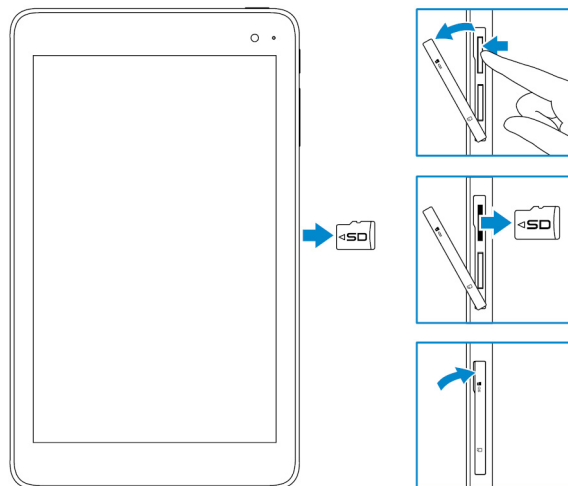

헤드폰 사용하기


⚠ 경고: 오디오를 높은 음량으로 장시간 들으면 청력의 손상을 유발할 수 있습니다.

헤드셋, 헤드폰, 마이크 또는 기타 오디오 장비를 태블릿의 헤드셋 포트에 연결할 수 있습니다.

1. 헤드폰을 태블릿의 헤드셋 포트에 연결합니다.
2. 이어폰을 귀에 꽂고 적절한 수준으로 음량을 조정합니다.

 **주의:** 헤드폰을 손상을 방지하려면 태블릿에서 케이블을 분리할 때 케이블이 아닌 커넥터를 당겨야 합니다.

 **노트:** 오디오 장치를 헤드셋 포트에 연결하는 경우 태블릿의 내장형 스피커가 자동으로 음소거 상태로 전환됩니다.

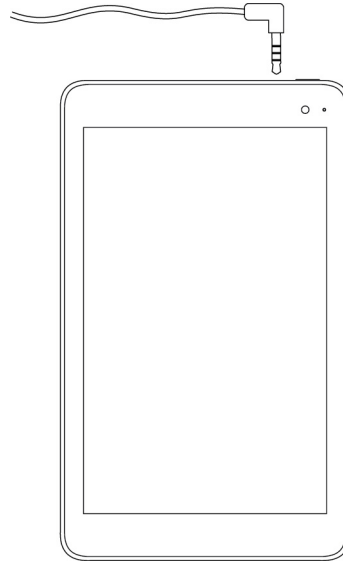

태블릿 사용하기

① **노트:** Windows 사용에 대한 자세한 내용에 대한 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

태블릿 끄기

시작 화면의 전원 버튼 사용하기

시작 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는 전원 단추  → **종료**를 누릅니다.

참 메뉴 사용

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. 참 메뉴에서 **설정**  → **전원**  → **종료**를 터치해 태블릿의 전원을 끕니다.

전원 단추 사용

1. 최소 4초간 전원 버튼을 길게 누릅니다.
2. 종료 확인 버튼을 아래로 밀면 태블릿의 전원이 꺼집니다.

화면 끄기

참 메뉴 사용

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. **설정**  → **전원**  → **절전**을 터치해 화면을 끕니다.

① **노트:** 태블릿이 대기 모드인 경우, 전원 버튼 또는 **Windows** 버튼을 눌러 화면을 켭니다.

전원 단추 사용

전원 단추를 누르면 화면이 꺼집니다.

시작 화면

시작 화면에는 설치한 앱을 바로 실행할 수 있는 타일이 표시됩니다.



시작 화면의 타일은 뉴스, 스포츠/날씨 업데이트, SNS 피드 등을 실시간으로 변경 및 업데이트합니다.
 즐겨찾는 앱을 타일로 고정하거나 원하는 사진을 배경화면으로 설정해 시작 화면을 사용자 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

Wi-Fi

Wi-Fi 설정 또는 해제

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. **설정** ⚙️ → 무선 네트워크 아이콘을 터치합니다 .
3. **Wi-Fi** 슬라이더를 오른쪽 또는 왼쪽으로 밀어 Wi-Fi를 켜거나 끌 수 있습니다.

네트워크에 연결하기

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. **설정** ⚙️ → 무선 네트워크 아이콘을 터치합니다 .
3. 목록에서 사용 가능한 네트워크를 선택한 후 **연결**을 선택합니다.
 **노트:** 보안 네트워크에 연결하는 경우 메시지가 표시되면 보안 키를 입력합니다.

모바일 광대역 설정

모바일 광대역 켜기 또는 끄기

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. **설정** ⚙️ → **PC 설정 변경** → **네트워크**를 터치합니다.
3. **네트워크**에서 **모바일 광대역** 슬라이더를 오른쪽 또는 왼쪽으로 밀어 모바일 광대역을 켜거나 끕니다.

네트워크에 연결하기

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. 알림 표시 영역에서 네트워크 아이콘을 터치합니다 .
3. 목록에서 사용 가능한 네트워크를 선택한 후 **연결**을 터치합니다.

Bluetooth

Bluetooth 켜기 또는 끄기

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.

2. 설정  → PC 설정 변경 → PC 및 장치 → Bluetooth를 클릭합니다.
3. Bluetooth 슬라이더를 오른쪽 또는 왼쪽으로 밀어 Bluetooth를 켜거나 끌 수 있습니다.

Bluetooth 사용 장치와 페어링하기

 **노트:** 태블릿과 Apple 장치 간의 Bluetooth 연결은 지원되지 않습니다.

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. 설정  → PC 설정 변경 → PC 및 장치 → Bluetooth를 클릭합니다.
3. Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다.
4. 장치 목록에서 페어링할 장치를 선택한 후, 페어링을 선택합니다.
 **노트:** 장치가 목록에 표시될 때까지 몇 초간 소요될 수 있습니다. 장치가 표시되지 않으면 페어링 모드로 설정이 되어 있고 Bluetooth 범위 내에 있는지 확인합니다.
5. 필요한 경우, 태블릿에 표시되는 Bluetooth 비밀번호와 장치에 표시된 비밀번호가 동일한지 확인합니다.
6. 태블릿과 장치 모두에서 페어링 프로세스를 확인합니다.
 **노트:** 페어링 모드로 설정이 되어 있고 Bluetooth 범위 내에 있는 경우, 장치와 태블릿이 자동으로 페어링됩니다.

화면 회전

화면의 최적화 표시를 위해 태블릿을 잡는 방식에 따라 화면의 방향이 자동으로 가로/세로로 전환됩니다. 자동 화면 회전 기능을 비활성화하면 화면을 한 방향으로 고정할 수 있습니다.


 **노트:** 일부 앱에서는 자동 화면 회전이 지원되지 않고 한 방향으로만 실행됩니다.

화면 방향 잠금/해제

1. 화면을 원하는 방향으로 변경합니다.
2. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
3. 설정  → 화면을 터치합니다.
4. 터치하면  화면 방향을 잠그거나  잠금이 해제됩니다.

화면 밝기 조정

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. 설정  → 화면을 터치합니다 .
3. 슬라이더를 위아래로 움직여 화면 밝기를 조절합니다.

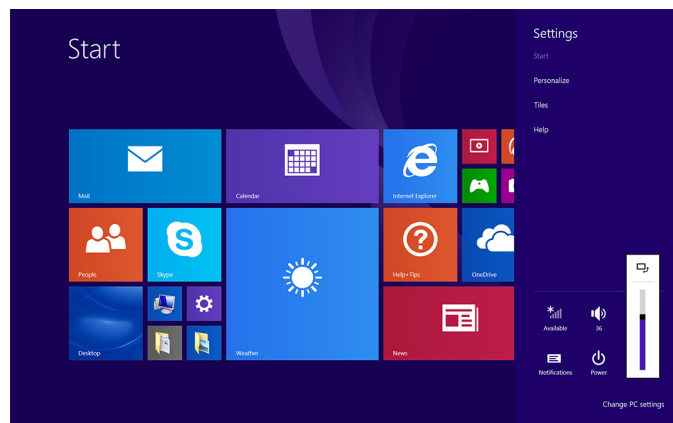

자동 조정

화면의 밝기를 자동 조정하도록 설정 및 해제하려면,

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. **설정** ⚙️ → **PC 설정 변경** → **PC 및 장치** → **전원 및 절전**을 터치합니다.
3. **자동으로 화면 밝기 조정** 슬라이더를 사용해 기능을 설정 및 해제할 수 있습니다.

태블릿 동기화하기

Microsoft 계정을 사용해 Windows 8.1에 로그인하는 경우, 브라우저 사용 내역, Windows 및 앱 설정, 시작 화면 및 개인 파일이 자동으로 동기화됩니다.

이 노트: 동기화를 실행하려면 장치가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 로컬 계정을 사용하는 경우, **Microsoft 계정으로 전환** 동기화를 설정합니다. **설정** ⚙️ → **PC 설정 변경** → **계정** → **Microsoft 계정 연결**을 선택합니다.

동기화 설정을 사용자 지정하려면,

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. **설정** ⚙️ → **PC 설정 변경** → **OneDrive** → **동기화 설정**을 선택합니다.

운영 체제 복원

태블릿이 응답하지 않거나 예기치 않은 동작이 실행되는 경우, 또는 소프트웨어 관련 문제가 발생하는 경우 운영 체제를 재설치해야 할 수도 있습니다. 복원하는 과정에서 개인 파일을 저장하거나 Dell에서 구매한 당시의 상태로 운영 체제를 복원할 수 있습니다.

태블릿 복구

△ 주의: 태블릿 복구 작업을 실행하기 전에 데이터를 백업해 두는 것이 좋습니다.

태블릿 복구 작업을 실행하면 개인 파일, Windows Store를 통해 설치한 앱 또는 사용자 설정 사항을 삭제하지 않고 기본 출하 시 설정으로 복구됩니다. **설정** ⚙️ → **PC 설정 변경** → **업데이트 및 복구** → **복구**를 터치합니다.

1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. **PC 복구**에서 **시작하기**를 터치합니다.
3. 경고 메시지를 읽고 **다음**을 터치합니다.

이 노트: Windows Store를 통해 설치된 앱은 복구가 완료된 후 자동으로 재설치됩니다. 다른 소스를 통해 설치된 앱은 삭제되며 수동으로 다시 설치해야 합니다.






태블릿 초기화

△ 주의: 작업을 수행하기 전에 주요 데이터를 모두 백업하십시오.

태블릿을 초기화하면 계정 구성, 음악, 사진, 파일 등을 포함한 모든 데이터가 태블릿에서 삭제되고 Windows가 공장 출고 시 설정으로 복구됩니다.


1. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 참 메뉴를 볼 수 있습니다.
2. **설정** ⚙️ → **PC 설정 변경** → **업데이트 및 복구** → **복구**를 터치합니다.
3. **모든 항목을 제거하고 Windows를 다시 설치**에서 **시작하기**를 터치합니다.
4. 경고 메시지를 읽고 **다음**을 터치합니다.

동작

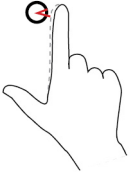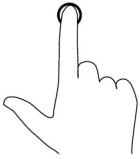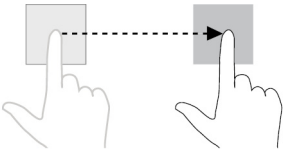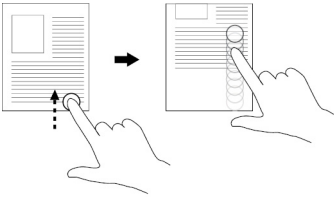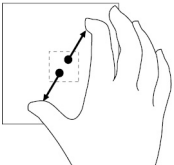
동작	기능
터치 손가락 끝으로 화면을 부드럽게 누릅니다. 	· 옵션, 항목, 이미지, 아이콘 등 화면의 항목을 선택합니다. · 애플리케이션을 실행합니다. · 화면의 버튼을 터치합니다. · 온스크린 키보드를 사용해 텍스트를 입력합니다.
길게 터치하기 손가락으로 화면을 길게 터치합니다. 	· 항목에 대한 자세한 정보를 표시합니다. · 항목의 상황에 맞는 메뉴를 열어 추가 작업을 수행할 수 있습니다.
드래그 1. 손가락으로 화면의 항목을 길게 터치합니다. 2. 손가락을 화면에 닿은 채 원하는 위치로 손가락 끝을 이동합니다. 3. 항목이 원하는 위치에 놓이면 화면에서 손가락을 뗍니다. 	화면에서 이미지, 아이콘 등의 항목을 이동합니다.
밀기 또는 슬라이드 화면에서 손가락을 가로 또는 세로 방향으로 이동합니다. 	· 시작 화면, 웹 페이지, 목록, 항목, 사진, 연락처 화면 등을 스크롤할 수 있습니다. · 애플리케이션 화면을 아래로 밀면 애플리케이션이 종료됩니다.
확대 화면을 두 손가락으로 터치한 후 두 손가락의 간격을 넓힙니다. 	이미지 또는 웹 페이지를 확대합니다.
축소	이미지 또는 웹 페이지를 축소합니다.

동작

화면을 두 손가락으로 터치한 후 두 손가락의 간격을 좁힙니다.

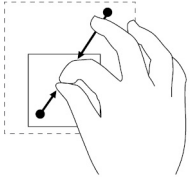**기능****회전**

두 개 이상의 손가락으로 화면을 터치한 후 손가락을 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전합니다.

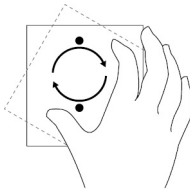

항목을 90도 각도로 회전합니다.

문제 해결

배터리 문제

문제	가능한 원인	가능한 해결 방법
배터리가 충전되지 않음	케이블 연결이 느슨해졌을 수 있습니다.	1. 케이블, 커넥터 및 전원 어댑터가 모두 올바르게 연결되었는지 확인합니다. 2. 다른 장치를 연결하여 벽면 콘센트가 작동하는지 확인합니다.
	태블릿의 온도가 0°C(32°F) 이하이거나 35°C(95°F) 이상일 수 있습니다.	배터리 충전 시 주변 온도는 0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F)로 유지되어야 합니다.
	배터리 또는 전원 어댑터가 손상되었습니다.	Dell사에 문의합니다(Dell에 문의하기 참조).
배터리의 충전량이 95% ~ 99%일 때 배터리가 충전되지 않음	배터리가 배터리 수명을 늘리기 위한 유지 관리 모드에 있습니다.	- 배터리의 충전량이 95% 미만으로 떨어질때까지 기다립니다. - 태블릿을 다시 시작합니다(태블릿 끄기 및 태블릿 켜기 참조).
태블릿이 대기 모드인 경우에도 배터리가 빨리 방전됨	태블릿이 연결할 수 있는 네트워크의 범위 내에 있지 않은 경우 태블릿이 기지국을 찾기 위한 작업을 수행하고 이로 인해 배터리가 방전됩니다.	- 태블릿의 전원을 일시적으로 끕니다. - 태블릿을 연결 가능한 네트워크의 범위로 이동하거나 태블릿의 무선 연결 기능을 일시적으로 해제합니다. - 어떠한 무선 네트워크도 범위 내에 있지 않은 경우 Wi-Fi 또는 모바일 광대역을 비활성화합니다. - 비행 모드를 활성화합니다.
배터리 충전량이 정확하지 않음	태블릿을 연결 가능한 네트워크의 범위로 이동하거나 태블릿의 무선 연결 기능을 일시적으로 해제합니다.	- 전원 버튼을 10초간 길게 눌러 태블릿의 전원을 강제로 종료한 후 배터리 충전량을 다시 확인합니다(일반적인 Windows 종료 프로세스를 수행하지 않음). - 배터리가 완전히 방전되어 태블릿의 전원이 스스로 꺼질 때까지 기다린 후 배터리를 다시 충전합니다.
배터리가 완전히 충전(충전량이 100%로 표시됨)되었으나 배터리 충전 상태 표시등이 켜짐		
배터리를 충전하는 동안 배터리의 충전량이 90%에서 100%로 건너뛰게 됩니다.		

네트워크 문제

문제	가능한 원인	가능한 해결 방법
무선 연결 없음		- 무선 라디오가 켜져 있는지 확인합니다(Wi-Fi 참조). - 무선 액세스 지점 근처로 이동합니다.
느린 인터넷 연결	신호 세기가 충분하지 않습니다.	인터넷 서비스 공급자(ISP)에 문의하십시오.

Bluetooth 기기와 페어링 불가		- 태블릿 및 페어링하려는 장치 모두에서 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인합니다. - Bluetooth 범위 내에 있는지 확인합니다.
----------------------	--	--

터치스크린 문제

문제	가능한 원인	가능한 해결 방법
터치스크린의 반응이 늦거나 올바르게 작동하지 않음	- 화면에 이물질이 묻었을 수 있습니다. - 태블릿의 보호 필름 또는 케이스로 인한 인식 오류일 수 있습니다.	- 보풀이 없는 부드러운 천을 물이나 디스플레이 클리너에 적셔 태블릿의 표면이 깨끗해질 때까지 닦습니다. 천에 묻힌 액체가 태블릿 포트 또는 버튼 주변에 묻지 않도록 합니다. - 보풀이 없는 부드러운 천을 물이나 디스플레이 클리너에 적셔 태블릿의 표면이 깨끗해질 때까지 닦습니다. 천에 묻힌 액체가 태블릿 포트 또는 버튼 주변에 묻지 않도록 합니다.

시스템 문제

문제	가능한 원인	가능한 해결 방법
태블릿이 켜지지 않음	배터리가 완전히 방전되었습니다.	- 태블릿을 최소 4시간 이상 충전합니다. - 전원 단추를 2초간 길게 누릅니다.
태블릿이 꺼지지 않음		전원 단추를 10초간 길게 눌러 태블릿을 강제종료합니다.
태블릿이 잠김		전원 단추를 10초간 길게 눌러 태블릿을 강제종료합니다.
태블릿 응답하지 않거나 예기치 않은 작동을 수행함		- 태블릿을 다시 시작합니다(태블릿 끄기 및 태블릿 켜기 참조). - 태블릿을 복구합니다(운영 체제 복원 참조).
태블릿이 Windows를 부팅할 수 없음		Dell 지원 서비스에 문의하십시오(www.dell.com/contactdell 참조)
소프트웨어 또는 기능이 예상대로 작동하지 않음		소프트웨어 업데이트가 백그라운드에 다운로드되었을 수 있습니다. 태블릿을 다시 시작합니다.

BIOS 설정 프로그램 시작하기

키보드 사용 시

1. 태블릿을 키보드 도크에 연결하거나 USB 활성화된 키보드를 태블릿에 연결할 수 있습니다.
2. 전원 버튼을 눌러 태블릿을 켭니다.
3. Dell 로고가 표시되면 F2 키를 누릅니다.

키보드 미사용 시

1. 전원 버튼을 눌러 태블릿을 켭니다.
2. Dell 로고가 화면에 나타나면 볼륨 증가 버튼을 길게 누릅니다.
3. F12 부팅 선택 메뉴가 나타나면 볼륨 증가 버튼을 사용해 **BIOS 설정**을 선택합니다.
4. 볼륨 증가 버튼을 눌러 BIOS 설정 프로그램을 시작합니다.

치수 및 무게		
높이		216mm(8.50인치)
폭		130mm(5.11인치)
깊이		9.45mm(0.37인치)
무게(최대):		
	WiFi	0.395kg(0.87파운드)
	WWAN	0.405kg(0.89파운드)

시스템 정보		
프로세서		Intel Cherry Trail-T CPU Z8500
운영 체제		- Windows 8.1 - Windows 10
RAM		LPDDR3
보관 시		32GB eMMC 64GB eMMC

메모리		
Type(유형)		LPDDR3
Speed(속도)		1600 MHz
지원되는 구성		2GB 및 4GB

포트 및 커넥터		
Audio		헤드셋 포트 1개(헤드폰 및 마이크 콤보)
microSD 카드		microSD 카드 슬롯 1개
micro-SIM 카드		micro-SIM 카드 슬롯 1개
USB		USB(유형 C) 1개

통신		
Wi-Fi		이중대역 802.11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1 LE

디스플레이		
	8" WXGA	8" WUXGA
Type(유형)	TFT LCD(와이드뷰 앵글 기술)	TFT LCD(와이드뷰 앵글 기술)
밝기(일반)	400니트	400니트
크기:		

디스플레이			
	높이(최대)	184.90mm(7.28인치)	184.90mm(7.28인치)
	폭(최대)	114.90mm(4.52인치)	114.90mm(4.52인치)
	대각선	203.20mm(8인치)	203.20mm(8인치)
기본 해상도		800 x 1280	1200 x 1920
메가픽셀		1.0	2.3
인치 당 픽셀(PPI)		189	283
대비율(최소)		800:1	800:1
응답 시간(최대)		30ms	30ms
재생률		60 Hz	60 Hz
색심도		True 8비트	True 8비트

카메라			
웹캠 유형		전방 카메라	후방 카메라
카메라 유형		FHD 고정 포커스	5M 자동 포커스
센서 유형		CMOS 센서 기술	CMOS 센서 기술
모션 비디오 해상도		최대 1920 x 1080(2.1MP)	최대 1920 x 1080(2.1MP)
정지 화면 해상도		최대 1920 x 1080(2.1MP)	최대 2592 x 1944(5MP)
이미징 속도		초당 최대 30 프레임	초당 최대 30 프레임

전원 어댑터		
입력 전압		100VAC~240VAC
입력 주파수		50 Hz~60 Hz
입력 전류		0.3A
출력 전류		2.0A
정격 출력 전압		5.0 VDC
온도 범위:		
	작동 시	0~40°C(32~104°F)
	보관 시	-40°C~70°C (-40°F~158°F)

환경 요구 조건		
온도 범위:		
	작동 시	0°C~35°C(32°F~95°F)
	비작동 시	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
상대 습도(최대):		
	작동 시	10% ~ 90%(비응축)
	비작동 시	5% ~ 95%(비응축)
고도(최대, 무가압 상태):		
	작동 시	-15.20 m ~ 3048 m(-50피트 ~ 10,000피트)
	보관 시	-15.20 m ~ 10,668 m(-50피트 ~ 35,000피트)

도움말 얻기

자체 도움말 리소스

다음과 같은 자체 도움말 리소스를 이용해 Dell 제품 및 서비스에 관한 정보 및 도움말을 얻을 수 있습니다.

Dell 제품 및 서비스 정보	www.dell.com
Dell 도움말 및 지원 앱	
도움말 + 팁 앱	
도움말 액세스	Windows 검색에서 도움말 및 지원 을 입력한 다음 Enter 를 누릅니다.
운영 체제에 대한 온라인 도움말	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
문제 해결 정보, 사용자 설명서, 설치 지침서, 제품 사양, 기술 지원 블로그, 드라이버, 소프트웨어 업데이트 등	www.dell.com/support
운영 체제, 태블릿 시작 및 사용, 데이터 백업, 진단 등에 대해 알아보십시오.	www.dell.com/support/manuals 의 <i>Me and My Dell</i> 을 참조하십시오.

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면:

1. www.dell.com/contactdell로 이동합니다.
2. 페이지 맨 아래에 있는 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
3. 요구 사항에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택하거나 편리한 방법으로 Dell에 문의합니다.

Dell은 다양한 온라인 및 전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다.

 **노트:** 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

서비스 태그 및 특급 서비스 코드 확인하기

고객 서비스 또는 기술 지원에 대해 Dell에 문의하는 경우 태블릿의 서비스 태그 및 특급 서비스 코드를 제공해야 합니다.

① **노트:** 전화 연결 시 효율적인 서비스 제공을 위해 특급 서비스 코드를 입력하라는 메시지가 나옵니다.

태블릿의 서비스 태그 및 특급 서비스 코드는 태블릿의 하단에 있는 라벨에 있습니다.

