

Inspiron 5400 2u1

Postavljanje i specifikacije



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.


 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

Poglavlje 1: Postavite Inspiron 5400 2u1.....	4
Poglavlje 2: Prikazi računala Inspiron 5400 2u1.....	6
Desno.....	6
Lijevo.....	6
Postolje.....	7
Zaslon.....	8
Stražnja strana.....	9
Načini rada.....	9
Poglavlje 3: Upotreba poklopca za zaštitu privatnosti.....	11
Poglavlje 4: Specifikacije računala Inspiron 5400 2u1.....	13
Dimenzije i težina.....	13
Procesor.....	13
Set čipova.....	14
Operacijski sustav.....	14
Memorija.....	14
Vanjski priključci.....	15
Unutarnji utori.....	15
Modul za bežičnu vezu.....	15
Audio.....	16
Skladištenje.....	16
Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom.....	17
Čitač medijskih kartica.....	17
Tipkovnica.....	18
Kamera.....	18
Podloga osjetljiva na dodir.....	19
Adapter za napajanje.....	19
Baterija.....	20
Zaslon.....	20
Čitač otiska prsta.....	21
GPU - integriran.....	21
GPU—diskretni.....	22
Radno okruženje i pohrana.....	22
Poglavlje 5: Prečaci na tipkovnici.....	23
Poglavlje 6: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	25

Postavite Inspiron 5400 2u1

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

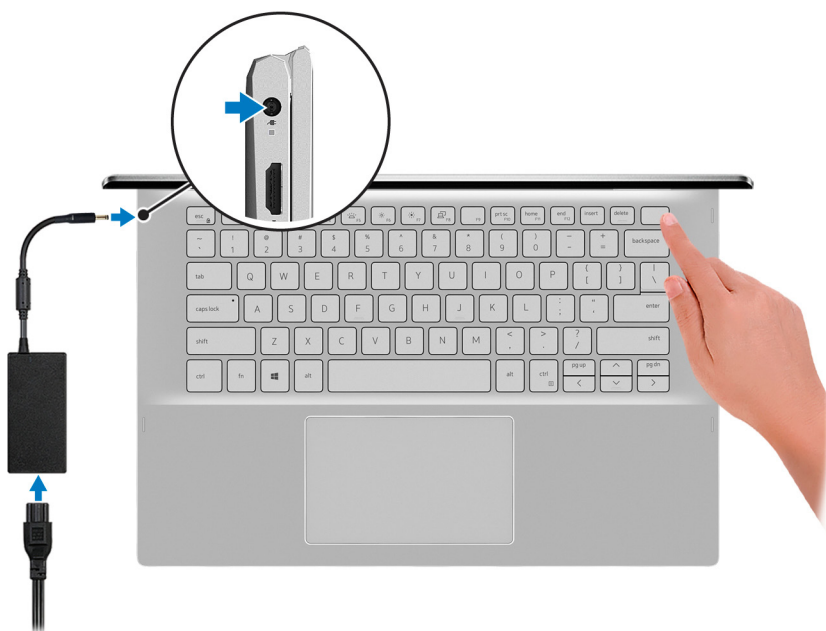

NAPOMENA: Baterija može ući u štedni način rada tijekom dostave kako bi se uštedilo njeno napajanje. Pobrinite se da je adapter napajanja priključen u računalo prilikom prvog uključivanja.

2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije

Resursi	Opis
	My Dell Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.
	SupportAssist Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi www.dell.com/support .

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)

Resursi	Opis
	 NAPOMENA: U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.
	Dell ažuriranje Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja SLN305843 na www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalu. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja 153764 na www.dell.com/support .

Prikazi računala Inspiron 5400 2u1

Teme:

- Desno
- Lijevo
- Postolje
- Zaslon
- Stražnja strana
- Načini rada

Desno



1. Utor za SD karticu

Čita i piše sa SD kartice.

2. Priključak USB 3.2 Gen 1

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

3. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofoni).

4. Utor sigurnosnog kabela (klinastog oblika)

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

Lijevo



1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo.

2. Svjetla statusa napajanja i baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Puno bijelo - adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto - napunjenost baterije je kritična.

Isključeno - baterija je napunjena.

3. HDMI ulaz

Priključite na TV prijamnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

4. Priključak USB 3.2 Gen 1


Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

5. Priključak USB 3.2 Gen 1 (Tip-C)/DisplayPort

Spojite periferne uređaje poput uređaja za vanjsku pohranu, pisača i vanjskih zaslona. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

Postolje

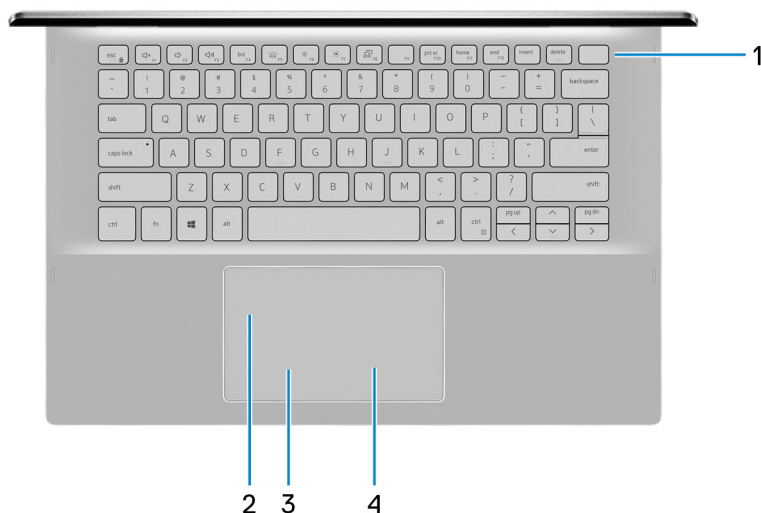

1. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otiska prsta, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

NAPOMENA: Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

NAPOMENA: Svjetlo statusa napajanja na gumbu napajanja dostupno je samo na računalima bez čitača otiska prsta. Računala isporučena s čitačem otiska prsta integriranim na gumbu za uključivanje/isključivanje neće imati svjetlo statusa napajanja na gumbu za uključivanje/isključivanje.

NAPOMENA: Za resetiranje baterije pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 25 sekundi.

2. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

3. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

4. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

Zaslon



1. Lijevi mikrofoni

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

2. Poklopac za zaštitu privatnosti

Pomaknite poklopac za zaštitu privatnosti da biste pokrili leću kamere i zaštitite privatnost kad ne koristite kameru.

3. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.


4. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

5. Desni mikrofoni

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

Stražnja strana

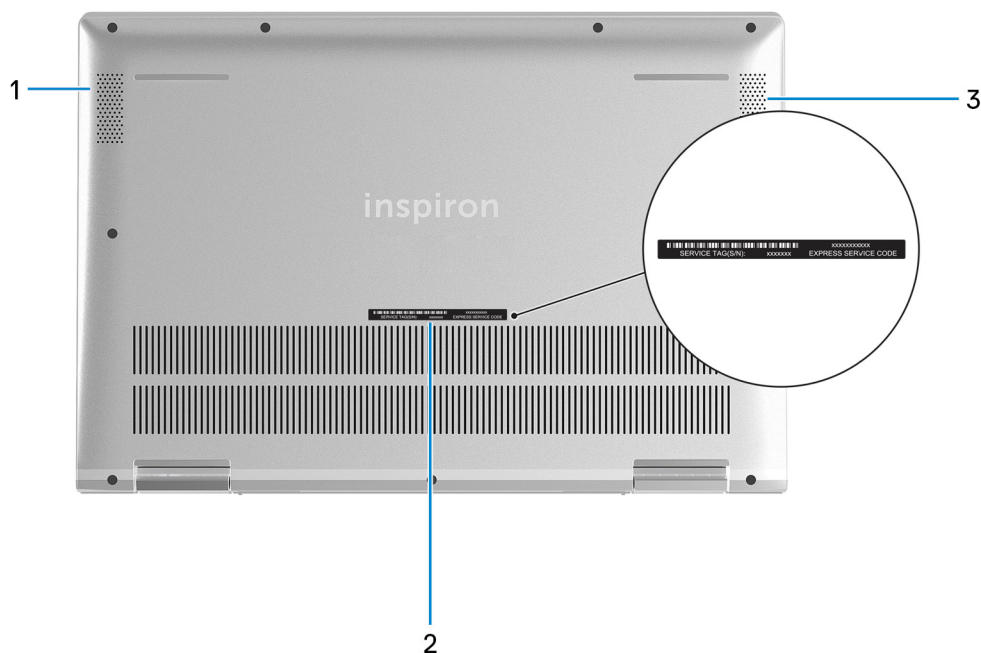

1. Lijevi zvučnik

Osigurava audio izlaz.

2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brojčani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

3. Desni zvučnik

Osigurava audio izlaz.

Načini rada

Prijenosno računalo



Tablet





Postolje



Tent



Upotreba poklopca za zaštitu privatnosti

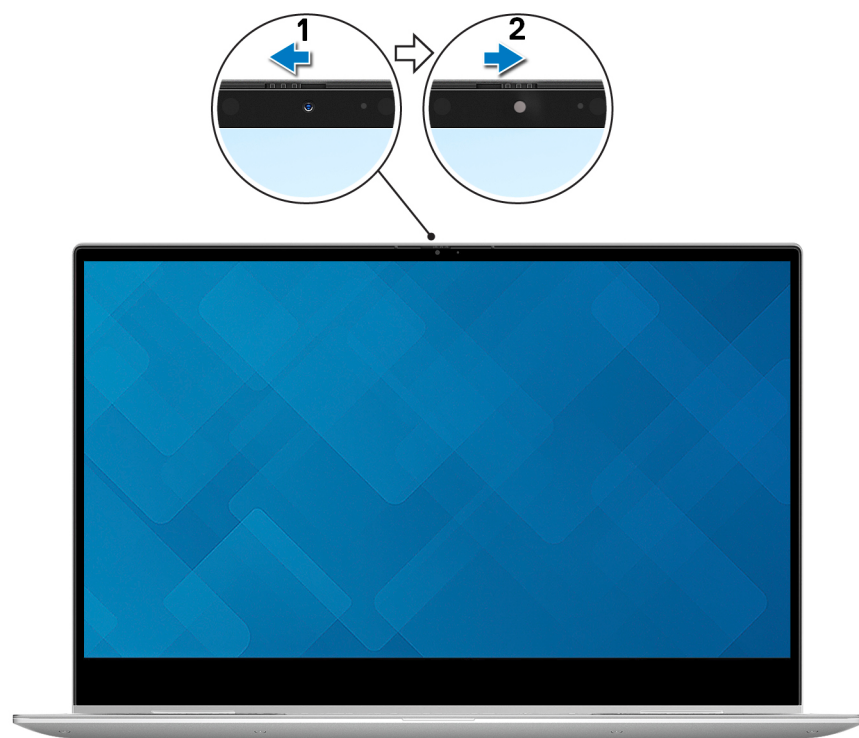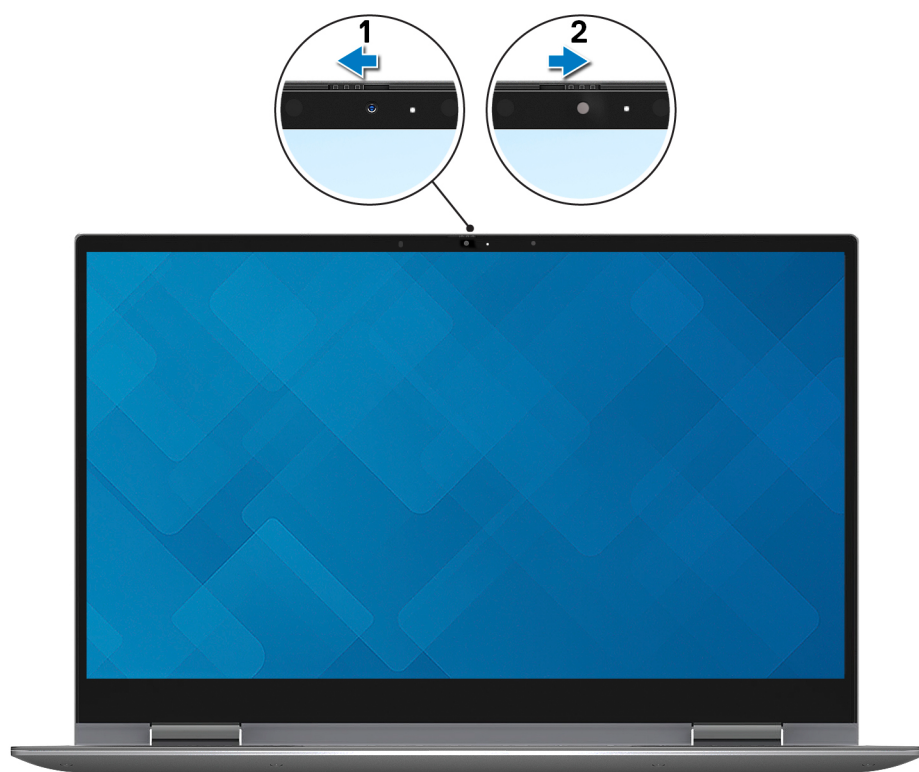

1. Pomaknite poklopac za zaštitu privatnosti ulijevo da biste pristupili leći kamere.
2. Pomaknite poklopac za zaštitu privatnosti udesno da biste pokrili leću kamere.

Specifikacije računala Inspiron 5400 2u1

Teme:

- Dimenzije i težina
- Procesor
- Set čipova
- Operacijski sustav
- Memorija
- Vanjski priključci
- Unutarnji utori
- Modul za bežičnu vezu
- Audio
- Skladištenje
- Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom
- Čitač medijskih kartica
- Tipkovnica
- Kamera
- Podloga osjetljiva na dodir
- Adapter za napajanje
- Baterija
- Zaslon
- Čitač otiska prsta
- GPU - integriran
- GPU—diskretni
- Radno okruženje i pohrana

Dimenzije i težina

U sljedećoj tablici navedena je težina, širina, dubina i težina računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Visina s prednje strane	17 mm (0,67 inča)
Visina sa stražnje strane	18,94 mm (0,75 inča)
Širina	324,30 mm (12,77 inča)
Dubina	222,80 mm (8,77 inča)
Težina (maksimalno)	1,72 kg (3,79 lb)
	 NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

Procesor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo Inspiron 5400 2u1.

Tablica 3. Procesor

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost	3. mogućnost
Tip procesora	Intel Core i7-1065G7 procesor 10. generacije	Intel Core i5-1035G1 procesor 10. generacije	Intel Core i3-1005G1 procesor 10. generacije
Potrošnja u vatima procesora	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri procesora	4	4	2
Broj niti procesora	8	8	4
Brzina procesora	Do 3,9 GHz	Do 3,6 GHz	Do 3,4 GHz
Predmemorija procesora	8 MB	6 MB	4 MB
Integrirana grafika	Intel Iris Plus grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika

Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo Inspiron 5400 2u1.

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrirano u procesor
Procesor	Intel Core i7/i5/i3 procesor 10. generacije
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	16 MB + 8 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3

Operacijski sustav

Vaš Inspiron 5400 2u1 podržava sljedeće operativne sustave:

- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Windows 10 Home (S način rada)

Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Memorijski utori	Dva SODIMM utora
Tip memorije	Dvokanalna
Brzina memorije	3200 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	16 GB

Tablica 5. Specifikacije memorije (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Kapacitet memorije po utoru	4 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB
Podržana konfiguracija memorije	• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, dvokanalna DDR4, 3200 MHz • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, dvokanalna DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz

Vanjski priključci

U sljedećoj tablici navedeni su vanjski priključci računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 6. Vanjski priključci

Opis	Vrijednosti
USB priključci	• Dva USB 3.2 Gen 1 priključka • Jedan USB 3.2 Gen 1 Tip-C priključak sa značajkom DisplayPort
Audio priključak	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video priključak	Jedan priključak HDMI 1.4b
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za SD karticu
Priključak za priključnu stanicu	Nije podržano
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan DC ulaz za napajanje od 4,5 mm x 2,9 mm
Security (Sigurnost)	Jedan utor za sigurnosni kabel (Noble brava)

Unutarnji utori

U sljedećoj tablici navedeni su unutarnji utori vašeg računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 7. Unutarnji utori

Opis	Vrijednosti
M.2	• Jedan M.2 2230 utor za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu • Jedan M.2 2230/2280 utor za SSD pogon/Intel Optane i NAPOMENA: Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja SLN301626 na adresi www.dell.com/support.

Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost	3. mogućnost
Broj modela	Intel AX201	Intel 9560	Intel 9462
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s	Do 1733 Mb/s	Do 433 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Šifriranje	64-bitni/128-bitni WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bitni/128-bitni WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bitni/128-bitni WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zvuka računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 9. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti
Audio upravljač	Realtek ALC3204
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje audio sučelje	Audio visoke definicije
Vanjsko audio sučelje	Univerzalna audio utičnica
Broj zvučnika	Dva
Pojačalo unutarnjih zvučnika	Podržano
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosječni izlaz zvučnika	2 W
Vršni izlaz zvučnika	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Dvostruki mikrofoni

Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije za pohranu na računalu Inspiron 5400 2u1.

Vaš Inspiron 5400 2u1 podržava jednu od sljedećih konfiguracija pohrane:

- Jedan M.2 2230/2280 PCIe/NVMe SSD pogon
- Jedan M.2 2280 PCIe/NVMe SSD pogon Intel Optane

Tablica 10. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
Jedan M.2 2230 PCIe SSD pogon	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	128 GB
Jedan M.2 2230 PCIe SSD pogon	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	256 GB
Jedan M.2 2230 PCIe SSD pogon	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	512 GB
Jedan M.2 2280 PCIe SSD pogon	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	256 TB
Jedan M.2 2280 PCIe SSD pogon	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	512 GB
Jedan M.2 2280 PCIe SSD pogon	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	1 TB
Jedan M.2 2280 PCIe SSD pogon	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	2 TB

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

Tehnologija memorije Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ ubrzivač i/ili uređaj za pohranu, ovisno o memoriji Intel Optane ugrađenoj u vaše računalo.

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira i kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

Tablica 11. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe 3 NVMe
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2280
Kapacitet (memorija Intel Optane)	Do 32 GB
Kapacitet (solid-state pohrana)	Do 512 GB

i NAPOMENA: Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 9. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

Čitač medijskih kartica

U tablici u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava vaše računalo Inspiron 5400 2u1.

Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip medijske kartice	Jedan utor za SD karticu
Podržane medijske kartice	• Secure Digital (SD) • kartica SDHC (Secure Digital High Capacity) • kartica SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica (nastavak)

Opis	Vrijednosti
i NAPOMENA: Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijske kartice u računalu.	

Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 13. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Keyboard type	- Standardna tipkovnica bez pozadinskog osvjetljenja - Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem
Keyboard layout	QWERTY
Broj tipki	- SAD i Kanada: 81 tipka - Ujedinjeno Kraljevstvo: 82 tipke - Japan: 85 tipki
Keyboard size	X=18,7 mm razmak između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Prečaci na tipkovnici	Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku. i NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a. Za dodatne informacije pogledajte odjeljak o tipkovničkim prečacima Tipkovnički prečaci.

Kamera

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije kamere računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 14. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Vrsta kamere	HD RGB kamera
Lokacija kamere	Prednja kamera
Vrsta senzora kamere	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija kamere:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30fps

Tablica 14. Specifikacije kamere (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Kut dijagonalnog gledanja:	74,9 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije podloge osjetljive na dodir računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Razlučivost podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	1349
Okomito	929
Dimenzije podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	115 mm (4,53 inča)
Okomito	70 mm (2,76 inča)
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir	Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak 4027871 u Microsoftovoj bazi znanja na adresi support.microsoft.com .

Adapter za napajanje

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije adaptera za napajanje računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Tip	45 W	65 W
Dimenzije priključka:		
Vanjski promjer	4,50 mm	4,50 mm
Unutarnji promjer	2,90 mm	2,90 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A	1,50 A
Izlazna struja (stalna)	2,31 A	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 V DC	19,50 V DC
Raspon temperatura:		
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije za Inspiron 5400 2u1.

Tablica 17. Specifikacije baterije

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Vrsta baterije	3-ćelijska „pametna” litij-ionska baterija	4-ćelijska „pametna” litij-ionska baterija
Napon baterije	11,40 VDC	15,20 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,18 kg (0,40 lb)	0,23 kg (0,51 lb)
Dimenzije baterije:		
Visina	184,10 mm (7,25 inča)	239,10 mm (9,41 inča)
Širina	90,73 mm (3,57 inča)	90,73 mm (3,57 inča)
Dubina	5,75 mm (0,23 inča)	5,75 mm (0,23 inča)
Raspon temperatura:		
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)	od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Vrijeme rada baterije	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja baterije (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno) i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/	4 sata (kad je računalo isključeno) i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/
Baterija na matičnoj ploči	CR 2032	CR 2032

Zaslon

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zaslona računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 18. Specifikacije zaslona

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Vrsta zaslona	Puna HD razlučivost (FHD)	Visoka razlučivost (HD)
Tehnologija ploče zaslona	Široki kut gledanja (WVA)	Obrnuti nematički
Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje):		
Visina	174 mm (6,85 inča)	174 mm (6,85 inča)

Tablica 18. Specifikacije zalona (nastavak)

Opis		1. mogućnost	2. mogućnost
	Širina	309,35 mm (12,18 inča)	309,35 mm (12,18 inča)
	Dijagonalno	355,60 mm (14,00 inča)	355,60 mm (14,00 inča)
Izvorna razlučivost ploče zaslona		1920 x 1080	1366 x 768
Osvjetljenja (tipična)		220 nita	220 nita
Megapikseli		2,074	1,05
Raspon boja		NTSC (uobičajeno 45 %)	NTSC (uobičajeno 45 %)
Piksela po inču (PPI)		157	112
Omjer kontrasta (min.)		500:1	400:1
Vrijeme odziva (maks.)		35 ms	16 ms
Brzina osvježavanja		60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja		80 stupnjeva	+/- 40 stupnjeva
Kut okomitog gledanja		80 stupnjeva	+/- 30 stupnjeva
Gustoća piksela		0,16 mm	0,22 mm
Potrošnja energije (maksimalno)		3,55 W	3,2 W
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš		Sjajni	Sjajni
Opcije dodira		Da	Da

Čitač otiska prsta

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije čitača otiska prsta računala Inspiron 5400 2u1.

Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora čitača otiska prsta	Kapacitivni
Razlučivost senzora čitača otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora čitača otiska prsta	80 x 64

GPU - integriran

U tablici u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava vaše računalo Inspiron 5400 2u1.

Tablica 20. GPU - integriran

Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika	• Jedan priključak HDMI 1.4b	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i3/i5 procesori 10. generacije

Tablica 20. GPU - integriran (nastavak)

Upravljački uređaj	Podrška vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
	Jedan DisplayPort 1.4a putem Tip-C priključka		
Intel Iris Plus grafika	- Jedan priključak HDMI 1.4b - Jedan DisplayPort 1.4a putem Tip-C priključka	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i7 procesori 10. generacije

GPU—diskretni

Sljedeća tablica sadrži specifikacije diskretnog grafičkog procesora (GPU) koje podržava računalo Inspiron 5400 2u1.

Tablica 21. GPU—diskretni

Upravljački uređaj	Podrška vanjski zaslon	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce MX 330	N/D (Nije dostupno)	2 GB	GDDR5

Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala Inspiron 5400 2u1.

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 22. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalno)	od 15,2 m do 3048 m (od -49.87 stopa do 10000 stopa)	od 15,2 m do 10668 m (od -49.87 stopa do 35000 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

Prečaci na tipkovnici

NAPOMENA: Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.

Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
		Isključi zvuk
		Smanjenje glasnoće
		Povećanje glasnoće
		Reprodukcija/Pauza
		Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)
		Smanjivanje svjetline
		Povećavanje svjetline
		Prebaci na vanjski zaslon
		Ispis zaslona

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
	 + 	Početni zaslon
	 + 	Kraj

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 24. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	tipke
 + 	Pauza/odmor
 + 	Spavanje
 + 	Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
 + 	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
 + 	Zahtjev sustava
 + 	Otvorite izbornik aplikacije
 + 	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
 + 	Stranica gore
 + 	Stranica dolje

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 25. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite <code>Enter</code> .
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows
Informacije o rješavanju problema, korisnički priručnici, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite Support (Podrška) > Knowledge Base (Baza znanja). 3. U polju Search (Traži) stranice Knowledge Base (Baza znanja) upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi: • Specifikacije proizvoda • Operacijski sustav • Postavljanje i upotreba proizvoda • Sigurnosno kopiranje podataka • Rješavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak • Informacije o BIOS-u	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) www.dell.com/support/manuals . Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina: • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

i NAPOMENA: Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

i NAPOMENA: Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranja ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.