

Inspiron 5481

Servisni priručnik



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2018 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

1 Prije radova na unutrašnjosti računala.....	8
Prije nego počnete.....	8
2 Nakon rada na unutrašnjosti računala.....	9
3 Sigurnosne upute.....	10
Zaštita od statičkog elektriciteta — ESD.....	10
Komplet za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a.....	11
Transport osjetljivih komponenti.....	11
4 Preporučeni alati.....	13
5 Popis vijaka.....	14
6 Uklanjanje poklopca kućišta.....	15
Postupak.....	15
7 Ponovno postavljanje poklopca kućišta.....	17
Postupak.....	17
8 Uklanjanje baterije.....	19
Predradnje.....	19
Postupak.....	19
9 Ponovno postavljanje baterije.....	21
Postupak.....	21
Koraci nakon postupka.....	22
10 Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....	23
Postupak.....	23
11 Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči.....	24
Postupak.....	24
12 Uklanjanje memorijskih modula.....	25
Uklanjanje kartice za bežičnu vezu.....	25
Predradnje.....	25
Postupak.....	25
Postupak.....	26
13 Ponovno postavljanje memorijskih modula.....	27
Postupak.....	27
Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu.....	28

Postupak.....	28
Koraci nakon postupka.....	29
14 Uklanjanje SSD pogona/Intel Optane memorijskog modula.....	30
Predradnje.....	30
Postupak.....	30
15 Ponovno postavljanje SSD pogona/Intel Optane memorijskog modula.....	31
Postupak.....	31
Koraci nakon postupka.....	31
16 Uklanjanje tvrdog pogona.....	32
Predradnje.....	32
Postupak.....	32
17 Ponovno postavljanje tvrdog pogona.....	34
Postupak.....	34
Koraci nakon postupka.....	35
18 Uklanjanje sklopa hladila.....	36
Predradnje.....	36
Postupak.....	36
19 Ponovno postavljanje sklopa hladila.....	37
Postupak.....	37
Koraci nakon postupka.....	37
20 Uklanjanje ventilatora.....	38
Postupak.....	38
21 Ponovno postavljanje ventilatora.....	39
Postupak.....	39
22 Uklanjanje zvučnika.....	40
Predradnje.....	40
Postupak.....	40
23 Ponovno postavljanje zvučnika.....	41
Postupak.....	41
Koraci nakon postupka.....	41
24 Uklanjanje I/O ploče.....	42
Predradnje.....	42
Postupak.....	42
25 Ponovno postavljanje I/O ploče.....	43
Postupak.....	43
Koraci nakon postupka.....	43

26 Uklanjanje priključka adaptera za napajanje.....	44
Postupak.....	44
27 Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje.....	45
Postupak.....	45
28 Uklanjanje kartice za bežičnu vezu.....	46
Predradnje.....	46
Postupak.....	46
29 Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu.....	48
Postupak.....	48
Koraci nakon postupka.....	48
30 Uklanjanje sklopa zaslona.....	49
Predradnje.....	49
Postupak.....	49
31 Ponovno postavljanje sklopa zaslona.....	51
Postupak.....	51
Koraci nakon postupka.....	52
32 Uklanjanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene.....	53
Predradnje.....	53
Postupak.....	53
33 Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene.....	55
Postupak.....	55
Koraci nakon postupka.....	56
34 Uklanjanje šarki zaslona.....	57
Predradnje.....	57
Postupak.....	57
35 Ponovno postavljanje šarki zaslona.....	58
Postupak.....	58
Koraci nakon postupka.....	58
36 Uklanjanje kamere.....	59
Predradnje.....	59
Postupak.....	59
37 Ponovno postavljanje kamere.....	60
Postupak.....	60
Koraci nakon postupka.....	60
38 Uklanjanje kabela zaslona.....	61

Predradnje.....	61
Postupak.....	61
39 Ponovno postavljanje kabela zaslona.....	62
Postupak.....	62
Koraci nakon postupka.....	62
40 Uklanjanje ploče zaslona.....	63
Predradnje.....	63
Postupak.....	63
41 Ponovno postavljanje ploče zaslona.....	64
Postupak.....	64
Koraci nakon postupka.....	64
42 Uklanjanje matične ploče.....	65
Predradnje.....	65
Postupak.....	65
43 Ponovno postavljanje matične ploče.....	68
Postupak.....	68
Koraci nakon postupka.....	69
44 Uklanjanje podloge osjetljive na dodir.....	71
Predradnje.....	71
Postupak.....	71
45 Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir.....	73
Postupak.....	73
Koraci nakon postupka.....	74
46 Uklanjanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.....	75
Predradnje.....	75
Postupak.....	75
47 Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.....	76
Postupak.....	76
Koraci nakon postupka.....	76
48 Upravljački programi uređaja.....	78
Uslužni softver za instalaciju Intel seta čipova.....	78
Upravljački programi za video.....	78
Upravljački program za Intel Serial IO.....	78
Upravljački program za Intel Serial IO.....	78
Sučelje tražilice Intel Trusted Execution.....	78
Upravljački program za Intel Virtual Button.....	78
Upravljački programi za bežičnu vezu i Bluetooth.....	78

49 Program za postavljanje sustava.....	79
Redoslijed za podizanje sustava.....	79
Navigacijske tipke.....	79
Pregled BIOS-a.....	79
Ulaz u program za postavljanje BIOS-a.....	80
Opcije programa za postavljanje sustava.....	80
Brisanje postavki CMOS-a.....	84
Brisanje zaporki BIOS-a (Postavljanje sustava) i sustava.....	85
50 Rješavanje problema.....	86
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom.....	86
Osvježavanje BIOS-a (USB modul).....	86
Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava (ePSA).....	86
Pokretanje ePSA dijagnostika.....	87
Dijagnostike.....	87
Omogućavanje memorije Intel Optane.....	88
Onemogućavanje memorije Intel Optane.....	88
Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi.....	88
Oslobađanje statičkog elektriciteta.....	88
51 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	90

Prije radova na unutrašnjosti računala

 **NAPOMENA** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

Prije nego počnete

1. Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
2. Isključite vaše računalo. Kliknite **Start** >  **Uključi/isključi** > **Isključi računalo**.
 **NAPOMENA** Ako koristite neki drugi operacijski sustav, pogledajte dokumentaciju operacijskog sustava radi uputa o isključivanju.
3. Odspojite računalo i sve priključene uređaje iz njihovih električnih utičnica.
4. Iz vašeg računala odspojite sve priključene mrežne i periferne uređaje, poput tipkovnice, miša i monitora.
5. Uklonite sve medijske kartice i optičke diskove iz računala, ako postoje.

Nakon rada na unutrašnjosti računala

 **OPREZ** Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.

1. Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala
2. Priključite sve vanjske uređaje, periferne ili kabele uklonjene prije rada na računalu.
3. Ponovno postavite sve medijske kartice, pogone i sve druge dijelove koje ste uklonili prije rada na računalu.
4. Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
5. Uključite računalo.

Sigurnosne upute

Kako biste zaštitili vaše računalo od mogućih oštećenja i zbog vaše osobne zaštite, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa.

-  **NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **NAPOMENA** Odspojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na električnu utičnicu.
-  **OPREZ** Za izbjegavanje oštećenja računala, osigurajte da je radna površina ravna i čista.
-  **OPREZ** Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.
-  **OPREZ** Trebate izvoditi samo popravke za rješavanje problema kao ovlašten ili pod smjernicama Dell tehničkog tima za pomoć. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pogledajte sigurnosne upute isporučene s proizvodom na www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **OPREZ** Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poleđini računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojanu metalnu površinu kako bi se ispraznio statički elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.
-  **OPREZ** Kad isključujete kabel, povucite njegov utikač ili njegov jezičak, a ne sam kabel. Neki kabele imaju priključke s jezičcima za zaključavanje ili prstnim vijcima koje morate isključiti prije isključivanja kabela. Kada isključujete kabele, držite ih ravnomjerno kako biste izbjegli savijanje bilo kojih pinova. Kada priključujete kabele, provjerite jesu li ulazi i priključci točno orijentirani i poravnati.
-  **OPREZ** Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.

Zaštita od statičkog elektriciteta — ESD

Statički elektricitet glavni je problem prilikom rukovanja elektroničkim komponentama, osobito osjetljivima kao što su kartice proširenja, procesori, memorijski DIMM-ovi i matične ploče. Vrlo slabi izboji mogu oštetiti strujne krugove na načine koji možda neće biti očititi, kao što su povremeni problemi u radu ili kraći vijek trajanja. Uza sve veće zahtjeve za niskom potrošnjom energije i većom gustoćom komponenti, zaštita od statičkog elektriciteta sve je važnija.

Zbog povećane gustoće poluvodiča upotrijebljenih u novim proizvodima tvrtke Dell, osjetljivost na statički elektricitet veća je nego kod njezinih starijih proizvoda. Stoga više nisu primjenjivi neki prethodno odobreni načini rukovanja dijelovima.

Dvije priznate vrste oštećenja statičkim elektricitetom su katastrofalni i povremeni kvarovi.

- **Katastrofalni** – ovi kvarovi obuhvaćaju oko 20 posto kvarova povezanih sa statičkim elektricitetom. Oštećenje uzrokuje neposredan i potpuni gubitak funkcije uređaja. Primjer katastrofalnog kvara je memorijski DIMM koji je primio elektrostatički udar i odmah pokazuje simptom „No POST/No Video“ uza zvučni signal koji označava memoriju koja nedostaje ili je neispravna.
- **Povremeni** – ovi kvarovi obuhvaćaju oko 80 posto kvarova uzrokovanih statičkim elektricitetom. Visoka stopa povremenih kvarova znači da se u većini slučajeva ne prepoznaje nastalo oštećenje. DIMM prima elektrostatički udar, ali funkcija je samo oslabljena i nisu primjetni vanjski simptomi oštećenja. Za konačno otkazivanje oslabljene komponente mogu biti potrebni tjedni ili mjeseci, a u međuvremenu može doći do degradacije integriteta memorije, povremenih pogrešaka memorije itd.

Vrsta oštećenja koju je teže prepoznati i otkloniti je ona povremena (poznata i kao latentna ili „šepanje“).

Da biste spriječili oštećenje statičkim elektricitetom, napravite sljedeće:

- Upotrijebite pravilno uzemljeni remen za ručni zglob. Upotreba bežičnih antistatičkih traka više nije dopuštena jer ne pružaju odgovarajuću zaštitu. Dodirivanje kućišta prije rukovanja dijelovima ne pruža odgovarajuću elektrostatičku zaštitu dijelova koji su osjetljiviji na takva oštećenja.
- Svim dijelovima osjetljivima na statički elektricitet rukujte na mjestima koja su od njega zaštićena. Ako je moguće, upotrijebite antistatičke podloge za pod i radni stol.

- Komponentu osjetljivu na statički elektricitet nemojte vaditi iz ambalaže dok ne budete spremni za njezino ugrađivanje. Prije odmatanja antistatičke ambalaže obavezno se oslobodite statičkog elektriciteta iz tijela.
- Komponentu osjetljivu na statički elektricitet prije transporta stavite u antistatički spremnik ili ambalažu.

Komplet za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a

Nenadzirani komplet za servisiranje na terenu najčešće je korišten servisni komplet. Svaki komplet za servisiranje na terenu sadrži tri glavne komponente: antistatički podložak, remen za ručni zglob i žicu uzemljenja.

Sadržaj kompleta za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a

Komponente kompleta za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a su:

- **Antistatički podložak** – odvodi elektricitet i na njega se tijekom servisiranja i popravaka mogu stavljati dijelovi. Prilikom upotrebe antistatičkog podloška remen za ručni zglob treba biti čvrsto pritegnut, a žica uzemljenja spojena s podloškom i s bilo kojim nezaštićenim metalom na sustavu na kojem radite. Servisni dijelovi mogu se izvaditi iz kompleta i staviti izravno na podložak. Dijelovi osjetljivi na elektrostatički izboj sigurni su u ruci, na antistatičkom podlošku, u sustavu i u vrećici.
- **Remen za ručni zglob i žica uzemljenja** – mogu se povezati izravno između ručnog zgloba i nezaštićenog metala ako antistatički podložak nije potreban ili priključiti na antistatički podložak radi zaštite hardvera koji je trenutno postavljen na podložak. Fizička veza remena ručnog zgloba i žice uzemljenja između kože, antistatičkog podloška i hardvera naziva se uzemljenjem. Koristite samo komplete za servisiranje na terenu sa remenom za ručni zglob, podloškom i žicom uzemljenja. Nikad ne koristite remene za ručni zglob bez žice. Ne zaboravite da su unutarnje žice remena za ručni zglob podložne oštećenju uslijed uobičajenog habanja i trošenja te da ih treba redovito provjeravati kako bi se izbjeglo nehotično oštećenje hardvera. Preporučujemo da remen za ručni zglob i žicu uzemljenja provjeravate barem jedanput tjedno priborom za testiranje.
- **Pribor za testiranje antistatičkog remena za ručni zglob** – Žice unutar remena mogu se s vremenom oštetiti. Ako koristite nenadzirani komplet, najbolje je redovito provjeravati remen prije svakog servisnog poziva i najmanje jednom tjedno. Ovaj test najbolje je obavljati pomoću pribora za testiranje remena ručnog zgloba. Ako ne posjedujete vlastiti pribor za testiranje remena, obratite se lokalnom uredu. Za izvođenje testa priključite žicu uzemljenja remena za ručni zglob u pribor za testiranje dok je remen na vašem zglobu i pritisnite gumb za testiranje. Ako je test uspješan, zasvijetlit će se zelena lampica; u suprotnom će zasvijetliti crvena lampica i proizvesti zvučni signal.
- **Izolacijski elementi** – uređaje osjetljive na statički elektricitet, kao što su plastična sklopa hladila, ključno je držati podalje od unutarnjih dijelova koji su izolatori te su često pod visokim nabojem.
- **Radno okruženje** – prije primjene antistatičkog kompleta za servisiranje na terenu, procijenite situaciju na lokaciji klijenta. Na primjer, primjena kompleta u poslužiteljskom okruženju razlikuje se od primjene za stolna ili prijenosna računala. Poslužitelji se obično postavljaju na nosače u podatkovnim centrima. Stolna i prijenosna računala obično se nalaze na uredskim stolovima. Uvijek potražite veliko i ravno radno mjesto bez suvišnih predmeta na kojem možete primijeniti antistatički komplet i na kojem će vam ostati dovoljno prostora za sustav na kojem radite. Također, na radnome mjestu ne smije biti izolacijskih materijala koji mogu uzrokovati elektrostatički izboj. U području rada, izolatore poput stiropora i plastike treba odmaknuti najmanje 30 cm od osjetljivih dijelova prije dodirivanja bilo kojih dijelova hardvera.
- **Antistatička ambalaža** – svi uređaji osjetljivi na elektrostatički izboj moraju se slati i primati u antistatičkoj ambalaži. Preporuča se metalna ambalaža zaštićena od statičkog elektriciteta. Međutim, oštećeni dio uvijek vraćajte u istoj antistatičkoj vrećici i ambalaži iz koje ste preuzeli novi dio. Antistatičku vrećicu treba preklopiti i zatvoriti ljepljivom trakom te upotrijebiti iste spužvaste dijelove koji su bili u izvornoj kutiji u kojoj je novi dio isporučen. Uređaje osjetljive na statički elektricitet treba izvaditi iz ambalaže samo na radnoj površini zaštićenoj od statičkog elektriciteta, a dijelovi se ne smiju stavljati na antistatičku vrećicu jer je zaštićena samo njezina unutrašnjost. Dijelove stavljajte isključivo na dlan, antistatički podložak, u sustav ili u antistatičku vrećicu.
- **Transport osjetljivih dijelova** – Prilikom transporta dijelova osjetljivih na statički elektricitet, kao što su zamjenski dijelovi ili oni koje vraćate tvrtki Dell, ključno je staviti te dijelove u antistatičke vrećice radi sigurnog transporta.

Sažetak zaštite od statičkog elektriciteta

Preporučujemo da svi terenski servisni tehničari uvijek koriste uobičajeni remen za ručni zglob sa žičnim uzemljenjem i zaštitni antistatički podložak prilikom servisiranja proizvoda tvrtke Dell. Osim toga, vrlo je važno da tehničari drže osjetljive dijelove odvojeno od izolatorskih dijelova tijekom servisiranja i da za transport osjetljivih dijelova upotrijebe antistatičke vrećice.

Transport osjetljivih komponenti

Prilikom transporta komponenti osjetljivih na elektrostatički izboj, kao što su zamjenski dijelovi koji se vraćaju tvrtki Dell, ključno je staviti te dijelove u antistatičke vrećice radi sigurnog transporta.

Podizanje opreme

Prilikom podizanja teške opreme primjenjujte sljedeće smjernice:

 **OPREZ** Nemojte podizati predmete teže od 25 kg. Uvijek potražite pomoć ili upotrijebite mehaničke dizalice.

1. Zauzmite stabilan položaj. Razmaknite stopala i usmjerite palčeve prema van.
2. Zategnite trbušne mišiće. Trbušni mišići podupiru kralježnicu prilikom podizanja i kompenziraju težinu tereta.
3. Podižite nogama, a ne leđima.
4. Držite teret blizu tijela. Što je teret bliže kralježnici, manje je opterećenje za leđa.
5. Leđa držite uspravno, bez obzira na to podižete li ili spuštate teret. Težini tereta nemojte dodavati težinu vlastitog tijela. Izbjegavajte izvijanje tijela i leđa.
6. Prilikom spuštanja tereta primijenite iste smjernice obrnutim redoslijedom.

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati sljedeći alati:

- Križni odvijač #1
- Odvijač s ravnom glavom
- plastično šilo

Popis vijaka

Tablica 1. Popis vijaka


Komponenta	osigurano	Vrsta vijka	Količina	Slika vijka
Poklopac kućišta	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x6	6	
Baterija	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x3	4	
Sklop tvrdog pogona	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x3	4	
Nosač tvrdog pogona	Tvrđi pogon	M3x3	4	
SSD pogon	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x2 vijak s velikom glavom	1	
I/O ploču	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x3	1	
Ventilator	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x3	2	
Kartica za bežičnu vezu	Matična ploča	M2x3	1	
Ulaz adaptera za napajanje	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x3	1	
Matična ploča	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x2 s velikom glavom	4	
Nosač podloge osjetljive na dodir	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x2 s velikom glavom	3	
Podloga osjetljiva na dodir	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x2 s velikom glavom	4	
Sklop zaslona	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2,5x4	6	
Sklop zaslona	Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	M2x3	2	
Šarke zaslona	Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene	M2,5x2,5 s velikom glavom	6	
Šarke zaslona	Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene	M2x3	2	

Uklanjanje poklopca kućišta


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak


1. Uklonite šest vijaka (M2,5x6) koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
2. Ponovno postavite tri vijka koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.

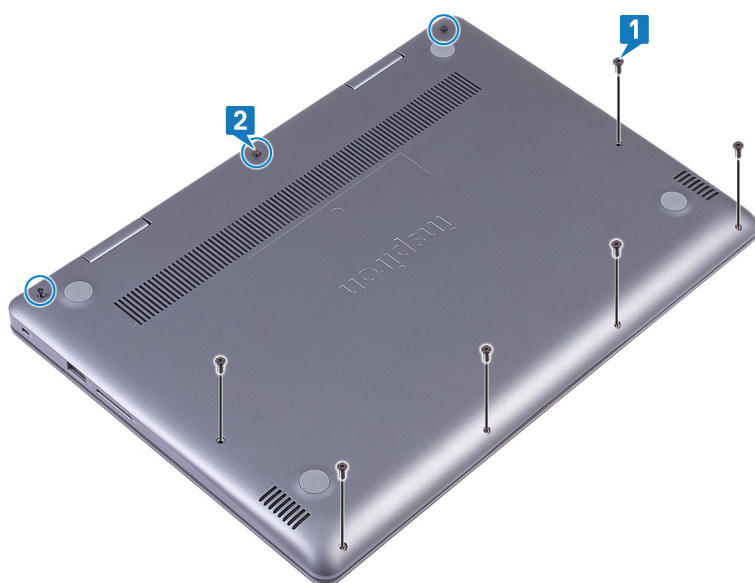

3. Vrhovima prstiju odvojite poklopac kućišta sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice iz gornjeg lijevog kuta.
4. Podignite poklopac kućišta sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

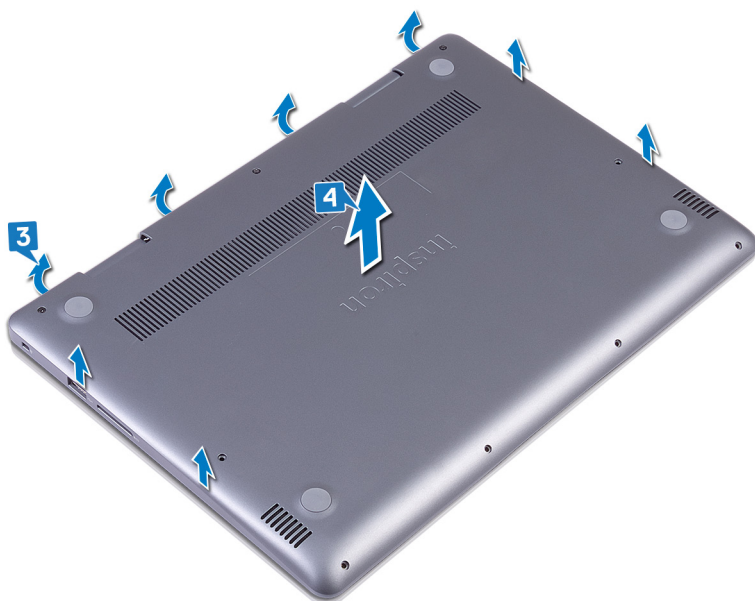

5. Skinite traku koja pričvršćuje kabel baterije na bateriju.
6. Skinite traku koja pričvršćuje kabel baterije na priključak kabla baterije.
7. Odspojite kabel baterije iz matične ploče.

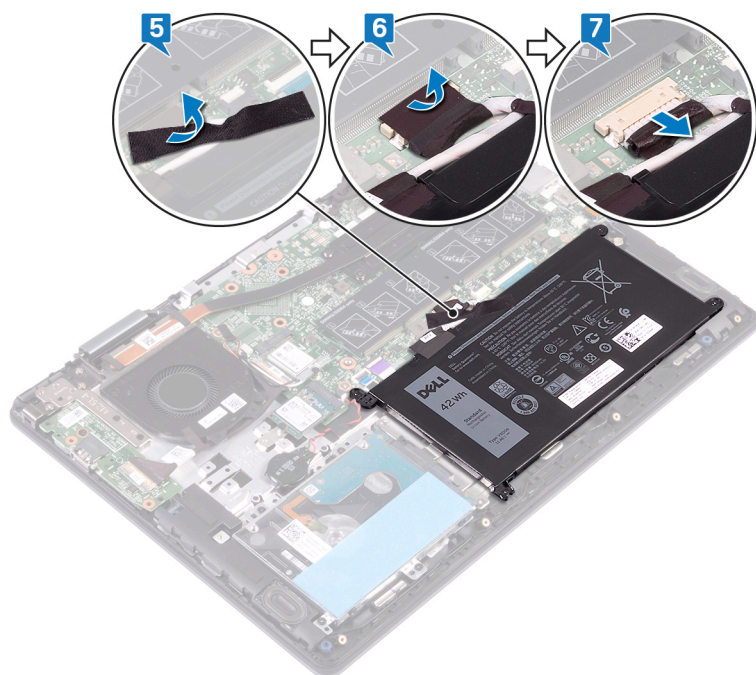


8. Okrenite računalno, otvorite zaslon i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na 15 sekundi kako bi uzemljili matičnu ploču.

Ponovno postavljanje poklopca kućišta


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Zatvorite zaslon i okrenite računalo. Priključite kabel baterije na matičnu ploču.
2. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel baterije na priključak za kabel baterije.
3. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel baterije na bateriju.

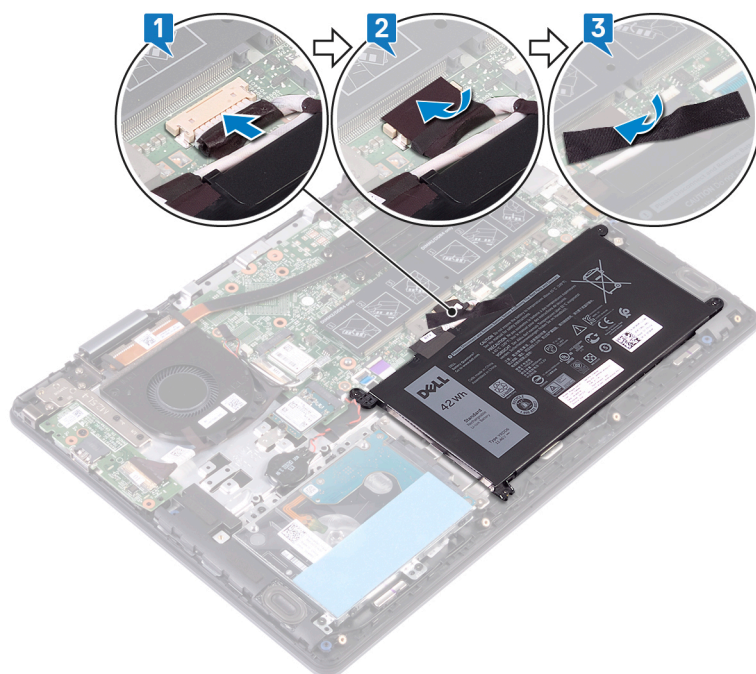

4. Poravnajte jezičke na poklopcu kućišta s utorima na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici te pritisnite poklopac kućišta na mjesto.

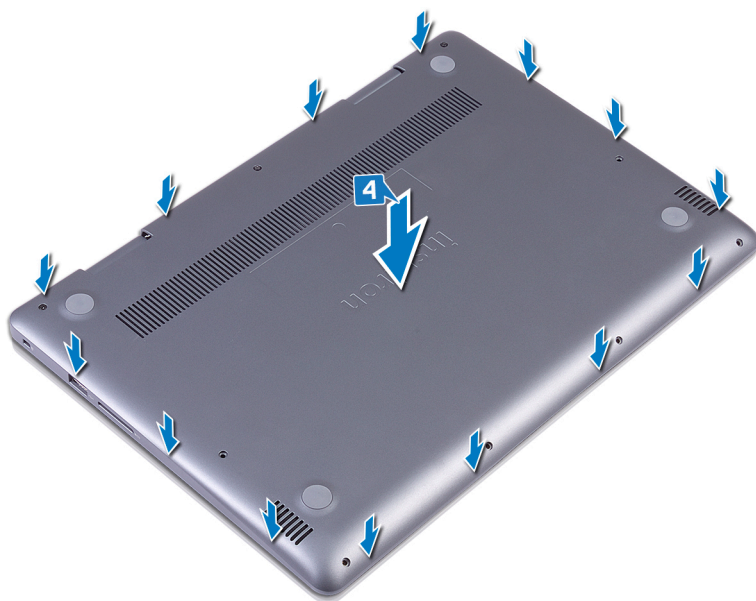

5. Zategnite tri vijka koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
6. Ponovno postavite šest vijaka (M2,5x6) koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.



Uklanjanje baterije


ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Skinite traku koja pričvršćuje kabel baterije na bateriju.
2. Skinite traku koja pričvršćuje kabel baterije na priključak kabla baterije.
3. Odspojite kabel baterije iz matične ploče.

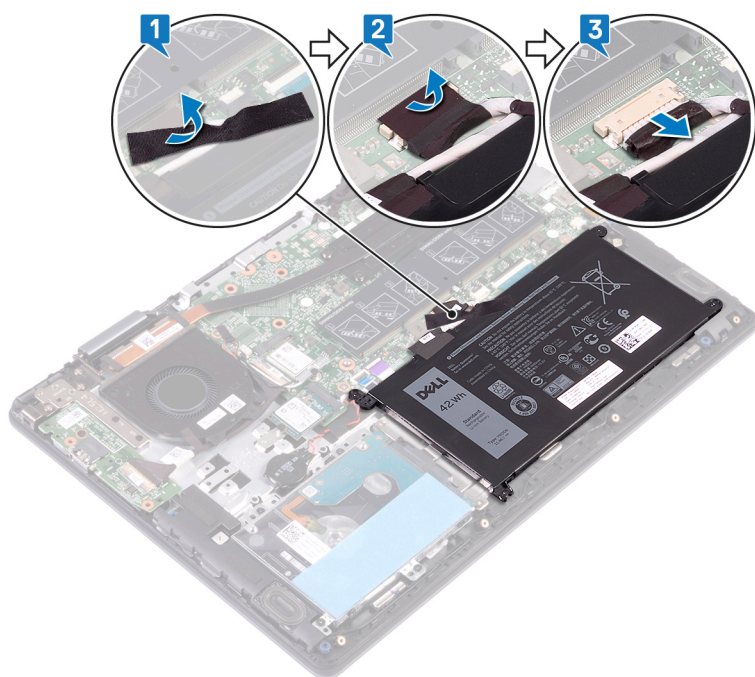

4. Uklonite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
5. Podignite bateriju sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

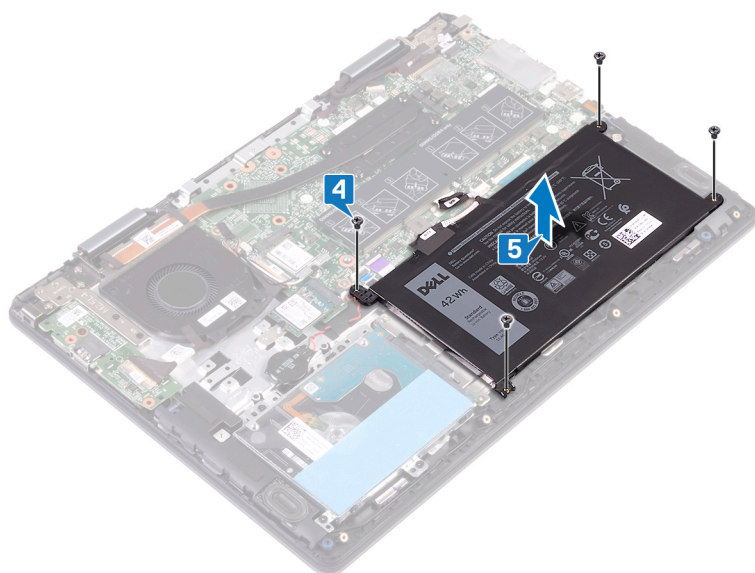


Ponovno postavljanje baterije


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Poravnajte otvore za vijak na bateriji s otvorima za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
2. Ponovno postavite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.

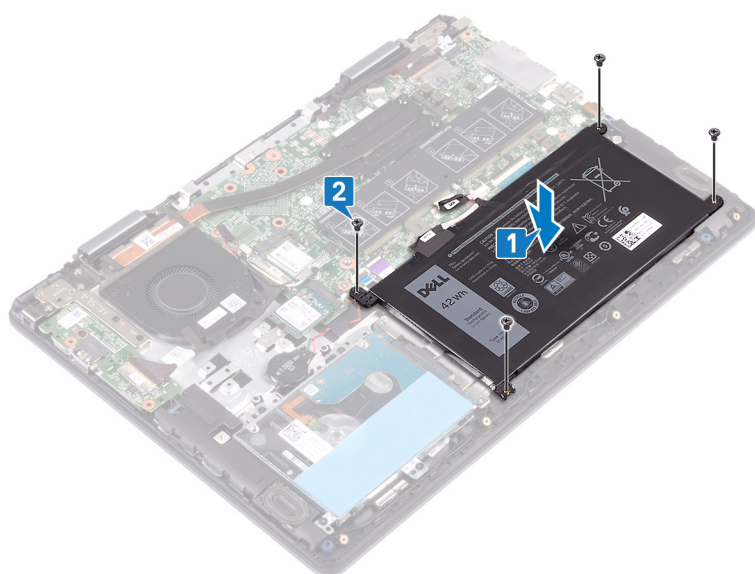

3. Priključite kabel baterije na matičnu ploču.
4. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel baterije na priključak za kabel baterije.
5. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel baterije na bateriju.

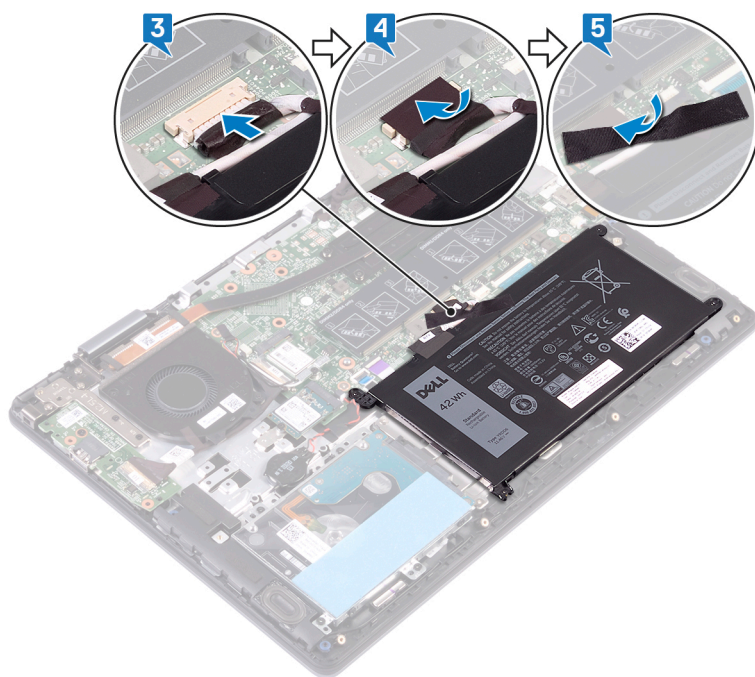

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).


Uklanjanje baterije na matičnoj ploči

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

OPREZ Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke programa za postavljanje BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.

Postupak

1. Odspojite kabel baterije na matičnoj ploči od matične ploče.
2. Uklonite kabel baterije na matičnoj ploči iz vodilica na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
3. Odlijepite bateriju na matičnoj ploči sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

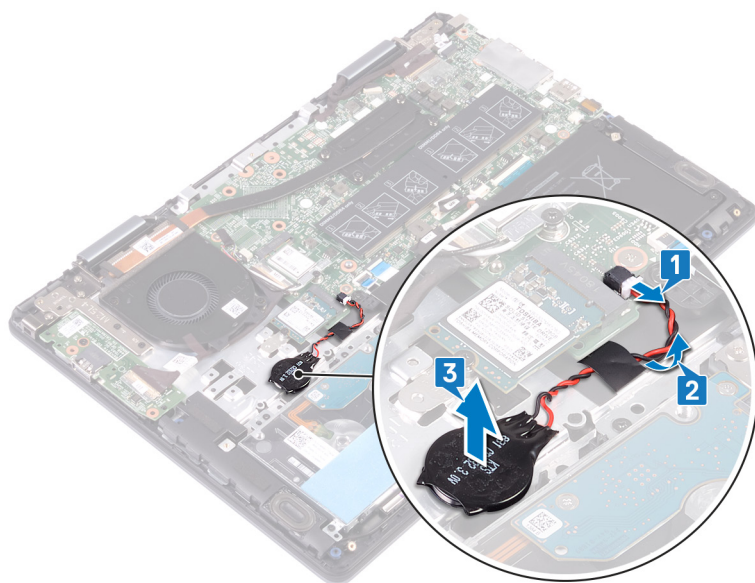


Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Zalijepite bateriju na matičnoj ploči na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
2. Provucite kabel baterije na matičnoj ploči kroz vodilice na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
3. Priključite kabel baterije na matičnoj ploči u matičnu ploču.

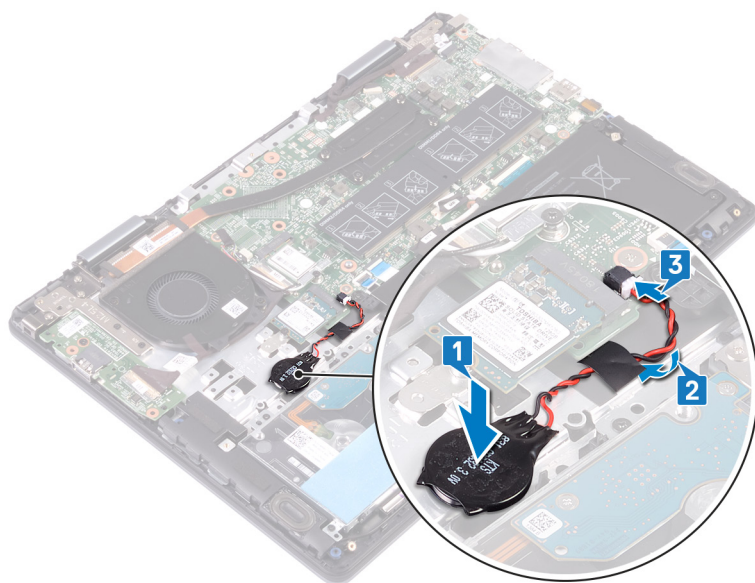

Uklanjanje memorijskih modula

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje kartice za bežičnu vezu


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Pronađite karticu za bežičnu vezu na matičnoj ploči.

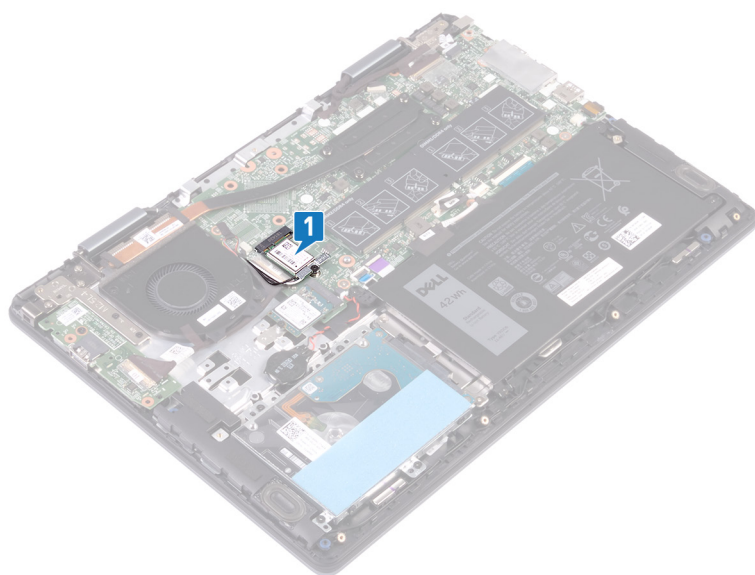


2. Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu i bežičnu karticu na matičnu ploču.
3. Izvadite nosač kartice za bežičnu vezu s kartice.
4. Isključite antenske kabele iz karticu za bežičnu vezu.
5. Izvucite i podignite karticu za bežičnu vezu iz utora kartice za bežičnu vezu.

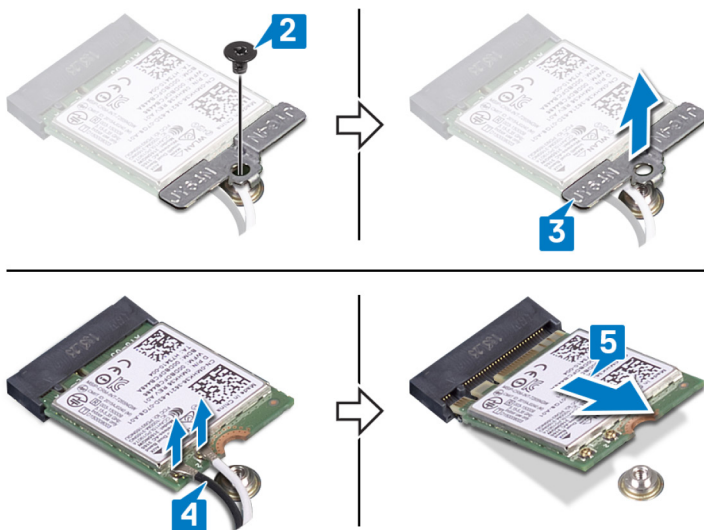


Postupak

1. Pronađite memorijski modul na matičnoj ploči i podignite plastiku koja pokriva memorijske module.

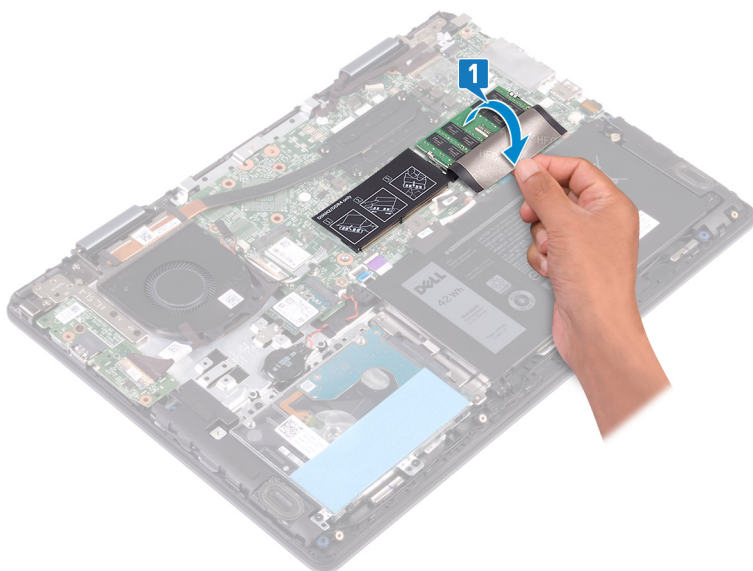

2. Vrhovima prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice za pričvršćivanje na svakom kraju utora memorijskog modula sve dok memorijski modul ne iskoči.
3. Uklonite memorijski modul iz utora memorijskog modula.

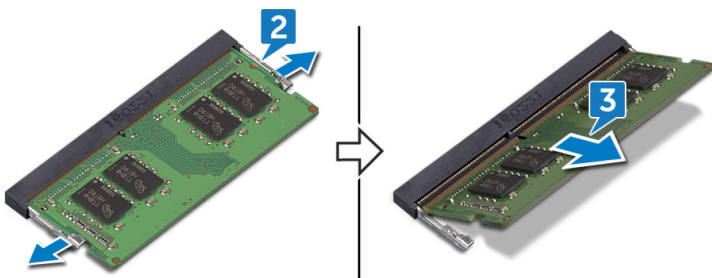


Ponovno postavljanje memorijskih modula

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak

1. Pronađite memorijske module na matičnoj ploči i podignite plastiku koja pokriva memorijske module.

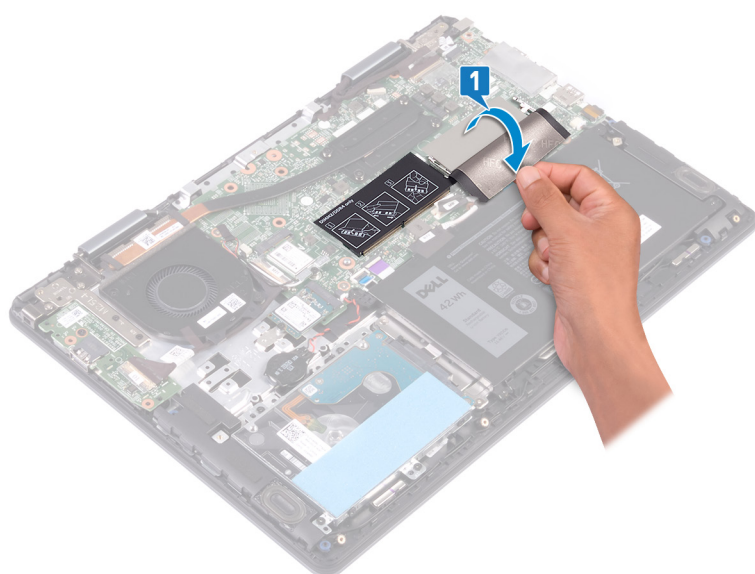


2. Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezičcem na utoru za memorijski modul.
3. Čvrsto i pod kutom gurnite memorijski modul u utor.
4. Pritisnite memorijski modul dok ne sjedne na mjesto.

NAPOMENA Ako ne čujete da je modul kliknuo, izvadite ga i ponovno umetnite.

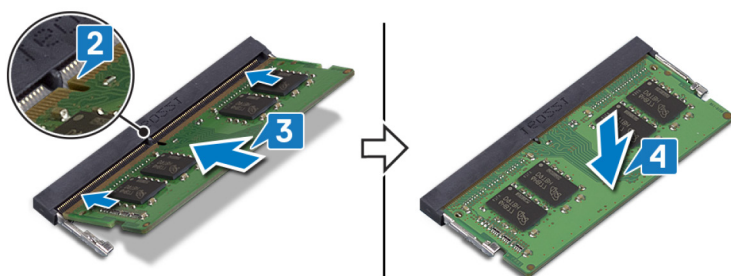

5. Oslobodite plastiku koja prekriva memorijske module na matičnoj ploči.

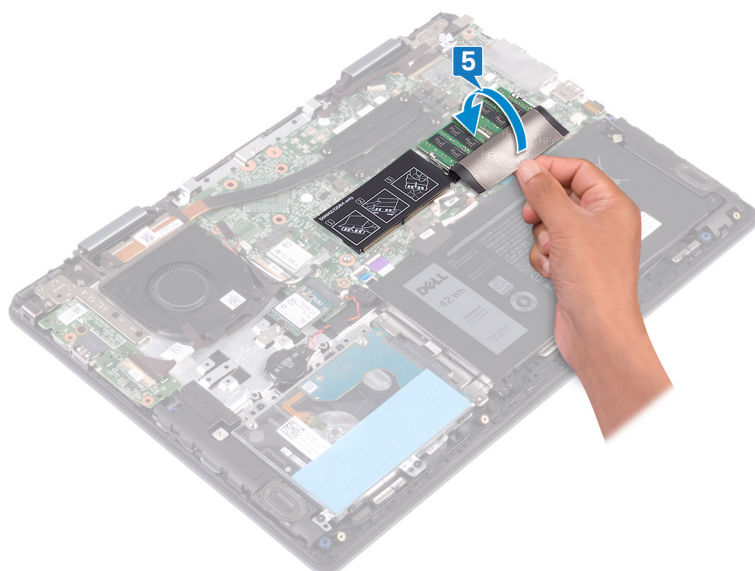

Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu

ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak


⚠ OPREZ Radi izbjegavanja oštećenja kartice za bežičnu vezu, ne postavljajte nikakve kabele ispod nje.

1. Priključite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.
2. Poravnajte urez na kartici za bežičnu vezu s jezičkom na utoru za bežičnu karticu i pod kutom umetnite karticu za bežičnu vezu u utor. Sljedeća tablica pruža shemu boja antenskih kabela za karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Tablica 2. Shema boja antenskih kabela

Priključci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	Bijela
Pomoćni (crni trokut)	Crna

3. Poravnajte otvor za vijak na nosaču kartice za bežičnu vezu s otvorom za vijak na kartici za bežičnu vezu i matičnom pločom.
4. Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu i bežičnu karticu na matičnu ploču.

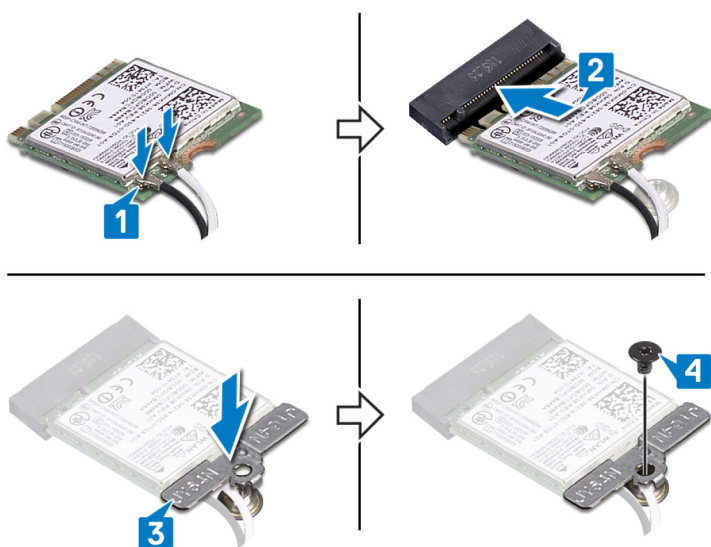

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje SSD pogona/Intel Optane memorijskog modula

Prije uklanjanja memorijskog modula Intel Optane iz računala trebate onemogućiti memoriju Intel Optane. Za više informacija o onemogućavanju memorije Intel Optane pogledajte [Onemogućavanje memorije Intel Optane](#).

i **NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

⚠ OPREZ Prije uklanjanja Intel Optane memorijskog modula iz računala morate onemogućiti Intel Optane memoriju . Za više informacija o onemogućavanju Intel Optane memorije pogledajte [Onemogućavanje memorije Intel Optane](#).


Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Pronađite SSD pogon/Intel Optane memorijski modul na matičnoj ploči.

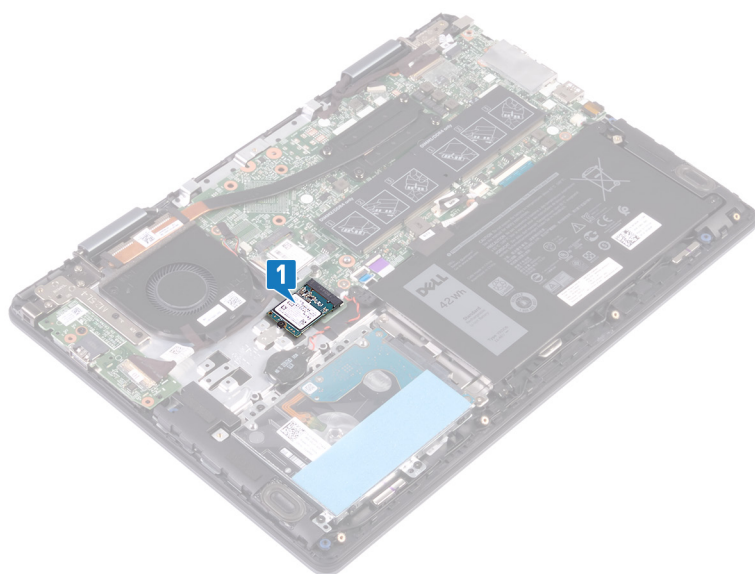

2. Uklonite vijak (M2x2) koji pričvršćuje SSD pogon/Intel Optane memorijski modul na sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
3. Povucite i izvadite SSD pogon/Intel Optane memorijski modul iz utora za SSD pogon/ Intel Optane memorijski modul.

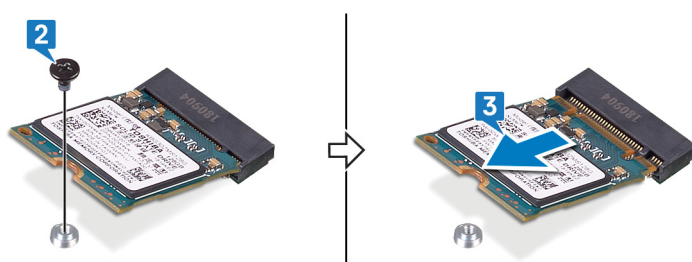

Ponovno postavljanje SSD pogona/Intel Optane memorijskog modula


Omogućite memoriju Intel Optane nakon vraćanja Intel Optane memorijskog modula. Za više informacija o omogućavanju memorije Intel Optane pogledajte [Omogućavanje memorije Intel Optane](#).

ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ OPREZ Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak

1. Poravnajte utor na SSD pogonu/Intel Optane memorijskom modulu s jezičkom na utoru SSD pogona/ Intel Optane memorijskog modula.
2. Čvrsto i pod kutom umetnite SSD pogon/Intel Optane memorijski modul u utor za SSD pogon/ Intel Optane memorijski modul.
3. Pritisnite drugi kraj SSD pogona/ Intel Optane memorijskog modula i ponovno postavite vijak (M2x2) koji pričvršćuje SSD pogon/ Intel Optane memorijski modul na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.

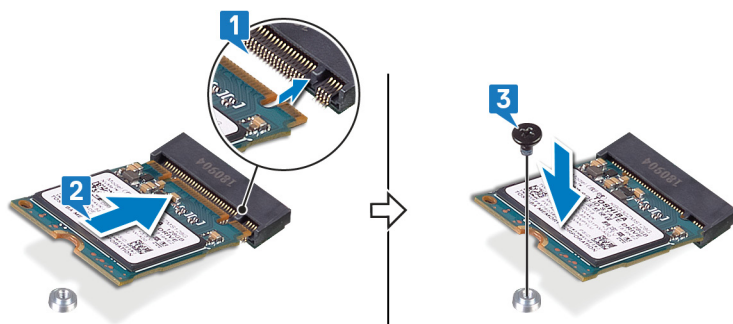

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

⚠ OPREZ Omogućite Intel Optane memoriju nakon ponovnog postavljanja Intel Optane memorijskog modula. Za više informacija o omogućavanju Intel Optane memorije, provjerite [Omogućavanje memorije Intel Optane](#).

Uklanjanje tvrdog pogona

Ako vaše računalo koristi SATA uređaj za pohranu koji ubrzava memorija Intel Optane, onemogućite Intel Optane prije nego što uklonite SATA uređaj za pohranu. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optane pogledajte [Onemogućavanje Intel Optane](#).

i **NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ **OPREZ** Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.


⚠ **OPREZ** Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok se računalo nalazi u stanju pripravnosti ili je uključeno.

Predradnje


1. Uklonite [poklopac kućišta](#).
2. Uklonite [bateriju](#).

Postupak


1. Otvorite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.
2. Uklonite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za ruku.
3. Podignite sklop tvrdog pogona zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

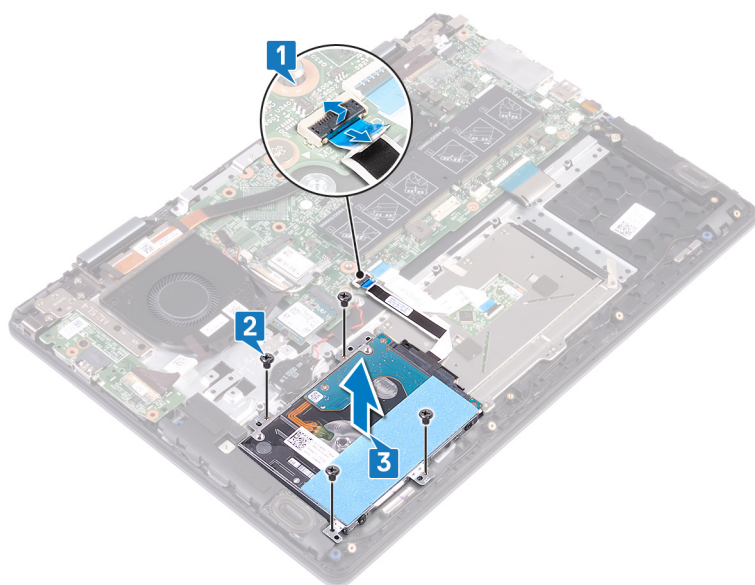

4. Odspojite umetak iz sklopa tvrdog pogona.

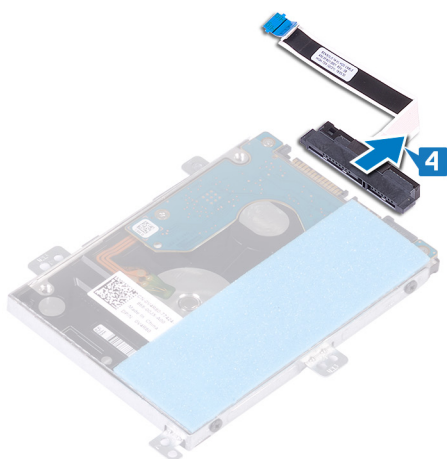

5. Uklonite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdom pogonu.
6. Uklonite nosač tvrdog pogona iz tvrdog pogona.

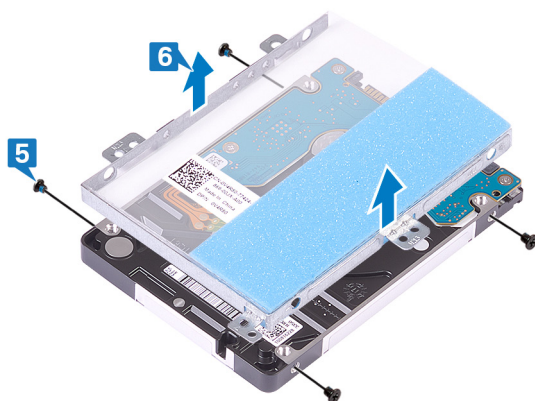

Ponovno postavljanje tvrdog pogona


Omogućite Intel Optane nakon što vratite pohranu za SATA. Za više informacija o omogućavanju Intel Optanea pogledajte [Omogućavanje Intel Optanea](#).

i **NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ OPREZ Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak


1. Poravnajte otvore za vijke na nosaču tvrdog pogona s otvorima za vijke na tvrdom pogonu.
2. Ponovno postavite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdom pogonu.

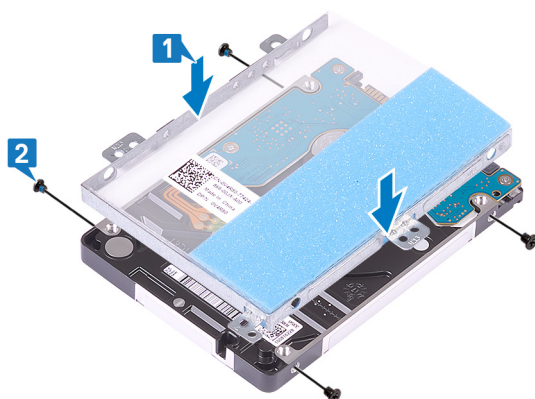

3. Priključite umetak na sklop tvrdog pogona.

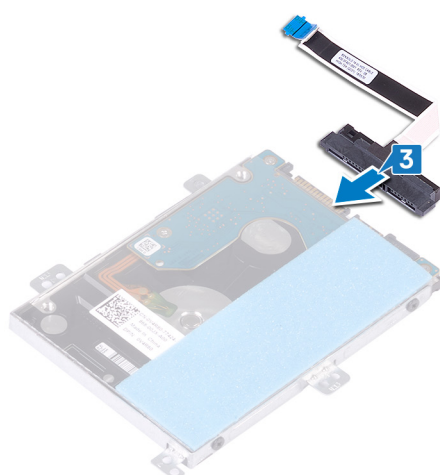

4. Poravnajte otvore za vijke na sklopu tvrdog pogona s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
5. Ponovno postavite četiri vijka (M2x3) kojima je sklop tvrdog pogona pričvršćen na sklop oslonca za ruku.
6. Spojite kabel tvrdog pogona u priključak na matičnoj ploči.

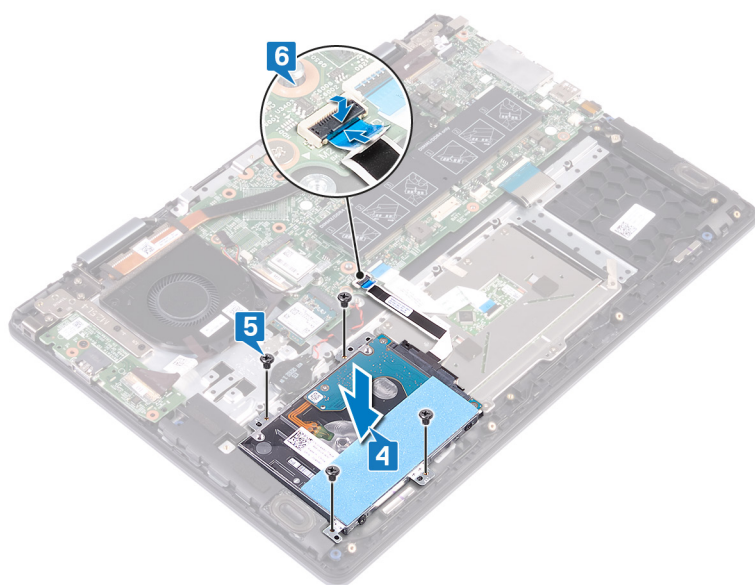

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite [bateriju](#).
2. Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje sklopa hladila

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

NAPOMENA Hladnjak se tijekom uobičajenog rada može ugrijati. Pričekajte neko vrijeme da se ohladi prije nego što ga dodirujete.

OPREZ Za maksimalan učinak hlađenja procesora, nemojte dodirivati površine za prijenos topline na hladnjaku procesora. Masnoća vaše kože može umanjiti sposobnost prenošenja topline termalnog maziva.

Predradnje


Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Redoslijedom (suprotnim od naznačenog na sklopu hladnjaka procesora) odvijte četiri pričvrсна vijka koji pričvršćuju sklop hladila procesora na matičnu ploču.

NAPOMENA Broj vijaka se razlikuje ovisno o naručenoj konfiguraciji računala.

2. Podignite sklop hladila s matične ploče.

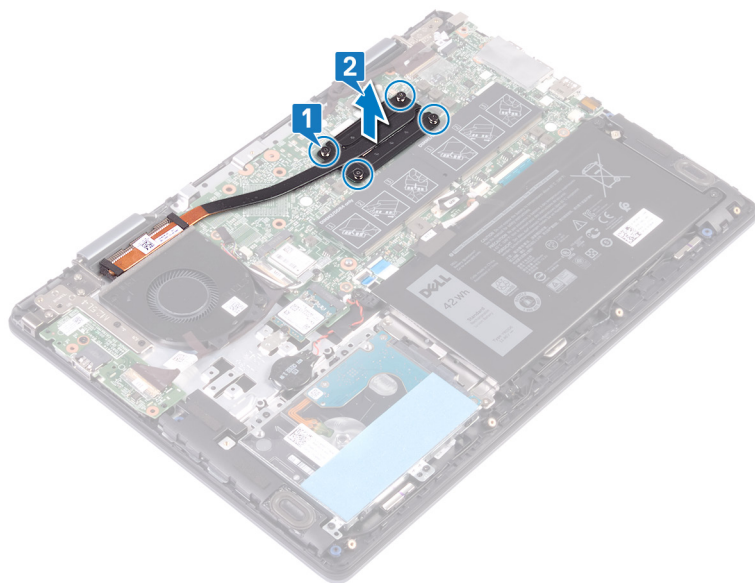

Ponovno postavljanje sklopa hladila

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


OPREZ Netočno poravnanje sklopa hladila može oštetiti matičnu ploču i procesor.

NAPOMENA Ako mijenjate matičnu ploču ili sklop hladila procesora, koristite termalnu pločicu isporučenu u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

Postupak

1. Poravnajte otvore za vijke na sklopu hladila s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
2. Redoslijedom (naznačenim na sklopu hladila) pritegnite četiri pričvrсна vijka koji pričvršćuju sklop hladila na matičnu ploču.

NAPOMENA Broj vijaka se razlikuje ovisno o naručenoj konfiguraciji računala.

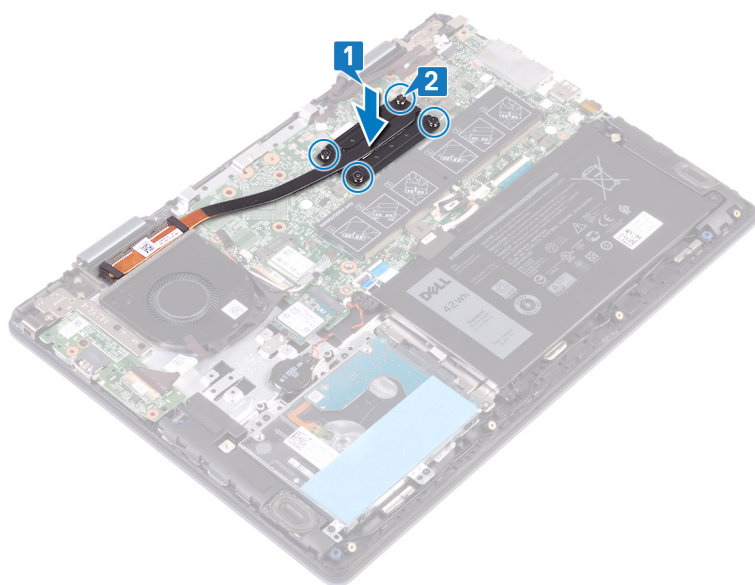

Koraci nakon postupka


Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje ventilatora

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Skinite traku koja pričvršćuje kabel ventilatora na matičnu ploču.
2. Odspojite kabel ventilatora iz matične ploče.
3. Skinite traku koja pričvršćuje kabel I/O ploče na ventilator.
4. Uklonite dva vijka (M2x3) koji pričvršćuju ventilator na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
5. Podignite ventilator sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

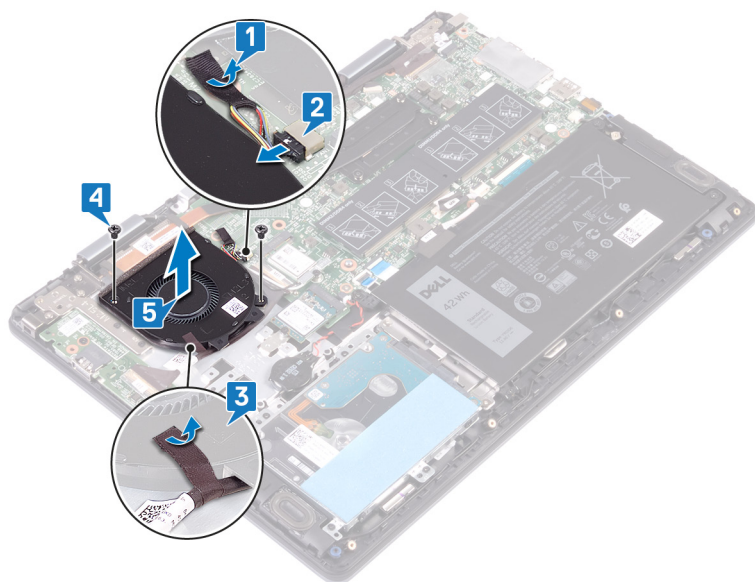


Ponovno postavljanje ventilatora

ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Poravnajte otvore za vijak na ventilatoru s otvorima za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
2. Ponovno postavite dva vijaka (M2x3) koji pričvršćuju ventilator na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
3. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel I/O ploče na ventilator.
4. Priključite kabel ventilatora na matičnu ploču.
5. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel ventilatora na matičnu ploču.

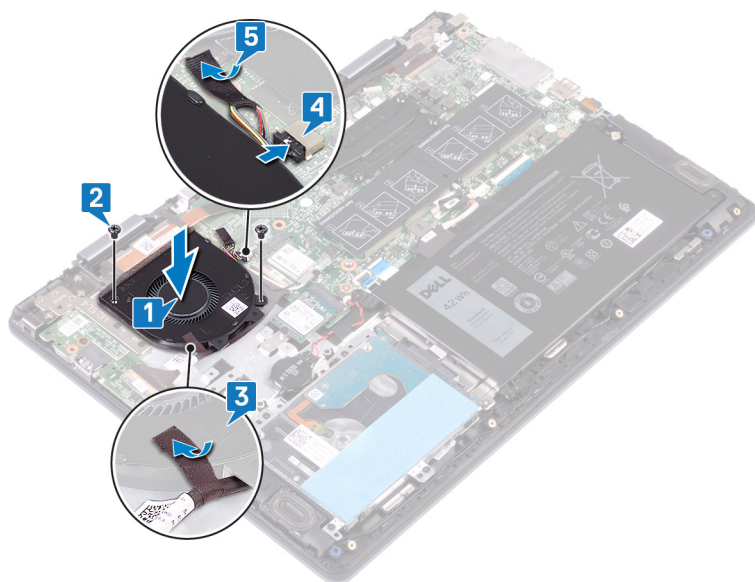

Uklanjanje zvučnika


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
2. Skinite traku koja pričvršćuje kabel zvučnika na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
3. Zapamtite kuda je proveden kabel zvučnika i uklonite kabel iz vodilica na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
4. Podignite zvučnike zajedno s kabelima sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

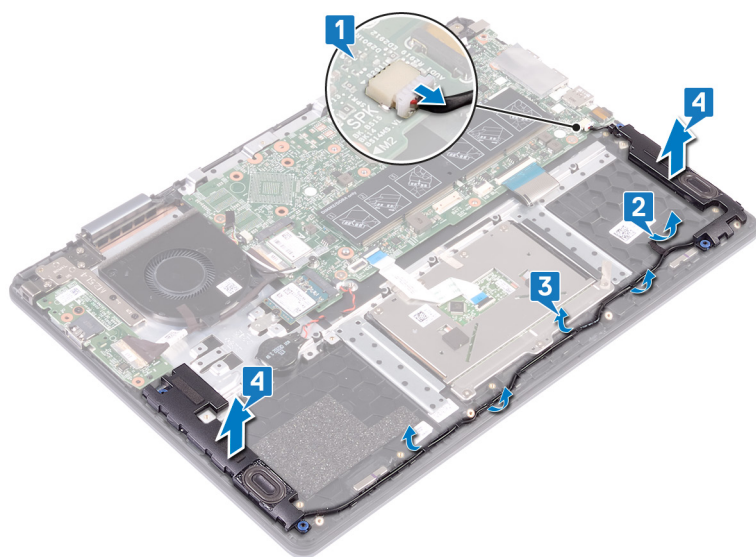


Ponovno postavljanje zvučnika

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Korištenjem vodilica za poravnanje, poravnajte i postavite zvučnike na oslonac za ruku i tipkovnicu.
- NAPOMENA** Ponovno postavite gumene podloške ako su gurnuti prema gore prilikom ponovnog postavljanja zvučnika.
2. Provucite kabel zvučnika kroz vodilice na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
3. Nalijepite traku koja pričvršćuje kabel zvučnika na sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
4. Priključite kabel zvučnika na matičnu ploču.

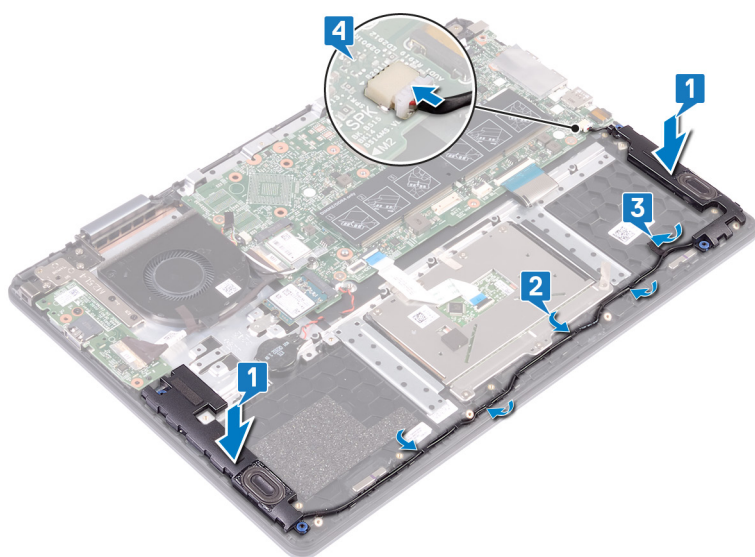

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite **poklopac kućišta**.

Uklanjanje I/O ploče


ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Odlijepite traku koja pričvršćuje kabel I/O ploče na I/O ploču.
2. Otvorite zasun i odspojite kabel I/O ploče iz I/O ploče.
3. Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje I/O ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
4. Podignite I/O ploču sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

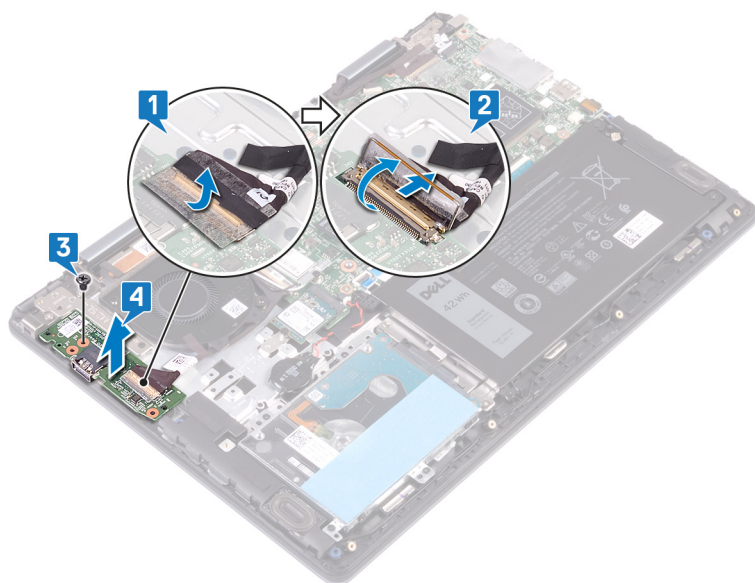


Ponovno postavljanje I/O ploče

ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Postavite I/O ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu i zatim poravnajte otvore za vijke na I/O ploči s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
2. Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje I/O ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
3. Pomaknite kabel I/O ploče u priključak na I/O ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
4. Nalijepite traku koja pričvršćuje kabel I/O ploče na I/O ploču.

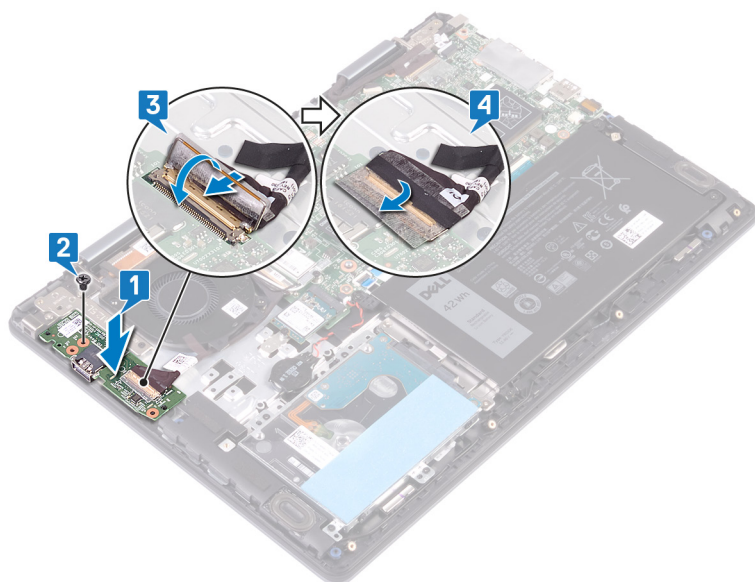

Koraci nakon postupka


Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje priključka adaptera za napajanje

ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Odspojite kabel priključka za adapter napajanja iz matične ploče.
2. Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje priključak za adapter napajanja na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
3. Podignite priključak adaptera za napajanje zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

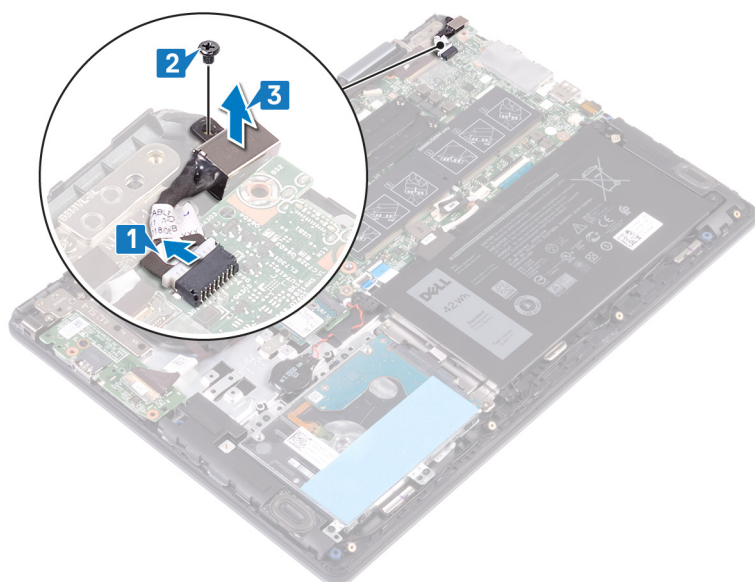


Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Postavite priključak adaptera za napajanje u utor na sklopu oslonca za ruku i tipkovnicu i zatim poravnajte utor za vijak na priključku adaptera za napajanje s utorom za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
2. Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje priključak za adapter napajanja na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
3. Spojite kabel priključka adaptera za napajanje na matičnu ploču.

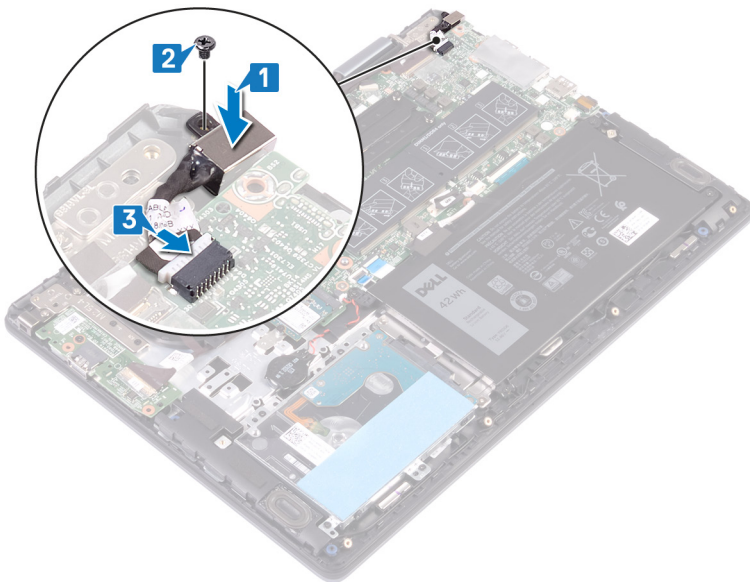

Uklanjanje kartice za bežičnu vezu


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


Uklonite poklopac kućišta.

Postupak

1. Pronađite karticu za bežičnu vezu na matičnoj ploči.

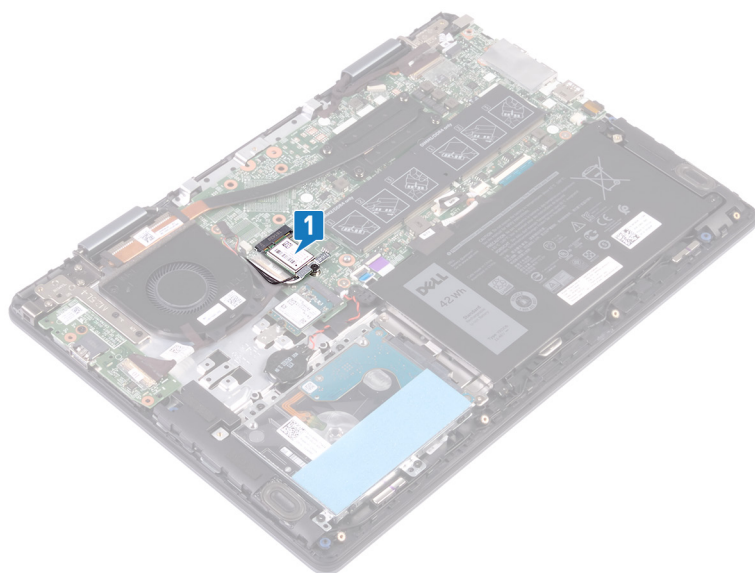

2. Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu i bežičnu karticu na matičnu ploču.
3. Izvadite nosač kartice za bežičnu vezu s kartice.
4. Isključite antenske kabele iz karticu za bežičnu vezu.
5. Izvucite i podignite karticu za bežičnu vezu iz utora kartice za bežičnu vezu.

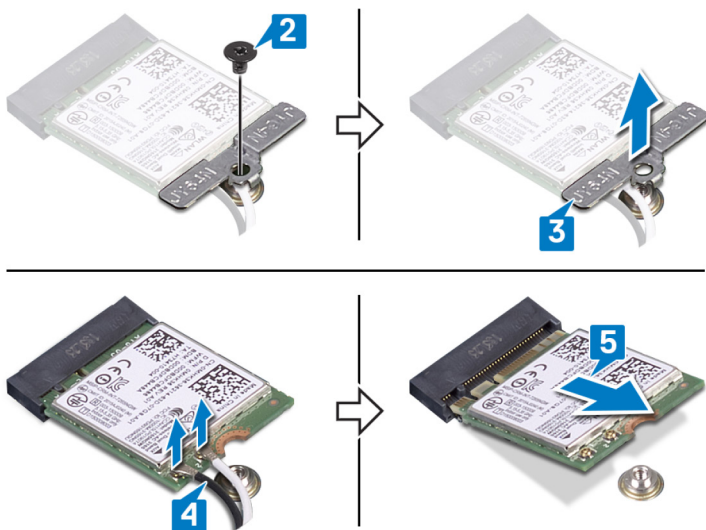

Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak


OPREZ Radi izbjegavanja oštećenja kartice za bežičnu vezu, ne postavljajte nikakve kabele ispod nje.

1. Priključite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.
2. Poravnajte urez na kartici za bežičnu vezu s jezičkom na utoru za bežičnu karticu i pod kutom umetnite karticu za bežičnu vezu u utor. Sljedeća tablica pruža shemu boja antenskih kabela za karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Tablica 3. Shema boja antenskih kabela

Priključci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	Bijela
Pomoćni (crni trokut)	Crna

3. Poravnajte otvor za vijak na nosaču kartice za bežičnu vezu s otvorom za vijak na kartici za bežičnu vezu i matičnom pločom.
4. Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu i bežičnu karticu na matičnu ploču.

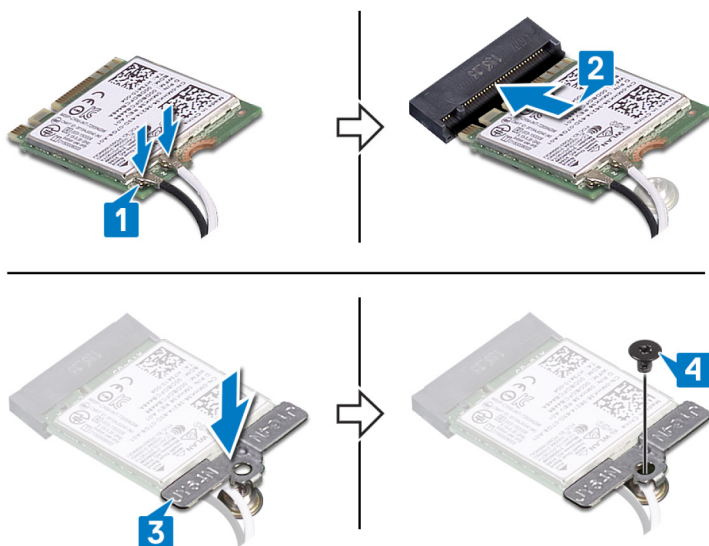

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje sklopa zaslona


ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite poklopac kućišta.
2. Uklonite karticu za bežičnu vezu.

Postupak


1. Skinite traku koja pričvršćuje kabel ventilatora na matičnu ploču.
2. Odspojite kabel ventilatora iz matične ploče.
3. Skinite traku koja pričvršćuje kabel dodirnog zaslona i kabel zaslona na matičnu ploču.
4. Skinite trake koje pričvršćuju kabel dodirnog zaslona i kabel zaslona u odgovarajuće priključke na matičnoj ploči.
5. Otvorite zasun i odspojite kabel dodirnog zaslona iz matične ploče.
6. Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.

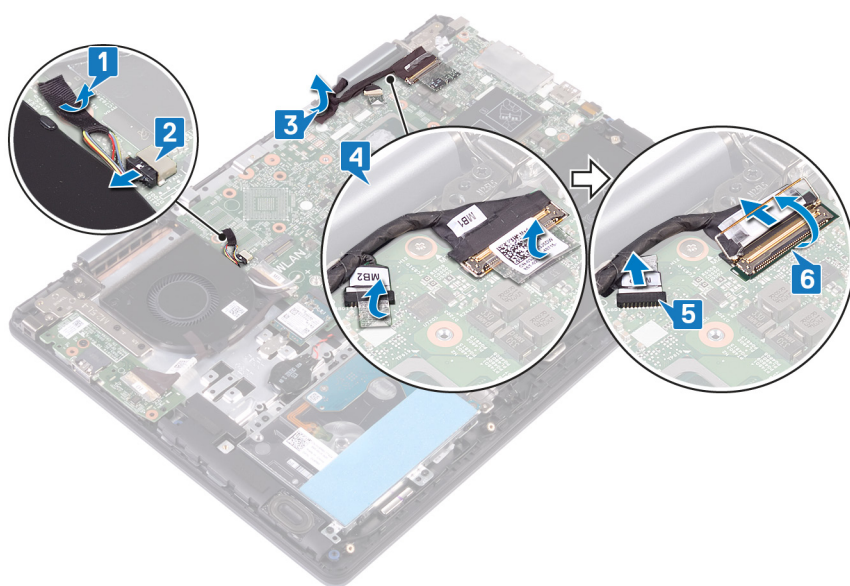

7. Okrenite računo i otvorite zaslon koliko je moguće. Postavite gornju stranu računala prema dolje na ravnu površinu.

⚠ OPREZ Postavite računo na meku i čistu površinu kako biste izbjegli grebanje zaslona.

8. Uklonite kabele antene iz vodilica na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
9. Uklonite šest vijaka (M2,5x4) koji pričvršćuju sklop zaslona na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
10. Uklonite dva vijka (M2x3) koji pričvršćuju sklop zaslona na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
11. Nježno podignite sklop zaslona sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

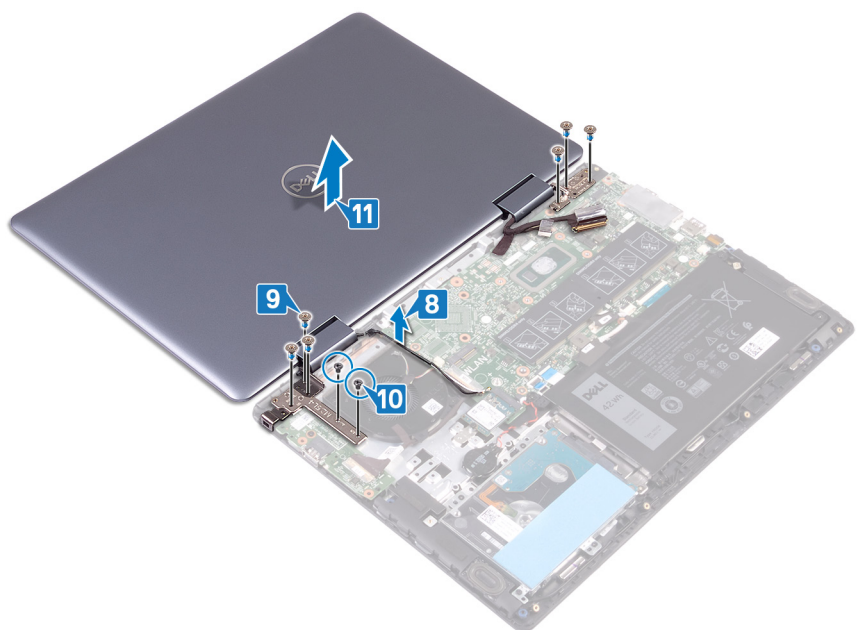


Ponovno postavljanje sklopa zaslona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak

OPREZ Postavite računalo na meku i čistu površinu kako biste izbjegli grebanje zaslona.

1. Poravnajte otvore za vijke na sklopu zaslona s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
2. Ponovno postavite dva vijka (M2x3) koji pričvršćuju sklop zaslona na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
3. Ponovno postavite šest vijaka (M2,5x4) koji pričvršćuju sklop zaslona na sklop oslonca za ruku i tipkovnice.
4. Provucite kabele antene kroz vodilice na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.

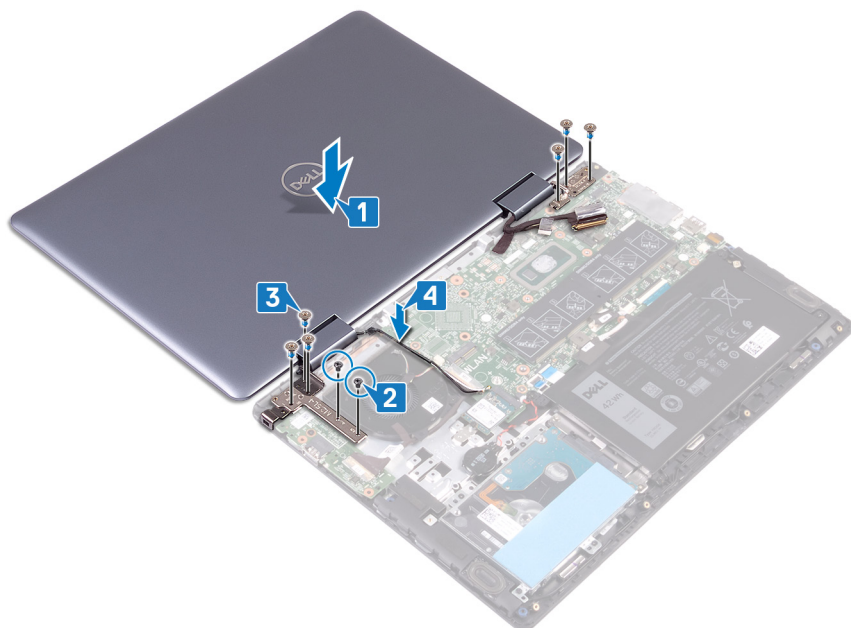

5. Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
6. Priključite kabel ventilatora na matičnu ploču.
7. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel ventilatora na matičnu ploču.
8. Umetnite kabel dodirnog zaslona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako bi pričvrstili kabel.
9. Umetnite kabel zaslona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako bi pričvrstili kabel.
10. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel dodirnog zaslona na matičnu ploču.
11. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na matičnu ploču.

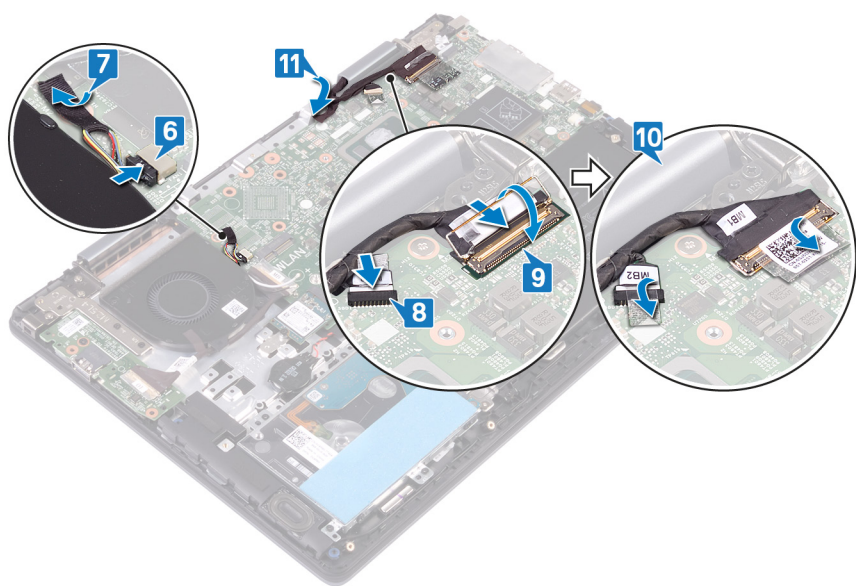

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
2. Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje strašnjeg poklopca zaslona i sklopa antene


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


1. Uklonite poklopac kućišta.
2. Uklonite bateriju.
3. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
4. Uklonite sklop zaslona.

Postupak

1. Uklonite kabel zaslona i kabel ploče dodirnog zaslona iz vodilice na šarci zaslona.
2. Pomoću plastičnog šila odvojite sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene od rubova kako bi oslobodili jezičke iz utora na ploči zaslona.
3. Podignite sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene s ploče zaslona.

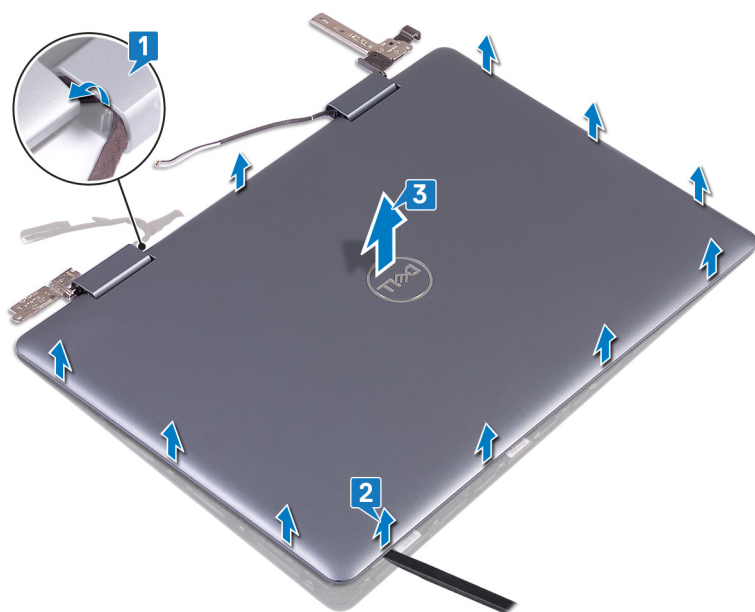

4. Okrenite sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
5. Uklonite šarke zaslona.
6. Nakon što dovršite spomenute korake, preostaju sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.

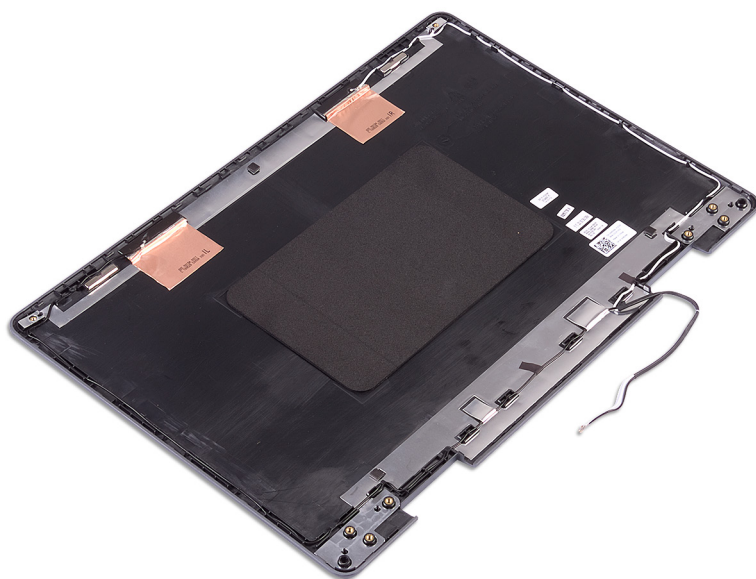


Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u [Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala](#). Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Postavite sklop stražnjeg pokrova zaslona i antene na ravnu i čistu površinu.

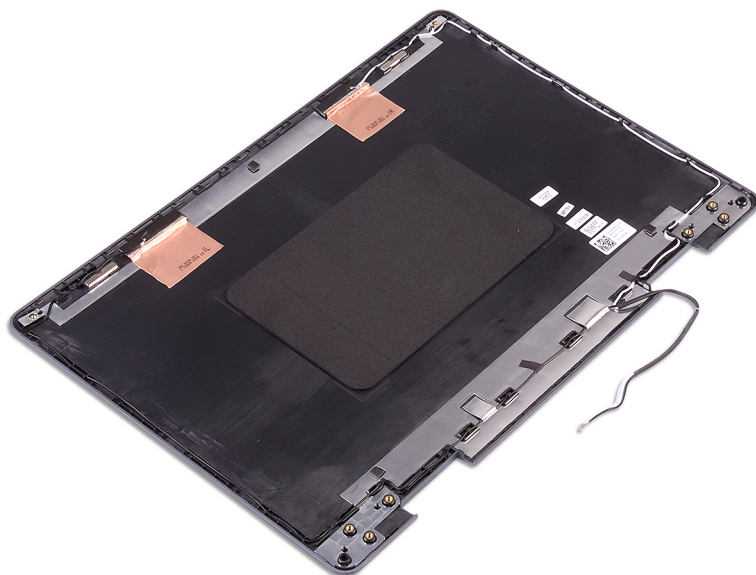

2. Ponovno postavite [šarke zaslona](#).
3. Postavite ploču zaslona na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
4. Pritisnite ploču zaslona na mjesto.
5. Umetnite kabel zaslona i kabel dodirnog zaslona kroz vodilicu na šarci zaslona.

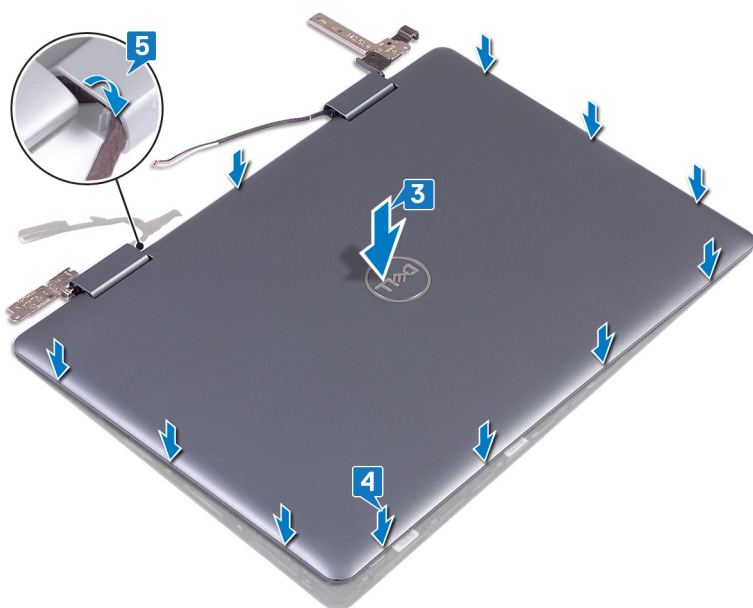

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
2. Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
3. Ponovno postavite [bateriju](#).
4. Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje šarki zaslona


ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite **poklopac kućišta**.
2. Uklonite **bateriju**.
3. Uklonite **karticu za bežičnu vezu**.
4. Uklonite **sklop zaslona**.
5. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka u „**Uklanjanje sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene**“.

Postupak

1. Postavite sklop stražnjeg pokrova zaslona i antene na ravnu površinu.
2. Uklonite kabele antene iz vodilice na šarki zaslona.
3. Uklonite šest vijaka (M2,5x2,5) koji pričvršćuju šarke zaslona na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
4. Uklonite dva vijka (M2x3) koji pričvršćuju šarke zaslona na sklop stražnjeg pokrova zaslona i antenu.
5. Podignite šarke zaslona sa sklopa stražnjeg pokrova zaslona i antene.

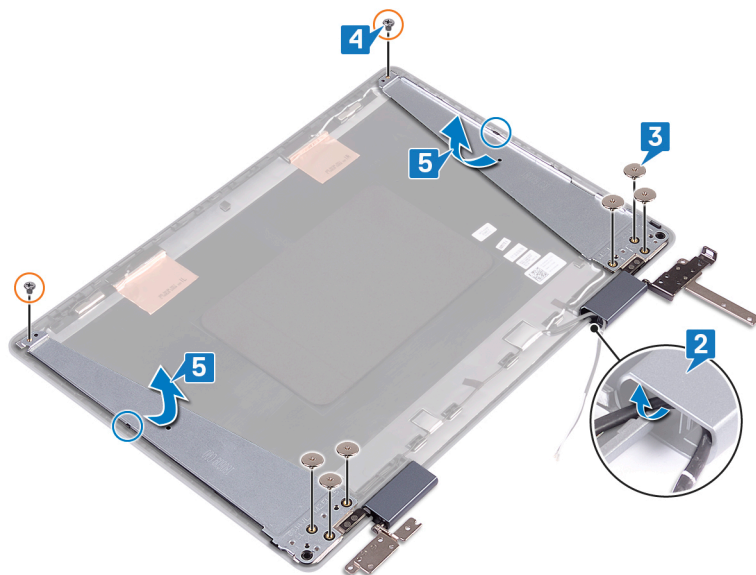


Ponovno postavljanje šarki zaslona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Poravnajte otvore za vijke na šarkama zaslona s otvorima za vijke na sklopu stražnjeg pokrova zaslona i antena.
2. Ponovno postavite dva vijka (M2x3) koji pričvršćuju šarke zaslona na sklop stražnjeg pokrova zaslona i antenu.
3. Zamijenite šest vijaka (M2,5x2,5) koji pričvršćuju šarke zaslona na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.
4. Umetnite kabele antene kroz vodilice na šarki zaslona i pričvrstite ih na mjestu.

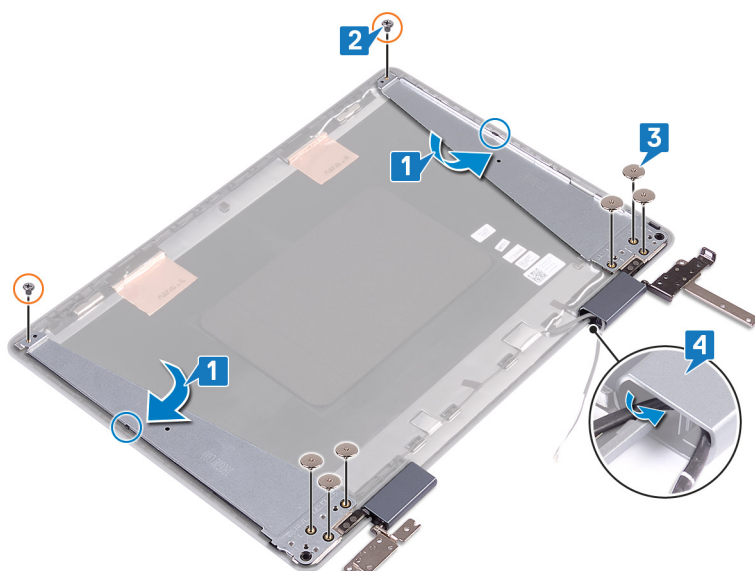

Koraci nakon postupka

1. Slijedite postupak od 3. do 5. koraka u „Ponovno postavljanje sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene“.
2. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
3. Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
4. Ponovno postavite [bateriju](#).
5. Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje kamere


① NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite **poklopac kućišta**.
2. Uklonite **bateriju**.
3. Uklonite **karticu za bežičnu vezu**.
4. Uklonite **sklop zaslona**.
5. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka u „**Uklanjanje sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene**“.

Postupak

1. Pomoću plastičnog šila izdignite modul kamere i okrenite ga.
2. Skinite traku koja pričvršćuje kabel kamere na modul kamere i odspojite kabel kamere s modula kamere.
3. Podignite modul kamere s ploče zaslona.

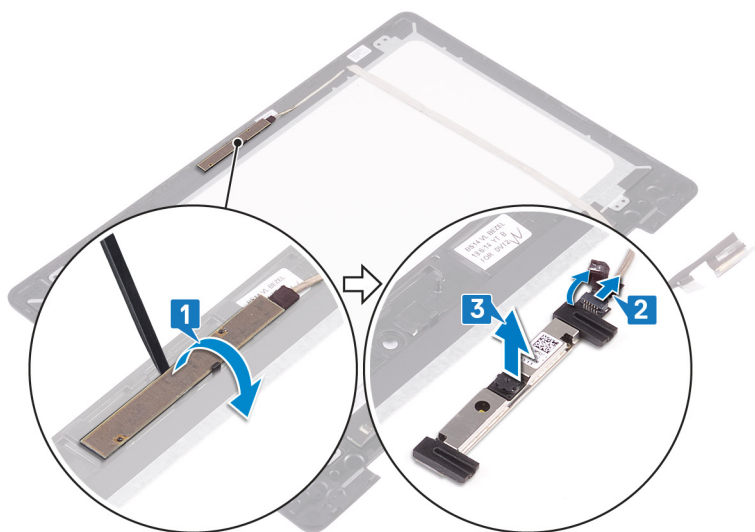


Ponovno postavljanje kamere

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Umetnite kabel kamere u priključak na modul kamere i zalijepite traku koja pričvršćuje kabel na modul kamere.
2. Korištenjem položaja za poravnanje, zalijepite modul kamere na ploču zaslona.

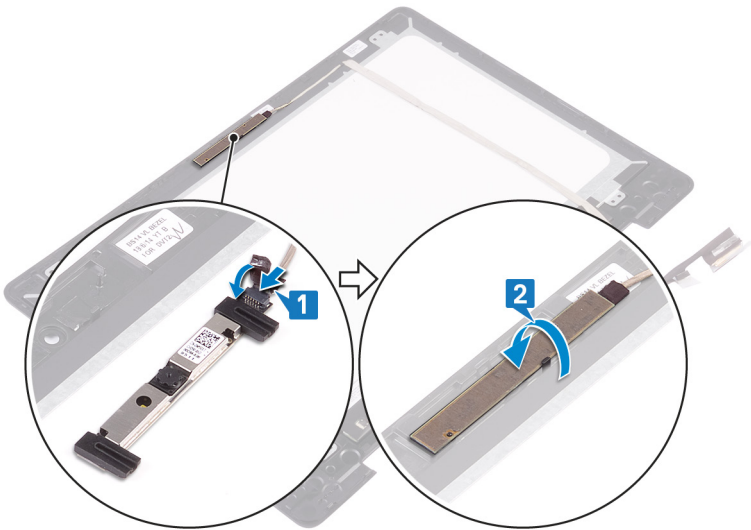

Koraci nakon postupka

1. Slijedite postupak od 3. do 5. koraka u „Ponovno postavljanje sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene“.
2. Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
3. Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
4. Ponovno postavite [bateriju](#).
5. Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje kabela zaslona


ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite **poklopac kućišta**.
2. Uklonite **bateriju**.
3. Uklonite **karticu za bežičnu vezu**.
4. Uklonite **sklop zaslona**.
5. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka u „Uklanjanje sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene“.
6. Uklonite **kameru**.

Postupak

1. Odspojite kabel kamere s ploče zaslona.
2. Uklonite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na ploču zaslona.
3. Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona.
4. Podignite kabel zaslona s ploče zaslona.

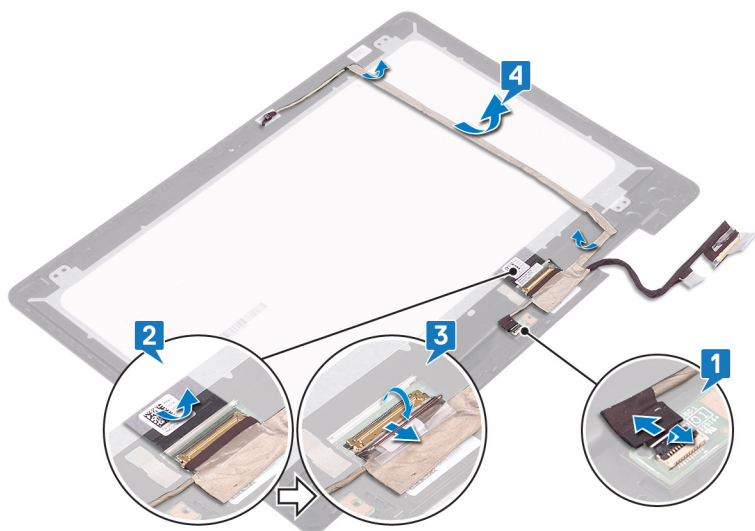


Ponovno postavljanje kabela zaslona

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Umetnite kabel tipkovnice u priključak i zatvorite zasun kako bi pričvrstili kabel.
2. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na ploču zaslona.
3. Priključite kabel kamere na ploču zaslona.
4. Pričvrstite kabel kamere na ploče zaslona.

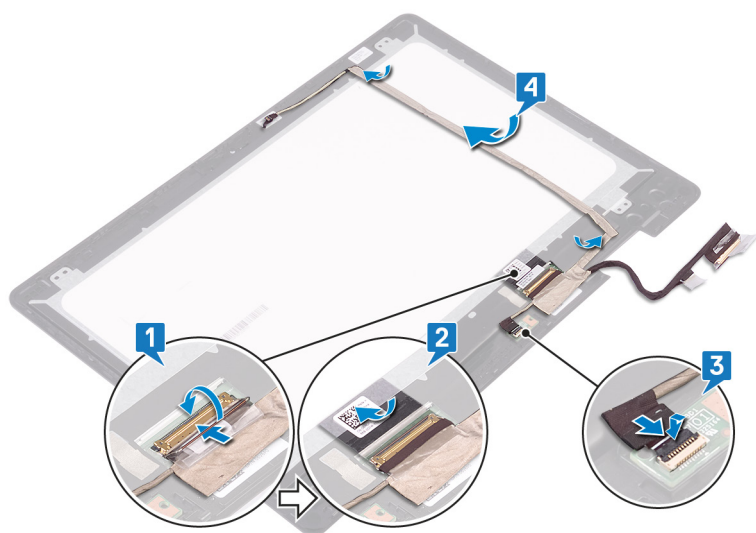

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite **kameru**.
2. Slijedite postupak od 3. do 5. koraka u „**Ponovno postavljanje sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene**“.
3. Ponovno postavite **sklop zaslona**.
4. Ponovno postavite **karticu za bežičnu vezu**.
5. Ponovno postavite **bateriju**.
6. Ponovno postavite **poklopac kućišta**.

Uklanjanje ploče zaslona

① NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite **poklopac kućišta**.
2. Uklonite **bateriju**.
3. Uklonite **karticu za bežičnu vezu**.
4. Uklonite **sklop zaslona**.
5. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka u „Uklanjanje sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene“.
6. Uklonite **kameru**.
7. Uklonite **kabel zaslona**.

Postupak

Nakon izvođenja koraka u predradnjama preostaje ploča zaslona.



Ponovno postavljanje ploče zaslona

ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Postavite ploču zaslona na čistu i ravnu površinu.



Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite **kabel zaslona**.
2. Ponovno postavite **kameru**.
3. Slijedite postupak od 3. do 5. koraka u „**Ponovno postavljanje sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene**“.
4. Ponovno postavite **sklop zaslona**.
5. Ponovno postavite **karticu za bežičnu vezu**.
6. Ponovno postavite **bateriju**.
7. Ponovno postavite **poklopac kućišta**.

Uklanjanje matične ploče


- ① **NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
- ① **NAPOMENA** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje BIOS-a nakon zamijene matične ploče.
- ① **NAPOMENA** Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste učinili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje BIOS-a. Morate ponovno izvršiti odgovarajuće promjene nakon zamjene matične ploče.
- ① **NAPOMENA** Prije odspajanja kabela iz matične ploče, zapamtite lokacije priključaka tako da točno ponovno možete priključiti kabele nakon zamijene matične ploče.

Predradnje


1. Uklonite [poklopac kućišta](#).
2. Uklonite [bateriju](#).
3. Uklonite [memorijske module](#).
4. Uklonite [bateriju s matične ploče](#).
5. Uklonite [SSD pogon/Intel Optane memorijski modul](#).
6. Uklonite [ventilator](#).
7. Uklonite [hladilo](#).
8. Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).

Postupak


1. Odlijepite traku koja pričvršćuje kabel I/O ploče na matičnu ploču.
2. Otvorite zasun i odspojite kabel I/O ploče iz matične ploče.
3. Izvucite kabel ploče dodirnog zaslona i kabel zaslona iz vodilica na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
4. Odlijepite trake koje pričvršćuju kabel zaslona i kabel podloge osjetljive na dodir na matičnu ploču.
5. Odspojite kabel dodirnog zaslona iz matične ploče.
6. Otvorite zasune i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.

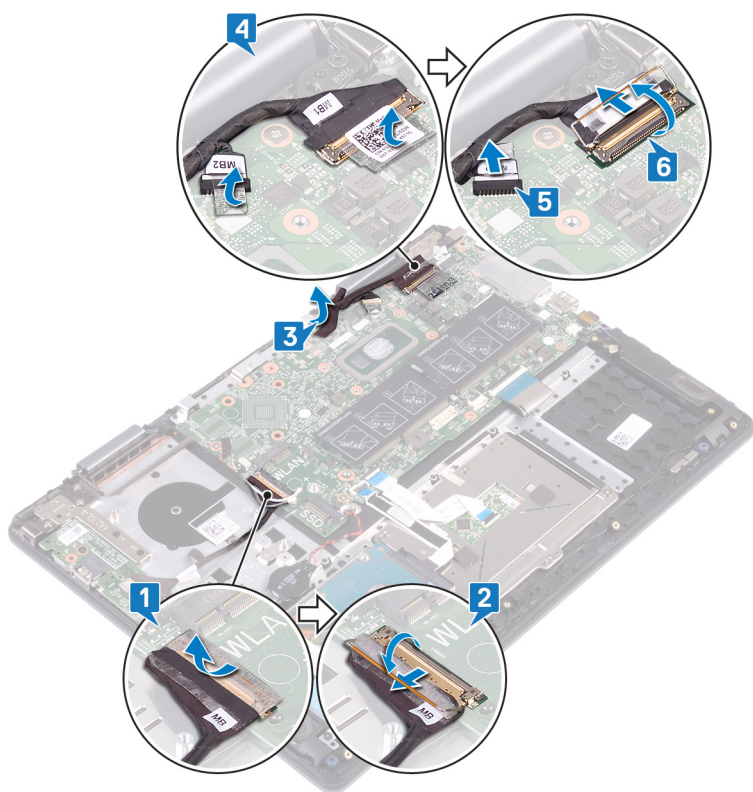

7. Odspojite kabel priključka za adapter napajanja iz matične ploče.
8. Skinite traku koja prekriva USB priključke na matičnoj ploči.
9. Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
10. Otvorite zasun i odspojite kabel tipkovnice iz matične ploče.
11. Otvorite zasun i odspojite kabel podloge osjetljive na dodir iz matične ploče.
12. Otvorite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.
13. Odspojite kabel baterije na matičnoj ploči od matične ploče.

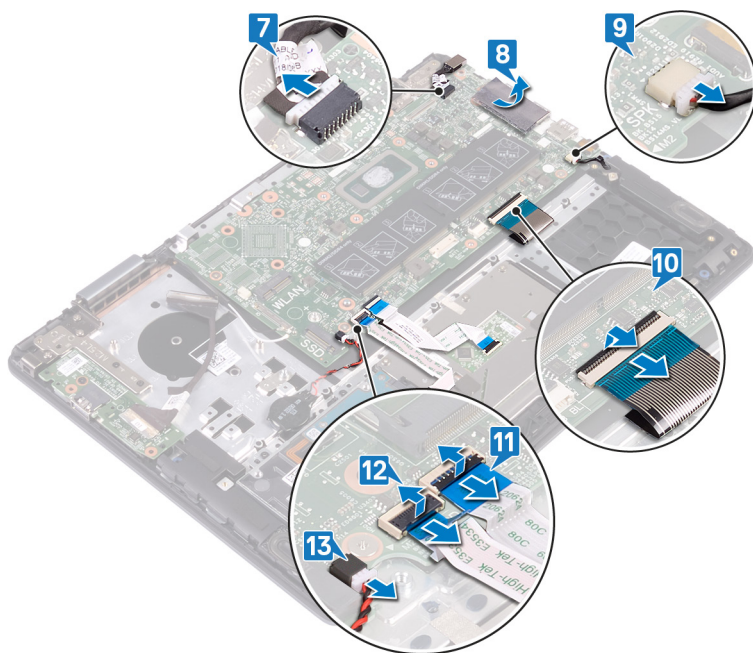

14. Uklonite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju matičnu ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
15. Podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.

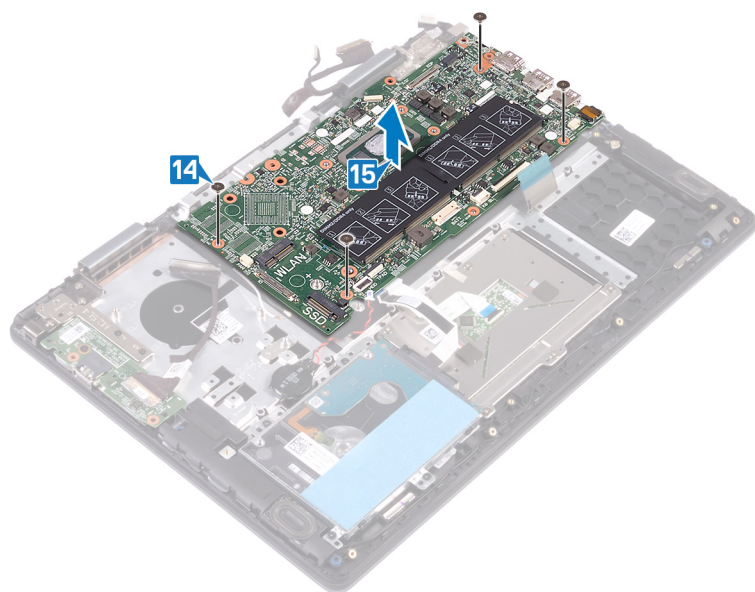


Ponovno postavljanje matične ploče


- ① **NAPOMENA** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
- ① **NAPOMENA** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje BIOS-a nakon zamijene matične ploče.
- ① **NAPOMENA** Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste učinili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje BIOS-a. Morate ponovno izvršiti odgovarajuće promjene nakon zamjene matične ploče.

Postupak


1. Poravnajte otvore za vijke na matičnoj ploči s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
2. Ponovno postavite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju matičnu ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.

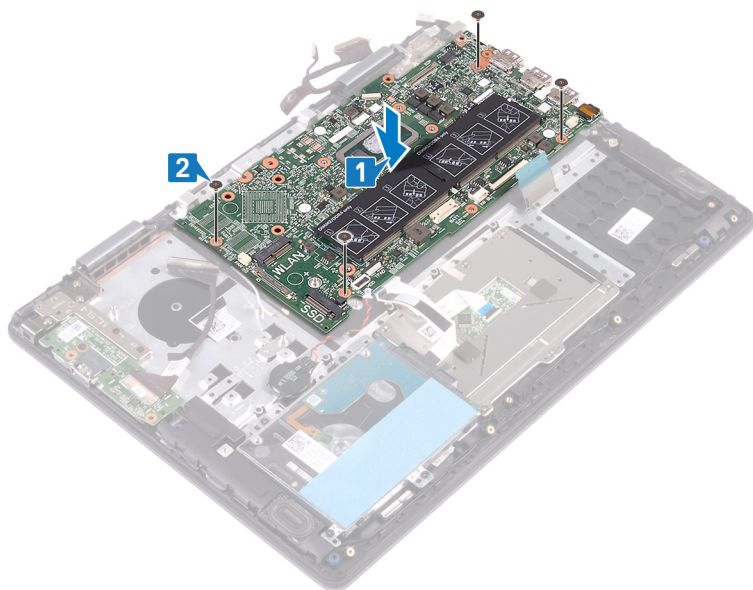

3. Spojite kabel priključka adaptera za napajanje na matičnu ploču.
4. Zalijepite traku koja prekriva USB priključke na matičnoj ploči.
5. Priključite kabel zvučnika na matičnu ploču.
6. Umetnite kabel tipkovnice u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
7. Umetnite kabel podloge osjetljive na dodir u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako bi pričvrstili kabel.
8. Umetnite kabel tvrdog pogona u njegov priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
9. Priključite bateriju na matičnoj ploči na matičnu ploču.

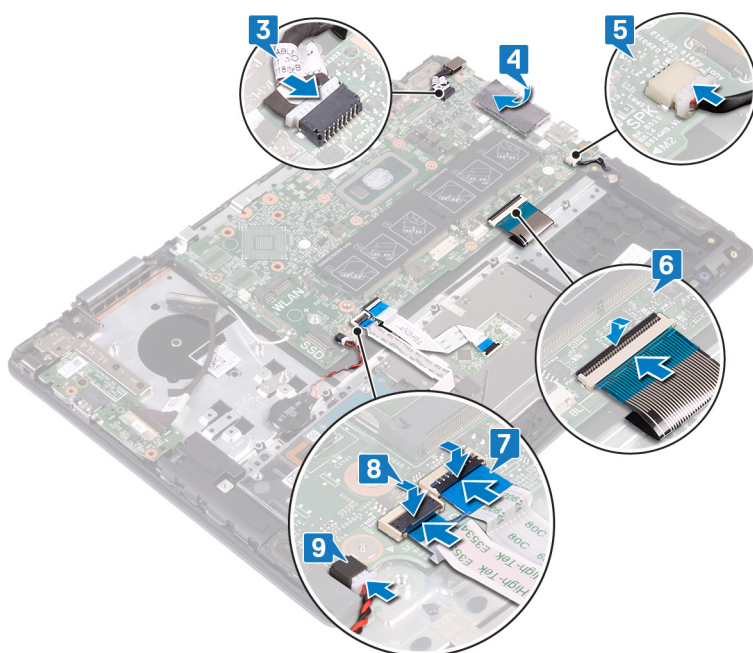

10. Priključite kabel ploče dodirnog zaslona na matičnu ploču.
11. Umetnite kabel zaslona u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
12. Nalijepite trake koja osiguravaju kabel zaslona i kabel ploče dodirnog zaslona u njihove odgovarajuće priključke na matičnoj ploči.
13. Provucite kabel ploče dodirnog zaslona i kabel zaslona kroz vodilice na sklopu oslonca za ruke i tipkovnici.
14. Pomaknite kabel I/O ploče u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
15. Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel I/O ploče na matičnu ploču.

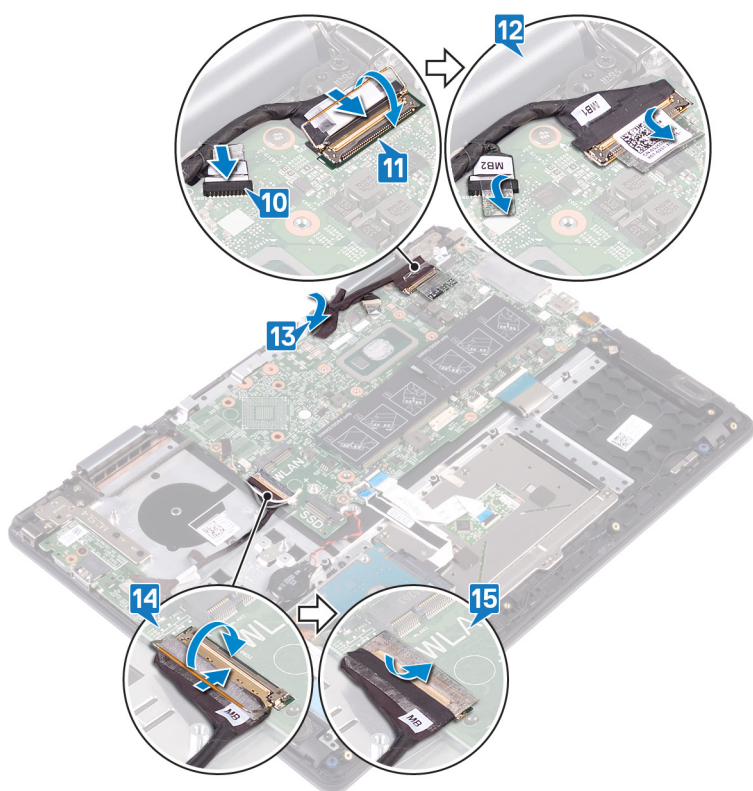

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite karticu za bežičnu vezu.

2. Ponovno postavite [sklop hladila](#).
3. Ponovno postavite [ventilator](#).
4. Ponovno postavite [SSD pogon/Intel Optane memorijski modul](#).
5. Ponovno postavite [bateriju na matičnoj ploči](#).
6. Ponovno postavite [memorijske module](#).
7. Ponovno postavite [bateriju](#).
8. Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje podloge osjetljive na dodir


ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje


1. Uklonite **poklopac kućišta**.
2. Uklonite **bateriju**.

Postupak

1. Otvorite zasun i odspojite kabel podloge osjetljive na dodir iz matične ploče.
2. Skinite trake koje pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za ruke i tipkovnicu.
3. Uklonite tri vijka (M2x2) koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na sklop oslonca za ruke i tipkovnicu.
4. Podignite nosač podloge osjetljive na dodir sa sklopa oslonca za ruke i tipkovnice.

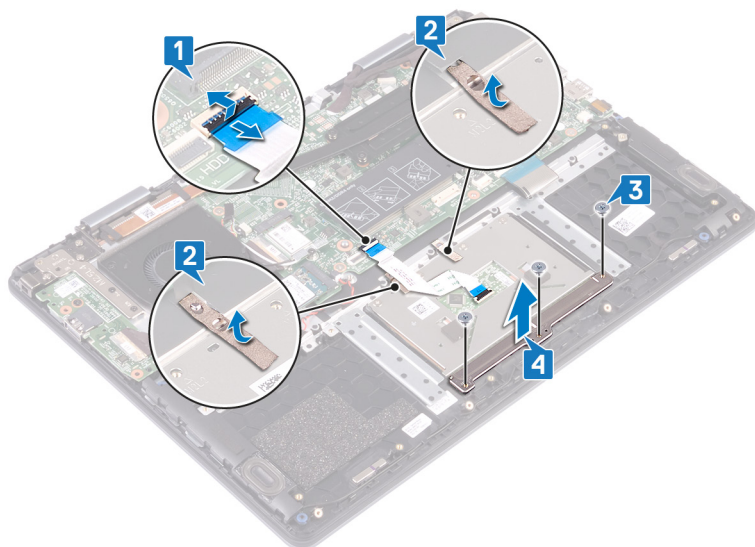

5. Uklonite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
6. Pod kutom podignite podlogu osjetljivu na dodir zajedno s kabelom sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnicu s donje strane nosača podloge osjetljive na dodir.

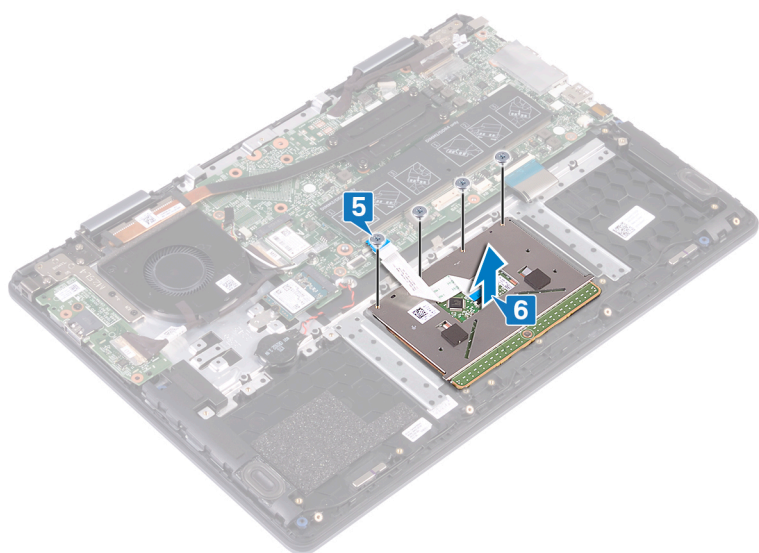


Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir


NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

1. Poravnajte otvore za vijke na zaslonu osjetljivom na dodir s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
2. Ponovno postavite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.

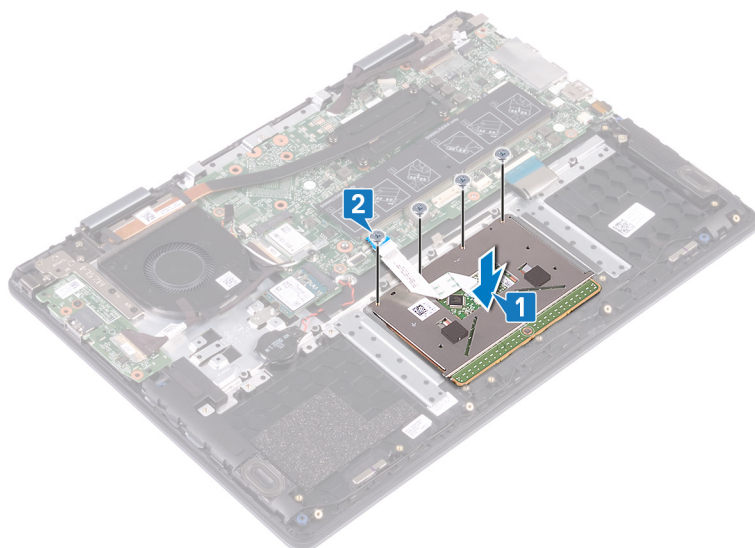

3. Poravnajte otvore za vijke na nosaču podloge osjetljive na dodir s otvorima za vijke na podlozi osjetljivoj na dodir.
4. Ponovno postavite tri vijka (M2x2) koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na podlogu osjetljivu na dodir.
5. Zalijepite trake koje pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na zaštitu tipkovnice.
6. Umetnite kabel podloge osjetljive na dodir u priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako bi pričvrstili kabel.

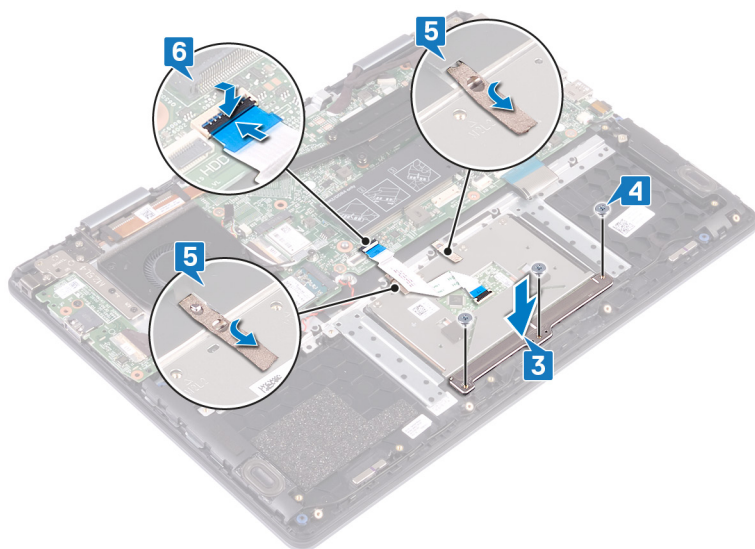

Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite [bateriju](#).
2. Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Uklanjanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice

ⓘ NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

1. Uklonite poklopac kućišta.
2. Uklonite bateriju.
3. Uklonite memorijske module.
4. Uklonite bateriju s matične ploče.
5. Uklonite SSD pogon/Intel Optane memorijski modul.
6. Uklonite tvrdi pogon.
7. Uklonite hladilo.
8. Uklonite ventilator.
9. Uklonite I/O ploču.
10. Uklonite zvučnike.
11. Uklonite priključak adaptera za napajanje.
12. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
13. Uklonite sklop zaslona.
14. Uklonite matičnu ploču.
15. Uklonite podlogu osjetljivu na dodir.

Postupak

Nakon izvršenja koraka predradnji preostaju sklop oslonca za ruku i tipkovnica.



Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice

NAPOMENA Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u **Prije rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala, slijedite upute u **Nakon rada na unutrašnjosti vašeg računala**. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Postavite sklop oslonca za ruku i tipkovnicu na čistu i ravnu površinu.



Koraci nakon postupka

1. Ponovno postavite **podlogu osjetljivu na dodir**.
2. Ponovno postavite **matičnu ploču**.
3. Ponovno postavite **sklop zaslona**.
4. Ponovno postavite **karticu za bežičnu vezu**.
5. Ponovno postavite **priključak adaptera za napajanje**.
6. Ponovno postavite **zvučnike**.
7. Ponovno postavite **I/O ploču**.
8. Ponovno postavite **ventilator**.
9. Ponovno postavite **sklop hladila**.
10. Ponovno postavite **tvrdi pogon**.
11. Ponovno postavite **SSD pogon/Intel Optane memorijski modul**.
12. Ponovno postavite **bateriju na matičnoj ploči**.
13. Ponovno postavite **memorijske module**.
14. Ponovno postavite **bateriju**.

15. Ponovno postavite poklopac kućišta.

Upravljački programi uređaja

Uslužni softver za instalaciju Intel seta čipova

U Upravitelju uređajem provjerite jesu li instalirani upravljački programi za set čipšova.

Instaliraj ažuriranja upravljačkog programa za Intel set čipova iz www.dell.com/support.

Upravljački programi za video

U Upravitelju uređajem provjerite jesu li instalirani upravljački programi za video.

Instaliraj ažuriranja upravljačkog programa za video s www.dell.com/support.

Upravljački program za Intel Serial IO

U Upravitelju uređaja provjerite ako je instaliran upravljački program za Intel serijsku IO.

Instaliraj ažuriranja upravljačkog programa www.dell.com/support.

Upravljački program za Intel Serial IO

U Upravitelju uređaja provjerite ako je instaliran upravljački program za Intel serijsku IO.

Instaliraj ažuriranja upravljačkog programa www.dell.com/support.

Sučelje tražilice Intel Trusted Execution

U Upravitelju uređaja provjerite je li instaliran upravljački program za sučelje tražilice Intel Trusted Execution.

Instaliraj ažuriranja upravljačkog programa www.dell.com/support.

Upravljački program za Intel Virtual Button

U Upravitelju uređaja provjerite ako je instaliran upravljački program za gumb Intel Virtual.

Instaliraj ažuriranja upravljačkog programa www.dell.com/support.

Upravljački programi za bežičnu vezu i Bluetooth

U Upravitelju uređajem provjerite jesu li instalirani upravljački programi za mrežnu karticu.

Instaliraj ažuriranja upravljačkog programa www.dell.com/support.

U Upravitelju uređajem provjerite jesu li instalirani upravljački programi za Bluetooth.

Instaliraj ažuriranja upravljačkog programa www.dell.com/support.

Program za postavljanje sustava

NAPOMENA Prikaz stavki navedenih u ovom odjeljku ovisi o računalu i instaliranim uređajima.

Redoslijed za podizanje sustava

Redoslijed podizanja omogućuje zaobilazak redoslijeda podizanja uređaja koji je određen u programu za postavljanje sustava i izravno podizanje sustava s određenog uređaja (npr. optički pogon ili tvrdi pogon). Kad se prikaže Dell logotip tijekom samoispitivanja pri uključivanju (POST), možete:

- pristupiti programu za postavljanje sustava pritiskom na tipku F2
- otvoriti izbornik za jednokratno podizanje sustava pritiskom tipke F12

Izbornik za jednokratno podizanje sustava prikazuje uređaje s kojih možete podignuti sustav uključujući opciju dijagnostike. Opcije izbornika za podizanje su:

- uklonjivi pogon (ako postoji)
- STXXXX pogon

NAPOMENA XXX označava broj SATA pogona.

- Optički pogon (ako postoji)
- SATA tvrdi pogon (ako postoji)
- Dijagnostike

NAPOMENA Odabir dijagnostika prikazuje zaslon ePSA dijagnostike.

Zaslon za podizanje sustava također prikazuje opciju pristupa zaslonu programa za postavljanje sustava.

Navigacijske tipke

NAPOMENA Za većinu opcija programa za postavljanje sustava promjene koje izvršite su zabilježene no nemaju učinak dok ponovno ne pokrenete sustav.

Tipke	Navigacija
Strelica gore	Vraća se na prethodno polje.
Strelica dolje	Pomiče se na sljedeće polje.
Enter	Odabere vrijednosti u odabranom polju (ako postoji) ili slijedite poveznicu u polju.
Razmaknica	Proširuje ili smanjuje padajući popis, ako postoji.
Tabulator	Pomiče na sljedeće područje fokusa.
	NAPOMENA Samo za standardne grafičke preglednike.
Esc	Pomiče se na prethodnu stranicu dok se ne prikaže glavni zaslon. Ako pritisnete Esc na glavnom zaslonu, prikazat će se poruka s upitom da spremite nespremljene promjene i sustav će se ponovno pokrenuti.

Pregled BIOS-a

OPREZ Ako niste stručni korisnik računala, ne mijenjate postavke u programu za postavljanje BIOS-a. Neke izmjene mogle bi uzrokovati nepravilan rad vašeg računala.

NAPOMENA Prije promjene programa za postavljanje BIOS-a, preporučuje se da zapišete podatke sa zaslona za programa za postavljanje BIOS-a za buduću uporabu.

Program za postavljanje BIOS-a koristite u sljedeće svrhe:

- Dobivanje informacija o hardveru instaliranom na računalo, primjerice količini RAM-a ili veličini tvrdog pogona.
- Promjenu informacija o konfiguraciji sustava.
- Postavljanje ili promjenu opcija koje mogu odabrati korisnici, primjerice korisničkih lozinki, vrste instaliranog tvrdog pogona, omogućavanje ili onemogućavanje osnovnih uređaja.

Ulaz u program za postavljanje BIOS-a

1. Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.
2. Tijekom POST-a, kada se prikaže logotip DELL, pratite na zaslonu kada se pojavi F2 i odmah pritisnite F2.

NAPOMENA Poruka F2 označava da je tipkovnica inicijalizirana. Ova se poruka može prikazati vrlo brzo, stoga morate pratiti zaslon i odmah pritisnut F2. Ako pritisnete F2 prije nego što se pojavi poruka F2, taj pritisak tipke neće vrijediti. Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sustava, nastavite čekati sve dok ne vidite operacijski sustav na radnoj površini. Potom, isključite računalo i pokušajte ponovno.

Opcije programa za postavljanje sustava

NAPOMENA Ovisno o računalu i pripadajućim instaliranim uređajima možda neće biti prikazane sve stavke navedene u ovom odjeljku.

Tablica 4. Opcije za postavljanje sustava – izbornik System Information (Podaci o sustavu)

General (Općenito) – System Information (Podaci o sustavu)

System Information

BIOS Version	Prikazuje broj verzije BIOS-a.
Service Tag	Prikazuje servisnu oznaku računala.
Asset Tag	Prikazuje inventarnu pločicu računala.
Ownership Tag	Prikazuje vlasničku oznaku računala.
Manufacture Date	Prikazuje datum proizvodnje računala.
Ownership Date	Prikazuje datum početka vlasništva nad računalom.
Express Service Code	Prikazuje kôd za brzu uslugu računala.

Memory Information (Podaci o memoriji)

Memory Installed	Prikazuje ukupnu instaliranu količinu memorije na računalu.
Memory Available	Prikazuje ukupnu dostupnu količinu memorije na računalu.
Memory Speed	Prikazuje brzinu memorije.
Memory Channel Mode	Prikazuje način rada pojedinačnog ili dvojnog kanala.
Memory Technology	Prikazuje tehnologiju koja se koristi za memoriju.
DIMM A Size	Prikazuje DIMM A veličinu memorije.
DIMM B Size	Prikazuje DIMM B veličinu memorije.

Processor Information (Podaci o procesoru)

Processor Type	Prikazuje vrstu procesora.
Core Count	Prikazuje broj jezgri procesora.
Processor ID	Prikazuje identifikacijski kôd procesora.
Current Clock Speed	Prikazuje trenutnu brzinu procesora.
Minimum Clock Speed	Prikazuje minimalnu brzinu procesora.
Maximum Clock Speed	Prikazuje maksimalnu brzinu procesora.

General (Općenito) – System Information (Podaci o sustavu)

Processor L2 Cache	Prikazuje veličinu L2 predmemorije procesora.
Processor L3 Cache	Prikazuje veličinu L3 predmemorije procesora.
HT Capable	Prikazuje je li procesor kompatibilan s tehnologijom HyperThreading (HT).
64-bit Technology	Prikazuje koristi li se 64-bitna tehnologija.

Device Information (Podaci o uređaju)

SATA-0	Prikazuje podatke o SATA-0 uređaju za računalo.
SATA-1	Prikazuje podatke o SATA-1 uređaju za računalo.
LOM MAC Address	Prikazuje MAC adresu za LAN na matičnoj ploči (LOM) računala.
Video Controller	Prikazuje vrstu video kontrolera koje koristi računalo.
dGPU Video Controller	Prikazuje podatke o zasebnom grafičkom procesoru računala.
Video BIOS Version	Prikazuje verziju BIOS-a grafičke kartice računala.
Video Memory	Prikazuje podatke o video memoriji računala.
Panel Type	Prikazuje vrstu ploče zaslona računala.
Izvorna razlučivost	Prikazuje prirodnu razlučivost računala.
Audio Controller	Prikazuje podatke o audio kontroleru koji se koristi na računalu.
Wi-Fi Device	Prikazuje podatke o bežičnom uređaju računala.
Bluetooth Device	Prikazuje podatke o Bluetooth uređaju računala.
Battery Information	Prikazuje da li je Bluetooth instaliran na računalo.

Boot Sequence

Boot Sequence	Prikazuje redoslijed pokretanja sustava.
Boot List Option	Prikazuje dostupne opcije pokretanja sustava.

Advanced Boot Options

Enable Legacy Option ROMs (Omogući ROM starije opcije)	Omogućuje ili onemogućuje ROM opcije starijeg uređaja.
--	--

UEFI Boot Path Security

Omogućuje ili onemogućuje traženje administratorske lozinke prilikom pokretanja UEFI putanje za pokretanje sustava iz izbornika pokretanja sustava pomoću tipke F12.

Date/Time

Prikazuje trenutni datum u formatu MM/DD/GG te trenutno vrijeme u formatu HH:MM:SS AM/PM.

Tablica 5. Opcije za postavljanje sustava – izbornik System Configuration (Konfiguracija sustava)

System Configuration (Konfiguracija sustava)

SATA Operation	Konfigurira način rada kontrolera integriranog SATA tvrdog pogona.
Drives	Omogućuje ili onemogućuje različite pogone na ploči.
SMART Reporting	Omogućuje ili onemogućuje tehnologiju Self-Monitoring, Analysis ki Reporting (SMART) tijekom podizanja sustava.
USB Configuration	
Enable Boot Support (Omogući podršku podizanja sustava)	Omogućuje ili onemogućuje pokretanje s USB uređaja za masovnu pohranu kao što su vanjski tvrdi pogon, optički pogon i USB pogon.
Enable External USB Port	Omogućuje ili onemogućuje pokretanje s USB uređaja za masovnu pohranu spojenog na vanjski USB priključak.
USB PowerShare	Omogućuje ili onemogućuje USB PowerShare.
Audio	Omogućuje ili onemogućuje ugrađeni audiokontroler.
Keyboard Illumination	Omogućuje odabir načina osvjjetljenja tipkovnice.

System Configuration (Konfiguracija sustava)

Keyboard Backlight Timeout on AC	Omogućuje definiranje vrijednosti isteka vremena za pozadinsko osvjetljenje tipkovnice kad uključen adapter napajanja.
Keyboard Backlight Timeout on Battery	Omogućuje definiranje vrijednosti isteka vremena za pozadinsko osvjetljenje tipkovnice kada je sustav na napajanju baterije.
Miscellaneous Devices	Omogućuje/onemogućuje različite ugrađene uređaje.
Enable Camera	Omogućuje ili onemogućuje kameru.

Tablica 6. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Video

Video

LCD Brightness	Koristi se za postavljanje svjetline zaslona zasebno za baterijsko i AC napajanje.
----------------	--

Tablica 7. Opcije postavljanja sustava — izbornik Security (Sigurnost)

Security (Sigurnost)

Admin Password	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje zaporke administratora.
System Password	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje zaporke sustava.
Internal HDD-0 Password	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje zaporke unutarnjeg tvrdog pogona.
Strong Password	Omogućuje/onemogućuje jake lozinke.
Password Configuration	Upravljanje minimalnim i maksimalnim brojem znakova dopuštenih za administratorsku i lozinku sustava.
Password Bypass	Koristi se za zaobilazanje lozinke sustava (pokretanje sustava) i upita za lozinku unutarnjeg HDD-a tijekom ponovnog pokretanja sustava.
Password Change	Omogućuje/onemogućuje promjene lozinke sustava i tvrdog pogona kada je postavljena lozinka administratora.
Non-Admin Setup Changes	Određuje jesu li dozvoljene promjene opcije postavljanja kad je postavljena lozinka administratora.
UEFI Capsule Firmware Updates	Omogućuje/onemogućuje ažuriranja BIOS-a putem paketa ažuriranja UEFI kapsule.
PTT Security	Omogućuje/onemogućuje vidljivost tehnologije Platform Trust Technology (PTT) operativnom sustavu.
Computrace(R)	Omogućuje/onemogućuje sučelje modula BIOS-a izborne usluge Computrace iz Absolute Softwarea.
Admin Setup Lockout	Omogućuje sprječavanje korisnika od ulaženja u program za postavljanje kad je postavljena lozinka administratora.
Master Password Lockout	Omogućuje ili onemogućuje podršku zaključavanja glavne zaporke.
SMM Security Mitigation	Omogućuje ili onemogućuje dodatne zaštite UEFI SMM Security Mitigation.

Tablica 8. Opcije postavljanja sustava – izbornik Secure Boot (Sigurno pokretanje sustava)

Secure Boot (Sigurno pokretanje sustava)

Secure Boot Enable (Omogući sigurno podizanje sustava)	Omogućuje ili onemogućuje funkciju sigurnog pokretanja sustava.
Secure Boot Mode	Omogućuje ili onemogućuje način sigurnog pokretanja sustava.
Expert Key Management	
Omogući prilagođeni način	Omogućuje ili onemogućuje prilagođeni način.
Expert Key Management	Omogućuje ili onemogućuje funkciju Stručnog upravljanja ključevima.
Custom Mode Key Management	Odaberite korisničke vrijednosti za stručno upravljanje ključevima.

Tablica 9. Opcije za postavljanje sustava — izbornik Intel Software Guard Extensions (Intel proširenja softvera za zaštitu računala)

Intel Software Guard Extensions (Proširenja Intel softvera za zaštitu računala)

Intel SGX Enable	Omogućuje/onemogućuje Intel proširenja softvera za zaštitu računala.
Enclave Memory Size	Postavite veličinu enklave pričuvne memorije za Intel proširenja softvera za zaštitu računala.
Performance (Performanse)	
Multi Core Support	Koristi se za omogućavanje više jezgri. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
Intel SpeedStep	Omogućuje/onemogućuje funkciju Intel SpeedStep. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
	i NAPOMENA Ako je ova opcija omogućena, brzina sata procesora i napon jezgre dinamički se prilagođavaju opterećenju procesora.
C-States Control	Omogućuje/onemogućuje dodatna stanja mirovanja procesora. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
Intel TurboBoost	Omogućuje/onemogućuje način rada procesora Intel TurboBoost. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
HyperThread	Omogućuje/onemogućuje HyperThreading u procesoru. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
Power Management (Upravljanje napajanjem)	
AC Behavior	Omogućuje automatsko uključivanje sustava kada je priključen izvor izmjeničnog napajanja.
Enable Intel Speed Shift Technology (Omogućuje tehnologiju Intel Speed Shift)	Omogućuje ili onemogućuje podršku za tehnologiju Intel Speed Shift.
Auto On Time	Omogućuje postavljanje automatskog uključivanja računala svakog dana ili na odabrani datum i u odabrano vrijeme. Ova opcija može se konfigurirati samo ako se Vrijeme automatskog uključivanja namjesti na opciju Svaki dan, Dani u tjednu ili Odabrani dane. Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno).
USB Wake Support (Omogući podršku za pokretanje USB-a)	Omogućuje USB uređajima da bude računalo iz stanja mirovanja.
Block Sleep	Omogućuje blokiranje ulaska u stanje mirovanja u okruženju OS-a.
Advanced Battery Charge Configuration	Omogućuje napredno konfiguriranje napunjenosti baterije od početka dana do određenog radnog razdoblja.
Primary Battery Charge Configuration	Podešava postavke napunjenosti primarne baterije tako da se uređaj pokreće i zaustavlja ovisno o unaprijed postavljenoj razini napunjenosti. Zadana postavka: Adaptive (Prilagodljivo).
POST Behavior (POST ponašanje)	
Adapter Warnings	Koristi se za omogućavanje upozorenja adaptera. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno).
Fn Lock Options	Omogućuje/onemogućuje način rada tipke Fn lock.
Fastboot	Koristi se za omogućavanje brzine postupka pokretanja sustava. Zadana postavka: Thorough (Temeljito).
Extend BIOS POST Time	Postavljanje vremena za BIOS POST.

Intel Software Guard Extensions (Proširenja Intel softvera za zaštitu računala)

Full Screen Logo	Omogućuje prikaz logotipa preko cijelog zaslona ako se slika podudara s razlučivosti zaslona.
Warning and Errors	Omogućuje računalu pauziranje kad prepozna upozorenja i pogreške tijekom postupka pokretanja.
MAC Address Pass Through	Zamjenjuje eksternu NIC MAC adresu.

Tablica 10. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Virtualization Support (Podrška virtualizaciji)

Virtualization Support (Podrška virtualizaciji)

Virtualization	Određuje hoće li Virtual Machine Monitor (VMM) iskoristiti mogućnosti dodatnog hardvera koje pruža funkcija Intel Virtualization Technology.
VT for Direct I/O	Određuje hoće li Virtual Machine Monitor (VMM) moći iskoristiti mogućnosti dodatnog hardvera koje pruža tehnologija Intel Virtualization Technology za Direct I/O.

Tablica 11. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Wireless (Bežično)

Wireless (Bežično)

Wireless Switch	Određuje kojim se bežičnim uređajima može upravljati pomoću prekidača za bežičnu vezu.
Wireless Device Enable	Omogućuje/onemogućuje unutarnje bežične uređaje.

Tablica 12. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Maintenance (Održavanje)

Maintenance (Održavanje)

Service Tag	Prikazuje servisnu oznaku sustava.
Asset Tag	Koristi se za izradu inventarne oznake.
BIOS Downgrade	Koristi se za ažuriranje firmvera sustava na ranije verzije.
Data Wipe	Koristi se za omogućavanje sigurnog brisanja podataka sa svih unutarnjih uređaja za pohranu.
BIOS Recovery	Ova opcija korisniku omogućuje vraćanje određenih prekinutih BIOS uvjeta iz datoteke za vraćanje na primarnom disku ili na vanjskom USB ključu.
First Power On Date	Postavlja datum vlasništva.

Tablica 13. Opcije za postavljanje sustava – izbornik System Logs (Dnevnici sustava)

System Logs (Dnevnici sustava)

BIOS Events	Prikazuje BIOS događaje.
Thermal Events	Prikazuje događaje vezane uz toplinu.
Power Events	Prikazuje događaje vezane uz napajanje.

Tablica 14. Opcije za postavljanje sustava — izbornik SupportAssist System Resolution (Razlučivost sustava SupportAssist)

SupportAssist System Resolution (Razlučivost sustava SupportAssist)

Auto OS Recovery Threshold	Upravljaite tijekom automatskog pokretanja za konzolu SupportAssist System Resolution i za alat Dell OS Recovery.
SupportAssist OS Recovery	Omogućuje/onemogućuje tijekom pokretanja sustava za alat za vraćanje operativnog sustava SupportAssist u slučaju određenih pogrešaka sustava.

Brisanje postavki CMOS-a

 **OPREZ** Brisanje postavki CMOS-a resetirat će postavke BIOS-a na računalu.

1. Uklonite [poklopac kućišta](#).
2. Odspojite kabel baterije iz matične ploče.
3. Uklonite [bateriju s matične ploče](#).
4. Pričekajte jednu minutu.
5. Ponovno postavite [bateriju na matičnoj ploči](#).
6. Priključite kabel baterije na matičnu ploču.
7. Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

Brisanje zaporki BIOS-a (Postavljanje sustava) i sustava

Za čišćenje lozinki sustava ili BIOS-a, obratite se Dell tehničkoj podršci kako je navedeno na www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA** Za informacije o ponovnom postavljanju sustava Windows ili lozinki aplikacija provjerite popratnu dokumentaciju sustava Windows ili aplikacije.

Rješavanje problema

Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

Možda budete trebali ažurirati BIOS kada je ažuriranje dostupno ili nakon zamijene matične ploče.

Slijedite ove upute za ažuriranje BIOS-a:

1. Uključite računalo.
2. Idite na www.dell.com/support.
3. Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Submit** (Pošalji).
-  **NAPOMENA** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
4. Kliknite **Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja) > Find it myself (Pronađ ih sam)**.
5. Odaberite operacijski sustav koji je instaliran na vašem računalu.
6. Pomaknite se prema dolje i proširite **BIOS**.
7. Kliknite **Download** (Preuzmi) za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalo.
8. Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku za ažuriranje BIOS-a.
9. Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.

Osvježavanje BIOS-a (USB modul)

1. Pratite postupak od koraka 1 do koraka 7 u „Osvježavanje BIOS-a“ za preuzimanje najnovije datoteke s programom za podešavanje BIOS-a.
2. Izradite USB pogon za podizanje sustava. Dodatne informacije potražite u članku baze znanja [SLN143196](https://www.dell.com/support/sln/143196) na www.dell.com/support.
3. Kopirajte datoteku s programom za podešavanje BIOS-a na USB pogon za podizanje sustava.
4. Spojite USB pogon za podizanje sustava na računalo za koje je potrebno ažuriranje BIOS-a.
5. Ponovno pokrenite računalo i pritisnite tipku **F12** kada se na zaslonu prikaže logotip tvrtke Dell.
6. Pokrenite sustav s USB pogona iz opcije **One Time Boot Menu** (Izbornik za jednokratno pokretanje).
7. Upišite naziv datoteke s programom za podešavanje BIOS-a i pritisnite **Enter**.
8. Pojavit će se **BIOS Update Utility** (Uslužni program za ažuriranje). Slijedite upute na zaslonu za dovršavanje ažuriranja BIOS-a.

Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava (ePSA)

 **OPREZ** Dijagnostiku ePSA koristite samo za testiranje ovog računala. Upotreba ovog programa s drugim računalima može dovesti do nevažećih rezultata ili poruka o pogreškama.

ePSA dijagnostika (poznata i kao dijagnostika sustava) izvršava cjelovitu provjeru hardvera. ePSA dijagnostika je ugrađena u BIOS i BIOS je interno pokreće. Ugrađene dijagnostike sustava osiguravaju nude skup opcija za određene uređaje ili grupe uređaja i omogućuju vam da:

- automatski pokrenete testove ili interaktivan načinu rada
- ponovite testove
- prikazete ili spremite rezultate testa
- Pokrenete temeljite testove za uvođenje dodatnih opcija testiranja radi pružanja dodatnih informacija o uređaju(-ima) u kvaru
- Prikaz poruka o statusu koji vas informira ako su testovi uspješno završeni
- Prikaz poruka o pogrešci koji vas informiraju o problemima do kojih je došlo tijekom testiranja

 **NAPOMENA** Za provjere nekih uređaja potrebna je interakcija s korisnikom. Uvijek budite pri računalnom terminalu prilikom izvođenja dijagnostičkih provjera.

Više informacije pronaći ćete u odjeljku [Dell EPSA Diagnostic 3.0](#).

Pokretanje ePSA dijagnostika

1. Uključite računalo.
2. Kada se računalo podiže, pritisnite tipku F12 kada se prikaže logotip Dell.
3. Na zaslonu izbornika za podizanje odaberite opciju **Diagnostics (Dijagnostika)**.
4. Kliknite tipku strelice u donjem lijevom kutu.
Otvora se naslovna strana dijagnostike.
5. Pritisnite strelicu u donjem desnom kutu da biste otišli na popis stranica.
Navedene su otkrivene stavke.
6. Ako želite pokrenuti dijagnostički test na određenom uređaju pritisnite Esc i kliknite na **Yes (Da)** kako biste zaustavili dijagnostički test.
7. Odaberite uređaj s lijeve ploče i kliknite na **Run Tests (Pokreni testove)**.
8. Ako postoje neki problemi, prikazuju se kodovi pogreške.
Zabilježite kôd pogreške i kontrolni broj pa se obratite tvrtki Dell.

Dijagnostike

Svjetlo statusa napajanja i baterije:

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Puno bijelo - adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto - napunjenost baterije je niska ili kritična.

Isključeno: Baterija je potpuno napunjena.

Na primjer, svjetla napajanja i statusa baterije trepere žuto dva puta uz pauzu, a potom trepere bijelo tri puta uz pauzu. Ovaj obrazac 2,3 nastavlja se sve do isključenja računala označavajući da je detektirano da nema memorije ili RAM-a.

Sljedeća tablica prikazuje različite uzorke svjetla i što označavaju.

Tablica 15. Dijagnostike

Uzorak svjetla	Opis problema
2,1	Kvar CPU-a
2,2	Matična ploča: kvar BIOS-a i ROM-a
2,3	Memorija ili RAM nije pronađen
2,4	Kvar memorije ili RAM-a
2,5	Ugrađena neispravna memorija
2,6	Pogreška matične ploče ili seta čipova
2,7	Kvar LCD-a
3,1	Pogreška baterije CMOS-a
3,2	Kvar PCI/video kartice
3,3	Slika za vraćanje nije pronađena
3,4	Slika za vraćanje je pronađena ali nije valjana

Svjetlo statusa kamere: Označavaju da li se koristi kamera.

- Puno bijelo — kamera se koristi.
- Isključeno — kamera se ne koristi.

Svjetlo statusa tipke Caps Lock: Označava je li omogućena ili onemogućena tipka Caps Lock.

- Puno bijelo — Caps Lock je omogućeno.
- Isključeno — Caps Lock je onemogućeno.

Omogućavanje memorije Intel Optane

1. Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite **Intel Rapid Storage Technology** (Intel Rapid Storage tehnologija).
2. Kliknite na **Intel Rapid Storage Technology** (Intel Rapid Storage tehnologija).
Otvora se prozor **Intel Rapid Storage Technology** (Intel Rapid Storage tehnologija).
3. Na kartici **Status** kliknite na **Enable** (Omogući) da biste omogućili Intel Optane memoriju.
4. Na zaslonu upozorenja odaberite kompatibilni brzi pogon, a zatim kliknite na **Yes** (Da) za nastavak omogućivanja memorije Intel Optane.
5. Kliknite na **Intel Optane memory (Intel Optane memorija) Reboot (Ponovno pokreni)** da biste dovršili omogućavanje memorije Intel Optane.

 **NAPOMENA** Nakon omogućavanja memorije možda ćete aplikacije morati tri puta uzastopno pokrenuti kako bi se primijetile sve izvedbene prednosti.

Onemogućavanje memorije Intel Optane

 **OPREZ** Ne pokušavajte ukloniti upravljački program Intel Rapid Storage Technology nakon što onemogućite memoriju Intel Optane jer će se u suprotnom pojaviti pogreška i prikazati plavi zaslon. Korisničko sučelje za Intel Rapid Storage Technology može se ukloniti bez deinstaliranja upravljačkog programa.

 **NAPOMENA** Memoriju Intel Optane potrebno je onemogućiti prije uklanjanja SATA uređaja za pohranu ubrzanog memorijom Intel Optane ili memorijskog modula Intel Optane iz sustava.

1. Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite **Intel Rapid Storage Technology**.
2. Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
Otvora se prozor **Intel Rapid Storage Technology**.
3. Na kartici **Intel Optane memory** kliknite **Disable** (Onemogući) da biste onemogućili memoriju Intel Optane.
4. Kliknite **Yes** (Da) ako prihvaćate upozorenje.
Prikazuje se postupak onemogućavanja.
5. Kliknite **Reboot** (Ponovno pokreni) da biste dovršili onemogućavanje memorije Intel Optane i ponovo pokrenuli računalo.

Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi

Ako vaše računalo ne može pristupiti internetu zbog problema s povezivanjem s Wi-Fi mrežom, isključite i ponovno uključite Wi-Fi. U sljedećem postupku pronaći ćete upute za uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi:

 **NAPOMENA** Neki pružatelji internetske usluge nude kombinirani uređaj modema i usmjerivača.

1. Isključite računalo.
2. Isključite modem.
3. Isključite bežični usmjerivač.
4. Pričekajte 30 sekundi.
5. Uključite bežični usmjerivač.
6. Uključite modem.
7. Uključite računalo.

Oslobađanje statičkog elektriciteta

Zaostali statički elektricitet ostaje zadržava se u računalu čak i nakon njegova isključivanja ili uklanjanja baterije. Sljedeći postupak daje upute za postupak pražnjenja statičkog elektriciteta:

1. Isključite računalo.
2. Izvucite adapter napajanja iz računala.
3. Pritisnite i držite gumb za uključivanje oko 15 sekundi kako biste ispraznili zaostali elektricitet.
4. Priključite adapter napajanja u računalo.

5. Uključite računalo.

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 16. Izvori za samopomoć

Informacije o Dell proizvodima i uslugama
aplikaciju Dell pomoć i podrška

www.dell.com



Pristupanje pomoći

U Windows tražilici upišite `Help and Support` i pritisnite Enter.

Pomoć na mreži za operacijski sustav

www.dell.com/support/windows

Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.

www.dell.com/support

Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.

1. Idite na www.dell.com/support.
2. Upišite temu ili ključnu riječ u okvir **Search** (Pretraživanje).
3. Kliknite **Search** (Traži) da biste dohvatili povezane članke.

Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:

Pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) www.dell.com/support/manuals.

- Specifikacije proizvoda
- Operacijski sustav
- Postavljanje i upotreba proizvoda
- Sigurnosno kopiranje podataka
- Rješavanje problema i dijagnostika
- Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak
- Informacije o BIOS-u

Da biste pronašli relevantnu stranicu *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:

- Odaberite **Detect Product** (Otkrij proizvod).
- Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku **View Products** (Pregled proizvoda).
- Unesite **Service tag number** (broj servisne oznake) ili **Product ID** (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

i **NAPOMENA** Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

i **NAPOMENA** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.