


OpenManage Integration for VMware vCenter Version 4.0.1

웹 클라이언트 설치 가이드

참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

장 1: 소개	4
OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선싱.....	4
소프트웨어 라이선스 구입 및 업로드.....	4
라이선스 업로드 후의 옵션.....	5
적용.....	5
참조를 위한 중요 참고.....	6
하드웨어 요구 사항.....	6
배포 모드에 대한 시스템 요구 사항.....	6
소프트웨어 요구사항.....	7
포트 정보.....	7
필수 조건 점검 사항.....	8
OMIVV 설치, 구성 및 업그레이드.....	9
vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 OMIVV OVF 배포.....	9
관리자가 아닌 사용자를 사용하여 vCenter 서버 등록.....	10
OpenManage Integration for VMware vCenter 등록 및 라이선스 파일 가져오기.....	12
등록된 vCenter 업그레이드.....	16
설치 확인.....	16
기존 버전에서 최신 버전으로 OMIVV 업그레이드.....	16
3.x에서 4.0.1로 마이그레이션.....	17
이전 버전의 OMIVV를 등록 취소한 후 OMIVV 복구.....	17
장 2: VMware vCenter용 어플라이언스 구성	19
구성 마법사를 통해 작업 구성.....	19
구성 마법사 시작 대화 상자 보기.....	19
vCenter 선택.....	19
연결 프로필 생성.....	20
인벤토리 작업 예약.....	22
보증 검색 작업 실행.....	22
이벤트 및 알람 구성.....	22
설정 탭을 통해 작업 구성.....	23
어플라이언스 설정.....	23
vCenter 설정.....	25
새시 프로필 생성.....	26
장 3: Dell EMC 지원 사이트에서 문서 액세스	28
장 4: 관련 설명서	29

소개

이 안내서에서는 Dell PowerEdge 서버에 OpenManage Integration for VMware vCenter(OMIVV)를 설치 및 구성하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다. OMIVV 설치가 완료되면 Dell.com/support/manuals에서 *OpenManage Integration for VMware vCenter 사용 설명서*를 참조하여 인벤토리 관리, 모니터링 및 경고, 펌웨어 업데이트, 보증 관리를 비롯한 모든 측면의 관리에 대한 정보를 확인하십시오.

주제:

- [OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선싱](#)
- [참조를 위한 중요 참고](#)
- [하드웨어 요구 사항](#)
- [소프트웨어 요구사항](#)
- [포트 정보](#)
- [필수 조건 점검 사항](#)
- [OMIVV 설치, 구성 및 업그레이드](#)

OpenManage Integration for VMware vCenter 라이선싱

OpenManage Integration for VMware vCenter에는 다음 두 가지 유형의 라이선스가 있습니다.

- **평가판 라이선스** — OMIVV 버전 4.x 어플라이언스의 전원을 처음 켜면, 평가판 라이선스가 자동으로 설치됩니다. 평가 버전에는 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 관리되는 호스트(서버) 5개에 대한 평가판 라이선스가 포함되어 있습니다. 이는 11세대 이후의 Dell 서버에만 해당되며, 90일 간의 평가 기간 동안 제공되는 기본 라이선스입니다.
- **표준 라이선스** — 전체 제품 버전에는 vCenter 서버 10개에 대한 표준 라이선스가 포함되어 있으며 OMIVV에서 관리되는 호스트 연결을 원하는 수 만큼 구입할 수 있습니다.

평가판 라이선스를 정식 표준 라이선스로 업그레이드하면, 이메일로 주문 확인서가 전송되며 Dell 디지털 스토어에서 라이선스 파일을 다운로드할 수 있습니다. 라이선스 .XML 파일을 로컬 시스템에 저장하고 **Administration Console**을 사용하여 새 라이선스 파일을 업로드합니다.

라이선싱은 다음 정보를 제공합니다.

- **최대 vCenter 연결 라이선스 수** — 등록되어 사용 중인 vCenter 연결은 최대 10개까지 허용됩니다.
- **최대 호스트 연결 라이선스 수** — 구입한 호스트 연결 수입니다.
- **사용 중** — 사용 중인 vCenter 연결 또는 호스트 연결 라이선스 수입니다. 호스트 연결에서 이 숫자는 검색되어 인벤토리 작성된 호스트(또는 서버) 수를 나타냅니다.
- **사용 가능** — 나중에 사용할 수 있는 vCenter 연결 또는 호스트 연결 라이선스의 수입니다.

이 노트: 표준 라이선스 기간은 3~5년뿐이며 추가 라이선스는 기존 라이선스에 추가되기만 하고 덮어쓰지는 않습니다.

라이선스를 구입하면 Dell 디지털 스토어에서 .XML 파일(라이선스 키)을 다운로드할 수 있습니다. 라이선스 키가 다운로드되지 않는 경우 www.dell.com/support/softwarecontacts에서 해당 제품의 지역 Dell 지원 부서 전화번호를 찾아 Dell 지원 부서에 문의합니다.

소프트웨어 라이선스 구입 및 업로드

전체 버전의 제품으로 업그레이드할 때까지는 평가판 라이선스를 실행합니다. 제품에서 **라이선스 구입** 링크를 사용하여 Dell 웹 사이트로 이동하고 라이선스를 구입하십시오. 라이선스를 구입한 후에는 **관리 콘솔**을 사용하여 업로드하십시오.

이 노트: 라이선스 구입 옵션은 평가판 라이선스를 사용하는 경우에만 표시됩니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - **라이선싱** 탭에서 **소프트웨어 라이선스** 옆에 있는 **라이선스 구입**을 클릭합니다.
 - **시작하기** 탭의 **기본 작업** 아래에서 **라이선스 구입**을 클릭합니다.
2. 라이선스 파일은 Dell 디지털 스토어에서 다운로드한 알려진 위치에 저장합니다.

3. 웹 브라우저에 관리 콘솔 URL을 입력합니다.
https://<ApplianceIPAddress> 형식을 사용하십시오.
4. 관리 콘솔 로그인 창에서 암호를 입력하고 로그인을 클릭합니다.
5. 라이선스 업로드를 클릭합니다.
6. 라이선스 업로드 창에서 **찾아보기**를 클릭하여 라이선스 파일을 탐색합니다.
7. 라이선스 파일을 선택한 다음 **업로드**를 클릭합니다.

이 노트: 라이선스 파일이 zip 파일 내에 압축되어 있을 수 있습니다. zip 파일의 압축을 풀고 라이선스 .xml 파일만 업로드해야 합니다. 라이선스 파일의 이름은 주문 번호를 기준으로 지정될 것입니다(예: 123456789.xml).

라이선스 업로드 후의 옵션

새로 구입한 제품의 라이선스 파일

새 라이선스를 주문할 때 Dell에서는 주문 확인서가 포함된 이메일을 보내 드리며, 이 이메일을 통해 Dell 디지털 스토어에서 새 라이선스 파일을 다운로드할 수 있습니다. 라이선스는 .xml 형식이어야 하며, 라이선스가 zip 형식으로 되어 있으면 zip 파일에서 라이선스 .xml 파일의 압축을 풀 후 업로드하십시오.

라이선스 스택킹

OMIVV 버전 2.1부터는 여러 개의 표준 라이선스를 스택킹하여, 업로드되는 라이선스의 호스트 총합으로 지원되는 호스트의 수를 늘릴 수 있습니다. 단, 평가판 라이선스는 스택킹할 수 없습니다. 스택킹을 통해서도 지원되는 vCenter 서버의 수를 늘릴 수 없으며, 여러 어플라이언스를 사용할 필요가 있습니다.

라이선스를 스택킹하는 기능에는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 기존 표준 라이선스가 만료되기 전에 새 표준 라이선스가 업로드된 경우 라이선스가 스택킹됩니다. 그렇지 않은 경우, 라이선스가 만료되고 새 라이선스가 업로드된 경우 새 라이선스의 호스트 수만 지원됩니다. 여러 개의 라이선스를 이미 업로드한 경우 지원되는 호스트 수는 마지막 라이선스를 업로드한 시점에서 만료되지 않은 라이선스에 있는 호스트의 합계입니다.

만료된 라이선스

일반적으로 구매 날짜로부터 3년 또는 5년으로 정해지는 지원 기간을 경과한 라이선스는 업로드가 차단됩니다. 라이선스가 업로드된 후에 만료된 경우에는 기존 호스트에 대한 기능이 계속 유지되지만 OMIVV의 새 버전으로의 업그레이드가 차단됩니다.

라이선스 교체

주문에 문제가 있어 Dell에서 교체 라이선스를 받을 경우 이 교체 라이선스에는 이전 라이선스와 동일한 권리 ID가 포함됩니다. 교체 라이선스를 업로드하면 이미 동일한 권리 ID로 업로드된 기존 라이선스가 교체됩니다.

적용

어플라이언스 업데이트

모든 라이선스가 만료가 만료되면 어플라이언스가 새 버전으로의 업데이트를 허용하지 않습니다. 새 라이선스를 구입하고 업로드한 후에 어플라이언스 업그레이드를 시도하십시오.

평가판 라이선스

평가판 라이선스가 만료되면 여러 핵심 영역이 작동을 중단하고 오류 메시지가 표시됩니다.

연결 프로필에 호스트 추가

연결 프로필에 호스트를 추가하는 경우 11세대 이상의 라이선스 호스트 수가 라이선스 수를 초과하면 호스트를 더 추가할 수 없습니다.

참조를 위한 중요 참고

- OMIVV 4.0 이상부터 VMware vSphere 웹 클라이언트만 지원되며 vSphere Desktop 클라이언트는 지원되지 않습니다.
 - vCenter 6.5 이상에서 OMIVV 어플라이언스는 Flash 버전에만 사용할 수 있습니다. HTML5 버전에는 OMIVV 어플라이언스를 사용할 수 없습니다.
 - DNS 서버를 사용하는 경우 권장 사례는 다음과 같습니다.
 - OMIVV는 IPv4 IP 주소만 지원합니다. 정적 IP 할당과 DHCP 할당이 모두 지원되지만 정적 IP 주소를 할당하는 것이 좋습니다. 유효한 DNS 등록에서 OMIVV 어플라이언스를 배포할 때는 정적 IP 주소 및 호스트 이름을 할당합니다. 정적 IP 주소를 사용하면 시스템을 다시 시작하는 동안 OMIVV 어플라이언스의 IP 주소를 동일하게 유지할 수 있습니다.
 - DNS 서버의 정방향 및 역방향 조회 영역 모두에 OMIVV 호스트 이름 항목이 표시되는지 확인합니다.
- vSphere를 위한 DNS 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다음 VMware 링크를 참조하십시오.
- [vSphere 5.5를 위한 DNS 요구 사항](#)
 - [vSphere 6.0을 위한 DNS 요구 사항](#)
 - [vSphere 6.5 및 Platform Services Controller 어플라이언스를 위한 DNS 요구 사항](#)
- OMIVV 어플라이언스 모드의 경우 가상화 환경에 따라 적절한 모드로 OMIVV를 배포해야 합니다. 자세한 내용은 [배포 모드에 대한 시스템 요구 사항](#) 페이지 6을(를) 참조하십시오.
 - 포트 요구 사항에 맞게 네트워크를 구성합니다. 자세한 내용은 [포트 정보](#) 페이지 7을(를) 참조하십시오.

하드웨어 요구 사항

OMIVV는 여러 세대의 Dell 서버에 대해 전체 지원을 제공하며, iDRAC Express 또는 Enterprise가 포함된 서버에 대한 전체 기능 지원이 포함됩니다. 플랫폼 요구 사항에 대한 포괄적인 정보는 [Dell.com/support/manuals](#)의 *OpenManage Integration for VMware vCenter 릴리스 정보*에서 확인할 수 있습니다. 사용자의 호스트 서버가 이런 지원을 받을 수 있는지 확인하려면 [Dell.com/support/manuals](#)의 *OpenManage Integration for VMware vCenter 호환성 매트릭스*에서 다음에 대한 정보를 참조하십시오.

- 지원되는 서버 및 최소 BIOS
- 지원되는 버전의 iDRAC(배포 및 관리)
- 11세대 이전 서버에 대한 OMSA 지원 및 ESXi 버전 지원(배포 및 관리 모두 포함)

OMIVV를 사용하려면 iDRAC/CMC 시스템 관리 네트워크 및 vCenter 관리 네트워크에 모두 액세스할 수 있는 마더보드/네트워크 도터 카드에 LAN이 필요합니다.

배포 모드에 대한 시스템 요구 사항

원하는 배포 모드에 대해 다음 시스템 요구 사항이 충족되었는지 확인합니다.

표 1. 배포 모드의 시스템 요구 사항

배포 모드	호스트 수	CPU 수	메모리(GB)
작게	최대 250	2	8
Medium(보통)	최대 500	4	16
크게	최대 1000	8	32

① 노트: 위에 언급된 배포 모드의 경우 예약을 통해 충분한 양의 메모리 리소스를 OMIVV 가상 어플라이언스에 예약해야 확인합니다. 메모리 리소스 예약을 위한 단계는 vSphere 설명서를 참조하십시오.

소프트웨어 요구사항

vSphere 환경이 가상 어플라이언스, 포트 액세스 및 수신 포트 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

VMware vSphere 웹 클라이언트 요구 사항

- vCenter 5.5 이상 지원. 모든 지원되는 vCenter 버전에 대한 자세한 내용은 Dell.com/support/manuals에서 *OpenManage Integration for VMware vCenter 호환성 매트릭스*를 참조하십시오.
- vCenter의 웹 클라이언트 서비스 필요(vSphere Desktop 클라이언트는 지원되지 않음)

구체적인 소프트웨어 요구사항은 Dell.com/support/manuals에서 *OpenManage Integration for VMware vCenter 호환성 매트릭스*를 참조하십시오.

프로비저닝된 스토리지에 필요한 공간

OMIVV 가상 어플라이언스에서는 프로비저닝 스토리지를 위해 최소 44GB의 디스크 공간이 필요합니다.

기본 가상 어플라이언스 구성

OMIVV 가상 어플라이언스는 8GB RAM과 2개의 가상 CPU로 프로비저닝됩니다.

포트 정보

가상 어플라이언스 및 관리형 노드

OMIVV에서 **비준수 vSphere 호스트 해결** 마법사에서 제공되는 *비준수 호스트* 수정 링크를 사용하여 OMSA 에이전트를 배포하는 경우 OMIVV는 다음 작업을 수행합니다.

- HTTP 클라이언트 서비스 시작
- 포트 8080 활성화
- 포트를 ESXi 5.0 이상에 대해 사용할 수 있도록 지정하고 OMSA VIB를 다운로드하여 설치

OMSA VIB 설치가 완료된 후에는 서비스 자동으로 중지되고 포트가 닫힙니다.

표 2. 가상 어플라이언스

포트 번호	프로토콜	포트 유형	최대 암호화 수준	방향	Usage(사용량)	구성 가능
21	FTP	TCP	없음	출력	FTP 명령 클라이언트	아니요
53	DNS	TCP	없음	출력	DNS 클라이언트	아니요
80	HTTP	TCP	없음	출력	Dell 온라인 데이터 액세스	아니요
80	HTTP	TCP	없음	입력	Administration Console	아니요
162	SNMP 에이전트	UDP	없음	입력	SNMP 에이전트 (서버)	아니요
443	HTTPS	TCP	128비트	입력	HTTPS 서버	아니요
443	WSMAN	TCP	128비트	입력/출력	iDRAC/OMSA 통신	아니요
4433	HTTPS	TCP	128비트	입력	자동 검색	아니요
2049	NFS	UDP/TCP	없음	입력/출력	공개 공유	아니요
4001-4004	NFS	UDP/TCP	없음	입력/출력	공개 공유	아니요

표 2. 가상 어플라이언스 (계속)

포트 번호	프로토콜	포트 유형	최대 암호화 수준	방향	Usage(사용량)	구성 가능
5432	Postgres	TCP	128비트	입력/출력	PostgreSQL	아니요
11620	SNMP 에이전트	UDP	없음	입력	SNMP 에이전트 (서버)	아니요

표 3. 관리된 노드

포트 번호	프로토콜	포트 유형	최대 암호화 수준	방향	Usage(사용량)	구성 가능
162, 11620	SNMP	UDP	없음	출력	하드웨어 이벤트	아니요
443	WSMAN	TCP	128비트	입력	iDRAC/OMSA 통신	아니요
4433	HTTPS	TCP	128비트	출력	자동 검색	아니요
2049	NFS	UDP	없음	입력/출력	공개 공유	아니요
4001-4004	NFS	UDP	없음	입력/출력	공개 공유	아니요
443	HTTPS	TCP	128비트	입력	HTTPS 서버	아니요
8080	HTTP	TCP		입력	HTTP 서버 - OMSA VIB를 다운로드하고 비준수 vSphere 호스트를 수정합니다.	아니요
50	RMCP	UDP/TCP	128비트	출력	원격 메일 확인 프로토콜	아니요
51	IMP	UDP/TCP	없음	N/A(해당 없음)	IMP 논리적 주소 유지 보수	아니요
5353	mDNS	UDP/TCP		입력/출력	Multicast DNS	아니요
631	IPP	UDP/TCP	없음	출력	IPP(Internet Printing Protocol)	아니요
69	TFTP	UDP	128비트	입력/출력	Trivial File Transfer	아니요
111	NFS	UDP/TCP	128비트	입력	SUN Remote Procedure Call (Portmap)	아니요
68	BOOTP	UDP	없음	출력	Bootstrap Protocol Client	아니요

필수 조건 점검 사항

제품 설치를 시작하기 전의 점검 사항:

- OMIVV에서 vCenter 서버에 액세스할 수 있는 사용자 이름 및 암호가 있는지 확인합니다. 사용자는 필요한 모든 권한을 가진 관리자 역할 또는 필요한 권한을 가진 비 관리자 사용자 역할을 보유할 수 있습니다. vCenter에서 사용할 수 있는 OMIVV 역할에 대한 자세한 내용은 Dell.com/support/manuals의 *OpenManage Integration for VMware vCenter 사용 설명서*를 참조하십시오.
- 호스트에 대한 관리자 권한이 있는 Active Directory 자격 증명 또는 ESXi 호스트 시스템에 대한 루트 암호가 있는지 확인합니다.
- iDRAC Express 또는 Enterprise와 연결된 사용자 이름 및 암호가 있는지 여부를 확인합니다.
- vCenter 서버가 실행 중인지 확인합니다.
- OMIVV 설치 디렉터리의 위치를 확인합니다.

- VMware vSphere 환경이 가상 어플라이언스, 포트 액세스 및 수신 포트 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 또한 필요한 경우 클라이언트 시스템에 Adobe Flash Player를 설치합니다. 지원되는 Flash Player 버전에 대한 자세한 내용은 *OpenManage Integration for VMware vCenter 호환성 매트릭스*를 참조하십시오.

이 노트: 가상 어플라이언스가 일반 가상 컴퓨터로 작동합니다. 한 번 중단 또는 종료되면 가상 어플라이언스의 전체 기능에 영향을 미칩니다.

이 노트: OMIVV는 ESXi 5.5 이상에 배포되었을 시 VMware Tools를 Running (Out-of-date)(실행 중(만료됨))으로 표시합니다. 필요할 경우 OMIVV 어플라이언스를 성공적으로 배포한 후 또는 이후 언제든지 VMware Tools를 업그레이드할 수 있습니다

이 노트: OMIVV 및 vCenter 서버가 동일한 네트워크 상에 있는 것이 좋습니다.

이 노트: OMIVV 어플라이언스 네트워크에서 iDRAC, 호스트 및 vCenter에 액세스할 수 있어야 합니다.

OMIVV 설치, 구성 및 업그레이드

하드웨어 요구 사항을 충족하며, 필수 VMware vCenter 소프트웨어를 실행 중인지 확인합니다.

다음의 대략적인 단계에서는 OMIVV에 대한 전반적인 설치 및 구성 절차에 대해 설명합니다.

1. Dell 지원 웹 사이트(Dell.com/support)에서 *Dell_OpenManage_Integration_<버전 번호>.<빌드 번호>.zip* 파일을 다운로드합니다.
2. 파일을 다운로드한 위치로 이동하고 해당 콘텐츠를 추출합니다.
3. vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 OMIVV 어플라이언스가 포함된 Open Virtualization Format(OVF) 파일을 배포합니다. **OMIVV OVF 배포**를 참조하십시오.
4. 라이선스 파일을 업로드하십시오. 라이선스에 대한 자세한 내용은 **라이선스 업로드**를 참조하십시오.
5. 관리 콘솔을 사용하여 vCenter 서버에 OMIVV 어플라이언스를 등록합니다. **OMIVV 등록 및 라이선스 파일 가져오기**를 참조하십시오.
6. 어플라이언스를 구성하려면 **초기 구성 마법사**를 완료합니다. **구성 마법사를 통해 작업 구성**을 참조하십시오.

vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 OMIVV OVF 배포

Dell 웹 사이트에서 제품 .zip 파일(*Dell_OpenManage_Integration_<버전 번호>.<빌드 번호>.zip*)을 다운로드하여 압축을 해제했는지 확인합니다.

1. 다운로드하여 압축을 푼 OMIVV 가상 디스크를 찾아 **Dell_OpenManage_Integration.exe**를 실행합니다.
exe의 압축을 해제하고 실행할 수 있도록 지원되는 클라이언트 OS 버전은 Windows 7 SP1 이상입니다.
exe의 압축을 해제하고 실행할 수 있도록 지원되는 서버 OS 버전은 Windows 2008 R2 이상입니다.
2. **EULA**에 동의하고 .OVF 파일을 저장합니다.
3. 어플라이언스를 업로드할 VMware vSphere 호스트에 액세스할 수 있는 위치로 .OVF 파일을 복사하거나 이동합니다.
4. **VMware vSphere Web Client(VMware vSphere 웹 클라이언트)**를 시작합니다.
5. **VMware vSphere 웹 클라이언트**에서 호스트를 선택하고 기본 메뉴에서 **조치 > OVF 템플릿 배포**를 클릭합니다.
Host(호스트)를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Deploy OVF Template(OVF 템플릿 배포)**을 선택할 수도 있습니다.
Deploy OVF Template(OVF 템플릿 배포) 마법사가 표시됩니다.
6. **소스 선택** 창에서 다음 하위 작업을 수행합니다.
 - a. 인터넷에서 OVF 패키지를 다운로드하려면 **URL**을 선택합니다.
 - b. 로컬 시스템에서 OVF 패키지를 선택하려면 **로컬 파일**을 선택하고 **찾아보기**를 클릭합니다.

이 노트: OVF 패키지가 네트워크 공유 상에 있는 경우 설치 프로세스는 10~30분 정도 소요될 수 있습니다. 빠른 설치를 위해서는 로컬 드라이브에 OVF를 호스트하는 것이 좋습니다.

7. **다음**을 클릭합니다.
다음 정보가 포함된 **세부 정보 검토** 창이 표시됩니다.

- **제품** - OVF 템플릿 이름이 표시됩니다
- **버전** - OVF 템플릿의 버전이 표시됩니다.
- **공급업체** - 공급업체 이름이 표시됩니다.
- **발행자** - 발행자 세부 정보가 표시됩니다.

- 다운로드 크기 - OVF 템플릿의 실제 크기(기가바이트 단위)가 표시됩니다.
 - 디스크 크기 - 씩 프로비저닝 및 씌 프로비저닝된 세부 정보가 표시됩니다.
 - 설명 - 설명이 여기에 표시됩니다.
8. 다음을 클릭합니다.
이름 및 폴더 선택 창이 표시됩니다.
 9. 이름 및 폴더 선택 창에서 다음 하위 단계를 수행합니다.
 - a. 이름에 템플릿의 이름을 입력합니다. 이 이름에는 최대 80자를 사용할 수 있습니다.
 - b. 폴더 또는 데이터센터 선택 목록에서 템플릿을 배포할 위치를 선택합니다.
 10. Next(다음)을 클릭합니다.
Select Storage(스토리지 선택) 창이 표시됩니다.
 11. 스토리지 선택 창에서 다음 하위 작업을 수행합니다.
 - a. 가상 디스크 형식 선택 드롭다운 목록에서 다음 형식 중 하나를 선택합니다.
 - 씌 프로비저닝 레이지 제로
 - 씌 프로비저닝 이거드 제로
 - 씌 프로비저닝
 씌 프로비저닝 이거드 제로를 선택하는 것이 좋습니다.
 - b. VM 스토리지 정책 드롭다운 목록에서 정책을 선택합니다.
 12. 다음을 클릭합니다.
소스 및 대상 네트워크에 대한 세부 정보가 들어 있는 네트워크 설정 창이 표시됩니다.
 13. 네트워크 설정 창에서 다음을 클릭합니다.

이 노트: OMIVV 어플라이언스와 vCenter 서버가 동일한 네트워크에 있는 것이 좋습니다.
 14. 완료 준비 창에서 OVF 배포 작업에 대해 선택한 옵션을 검토하고 마침을 클릭합니다.
배포 작업이 실행되고 작업 진행 상태를 추적할 수 있는 완료 상태 창이 표시됩니다.

관리자가 아닌 사용자를 사용하여 vCenter 서버 등록

vCenter 관리자 자격 증명 또는 필요한 권한이 있는 관리자가 아닌 사용자를 사용하여 OMIVV 어플라이언스용 vCenter 서버를 등록할 수 있습니다.

vCenter 서버를 등록하는 데 필요한 권한이 있는 관리자가 아닌 사용자를 사용하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 역할에 대해 선택한 권한을 변경하려면 역할을 추가하고 역할에 대해 필요한 권한을 선택하거나 기존 역할을 수정합니다.
역할을 생성 또는 수정하고 vSphere 웹 클라이언트의 권한을 선택하는 데 필요한 단계는 VMware vSphere 설명서를 참조하십시오. 역할에 대해 필요한 권한을 모두 선택하려면 **관리자가 아닌 사용자를 위해 필요한 권한**을 참조하십시오.
이 노트: vCenter 관리자는 역할을 추가하거나 수정해야 합니다.
2. 역할을 정의하고 역할에 대한 권한을 선택한 후 새로 생성된 역할에 사용자를 할당합니다.
vSphere 웹 클라이언트의 권한 할당에 대한 자세한 내용은 VMware vSphere 설명서를 참조하십시오.
이 노트: vCenter 관리자는 vSphere 클라이언트에서 권한을 할당해야 합니다.

필요한 권한을 가진 vCenter Server 관리자가 아닌 사용자가 이제 vCenter를 등록 또는 등록 해제하거나, 자격 증명을 수정하거나, 인증서를 업데이트할 수 있습니다.
3. 필요한 권한이 있는 관리자가 아닌 사용자를 사용하여 vCenter 서버를 등록합니다. **필요한 권한이 있는 관리자가 아닌 사용자로 vCenter 서버 등록**을 참조하십시오.
4. 1단계에서 생성했거나 수정한 역할에 Dell 권한을 할당합니다. **vSphere 웹 클라이언트에서 역할에 Dell 권한 할당**을 참조하십시오. 이제 필요한 권한이 있는 관리자가 아닌 사용자는 Dell 호스트를 사용하여 OMIVV 기능을 사용할 수 있습니다.

관리자가 아닌 사용자의 필수 권한

OMIVV를 vCenter에 등록하려면 관리자가 아닌 사용자에게 다음 권한이 필요합니다.

- 이 노트:** 다음 권한이 할당되지 않으면 관리자가 아닌 사용자가 vCenter를 OMIVV에 등록하는 동안 오류 메시지가 표시됩니다.

- 알람
 - 알람 생성
 - 알람 수정
 - 알람 제거
- 확장명
 - 확장명 등록
 - 확장명 등록 취소
 - 확장명 업데이트
- 전역
 - 작업 취소
 - 이벤트 로그
 - 설정
- **i** **노트:** VMware vCenter 6.5를 사용 중이거나 vCenter 6.5 이상으로 업그레이드 중인 경우 다음의 상태 업데이트 권한을 할당합니다.
- 상태 업데이트 제공자
 - 등록
 - 등록 취소
 - 업데이트
- 호스트
 - CIM
 - CIM 상호 작용
 - 구성
 - 고급 설정
 - 연결
 - 유지관리
 - 쿼리 패치
 - 보안 프로파일 및 방화벽
- **i** **노트:** VMware vCenter 6.5를 사용 중이거나 vCenter 6.5 이상으로 업그레이드 중인 경우 다음의 권한을 할당합니다.
 - Host.Config
 - 고급 설정
 - 연결
 - 유지관리
 - 쿼리 패치
 - 보안 프로파일 및 방화벽
- 인벤토리
 - 클러스터에 호스트 추가
 - 독립 실행형 호스트 추가
 - 클러스터 수정
- **i** **노트:** vCenter 6.5를 사용 중이거나 vCenter 6.5 이상으로 업그레이드 중인 경우 클러스터 수정 권한을 할당해야 합니다.
- 호스트 프로파일
 - 편집
 - 보기
- 권한
 - 권한 수정
 - 역할 수정
- 세션
 - 세션 유효성 검사
- 작업
 - 작업 생성

- 작업 업데이트


필수 권한이 있는 비 관리자 사용자에게 의한 vCenter 서버 등록하기

필수 권한이 있는 비 관리자 사용자를 통해 OMIVV 어플라이언스를 위한 vCenter 서버를 등록할 수 있습니다. 비 관리자 사용자 또는 관리자를 통해 vCenter 서버를 등록하는 것에 대한 자세한 내용은 의 5~9단계 [OpenManage Integration for VMware vCenter 등록 및 라이선스 파일 가져오기](#) 페이지 12를 참조하십시오.

기존 역할에 Dell 권한 할당

기존 역할을 편집하여 Dell 권한을 할당할 수 있습니다.

① 노트: 관리자 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다.

1. 관리 권한을 사용하여 vSphere 웹 클라이언트에 로그인합니다.
2. vSphere 웹 클라이언트에서 **관리** → **역할**로 이동합니다.
3. **역할 공급자** 드롭다운 목록에서 vCenter 서버 시스템을 선택합니다.
4. **역할** 목록에서 역할을 선택하고  옵션을 선택합니다.
5. 선택된 역할에 대해 다음 Dell 권한을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
 - Dell.Configuration
 - Dell.Deploy-Provisioning
 - Dell.Inventory
 - Dell.Monitoring
 - Dell.Reporting

vCenter 내에서 사용 가능한 OMIVV 역할에 대한 자세한 내용은 Dell.com/support/manuals에서 사용할 수 있는 *OpenManage Integration for VMware vCenter 사용 설명서*의 보안 역할 및 권한을 참조하십시오.

권한 및 역할에 대한 변경 사항은 즉시 적용됩니다. 필요한 권한을 가진 사용자는 이제 OpenManage Integration for VMware vCenter 작업을 수행할 수 있습니다.

① 노트: 모든 vCenter 작업의 경우, OMIVV는 로그인 사용자의 권한이 아닌 등록된 사용자의 권한을 사용합니다.

① 노트: 로그인한 사용자에게 할당된 Dell 권한 없이 OMIVV의 특정 페이지에 액세스한 경우 2000000 오류가 표시됩니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter 등록 및 라이선스 파일 가져오기

<http://www.dell.com/support/licensing>에서 라이선스를 다운로드할 준비가 되었는지 확인합니다. 라이선스를 두 개 이상 주문한 경우, 각자 다른 시간에 따로 제공될 수 있습니다. [Order status](#)에서 다른 라이선스 항목의 상태를 확인할 수 있습니다. 라이선스 파일은 .XML 형식으로 제공됩니다.

① 노트: 어플라이언스에 대한 사용자 정의 인증서를 업로드하려면 vCenter 등록 전에 새로운 인증서를 업로드해야 합니다. vCenter 등록 후에 새로운 사용자 정의 인증서를 업로드하면 웹 클라이언트에 통신 오류가 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 vCenter에서 어플라이언스를 등록 취소한 후 다시 등록합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트에서 **Home > Hosts and Clusters**를 클릭하고 왼쪽 패널에서 방금 배포한 OMIVV를 찾아서 **Power on the virtual machine**을 클릭합니다.
배포 중에 **배포 후에 전원 켜기**를 선택한 경우 배포 완료 후에 VM 전원이 자동으로 켜집니다.
2. **관리 콘솔**을 실행하려면 기본 **VMware vCenter** 창에서 **콘솔** 탭을 클릭합니다.
3. OMIVV가 부팅을 완료할 때까지 기다린 후 사용자 이름으로 **기본값**을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
4. 새로운 관리자 암호를 입력합니다. 관리자 암호가 인터페이스에 표시되는 암호 복잡성 규칙에 부합하는지 확인합니다. **Enter** 키를 누릅니다.
5. 암호를 한 번 더 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
OMIVV 어플라이언스에서 네트워크 및 시간대 정보를 구성하려면 **Enter** 키를 누릅니다.
6. OMIVV 시간대 정보를 구성하려면 **날짜/시간 속성**을 클릭합니다.

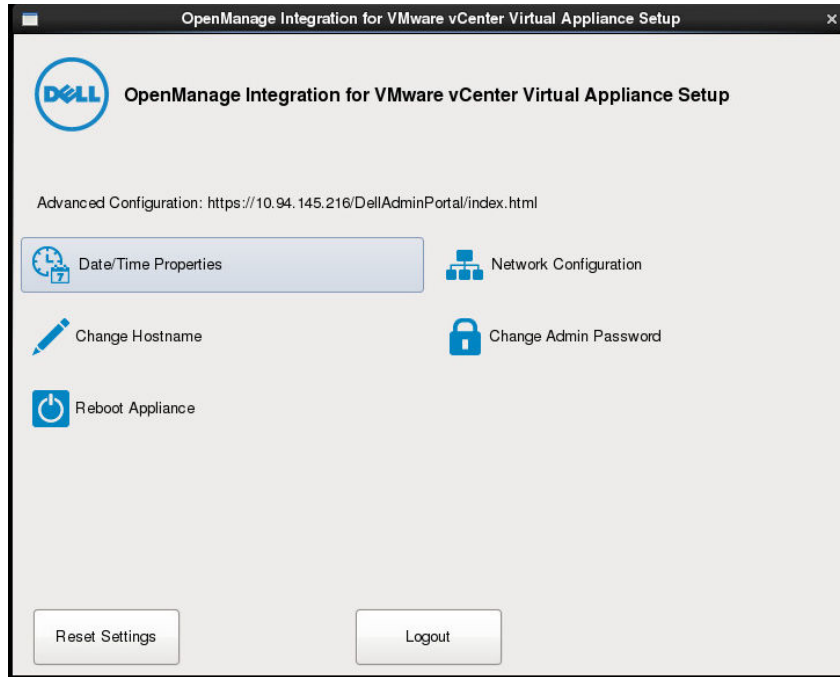


그림 1. 콘솔 탭

7. 날짜 및 시간 탭에서 네트워크에서 날짜 및 시간 동기화를 선택합니다. NTP 서버 상자가 표시됩니다.
8. vCenter가 동기화되는 유효한 NT 서버의 세부정보를 추가합니다.
9. 시간대를 클릭하고 해당 시간대를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
10. OMIVV 어플라이언스에 정적 IP를 구성하려면 네트워크 구성을 클릭하거나 17단계로 건너뛩니다.
11. 자동 eth0을 선택하고 편집을 클릭합니다.
12. IPV4 설정 탭을 선택하고 방법 드롭다운에서 수동을 선택합니다.
13. Add를 클릭한 후 유효한 IP, 넷마스크 및 게이트웨이 정보를 추가합니다.
14. DNS 서버 필드에서 DNS 서버 세부정보를 제공합니다.
15. 적용을 클릭합니다.
16. OMIVV 어플라이언스의 호스트 이름을 변경하려면 호스트 이름 변경을 클릭합니다.
17. 유효한 호스트 이름을 입력하고 호스트 이름 업데이트를 클릭합니다.

이 노트: 호스트 이름 및 NTP를 변경한 후에는 시스템을 재부팅해야 합니다.

이 노트: vCenter 서버가 OMIVV 어플라이언스에 등록된 경우 모든 vCenter 인스턴스를 등록 취소하고 다시 등록해야 합니다.

관리 콘솔을 열기 전에 먼저 iDRAC, DRM에서 프로비저닝 서버와 같은 어플라이언스에 대한 모든 참조를 수동으로 업데이트해야 합니다.

18. 지원되는 브라우저에서 관리 콘솔을 엽니다.

관리 콘솔을 열려면 OpenManage Integration for VMware vCenter의 도움말 및 지원 탭에서 관리 콘솔 아래에 있는 링크를 클릭하거나 웹 브라우저를 시작하여 `https://<ApplianceIP>` 또는 `Appliance hostname` URL을 입력합니다.

IP 주소는 ESXi 호스트 IP 주소가 아니라 어플라이언스 VM의 IP 주소입니다. 관리 콘솔에는 콘솔 위에 나온 URL을 이용하여 액세스할 수 있습니다.

예: `https://10.210.126.120` 또는 `https://myesxihost`

URL은 대소문자를 구분하지 않습니다.

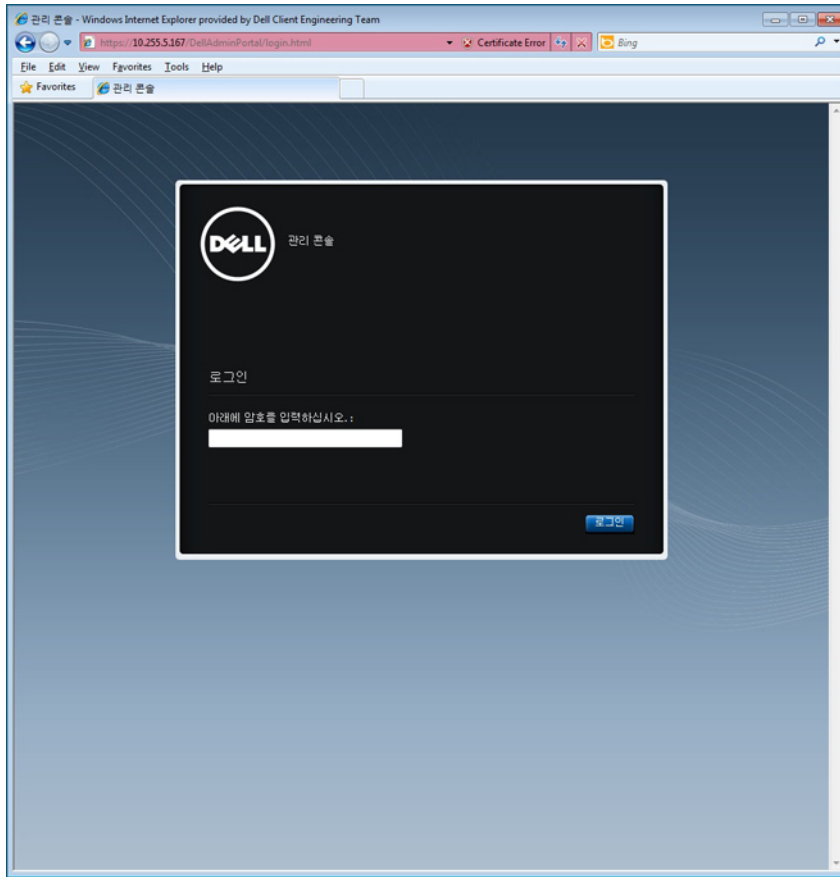


그림 2. 관리 콘솔

19. 관리 콘솔 로그인 창에서 암호를 입력하고 로그인을 클릭합니다.

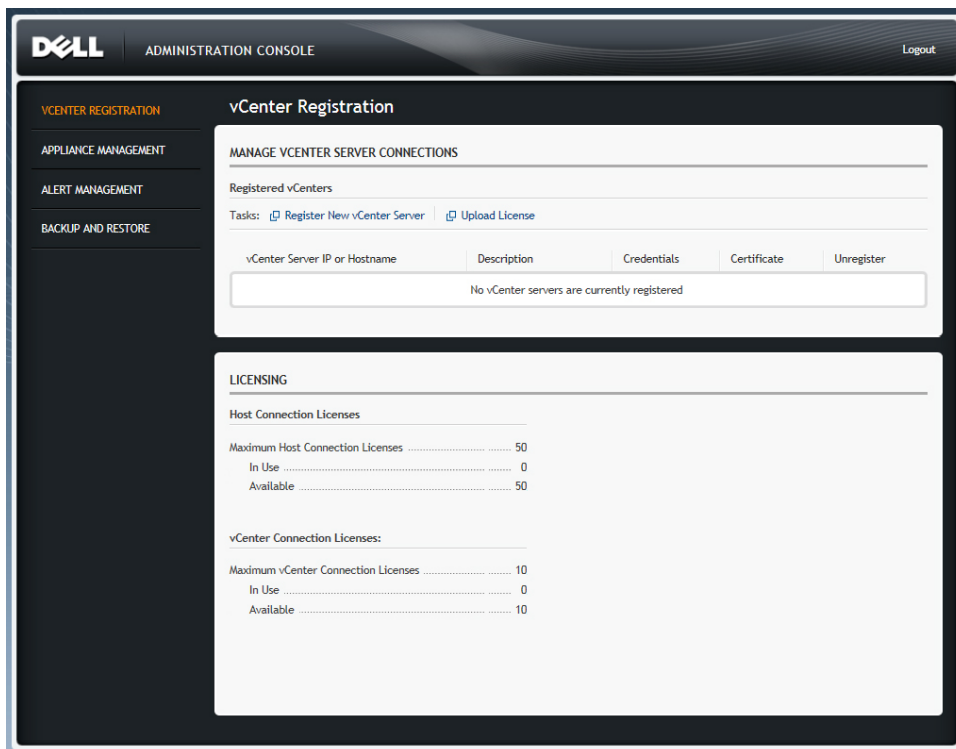


그림 3. 관리 콘솔의 vCenter 등록 창

20. vCenter 등록 창에서 새 vCenter 서버 등록을 클릭합니다.

21. 새 vCenter 서버 등록 창에서 다음 하위 작업을 수행합니다.

a. vCenter 이름 아래의 vCenter 서버 IP 또는 호스트 이름 텍스트 상자에 서버 IP 또는 호스트 이름을 입력하고 설명 텍스트 상자에 설명을 입력합니다.

설명은 선택 사항입니다.

노트: Dell은 FQDN(Fully Qualified Domain Name)을 사용하여 OpenManage Integration for VMware vCenter를 VMware vCenter에 등록할 것을 권장합니다. DNS 서버가 FQDN 기반 등록을 위해 vCenter의 호스트 이름을 적절히 확인할 수 있는지 확인합니다.

b. vCenter 사용자 계정 아래 vCenter 사용자 이름에서 관리자 이름 또는 필요한 권한을 가진 사용자 이름을 입력합니다.

domain\user 또는 domain/user 또는 user@domain으로 username을 입력합니다. OMIVV는 관리자 사용자 계정 또는 vCenter 관리에 필요한 권한을 지닌 사용자를 사용합니다.

c. 암호에 암호를 입력합니다.

d. 암호 확인에 암호를 다시 입력합니다.

22. 등록을 클릭합니다.

노트: OpenManage Integration for VMware vCenter는 현재 링크된 모드를 사용하여 단일 vCenter 인스턴스 또는 다중 vCenter 서버를 포함하는 대규모 배포 모드에서 최대 1,000개의 호스트를 지원합니다.

23. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- OMIVV 평가판 버전을 사용하는 경우 OMIVV 아이콘을 확인할 수 있습니다.
- 정식 제품 버전을 사용하는 경우 Dell 디지털 스토어에서 라이선스 파일을 다운로드할 수 있으며, 이 라이선스를 가상 어플라이언스에 가져올 수 있습니다. 라이선스 파일을 가져오려면 **Upload License**를 클릭합니다.

24. 라이선스 업로드 창에서 찾아보기를 클릭하여 라이선스 파일을 탐색한 후 업로드를 클릭하여 라이선스 파일을 가져옵니다.

노트: 라이선스 파일을 수정하거나 편집하면 해당 라이선스 파일(.XML 파일)이 작동하지 않으며 Dell 디지털 스토어에서 .XML 파일(라이선스 키)을 다운로드할 수 있습니다. 라이선스 키가 다운로드되지 않는 경우 www.dell.com/support/softwarecontacts에서 해당 제품의 지역 Dell 지원 부서 전화 번호를 찾아 Dell 지원 부서에 문의합니다.

OMIVV가 등록되면 OMIVV 아이콘이 웹 클라이언트 홈 페이지의 **Administration** 범주 아래에 표시됩니다.

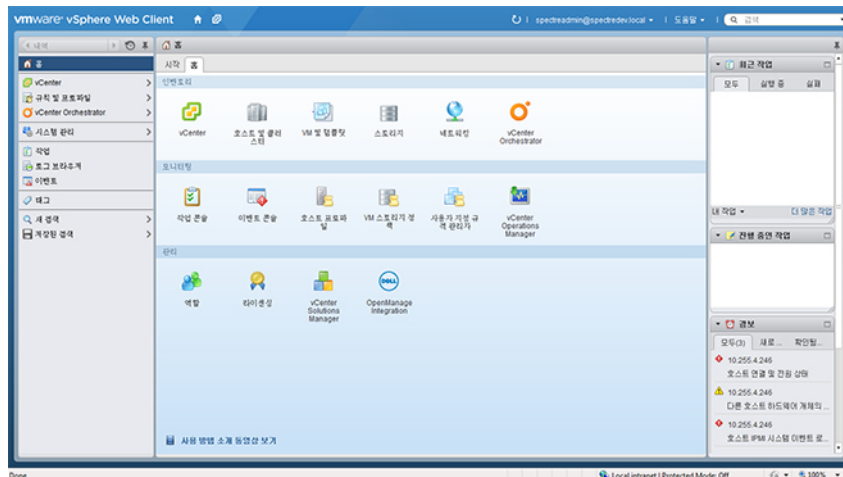


그림 4 . OpenManage Integration for VMware vCenter가 vCenter에 성공적으로 추가됨

모든 vCenter 작업의 경우, OMIVV는 로그인 사용자의 권한이 아닌 등록된 사용자의 권한을 사용합니다.

예를 들면, 필요한 권한이 있는 사용자 X가 vCenter에 OMIVV를 등록하고 사용자 Y는 Dell 권한만 가지고 있습니다. 사용자 Y는 이제 vCenter에 로그인하여 OMIVV로부터 펌웨어 업데이트 작업을 트리거할 수 있습니다. 펌웨어 업데이트 작업을 수행하는 동안 OMIVV는 사용자 X의 권한을 사용하여 장치를 유지 관리 모드로 두거나 호스트를 재부팅합니다.

등록된 vCenter 업그레이드

관리자 또는 관리자가 아닌 사용자에게 대한 등록된 vCenter를 업그레이드할 수 있습니다. 등록된 vCenter를 업그레이드하기 전에 VMware 설명서를 참조하여 vCenter 서버에 대한 최신 버전 업그레이드 여부(예: vCenter 6.5)를 확인하십시오. 해당하는 경우 등록된 vCenter를 업그레이드한 후 다음의 옵션 중 하나를 수행하십시오.

- 관리자가 아닌 사용자의 경우:
 1. 필요한 경우 관리자가 아닌 사용자에게 추가 권한을 할당합니다([관리자가 아닌 사용자의 필수 권한](#) 페이지 10 참조).
예를 들어, vCenter 6.0에서 vCenter 6.5로 업그레이드하는 경우, 추가 권한을 할당합니다.
 2. 등록된 OMIVV 어플라이언스를 재부팅합니다.
- 관리자 사용자의 경우:
 1. 등록된 OMIVV 어플라이언스를 재부팅합니다.

설치 확인

다음은 OMIVV 설치가 성공했는지 확인하는 단계입니다.

1. vSphere 클라이언트 창을 닫고 새 vSphere 웹 클라이언트를 시작합니다.
2. OMIVV 아이콘이 vSphere 웹 클라이언트에 나타나는지 확인합니다.
3. vCenter 서버에서 가상 어플라이언스 IP 주소 또는 호스트 이름으로 ping 명령을 시도하여 vCenter가 OMIVV와 통신할 수 있는지 확인합니다.
4. **vSphere Web Client(vSphere 웹 클라이언트)**에서 **Plug-ins(플러그인) > Managed Plug-ins(관리되는 플러그인)**를 클릭합니다.
5. **플러그인 관리자** 창에서 OMIVV가 설치 및 활성화되어 있는지 확인합니다.

기존 버전에서 최신 버전으로 OMIVV 업그레이드

1. 관리 콘솔을 열려면 OpenManage Integration for VMware vCenter의 **도움말 및 지원** 탭에서 **관리 콘솔** 아래에 있는 링크를 클릭하거나 웹 브라우저를 시작하여 `https://<ApplianceIP|hostname>` URL을 입력합니다.
2. 로그인 대화 상자에 암호를 입력합니다.
3. 관리 콘솔의 왼쪽 창에서 **어플라이언스 관리**를 클릭합니다.
4. **어플라이언스 관리** 페이지에서 네트워크 설정에 따라 프록시를 활성화하고 프록시 설정을 제공합니다(네트워크에 프록시가 필요한 경우)..
5. OpenManage Integration 플러그인을 기존 버전에서 최신 버전으로 업그레이드하려면 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
 - **업데이트 리포지토리 경로**에서 사용할 수 있는 RPM을 사용하여 업그레이드하려면 **업데이트 리포지토리 경로**가 <http://linux.dell.com/repo/hardware/vcenter-plugin-x64/latest/> 경로로 설정되어 있는지 확인합니다. 경로가 서로 다른 경우 **어플라이언스 관리** 창의 **어플라이언스 업데이트** 영역에서 **편집**을 클릭하여 경로를 **업데이트 리포지토리 경로** 텍스트 상자의 <http://linux.dell.com/repo/hardware/vcenter-plugin-x64/latest> 경로로 업데이트합니다. 저장하려면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.
 - 인터넷에 연결되지 않은 경우 최신 다운로드 RPM 폴더 또는 파일을 사용하여 업그레이드하려면 <http://linux.dell.com/repo/hardware/vcenter-plugin-x64/latest/> 경로에서 모든 파일과 폴더를 다운로드하여 HTTP 공유에 복사합니다. **어플라이언스 관리** 창의 **어플라이언스 업데이트** 섹션에서 **편집**을 클릭한 다음 **업데이트 리포지토리 경로** 텍스트 상자에서 오프라인 HTTP 공유에 대한 경로를 포함하고 **적용**을 클릭합니다.
6. 사용 가능한 가상 어플라이언스 버전과 현재 가상 어플라이언스 버전을 비교하여 사용 가능한 가상 어플라이언스 버전이 현재 가상 어플라이언스 버전보다 최신인지 확인합니다.
7. 업데이트를 가상 어플라이언스에 적용하려면 **어플라이언스 설정** 아래에서 **가상 어플라이언스 업데이트**를 클릭합니다.
8. **어플라이언스 업데이트** 대화 상자에서 **업그레이드**를 클릭합니다.
업그레이드를 클릭하면 **관리 콘솔** 창에서 로그오프됩니다.
9. 웹 브라우저를 닫습니다.

이 노트: OMIVV 3.1에서 현재 버전으로 업그레이드할 때 사용자 지정 인증서는 마이그레이션되지 않습니다. 따라서 인증서에 적용했던 설정을 다시 적용해야 합니다. 클러스터에서 Proactive HA를 활성화한 경우 OMIVV는 이 클러스터에 대한 Dell Inc 공급자를 등록 취소하고 업그레이드 후 Dell Inc 공급자를 다시 등록합니다. 따라서 업그레이드가 완료될 때까지 Dell 호스트에 대한 상태 업데이트를 사용할 수 없습니다.

이 노트: 이후에 사용 가능한 릴리스 정보는 **관리 콘솔**에 표시됩니다. RPM 및 OVF 정보는 Dell.com/support/manuals에 있는 *OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 4.0 사용 설명서*를 참조하십시오.

3.x에서 4.0.1로 마이그레이션

버전을 제거한 후 v4.0.1 OVF로 새로 배포를 시작한 다음 백업 및 복원 경로를 사용하여 이전 버전(3.x)에서 버전 4.0.1로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.

이전 버전에서 OMIVV 4.0.1 버전으로 마이그레이션하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 이전 릴리스(v3.x)에 대한 데이터베이스 백업을 수행합니다.
자세한 내용은 Dell.com/support/manuals에서 *OpenManage Integration for VMware vCenter 사용 설명서*를 참조하십시오.
2. vCenter에서 이전 어플라이언스의 전원을 끕니다.
이 노트: vCenter에서 플러그인을 등록 취소하면 OMIVV 플러그인에 의해 vCenter에 등록된 모든 알람이 제거되고 조치 등과 같이 알람 발생 시 수행되는 모든 사용자 지정 항목이 제거됩니다. 백업한 후에 플러그인을 등록 취소한 경우 자세한 내용은 **이전 플러그인 버전을 등록 취소한 후의 OMIVV 복구**를 참조하십시오.
3. 새 OpenManage Integration 버전 4.0.1 OVF를 배포합니다.
OVF 배포에 대한 자세한 내용은 **vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 OMIVV OVF 배포**를 참조하십시오.
4. OpenManage Integration 버전 4.0.1 어플라이언스의 전원을 켭니다.
5. 어플라이언스에서 네트워크 및 표준 시간대를 설정합니다.
새 OpenManage Integration 버전 4.0.1 어플라이언스의 IP 주소는 이전 어플라이언스와 같아야 합니다. 네트워크 세부정보를 설정하려면 **OMIVV 등록 및 라이선스 파일 가져오기**를 참조하십시오.
이 노트: OMIVV 4.0.1 어플라이언스의 IP 주소가 이전 어플라이언스의 IP 주소와 다를 경우 OMIVV 플러그인이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 모든 vCenter 인스턴스를 등록 취소하고 다시 등록해야 합니다.
6. 데이터베이스를 새 OMIVV 어플라이언스에 복원합니다.
이 노트: 클러스터에서 Proactive HA를 활성화한 경우 OMIVV는 이 클러스터에 대한 Dell Inc 공급자를 등록 취소하고 복원 후 Dell Inc 공급자를 다시 등록합니다. 따라서 복원이 완료될 때까지 Dell 호스트에 대한 상태 업데이트를 사용할 수 없습니다.
자세한 내용은 Dell.com/support/manuals에서 *OpenManage Integration for VMware vCenter 사용 설명서*의 **백업에서 OMIVV 데이터베이스 복원**을 참조하십시오.
7. 새 라이선스 파일을 업로드합니다.
자세한 내용은 **OMIVV 등록 및 라이선스 파일 가져오기**를 참조하십시오.
8. 어플라이언스를 확인합니다.
자세한 내용은 **설치 확인**을 통해 데이터베이스 마이그레이션에 성공했는지 확인하십시오.
9. 모든 호스트에서 **인벤토리**를 실행합니다.
이 노트:
업그레이드 후에는 해당 플러그인이 관리하는 모든 호스트에서 인벤토리를 다시 실행하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 *OpenManage Integration for VMware vCenter 사용 설명서*의 **인벤토리 작업 실행**을 참조하십시오.
새 OMIVV 버전 4.0.1 어플라이언스의 IP 주소가 이전 어플라이언스와 다른 주소로 변경된 경우 SNMP 트랩에 대한 트랩 대상이 새 어플라이언스를 가리키도록 구성합니다. 12세대 이상 서버의 경우 해당 호스트에서 인벤토리를 실행하면 IP 변경이 수정됩니다. 이전 버전을 준수했던 12세대 이전 호스트의 경우 IP 변경은 비준수로 표시되기 때문에 Dell OpenManage Server Administrator(OMSA)를 구성해야 합니다. 호스트 준수 문제의 해결에 관한 자세한 내용은 Dell.com/support/manuals에서 *OpenManage Integration for VMware vCenter 사용 설명서*의 **vSphere 호스트에 대한 준수 보고 및 해결**을 참조하십시오.

이전 버전의 OMIVV를 등록 취소한 후 OMIVV 복구

이전 버전의 데이터베이스를 백업한 후에 OMIVV 플러그인을 등록 취소한 경우 다음 단계를 수행한 후에 마이그레이션을 계속 진행하십시오.

이 노트: 플러그인을 등록 취소할 경우 등록된 알람에서 플러그인으로 적용된 모든 사용자 정의가 제거됩니다. 다음 단계를 통해 사용자 정의가 복원되지 않습니다. 그러나, 기본 상태로 알람이 다시 등록됩니다.

1. **3.x에서 4.0.1로 마이그레이션**의 3~5단계를 수행합니다.

2. 이전 플러그 인에서 앞서 등록했던 vCenter에 플러그 인을 등록합니다.
3. 마이그레이션을 완료하려면 3.x에서 4.0.1로 마이그레이션의 6~8단계를 수행합니다.

VMware vCenter용 어플라이언스 구성

OMIVV의 기본 설치와 vCenter 등록을 완료한 후에 OMIVV 아이콘을 클릭하면 초기 구성 마법사가 표시됩니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 어플라이언스 구성을 진행할 수 있습니다.

- 초기 구성 마법사를 통해 어플라이언스를 구성합니다.
- OMIVV의 설정 탭을 통해 어플라이언스를 구성합니다.

처음 시작할 때 초기 구성 마법사를 사용하여 OMIVV 어플라이언스 설정을 구성할 수 있습니다. 이후의 인스턴스에는 설정 탭을 사용합니다.

이 노트: 사용자 인터페이스는 두 방법 모두에서 비슷합니다.

주제:

- 구성 마법사를 통해 작업 구성
- 설정 탭을 통해 작업 구성
- 새시 프로필 생성

구성 마법사를 통해 작업 구성

이 노트: DNS 설정을 변경한 후 OMIVV 관련 작업을 수행하는 동안 웹 통신 오류를 발견하면, 브라우저 캐시를 지우고 웹 클라이언트에서 로그아웃한 다음 다시 로그인 합니다.

구성 마법사를 사용하여 다음과 같은 작업을 보고 수행할 수 있습니다.

- 구성 마법사 시작 페이지를 봅니다.
- vCenter를 선택합니다. vCenter 선택을 참조하십시오.
- 연결 프로필을 생성합니다. 연결 프로필 생성을 참조하십시오.
- 이벤트 및 알람을 구성합니다. 이벤트 및 알람 구성을 참조하십시오.
- 인벤토리 작업을 예약합니다. 인벤토리 작업 예약을 참조하십시오.
- 보증 검색 작업을 실행합니다. 보증 검색 작업 실행을 참조하십시오.

구성 마법사 시작 대화 상자 보기

vCenter 설치 및 등록 후 OMIVV를 구성하려면 다음 단계를 수행하여 초기 구성 마법사를 표시합니다.

1. vSphere 웹 클라이언트에서 홈을 클릭한 후 **OpenManage Integration** 아이콘을 클릭합니다.
다음 옵션 중 하나를 수행하여 초기 구성 마법사에 액세스할 수 있습니다.
 - 처음 **OpenManage Integration** 아이콘을 클릭하면 초기 구성 마법사가 자동으로 표시됩니다.
 - **OpenManage Integration > 시작하기**에서 초기 구성 마법사 시작을 클릭합니다.
2. 시작 대화 상자에서 단계를 검토하고 다음을 클릭합니다.

vCenter 선택

vCenter 선택 대화 상자에서 다음 vCenter를 구성할 수 있습니다.

- 특정 vCenter
- 등록된 모든 vCenter

vCenter 선택 대화 상자에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 초기 구성 마법사의 시작 대화 상자에서 다음을 클릭합니다.
2. vCenter 드롭다운 목록에서 하나의 vCenter 또는 등록된 모든 vCenter를 선택합니다.

아직 구성하지 않았거나 사용자 환경에 vCenter를 추가한 경우 개별 vCenter를 선택합니다. vCenter 선택 페이지에서 설정을 구성할 하나 이상의 vCenter를 선택할 수 있습니다.

3. **연결 프로필 설명** 대화 상자를 계속 진행하려면 다음을 클릭합니다.

이 노트: 동일한 SSO(Single Sign On)에 속하는 vCenter 서버가 여러 개 있고 단일 vCenter 서버를 선택하여 구성하는 경우 각 vCenter를 구성할 때까지 1~3단계를 반복합니다.

연결 프로필 생성

연결 프로필과 함께 Active Directory 자격 증명을 사용하기 전에 다음을 확인합니다.

- Active Directory에 Active Directory 사용자 계정이 있는지 여부.
- iDRAC 및 호스트가 Active Directory 기반 인증에 맞게 구성되었는지 여부.

연결 프로필은 가상 어플라이언스가 Dell 서버와 통신하기 위해 사용하는 iDRAC 및 호스트 자격 증명을 저장합니다. 각 Dell 서버는 하나의 연결 프로필과 연결되어 있어야 OMIVV Integration for OpenManage vCenter에서 관리할 수 있습니다. 하나의 연결 프로필에 여러 개의 서버를 할당할 수 있습니다. 구성 마법사를 사용하거나 **OpenManage Integration for VMware vCenter > 설정**에서 연결 프로필을 생성할 수 있습니다. Active Directory 자격 증명을 사용하여 iDRAC 및 호스트에 로그인할 수 있습니다.

이 노트: iDRAC 및 호스트에 대한 Active Directory 자격 증명이 동일하거나 별개일 수 있습니다.

이 노트: 추가된 호스트의 수가 연결 프로필 생성을 위한 라이선스 한도를 초과할 경우에는 연결 프로필을 생성할 수 없습니다.

ESXi 6.5 이상을 실행하는 모든 호스트에는 기본적으로 WBEM(Web-Based Enterprise Management) 서비스가 비활성화되어 있습니다. OMIVV는 호스트를 통해 iDRAC IP를 가져오려면 이 서비스를 실행해야 합니다. 이 서비스는 연결 프로필 마법사에서 활성화할 수 있습니다. 또는 호스트에 OMSA를 설치한 경우 WBEM 서비스는 자동으로 활성화됩니다.

이 노트: OMIVV는 Dell 서버 12세대 이후의 워크플로에 대해 OMSA의 영향을 받지 않습니다.

1. **연결 프로필 설명** 대화 상자에서 다음을 클릭합니다.
2. **연결 프로필 이름 및 자격 증명** 대화 상자에서 **연결 프로필 이름** 및 선택 사양인 **연결 프로필 설명**을 입력합니다.
3. **연결 프로필 이름 및 자격 증명** 대화 상자의 **iDRAC 자격 증명** 아래에서 Active Directory를 사용하여 또는 사용하지 않고 iDRAC를 구성했는지에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

이 노트: iDRAC 계정에 관리 권한이 있어야 펌웨어 업데이트, 하드웨어 프로필 적용, 하이퍼바이저 배포를 수행할 수 있습니다.

- Active Directory를 사용할 iDRAC가 이미 구성되어 있고 Active Directory에 활성화되어 있으면 **Active Directory 사용**을 선택합니다. 그렇지 않으면 iDRAC 자격 증명 구성까지 아래로 스크롤합니다.
 - a. **Active Directory 사용자 이름**에 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 이름은 도메인/사용자 이름 또는 사용자 이름@도메인 형식 중 하나로 입력합니다. 사용자 이름은 256자로 제한됩니다.
 - b. **Active Directory 암호**에 암호를 입력합니다. 암호는 127자로 제한됩니다.
 - c. **암호 확인**에 암호를 다시 입력합니다.
 - d. 요구 사항에 따라 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.
 - iDRAC 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **인증서 확인 활성화**를 선택합니다.
 - iDRAC 인증서를 저장하지 않고 이후의 모든 연결에서 인증서 확인을 수행하지 않으려면 **인증서 확인 활성화**를 선택 취소합니다.
 - Active Directory 없이 iDRAC 자격 증명을 구성하려면 다음 작업을 수행합니다.
 - a. **사용자 이름:** 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 이름은 16자로 제한됩니다. iDRAC를 사용하는 iDRAC의 버전에 대한 사용자 이름 제한사항에 대한 자세한 내용은 해당 설명서를 참조하십시오.
 - b. **암호**에 암호를 입력합니다. 암호는 20자로 제한됩니다.
 - c. **암호 확인**에 암호를 다시 입력합니다.
 - d. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - iDRAC 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **인증서 확인 활성화**를 선택합니다.
 - iDRAC 인증서를 저장하지 않고 이후의 모든 연결에서 인증서 확인을 수행하지 않으려면 **인증서 확인 활성화**를 선택 취소합니다.
4. **호스트 루트**에서 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
 - Active Directory를 사용할 호스트가 이미 구성되어 있고 Active Directory에 활성화되어 있으면 **Active Directory 사용**을 선택하고 다음 단계를 수행합니다. 그렇지 않으면 호스트 자격 증명을 구성합니다.

- a. **Active Directory 사용자 이름**에 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 이름은 도메인/사용자 이름 또는 사용자 이름@도메인 형식 중 하나로 입력합니다. 사용자 이름은 256자로 제한됩니다.

이 노트: 호스트 사용자 이름과 도메인 제한 사항에 대해서는 다음을 참조하십시오.

호스트 사용자 이름 요구 사항:

- o 1자에서 64자 사이.
- o 인쇄할 수 없는 문자 사용 불가능.
- o 잘못된 문자 사용 불가능(예: " / \ [] : ; | = , + * ?) . < > @ .

호스트 도메인 요구 사항:

- o 1자에서 64자 사이.
- o 첫번째 문자는 반드시 알파벳이어야 합니다.
- o 공백을 포함할 수 없습니다.
- o 잘못된 문자 사용 불가능(예: " / \ [] : ; | = , + * ?) . < > @ .

- b. **Active Directory 암호**에 암호를 입력합니다. 암호는 127자로 제한됩니다.

- c. **암호 확인**에 암호를 다시 입력합니다.

- d. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- o 호스트 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **인증서 확인 활성화**를 선택합니다.
- o iDRAC 인증서를 저장하지 않고 이후의 모든 연결에서 인증서 확인을 수행하지 않으려면 **인증서 확인 활성화**를 선택 취소합니다.

- Active Directory 없이 호스트 자격 증명을 구성하려면 다음 작업을 수행합니다.

- a. **사용자 이름**에서, 사용자 이름은 **root**로 기본으로 설정되며 변경될 수 없습니다. Active Directory가 설정되면 루트 이외의 Active Directory 사용자를 선택할 수 있습니다.

- b. **암호**에 암호를 입력합니다. 암호는 127자로 제한됩니다.

이 노트: OMSA 자격 증명은 ESXi 호스트에 사용된 자격 증명과 동일합니다.


- c. **암호 확인**에 암호를 다시 입력합니다.

- d. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- o 호스트 인증서를 다운로드하여 저장하고 이후의 모든 연결 시에 유효성을 확인하려면 **인증서 확인 활성화**를 선택합니다.
- o 호스트 인증서를 저장하지 않고 이후의 모든 연결에서 인증서 확인을 수행하지 않으려면 **인증서 확인 활성화**를 선택 취소합니다.

5. **Next(다음)**를 클릭합니다.

- 6. **연결 프로필 관련 호스트** 대화 상자에서 연결 프로필에 사용할 호스트를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

이 노트: ESXi 6.5 이상을 실행하는 호스트를 선택하는 경우 해당 호스트에서 WBEM 서비스를 활성화하기 위한  아이콘을 클릭해야 합니다.

- 7. 연결 프로필을 테스트하려면 하나 이상의 호스트를 선택하고 **연결 테스트**를 클릭합니다.

이 노트: 이 단계는 선택 사항이며 호스트 및 iDRAC 자격 증명이 올바른지 여부를 확인하십시오. 이 단계는 선택 사항이지만 연결 프로필을 테스트하는 것이 좋습니다.

이 노트: ESXi 6.5 이상을 사용하는 호스트에서 WBEM 서비스가 비활성화되어 있으면 테스트 연결이 실패합니다.

- 8. 프로필 생성을 완료하려면 **다음**을 클릭합니다.

다음을 클릭하면 이 마법사에서 입력한 모든 세부 사항이 저장되고 마법사에서 세부 사항을 수정할 수 없습니다. **관리 > 프로필 연결 프로필** 페이지에서 마법사는 구성에서 구성을 완료한 후 이 vCenter 세부 정보에 대한 자세한 연결 프로필을 생성 또는 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Dell.com/support/manuals에서 *OpenManage Integration for VMware vCenter 사용 설명서*의 **연결 프로필 수정하기**를 참조하십시오.

이 노트: iDRAC 익스프레스 또는 엔터프라이즈 카드가 없는 서버의 경우 iDRAC 테스트 연결 시 이 시스템에 적용되지 않습니다.

인벤토리 작업 예약

OpenManage Integration > 관리 > 설정 탭에서 구성 마법사 또는 OpenManage Integration을 사용하여 인벤토리 일정을 구성할 수 있습니다.

이 노트: OMIVV에 계속해서 업데이트된 정보가 표시되도록 하려면 주기적인 인벤토리 작업을 예약하는 것이 좋습니다. 인벤토리 작업을 수행하면 최소의 자원이 소비되며 호스트 성능이 저하되지 않습니다.

이 노트: 모든 호스트에 대해 인벤토리가 실행되고 나면 새시는 자동으로 검색됩니다. 특정 새시를 새시 프로필에 추가하면 그 새시의 인벤토리가 자동으로 실행됩니다. 여러 개의 vCenter를 갖추고 있는 SSO 환경의 경우 하나의 vCenter가 예약된 시간에 실행되면 모든 vCenter에 대해 새시 인벤토리가 자동으로 실행됩니다.

이 노트: 이 페이지의 설정은 구성 마법사가 호출될 때마다 항상 기본값으로 재설정됩니다. 이전에 인벤토리에 대한 일정을 구성한 경우 마법사 기능을 완료하기 전에 이전 일정이 기본 설정으로 재정의되지 않도록 이 페이지의 이전 일정을 복제해야 합니다.

1. **인벤토리 일정** 대화 상자의 **초기 구성 마법사**에서 **인벤토리 데이터 검색 활성화**를 선택합니다(활성화되지 않은 경우). 기본적으로 **인벤토리 데이터 검색 활성화**는 활성화되어 있습니다.
2. **인벤토리 데이터 검색 일정**에서 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 인벤토리를 실행할 각 요일 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 기본적으로 **하루 중일**이 선택되어 있습니다.
 - b. **데이터 검색 시간**에 HH:MM 형식으로 시간을 입력합니다. 입력하는 시간은 로컬 시간입니다. 따라서 가상 어플라이언스 시간대에 인벤토리를 실행하려면 로컬 시간대와 가상 어플라이언스 시간대와의 시차를 계산하여 적절한 시간을 입력하십시오.
 - c. 변경 사항을 적용하고 계속하려면 **다음**을 클릭합니다. 다음을 클릭하면 이 마법사에서 제공한 모든 세부사항이 저장되고 이 마법사에서 세부사항을 수정할 수 없습니다. 구성 마법사에서 구성을 완료한 후 **설정 > 관리** 탭에서 호스트의 인벤토리 일정 세부사항을 수정할 수 있습니다. **인벤토리 작업 일정 수정**을 참조하십시오.

보증 검색 작업 실행

OMIVV의 설정 탭에서 보증 검색 작업 구성을 이용할 수 있습니다. 또한 **작업 큐 > 보증**에서 보증 검색 작업을 실행하거나 예약할 수도 있습니다. 예약된 작업은 작업 큐에 나열됩니다. 여러 개의 vCenter 서버가 있는 SSO 환경에서는 vCenter에 대한 보증이 실행되면 모든 vCenter에 대하여 새시 보증이 자동으로 실행됩니다. 하지만 보증은 새시 프로필에 추가되지 않을 경우 자동으로 실행되지 않습니다.

이 노트: 이 페이지의 설정은 구성 마법사가 호출될 때마다 기본값으로 재설정됩니다. 이전에 보증 검색 작업을 구성한 경우에는 이전 보증 검색이 기본 설정으로 재정의되지 않도록 마법사 기능을 완료하기 전에 이 페이지에서 해당하는 보증 검색 작업 예약을 복제해야 합니다.

1. **보증 일정** 대화 상자에서 **보증 데이터 검색 활성화**를 선택합니다.
2. **보증 데이터 검색 일정**에서 다음을 수행합니다.
 - a. 보증을 실행할 각 요일 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
 - b. HH:MM 형식으로 시간을 입력합니다. 입력하는 시간은 로컬 시간입니다. 따라서 가상 어플라이언스 시간대에 인벤토리를 실행하려면 로컬 시간대와 가상 어플라이언스 시간대와의 시차를 계산하여 적절한 시간을 입력하십시오.
3. 변경사항을 수락하고 계속하려면 **다음**을 클릭하여 **이벤트 및 알람** 설정을 계속 진행합니다. 다음을 클릭하면 이 마법사에서 입력한 모든 세부 사항이 저장되고 마법사에서 세부 사항을 수정할 수 없습니다. 구성 마법사에서 구성을 완료한 후 **설정** 탭에서 보증 작업 일정을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Dell.com/support/manuals의 *OpenManage Integration for VMware vCenter User's Guide*(*OpenManage Integration for VMware vCenter 사용 설명서*)에 있는 **Modifying warranty job schedules(보증 작업 일정 수정)**을 참조하십시오.

이벤트 및 알람 구성

초기 구성 마법사를 사용하거나 이벤트 및 알람의 **설정** 탭에서 이벤트 및 알람을 구성할 수 있습니다. 서버에서 이벤트를 수신하려면 OMIVV를 트랩 대상으로 구성합니다. 12세대 이상의 호스트의 경우 iDRAC에서 SNMP 트랩 대상이 설정되었는지 확인합니다. 12세대 이전 호스트의 경우 OMSA에서 트랩 대상이 설정되었는지 확인합니다.

이 노트: OMIVV는 12세대 이상의 호스트에 대해 SNMP v1 및 v2 경고를 지원하며 12세대 이전 호스트의 경우 SNMP v1 경고만 지원합니다.

1. 초기 구성 마법사의 이벤트 게시 수준에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 이벤트 게시 안 함 — 하드웨어 이벤트 차단
 - 모든 이벤트 게시 — 모든 하드웨어 이벤트 게시
 - 위험 및 경고 이벤트만 게시 — 위험 또는 경고 수준의 하드웨어 이벤트만 게시
 - 가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시 — 가상화 관련 위험 및 경고 이벤트(즉, 기본 이벤트 게시 수준)만 게시
2. 모든 하드웨어 알람 및 이벤트를 사용하려면 **Dell 호스트에 알람 활성화**를 선택합니다.

이 노트: 알람이 활성화된 Dell 호스트가 유지 관리 모드로 전환되어 특정 위험 수준의 이벤트를 알리며 필요한 경우 알람을 수정할 수 있습니다.

Dell 알람 경고 활성화 대화 상자가 표시됩니다.
3. 변경 사항을 적용하려면 **계속**을 클릭하고 변경 사항을 취소하려면 **취소**를 클릭합니다.

이 노트: Dell 호스트에 알람 활성화를 선택하는 경우에만 이 단계를 완료해야 합니다.
4. 관리되는 모든 Dell 서버에서 기본 vCenter 알람 설정을 복원하려면 **기본 알람 복원**을 클릭합니다. 변경이 적용되는 데 1분 정도 걸릴 수 있습니다.

이 노트: 어플라이언스를 복원하면 GUI에 활성화된 것으로 표시되는 경우에도 이벤트 및 알람 설정은 활성화되지 않습니다. 설정 탭에서 **이벤트 및 알람** 설정을 다시 활성화할 수 있습니다.
5. 적용을 클릭합니다.

설정 탭을 통해 작업 구성

설정 탭을 사용하여 다음과 같은 구성 작업을 보고 수행할 수 있습니다.


- OMSA 링크를 활성화합니다. [OMSA 링크 활성화](#)를 참조하십시오.
- 보증 만료 알림 설정을 구성합니다. [보증 만료 알림 설정 구성](#)을 참조하십시오.
- 펌웨어 업데이트 리포지토리를 설정합니다. [펌웨어 업데이트 리포지토리 설정](#)을 참조하십시오.
- 최신 어플라이언스 버전 알림을 구성합니다. [최신 어플라이언스 버전 알림 구성](#)을 참조하십시오.
- 이벤트 및 알람을 구성하고 봅니다. [이벤트 및 알람 구성](#)을 참조하십시오.
- 인벤토리 및 보증 데이터 검색 일정을 봅니다. [인벤토리 및 보증 데이터 검색 일정 보기](#)를 참조하십시오.

어플라이언스 설정

이 섹션에서 OMIVV 어플라이언스에 대해 다음을 구성합니다.

- 보증 만료 알림
- 펌웨어 업데이트 리포지토리
- 최신 어플라이언스 버전 알림
- 배포 자격 증명

보증 만료 알림 설정 구성


1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **관리 > 설정** 탭에 있는 **어플라이언스 설정** 아래에서 **보증 만료 알림**을 클릭합니다.
2. **보증 만료 알림**을 확장하여 다음 사항을 확인합니다.
 - **보증 만료 알림** — 설정이 활성화 또는 비활성화되었는지 여부
 - **경고** — 최초 경고 설정 일 수
 - **위험** — 위험 경고 설정 일 수
3. 보증 만료 경고에 대한 보증 만료 임계값을 구성하려면 **보증 만료 알림**의 오른쪽에 있는  아이콘을 클릭합니다.
4. **보증 만료 알림** 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
 - a. 이 설정을 활성화하려면 **호스트의 보증 만료 알림 활성화**를 선택합니다. 확인란을 선택하면 보증 만료 알림이 활성화됩니다.
 - b. **최소 일 수 임계값 경고**에서 다음을 수행합니다.
 - i. **경고 드롭다운 목록**에서 보증 만료 경고를 수신하기 전의 일 수를 선택합니다.

ii. 위험 드롭다운 목록에서 보증 만료 경고를 수신하기 전의 일 수를 선택합니다.

5. 적용을 클릭합니다.


펌웨어 업데이트 리포지토리 설정

OMIVV 설정 탭에서 펌웨어 업데이트 리포지토리를 설정할 수 있습니다.


1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 관리 > 설정 탭에 있는 **어플라이언스 설정**에서 **펌웨어 업데이트 리포지토리** 오른쪽에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다.  옵션을 선택합니다.

2. **펌웨어 업데이트 리포지토리** 대화 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- **Dell 온라인** — Dell(ftp.dell.com)의 펌웨어 업데이트 리포지토리를 사용하는 위치에 액세스할 수 있습니다. OpenManage Integration for VMware vCenter는 선택된 펌웨어 업데이트를 Dell 리포지토리에서 다운로드하고 관리되는 호스트를 업데이트합니다.


 **노트:** 네트워크 설정을 기반으로 프록시 설정을 활성화합니다(네트워크에서 프록시가 필요한 경우).

- **공유 네트워크 폴더** — CIFS 기반 또는 NFS 기반 네트워크 공유에서 펌웨어의 로컬 리포지토리를 사용할 수 있습니다. 이 리포지토리는 Dell에서 주기적으로 배포하는 SUU(Server Update Utility)의 덤프일 수도 있고 DRM을 사용하여 생성된 사용자 지정 리포지토리일 수도 있습니다. 이 네트워크 공유는 OMIVV에서 액세스할 수 있어야 합니다.


 **노트:** CIFS 공유를 사용하는 경우 리포지토리 암호는 31자를 넘을 수 없습니다.

3. **공유 네트워크 폴더**를 선택한 경우 다음과 같은 형식을 사용하여 **카탈로그 파일 위치**를 입력합니다.

- XML 파일용 NFS 공유 — host:/share/filename.xml
- gz 파일용 NFS 공유 — host:/share/filename.gz
- XML 파일용 CIFS 공유 — \\host\share\filename.xml
- gz 파일용 CIFS 공유 — \\host\share\filename.gz


 **노트:** CIFS 공유를 사용하는 경우 OMIVV가 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지를 표시합니다. @, % 및 , 문자는 공유 네트워크 폴더 사용자 이름 또는 암호에 사용할 수 없습니다.

4. 다운로드가 완료되면 **적용**을 클릭합니다.

 **노트:** 소스에서 카탈로그를 읽고 OMIVV 데이터베이스를 업데이트하려면 최대 20분이 소요될 수 있습니다.

최신 어플라이언스 버전 알림 구성

최신 버전의 OMIVV(RPM, OVF, RPM/OVF)의 가용성에 대해 주기적으로 알림을 받으려면 다음 단계를 수행하여 최신 버전 알림을 구성합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 관리 → 설정 탭에 있는 **어플라이언스 설정**에서 **최신 버전 알림** 오른쪽에 있는  아이콘을 클릭합니다.

기본적으로 최신 버전 알림은 비활성화되어 있습니다.

2. **최신 버전 알림 및 검색 일정** 대화 상자에서 다음 작업을 수행합니다.

a. 최신 버전 알림을 활성화하려면 **최신 버전 알림 활성화** 확인란을 선택합니다.

b. **최신 버전 검색 일정**에서 이 작업 요일을 선택합니다.

c. **최신 버전 검색 시간**에서 필수 로컬 시간을 지정합니다.


시간은 현지 시간을 제공합니다. OMIVV 어플라이언스에서 적절한 시간에 이 작업을 실행하기 위한 시간차를 계산해야 합니다.

3. 설정을 저장하려면 **적용**을 클릭하고 설정을 재설정하려면 **지우기**를 클릭합니다. 그리고 작업을 중단하려면 **취소**를 클릭합니다.

배포 자격 증명 구성

배포 자격 증명을 이용하면 OS 배포가 완료될 때까지 자동 검색을 사용하여 검색되는 운영 체제 미설치 시스템과 안전하게 통신하기 위한 자격 증명을 설정할 수 있습니다. iDRAC와의 보안 통신을 위해 OMIVV는 배포 프로세스가 끝날 때까지 초기 검색에서 배포 자격 증명을 사용합니다. OS 배포 프로세스가 완료되면 OMIVV에서 연결 프로필에 제공된 것처럼 iDRAC 자격 증명을 변경합니다. 배포 자격 증명을 변경하면 해당 시점 이후에 검색되는 모든 새 시스템에는 새 자격 증명이 제공됩니다. 하지만 배포 자격 증명을 변경하기 전에 검색된 서버의 자격 증명은 이 변경의 영향을 받지 않습니다.

이 노트: OMIVV는 프로비저닝 서버 역할을 합니다. 배포 자격 증명을 사용하면 자동 검색 프로세스에서 프로비저닝 서버로 OMIVV 플러그인을 사용하는 iDRAC와 통신할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **관리 > 설정** 탭에 있는 **어플라이언스 설정**에서 **배포 자격 증명** 오른쪽에 있는  아이콘을 클릭합니다.
2. **운영 체제 미설치 서버 배포용 자격 증명의 자격 증명** 아래에서 다음에 대한 값을 입력합니다.
 - **사용자 이름** 텍스트 상자에서 사용자 이름을 입력합니다.
사용자 이름은 16자 이하여야 합니다(ASCII 표시 가능한 문자만).
 - **암호** 텍스트 상자에 암호를 입력합니다.
암호는 20자 이하여야 합니다(ASCII 표시 가능한 문자만).
 - **암호 확인** 텍스트 상자에서 암호를 다시 입력합니다.
암호가 일치하는지 확인합니다.
3. 지정된 자격 증명을 저장하려면 **적용**을 클릭합니다.

vCenter 설정


이 섹션에서 다음 vCenter 설정을 구성합니다.

- OMSA 링크를 활성화합니다. [OMSA 링크 활성화](#)를 참조하십시오.
- 이벤트 및 알람을 구성합니다. [이벤트 및 알람 구성](#)을 참조하십시오.
- 인벤토리 및 보증 데이터 검색 일정을 구성합니다. [인벤토리 및 보증 데이터 검색 일정 보기](#)를 참조하십시오.

OMSA 링크 활성화

OMSA 링크를 활성화하기 전에 OMSA 웹 서버를 설치 및 구성합니다. 사용 중인 OMSA 버전 및 OMSA 웹 서버를 설치하고 구성하는 방법에 대한 지침은 *OpenManage Server Administrator 설치 안내서*를 참조하십시오.

이 노트: OMSA는 Dell PowerEdge 11세대 이하 서버에서만 필요합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **관리 > 설정** 탭에 있는 **vCenter 설정** 아래에서 그리고 OMSA 웹 서버 URL 오른쪽에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다.  옵션을 선택합니다.
2. **OMSA Web Server URL(OMSA 웹 서버 URL)** 대화상자에 URL을 입력합니다.
HTTPS 및 포트 번호 1311과 함께 전체 URL을 포함해야 합니다.
`https://<OMSA 서버 IP 또는 fqdn>:1311`
3. OMSA URL을 모든 vCenter 서버에 적용하려면 **이 설정을 모든 vCenter에 적용**을 선택합니다.
이 노트: 이 확인란을 선택하지 않으면 OMSA URL은 하나의 vCenter에만 적용됩니다.
4. 제공한 OMSA URL 링크가 작동하는지 확인하려면 호스트의 **요약** 탭으로 이동하여 **Dell 호스트 정보** 섹션 내에서 OMSA 콘솔 링크가 작동하는지 확인합니다.

이벤트 및 알람 구성

Dell Management Center 이벤트 및 알람 대화 상자에서 모든 하드웨어 알람을 활성화하거나 비활성화합니다. 현재 경고 상태는 vCenter 알람 탭에 표시됩니다. 위험 이벤트는 실제 또는 임박한 데이터 손실이나 시스템 오류를 나타냅니다. 경고 이벤트는 심각한 상태가 아닐 수도 있지만 향후 문제가 가능성이 있음을 나타냅니다. 이벤트 및 알람은 VMware 알람 관리자를 사용하여 활성화할 수도 있습니다. 이벤트는 vCenter 작업과 호스트 및 클러스터 보기의 이벤트 탭에 표시됩니다. 서버에서 이벤트를 수신하기 위해 OMIVV가 트랩 대상으로 구성됩니다. 12세대 이상의 호스트에서는 SNMP 트랩 대상이 iDRAC에서 설정됩니다. 12세대 이전 호스트의 경우 트랩 대상이 OMSA에서 설정됩니다. **관리 > 설정** 탭에서 OpenManage Integration for VMware vCenter를 사용하여 이벤트 및 알람을 구성할 수 있습니다. vCenter **설정** 아래에서 **이벤트 및 알람** 머리글을 확장하여 Dell 호스트의 vCenter 알람(활성화 또는 비활성화) 및 이벤트 게시 수준을 표시합니다.

이 노트: OMIVV는 12세대 이상의 호스트에 대해 SNMP v1 및 v2 경고를 지원합니다. 12세대 이전의 호스트에 대해서는 OMIVV가 SNMP v1 경고를 지원합니다.

이 노트: Dell 이벤트를 수신하려면 알람과 이벤트를 모두 활성화합니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter의 **관리 > 설정** 탭에 있는 **vCenter 설정** 아래에서 **이벤트 및 알람**을 확장합니다. 현재 **Dell 호스트의 vCenter 알람**(활성화 또는 비활성화) 또는 모든 vCenter 알람 및 **이벤트 게시 수준**이 표시됩니다.
2. 전원 아이콘을 **이벤트 및 알람** 오른쪽에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 모든 하드웨어 알람 및 이벤트를 사용하려면 **모든 Dell 호스트에 알람 활성화**를 선택합니다.
이 노트: 알람이 활성화된 Dell 호스트가 유지 관리 모드로 전환되어 위험 수준의 이벤트를 알리며 필요에 따라 알람을 수정할 수 있습니다.
4. 관리되는 모든 Dell 서버에서 기본 vCenter 알람 설정을 복원하려면 **기본 알람 복원**을 클릭합니다. 이 단계는 변경 사항이 적용되기까지 1분 정도 걸릴 수 있고 **Dell 호스트에 알람 활성화**를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
5. **이벤트 게시 수준**에서 "이벤트 게시 안 함", "모든 이벤트 게시", "위험 및 경고 이벤트만 게시" 또는 "가상화 관련 위험 및 경고 이벤트만 게시" 중 하나를 선택합니다. 을 참조하십시오.
6. 설정을 모든 vCenter에 적용하려면 **이 설정을 모든 vCenter에 적용**을 선택합니다.
이 노트: 이 옵션을 선택하면 모든 vCenter의 기존 설정을 재정의합니다.
이 노트: 설정 탭의 드롭다운 목록에서 이미 등록된 모든 vCenter를 선택한 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
7. 저장하려면 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

인벤토리 및 보증 데이터 검색 일정 보기

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **관리 > 설정** 탭의 **vCenter 설정** 아래에서 **데이터 검색 일정**을 클릭합니다. 클릭하면 데이터 검색 일정이 확장되어 인벤토리 및 보증에 대한 편집 옵션을 표시합니다.
2. **인벤토리 검색** 또는 **보증 검색**에 대해 **이** 아이콘을 클릭합니다. **인벤토리/보증 데이터 검색** 대화 상자에서 인벤토리 또는 보증 검색에 대한 다음 정보를 확인할 수 있습니다.
 - 인벤토리 및/또는 보증 검색 옵션이 활성화되어 있는지 아니면 비활성화되어 있는지 여부
 - 활성화된 요일입니다.
 - 활성화된 시간입니다.
3. 데이터 검색 일정을 편집하려면 다음 단계를 수행하십시오.
 - a. **인벤토리/보증 데이터**에서 **인벤토리/보증 데이터 검색 활성화** 확인란을 선택합니다.
 - b. **인벤토리/보증 데이터 검색 일정**에서 작업 요일을 선택합니다.
 - c. **인벤토리/보증 데이터 검색 시간** 텍스트 상자에 작업의 로컬 시간을 입력합니다. 작업 구성 시간과 작업 구현 시간의 차이를 고려해야 합니다.
 - d. 설정을 저장하려면 **적용**을 클릭하고 설정을 재설정하려면 **지우기**를 클릭합니다. 그리고 작업을 중단하려면 **취소**를 클릭합니다.
4. **데이터 검색 일정**을 다시 클릭하여 인벤토리 및 보증 일정을 축소하고 한 줄을 표시합니다.

새시 프로필 생성

새시를 모니터링하려면 새시 프로필이 필요합니다. 새시 자격 증명 프로필을 생성하여 단일 또는 여러 개의 새시와 연결할 수 있습니다.

Active Directory 자격 증명을 사용하여 iDRAC 및 호스트에 로그인할 수 있습니다.

1. OpenManage Integration for VMware vCenter에서 **관리를** 클릭합니다.
2. **속성**을 클릭한 다음 **자격 증명 프로필**을 클릭합니다.
3. **자격 증명 프로필**을 확장하여 **새시 프로필** 탭을 클릭합니다.
4. **새시 프로필** 페이지에서 **+** 아이콘을 클릭하여 **새 새시 프로필**을 생성합니다.
5. **새시 프로필 마법사** 페이지에서 다음을 수행합니다.

이름에 및 **자격 증명** 섹션의 **새시 프로필** 아래에서 다음을 수행합니다.

 - a. **프로필 이름** 텍스트 상자에서 프로필 이름을 입력합니다.
 - b. **설명** 텍스트 상자에 설명(선택 사항)을 입력합니다.

자격 증명 섹션에서 다음을 수행합니다.

- a. **사용자 이름** 텍스트 상자에 일반적으로 CMC(Chassis Management Controller)에 로그인할 때 사용하는 관리자 권한이 있는 사용자 이름을 입력합니다.
- b. **Password(암호)** 텍스트 상자에 사용자 이름에 해당하는 암호를 입력합니다.
- c. **암호 확인** 텍스트 상자에서, **암호** 텍스트 상자에 입력한 것과 동일한 암호를 입력합니다. 이 두 암호는 일치해야 합니다.

이 노트: 자격 증명은 로컬 또는 Active Directory 자격 증명일 수 있습니다. 새시 프로필과 함께 Active Directory 자격 증명을 사용하기 전에 Active Directory에 Active Directory 사용자 계정이 있어야 하며, Active Directory 기반 인증에 맞게 CMC(Chassis Management Controller)를 구성해야 합니다.

6. 다음을 클릭합니다.

사용 가능한 모든 새시를 보여 주는 **새시 선택** 페이지가 표시됩니다.

이 노트: 새시 아래에 있는 모듈식 호스트의 성공적인 인벤토리 실행 이후에만 해당 새시가 검색되고 새시 프로필과 연결할 수 있습니다.

7. 개별 새시 또는 다중 새시를 선택하려면 **IP/호스트 이름** 옆의 옆에 있는 해당 확인란을 선택합니다.

선택한 새시가 이미 다른 프로필에 속해 있으면 선택한 새시가 다른 프로필과 연결되어 있음을 나타내는 경고 메시지가 표시됩니다.

예를 들어, 새시 A와 연결된 **테스트** 프로필이 있습니다. 다른 프로필 **테스트 1**을 생성하고 새시 A를 **테스트 1**에 연결하도록 시도하면 경고 메시지가 표시됩니다.

8. **확인**을 클릭합니다.

연결된 새시 페이지가 표시됩니다.

9. 새시의 연결성을 테스트하려면 새시를 선택하고 **연결 테스트** 아이콘을 클릭하면 자격 증명 확인되어 새시의 연결성을 테스트합니다. 결과는 **테스트 결과** 열에 **통과** 또는 **실패**로 표시됩니다.

10. 프로필을 완료하려면 **마침**을 클릭합니다.

Dell EMC 지원 사이트에서 문서 액세스

다음 방법 중 하나를 통해 필요한 문서에 액세스할 수 있습니다.

- 다음 링크를 사용하십시오.
 - Dell EMC Enterprise 시스템 관리, Dell EMC Remote Enterprise 시스템 관리 및 Dell EMC 가상화 솔루션 문서 — www.dell.com/esmanuals
 - Dell EMC OpenManage 문서 — www.dell.com/openmanagemanuals
 - iDRAC 문서 — www.dell.com/idracmanuals
 - Dell EMC OpenManage Connections Enterprise 시스템 관리 문서 — www.dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement
 - Dell EMC 서비스 가능 툴 문서의 경우 — <https://www.dell.com/serviceabilitytools>
- Dell EMC 지원 사이트에서
 1. <https://www.dell.com/support>로 갑니다.
 2. **모든 제품 찾아보기**를 클릭합니다.
 3. **모든 제품** 페이지에서 **소프트웨어**를 클릭한 후 다음 중에서 필요한 링크를 클릭합니다.
 - 분석
 - 클라이언트 시스템 관리
 - 엔터프라이즈 애플리케이션
 - 엔터프라이즈 시스템 관리
 - 메인프레임
 - 운영 체제
 - 공공 부문 솔루션
 - 서비스 가능 툴
 - 지원
 - 유틸리티
 - 가상화 솔루션
 4. 문서를 보려면 필요한 제품을 클릭한 다음 필요한 버전을 클릭합니다.
- 검색 엔진 사용:
 - 검색 상자에 문서 이름 및 버전을 입력합니다.

관련 설명서

본 안내서와 더불어 다른 안내서를 Dell.com/support/manuals에서 확인할 수 있습니다. 모든 제품 중에서 선택을 클릭하십시오. 모든 제품 대화 상자에서 **소프트웨어 및 보안 > 가상화 솔루션**을 클릭합니다. 다음 문서를 확인하려면 **OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0.1**을 클릭합니다.

-
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 4.0.1 웹 클라이언트 사용 설명서*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 4.0.1 릴리스 정보*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 4.0.1 호환성 매트릭스*

Delltechcenter.com에서 백서를 포함한 기술 아티팩트를 찾을 수 있습니다. Dell TechCenter Wiki 홈 페이지에서 **시스템 관리 > OpenManage Integration for VMware vCenter**를 클릭하여 문서를 확인합니다.