

Dell EMC DCPMM

사용 설명서

참고, 주의 및 경고

① | **노트:** "참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

△ | **주의:** "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

△ | **경고:** "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

© 2019 Dell Inc. 또는 자회사. 저작권 본사 소유. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 각 소유자의 상표일 수 있습니다.

1 소개.....	5
시스템 요구 사항.....	5
용어.....	6
2 변경 목록.....	8
3 하드웨어.....	9
서버 하드웨어 구성.....	9
DIMM 설치 및 제거.....	9
DCPMM 하드웨어 구성.....	9
DCPMM 권장 토폴로지.....	9
CPU 유형 및 최대 메모리 제한.....	11
DCPMM 혼합 및 장착 규칙.....	11
4 BIOS.....	13
인텔 DCPMM에 대한 BIOS 구성 설정.....	13
DIMM 검색.....	13
애플리케이션 다이렉트 모드 구성.....	14
목표 생성.....	14
영역 정보.....	15
메모리 모드 구성.....	17
목표 생성.....	17
5 DCPMM 이벤트 보고.....	18
런타임 시 이벤트.....	18
부팅 시 이벤트.....	18
6 iDRAC 인텔 DCPMM 관리.....	21
iDRAC GUI.....	21
DCPMM 펌웨어 버전.....	21
DCPMM 하드웨어 상태.....	21
iDRAC GUI를 사용하는 DCPMM 목표 구성.....	22
DCPMM 잔여 정격 쓰기 내구성.....	23
7 DCPMM 보안.....	25
메모리 모드.....	25
애플리케이션 다이렉트.....	25
암호화 지우기 및 DCPMM 삭제.....	27
암호화 지우기.....	27
삭제.....	27
8 DIMM 구성 변경.....	29

9 Windows	30
앱 다이렉트 모드의 PMEM.....	30
PMEM 디스크 관리.....	32
PMEM 물리적 디스크 나열 및 상태 확인.....	32
PMEM 디스크 생성.....	33
PMEM 디스크 제거.....	34
인터리브 세트가 포함된 PMEM 디스크.....	34
인터리브 세트를 사용하여 PMEM 디스크 생성.....	34
메모리 모드의 PMEM.....	35
Windows 문제 해결 및 이벤트 모니터링.....	35
10 Linux	37
영구 메모리 디바이스 확인 및 구성.....	37
DCPMM 디바이스 나열.....	37
네임스페이스 생성.....	37
네임스페이스 디바이스에 파일 시스템 마운트.....	37
네임스페이스 삭제.....	38
관리 유틸리티.....	38
DCPMM 상태 점검.....	38
Linux 오류.....	38
11 VMware ESXi	40
앱 다이렉트 모드의 PMEM.....	40
메모리 모드의 PMEM.....	41
PMEM 상태.....	41
ESXi 문제 해결 및 유지 보수.....	42
12 시스템 진단	43
13 펌웨어 업데이트	44
Dell DUP 업데이트.....	44

소개

Dell EMC는 이제 표준 DDR4 DIMM과 동일한 폼 팩터를 사용하는 비휘발성 메모리인 인텔의 DCPMM(Data Center Persistent Memory Module)을 제공합니다.

DCPMM은 128GB, 256GB 및 512GB의 3가지 용량으로 제공됩니다.

DCPMM은 서버의 메모리 슬롯에 설치되며 RDIMM 및 LRDIMM과 호환됩니다.

DCPMM은 다음과 같은 두 가지 모드로 구성할 수 있습니다.

- 메모리 모드
- 애플리케이션 다이렉트 모드

메모리 모드: DCPMM은 휘발성 시스템 메모리의 역할을 하며, 설치된 RDIMM 또는 LRDIMM은 DCPMM에 대한 캐시로 작동합니다.

애플리케이션 다이렉트 모드: DCPMM은 바이트 주소 지정이 가능한 메모리 매핑된 영구 메모리로 작동합니다. DCPMM 및 DRAM은 독립 메모리 리소스로 작동합니다. RDIMM 또는 LRDIMM은 휘발성 시스템 메모리의 역할을 합니다. 애플리케이션은 메모리 로드 또는 저장소 명령을 사용하여 영구 메모리에 액세스할 수 있습니다. 블록 디바이스로 스토리지에 액세스하는 기존 애플리케이션은 PMEM 블록 드라이버를 통해 영구 메모리(PMEM)에 액세스할 수 있습니다.

DCPMM에는 별도의 전원 공급 장치 또는 배터리가 필요하지 않으며 본질적으로 영구적입니다.

이 문서는 고객이 Dell PowerEdge 시스템에서 통합된 인텔 DCPMM 기술의 기본 사항을 이해하는 데 도움을 주기 위한 것으로, 두 운영 모드에 대한 주요 설정의 설치 및 구성 기본 사항을 설명합니다.

주제:

- [시스템 요구 사항](#)
- [용어](#)

시스템 요구 사항

표 1. 시스템 요구 사항

구성 요소	최소 필요 버전
시스템	R740, R740xd 및 R940(2 및 4소켓 시스템)
프로세서	2세대 인텔 제온 플래티넘 또는 골드 프로세서
BIOS	2.2.10
CPLD	R740/R740xd - 1.0.8 R940 - 1.0.4
iDRAC	3.34.34.34

구성 요소	최소 필요 버전
DCPMM FW	빌드 번호 5375
OS	Microsoft Windows 2019 VMware ESXi 6.7 EP10(빌드 번호13981272) Red Hat Enterprise Linux 7.6 SUSE Linux Enterprise Server 15

용어

표 2. 용어

용어	설명
AD(App-direct) 모드	영구 메모리는 애플리케이션이 바이트 주소를 지정할 수 있는 메모리로 직접 액세스합니다.
CLI	UEFI 또는 Linux 환경의 인텔 명령줄 인터페이스
DCPMM	인텔 데이터 센터 영구 메모리 모듈
GiB	Gibibyte 1GiB = 1024MiB
GB	기가바이트 1GB = 1000MB
iMC	Integrated Memory Controller
인터리브 세트	하나 이상의 DCPMM의 영구적인 용량을 인터리빙하여 생성되는 연속적인 앱 다이렉트 모드 용량.
x1(바이 원) 인터리브	"바이 원(by one)"이라고 발음되는 단 하나의 DCPMM에서 비롯된 앱 다이렉트 용량을 포함하는 인터리브 세트. 이것은 기본적으로 "비인터리빙"입니다.
PM, PMEM	Persistent Memory
MM(Memory Mode)	RDIMM 또는 LRDIMM은 비영구 DCPMM에 대한 캐시가 됩니다.
MiB	Mibibyte 1MiB = 1024KB = 1048576바이트
MB	Megabyte 1MB = 1000KB = 1000000바이트
네임스페이스	파일 시스템에서 사용할 수 있는 영구 메모리 디바이스입니다.
TiB	Tebibyte 1TiB = 1024GiB
TB	Terabyte

용어	설명
	1TB = 1000GB

변경 목록

표 3. 변경 목록

버전	변경 사항
1.0	원래 버전

하드웨어

서버 하드웨어 구성

DCPMM은 골드 및 플래티넘 등급의 2세대 인텔 제온 확장 가능 프로세서가 탑재된 R740/R740XD 및 R940 PowerEdge 서버에서 지원됩니다. 2소켓 서버에서 완전히 지원되고 검증된 DCPMM 구성 목록은 DCPMM 구성을 참조하십시오. 4소켓 구성은 2소켓 구성의 다 이렉트 스케일 업입니다.

① **노트:** R740/R740XD의 최대 DCPMM 개수는 12개이고 R940의 경우 24개입니다. PowerEdge R940의 경우 인텔 DCPMM이 시스템에 있으면 2400W PSU가 필요합니다. 필요한 PSU가 설치되어 있지 않은 경우 CPLD Arm 장애 오류에 대한 Lifecycle Controller 로그의 메시지 및 잘못된 PSU 구성에 대한 경고가 사용자에게 표시됩니다. 이러한 메시지는 부팅 시에 발생합니다. PWR 메시지는 AC 전원이 켜져 있을 때 한 번만 나타나고 다시 표시되지 않습니다.

DIMM 설치 및 제거

DCPMM 메모리를 처리, 설치 또는 제거하는 동안 업계 표준 DIMM 모범 사례 및 절차를 따라야 합니다.

모듈 설치/제거 절차에 대한 자세한 내용은 JEDEC의 "표준 모범 사례 및 절차 - DIMM 및 miniDIMM 커넥터의 모듈 삽입 절차" 문서 자료를 참조하십시오.

JEDEC 표준(www.jedec.org): 문서 번호 SPP-023B.

DCPMM 하드웨어 구성

DCPMM 권장 토폴로지

이 섹션은 DCPMM 구성 및 프로비저닝 개념에 대한 개략적인 소개를 제공합니다.

CPU 소켓당 다음 토폴로지가 권장됩니다. 다중 소켓 시스템의 경우 각 소켓을 동일하게 장착해야 합니다.

다음 그림은 R740/R740XD CPU 및 DIMM 슬롯 위치를 표시합니다. 메모리 설치 지침에 대한 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.

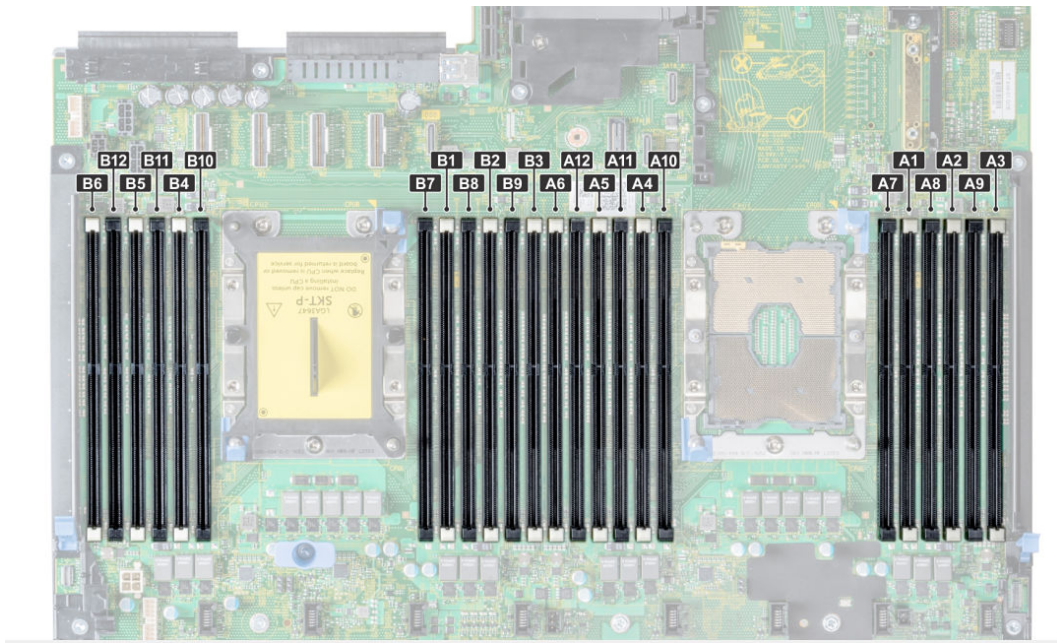


그림 1. R740/R740XD 메모리 레이아웃

표 4. DCPMM 구성

DCPMM 장착됨	DCPMM 용량	LR/RDIMM 용량	장착 위치	메모리 모드 지원 여부	메모리 모드의 DDR:DCPMM 비율
6개	128GB	32GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7-12	Y	1:4
6개	128GB	64GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7-12	아니요	N/A(해당 없음)
6개	128GB	128GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7-12	아니요	N/A(해당 없음)
6개	256GB	32GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7-12	Y	1:8
6개	256GB	64GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7-12	Y	1:4
6개	256GB	128GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7-12	아니요	N/A(해당 없음)
6개	512GB	32GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7-12	아니요	N/A(해당 없음)
6개	512GB	64GB	RDIMM: 슬롯 1-6	Y	1:8

DCPMM 장착됨	DCPMM 용량	LR/RDIMM 용량	장착 위치	메모리 모드 지원 여부	메모리 모드의 DDR:DCPMM 비율
			DCPMM: 슬롯 7-12		
6개	512GB	128GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7-12	Y	1:4
4개	512GB	32GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7, 8, 10, 11	아니요	N/A(해당 없음)
4개	512GB	64GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7, 8, 10, 11	아니요	N/A(해당 없음)
4개	256GB	32GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7, 8, 10, 11	아니요	N/A(해당 없음)
4개	256GB	64GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7, 8, 10, 11	아니요	N/A(해당 없음)
1개	128GB	32GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7	아니요	N/A(해당 없음)
1개	128GB	64GB	RDIMM: 슬롯 1-6 DCPMM: 슬롯 7	아니요	N/A(해당 없음)

① | **노트:** 단일 소켓 플랫폼에서 1개의 DCPMM이 포함된 서버만 구성할 수 있습니다.

CPU 유형 및 최대 메모리 제한

표 5. CPU 유형 및 최대 메모리 제한

CPU 유형	지원되는 최대 메모리 (휘발성 및 영구 메모리 용량 포함)
모든 CPU SKU	CPU 소켓당 1TB
M SKU	CPU 소켓당 2TB
L SKU	CPU 소켓당 4.5TB

DCPMM 혼합 및 장착 규칙

이 섹션에서는 DIMM 혼합 및 장착에 대한 일반 규칙을 설명합니다.

각 시스템에는 한 가지 용량의 DCPMM만 포함되어야 합니다. DCPMM 용량을 혼합하면 F1/F2 경고 메시지가 표시됩니다. 이는 지원되는 구성이 아니므로 장착하지 말아야 합니다. DCPMM 구성 표가 다음 규칙을 대체합니다.

혼합 규칙

- DCPMM은 RDIMM, LRDIMM 및 3DS LRDIMM와 함께 혼합될 수 있습니다.
- 채널, iMC, 소켓 또는 전체 소켓 내에서 DDR4 DIMM 유형(RDIMM, LRDIMM, 3DS LRDIMM) 혼합은 지원되지 않습니다.
- 4개 및 8개의 DDR4 DIMM을 채널 내에서 혼합하여 사용할 수 있습니다.
- DCPMM 작동 모드(앱 다이렉트 모드, 메모리 모드) 혼합은 지원되지 않습니다.

장착 규칙

- 채널당 최대 1개의 DCPMM
- 채널에 하나의 DIMM만 장착된 경우 항상 해당 채널의 첫 번째 슬롯(흰색 슬롯)으로 이동해야 합니다.
- DCPMM 및 DDR4 DIMM이 동일한 채널에 장착된 경우에는 항상 DCPMM을 두 번째 슬롯(검은색 슬롯)에 연결합니다.
- DCPMM이 메모리 모드로 구성되어 있는 경우, DDR4 대 DCPMM 용량의 권장 비율은 iMC당 1:4~1:16입니다.

인텔 DCPMM에 대한 BIOS 구성 설정

DIMM 검색

시스템 인벤토리 중에 BIOS가 검색한 설치된 모든 DCPMM이 BIOS Intel Persistent Memory 탭에 표시됩니다.

Memory Settings > Persistent Memory > Intel Persistent Memory > Persistent Memory DIMM Configuration.

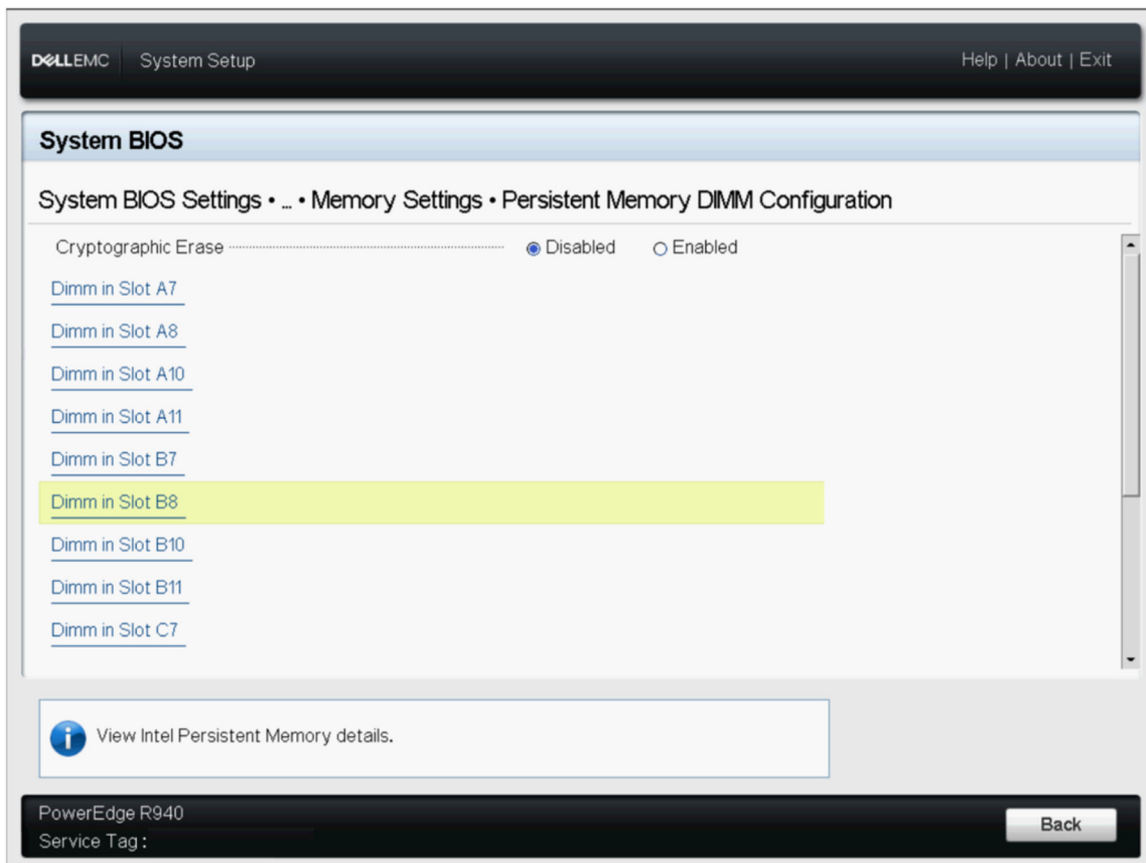


그림 2 . Persistent Memory(지속성 메모리) 화면

① | **노트:** DCPMM은 DIMM으로 표시됩니다.

설치된 각 DCPMM에 대한 항목이 하나씩 있으며 각 DCPMM에 대한 현재 상태 및 상태 정보가 다음과 같이 표시됩니다.

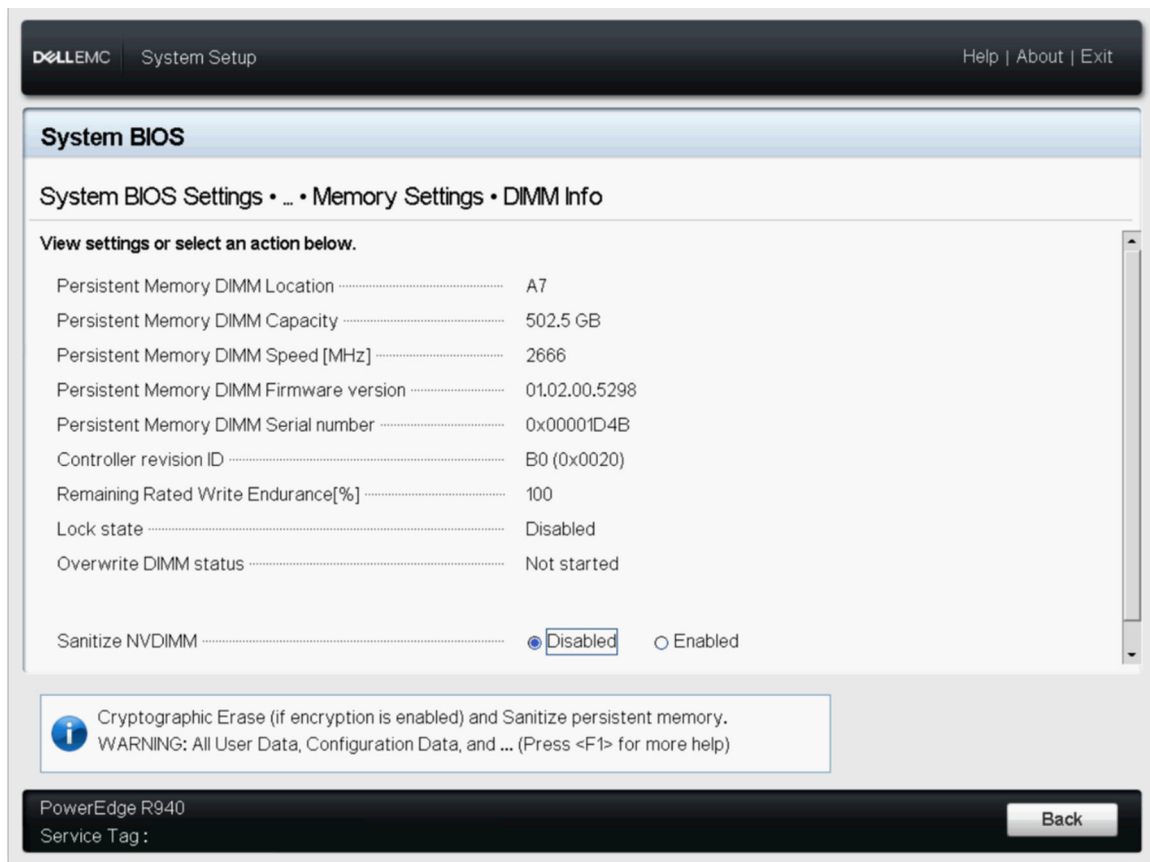


그림 3. 메모리 정보

① **노트:** 데이터는 MB/GB/TB로 레이블이 지정된 경우에도 항상 MiB/GiB/TiB 단위로 표시됩니다. 가용 용량 오버헤드는 최대 2%의 용량(GiB)입니다. 영역, 네임스페이스 및 파일 시스템에는 다른 오버헤드가 필요할 수 있습니다.

애플리케이션 다이렉트 모드 구성

목표 생성

BIOS에서 목표를 생성합니다.

BIOS에서 목표를 생성하려면, **Memory Settings > Persistent Memory > Intel Persistent Memory > Region Configuration > Create Goal Config**로 이동합니다.

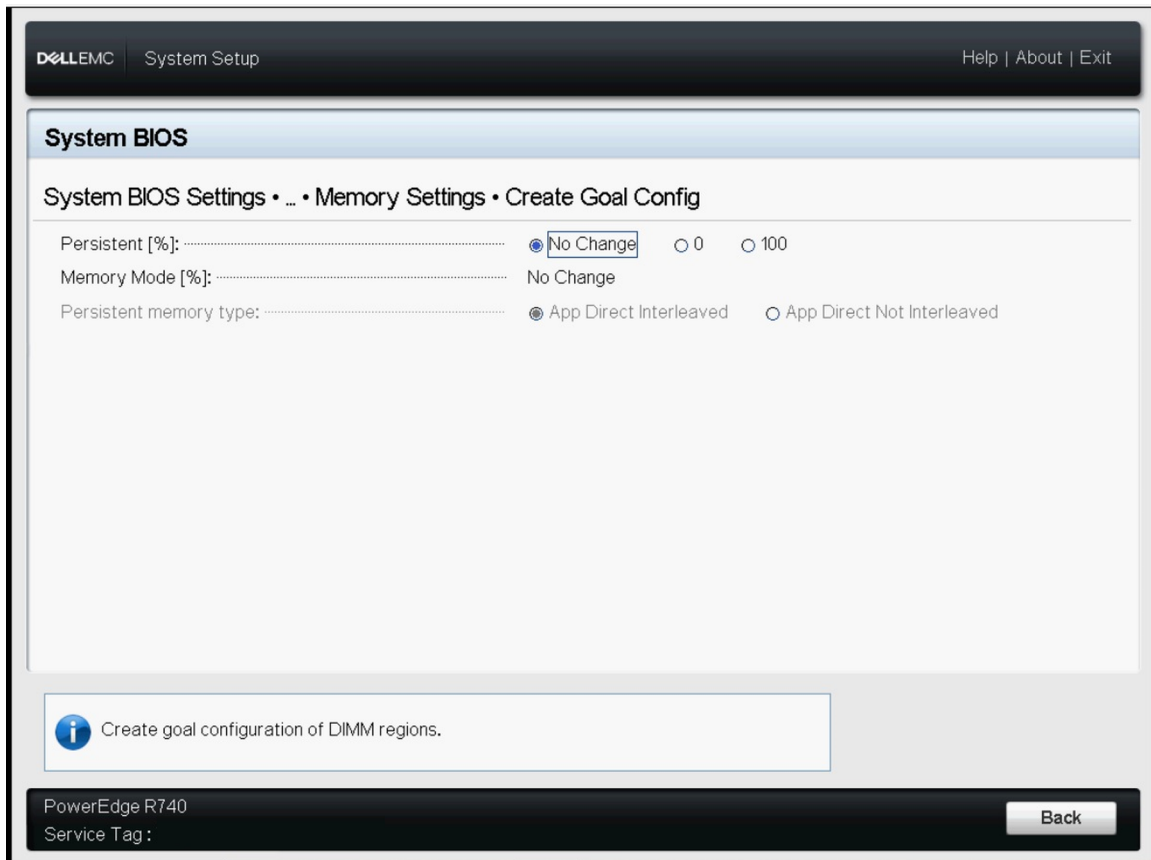


그림 4. 목표 구성

BIOS 옵션에 따라 목표가 생성되고 DCPMM이 구성되는 방법이 결정됩니다.

Persistent [%]:

- No Change - 현재 목표에 변경 사항이 적용되지 않습니다.
- 100 - 선택한 DCPMM에서 100% 영구 메모리의 목표를 생성합니다.
- 0 - 선택한 DCPMM에서 0% 영구 메모리의 목표를 생성합니다. 이 작업은 모든 DCPMM을 메모리 모드로 구성합니다.

Persistent memory type:

- App-direct Interleaved - 영구 모드가 소켓에서 DCPMM에 인터리빙됩니다. DCPMM이 운영 체제에서 소켓당 1개의 PMEM 디바이스로 표시됩니다.
- App-direct Not Interleaved - 영구 모드가 DCPMM에 개별적으로 적용됩니다. 각 DCPMM이 운영 체제에서 개별 PMEM 디바이스로 표시됩니다.

목표가 구성되고 BIOS를 종료한 후에는 다음 부팅 시 사용자가 지정한 설정을 사용하여 DCPMM에서 목표가 생성됩니다.

영역 정보

Create Goal Config 프로세스 중에 생성되는 각 영역에 대한 정보는 시스템 재설정 후 다음과 같이 BIOS의 **Region Configuration** 탭에서 액세스할 수 있습니다.

Memory Settings > Persistent Memory > Intel Persistent Memory > Region Configuration

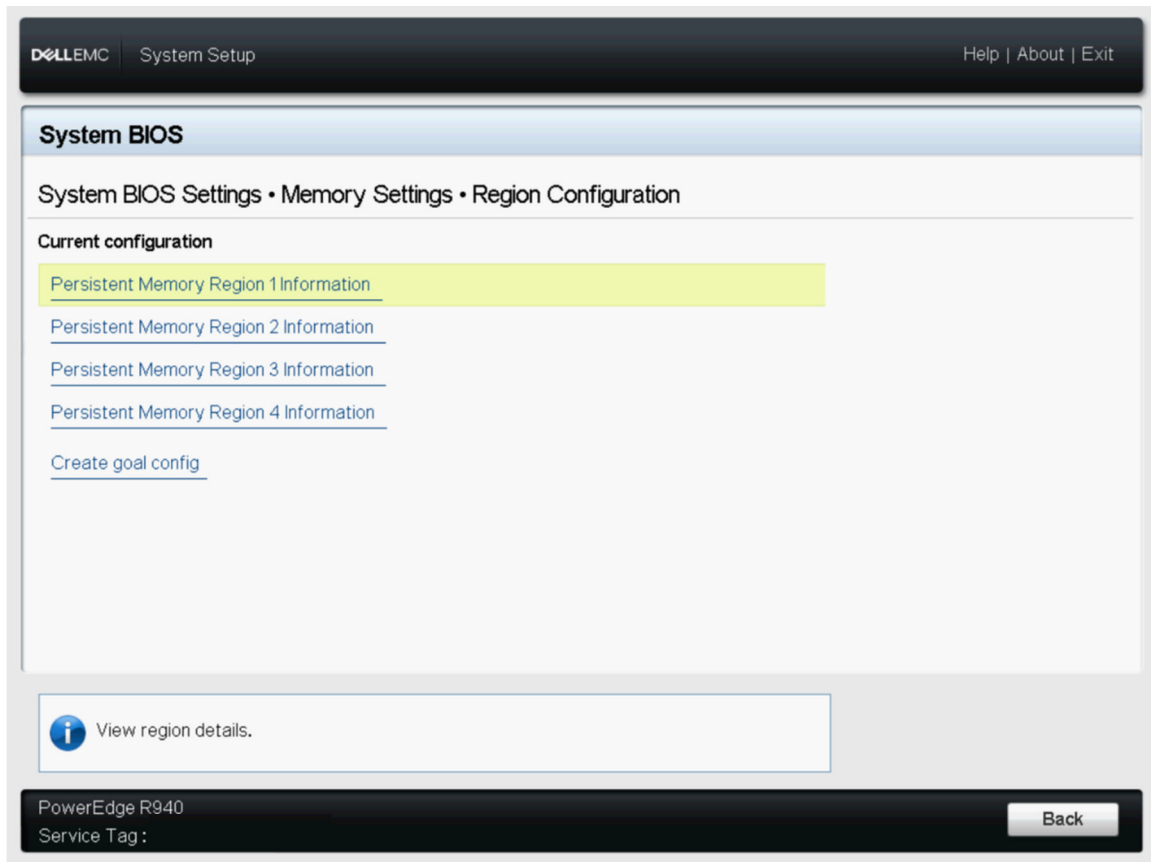


그림 5. 영역 구성

표시되는 영역 수는 인터리빙된 DCPMM의 개수가 아닌 시스템의 프로세서 수에 따라 다릅니다. DCPMM이 인터리빙으로 구성되어 있는 경우 DCPMM이 설치된 시스템에서 소켓별로 하나의 영구 메모리 영역이 나열됩니다. DCPMM이 비인터리빙으로 구성되어 있는 경우에는 시스템에 설치된 DCPMM당 하나의 영구 메모리 영역이 나열됩니다.

영역 정보는 BIOS에서 각 영구 메모리 영역 링크를 클릭하여 액세스할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

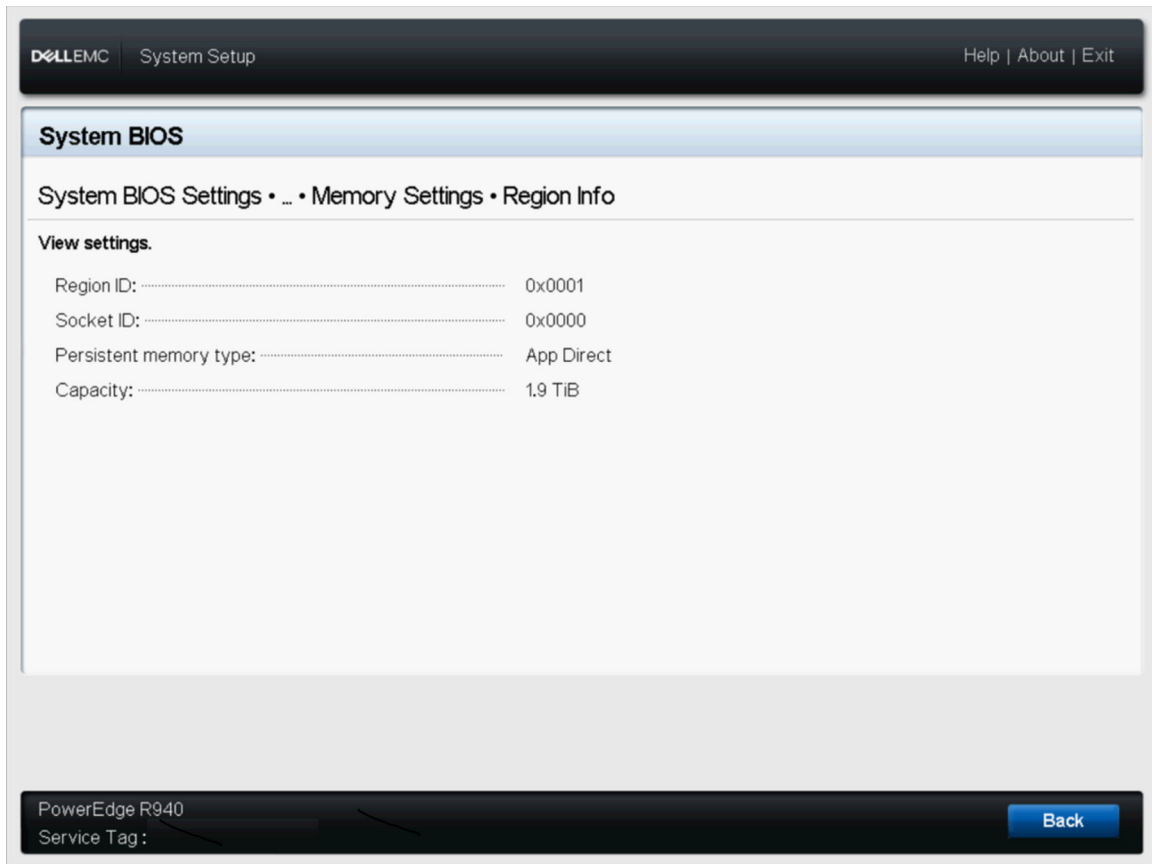


그림 6. 영역 정보

메모리 모드 구성

목표 생성

BIOS에서 목표를 생성합니다.

BIOS에서 목표를 생성하려면, **Memory Settings > Persistent Memory > Intel Persistent Memory > Region Configuration > Create Goal Config**로 이동합니다.

BIOS 옵션에 따라 목표가 생성되고 DCPMM이 구성되는 방법이 결정됩니다.

Operation Target:

- Platform - 시스템의 모든 DIMM에 목표를 적용합니다(권장).

Persistent [%]:

- No Change - 현재 목표에 변경 사항이 적용되지 않습니다.
- 100 - 선택한 DCPMM에서 100% 영구 메모리의 목표를 생성합니다.
- 0 - 선택한 DCPMM에서 0% 영구 메모리의 목표를 생성합니다. 이 작업은 모든 DCPMM을 메모리 모드로 구성합니다.

DCPMM 이벤트 보고

시스템에서 런타임 또는 POST 중에 DCPMM 관련 이벤트가 감지되면 시스템이 서버 SEL(System Event Log) 및 LCL(Life-Cycle Log)에 이벤트를 기록합니다. 부팅 시에 이벤트가 감지되면 POST 중에 시스템이 중단되며 사용자가 F1 키를 눌러 부팅 프로세스를 계속 진행해야 합니다.

① **노트:** NVDIMM은 이러한 메시지에 자주 사용됩니다. NVDIMM이라는 용어는 DCPMM을 포함하여 다양한 유형의 영구 메모리를 일반적으로 의미하며, NVDIMM-N 모듈을 나타내는 것은 아닙니다.

주제:

- 런타임 시 이벤트
- 부팅 시 이벤트

런타임 시 이벤트

- **MEM0001** : <location> 위치에 있는 메모리 디바이스에서 멀티비트 메모리 오류가 감지되었습니다.
권장 작업 : 메모리 구성 요소를 다시 설치합니다. 문제가 지속되면 기술 지원에 문의하십시오.
- **MEM0701** : 수정 가능한 메모리 오류 비율이 <location>에 대해 초과되었습니다.
권장 작업 : 메모리 구성 요소를 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 지원에 문의하십시오.
- **MEM9022** : 위험하지 않은 이벤트가 <location> 슬롯의 NVDIMM(Non-Volatile Dual In-line memory module) 디바이스에서 감지되었습니다.
권장 작업 : 문제가 계속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- **MEM9040** : 위험한 이벤트가 <location> 슬롯의 NVDIMM(Non-Volatile Dual In-line memory module) 디바이스에서 감지되었습니다.
권장 작업 : NVDIMM(Non-Volatile Dual In-line Memory Module) 디바이스를 제거하고 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오. NVDIMM 제거 및 재설치 방법에 대한 자세한 내용은 지원 사이트의 시스템 소유자 매뉴얼을 참조하십시오.
- **MEM9061** : 정보 전용 이벤트가 <location> 슬롯의 NVDIMM(Non-Volatile Dual In-line memory module) 디바이스에서 감지되었습니다. NVDIMM이 정상적으로 작동되고 있습니다.
권장 작업 : 대응 조치가 필요하지 않습니다.
- **MEM9073** : 메시지에서 식별된 NVDIMM에 대해 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다.
권장 작업 : 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 NVDIMM-N을 교체하거나 서비스 공급업체에 문의하십시오. 또한 시스템을 최신 BIOS로 업그레이드하는 것이 좋습니다.
- **MEM9072** : 시스템 메모리의 <location> 위치에서 메모리 디바이스의 비실행 경로에서 수정할 수 없는 멀티비트 메모리 오류가 발생했습니다.
권장 작업 : 메모리 디바이스를 다시 설치합니다. 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오. 편리한 연락 방법을 선택하려면 지원 사이트에서 제공하는 제품 설명서를 참조하십시오.

부팅 시 이벤트

- **UEFI0337** : 메모리 슬롯 <슬롯 번호>에 있는 NVDIMM의 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다.
권장 작업 : 시스템에 대한 입력 전원을 연결 해제하고, 30초 동안 기다린 후 전원을 다시 연결하고, 서버 전원을 켜 다음 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 NVDIMM을 교체합니다. 자세한 내용은 지원 사이트에서 제품의 소유자 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0338** : 메모리 슬롯 <슬롯 번호>에 있는 NVDIMM의 펌웨어가 성공적으로 업데이트되었습니다.
권장 작업 : 해당 없음

- **UEFI0345** : 슬롯 <슬롯 번호>의 일련 번호 <일련 번호>가 포함된 비휘발성 DIMM의 지우기 작업이 성공적으로 완료되었습니다.
권장 작업: 해당 없음
- **UEFI0347** : 슬롯 <슬롯 번호>에서 NVDIMM 초기화 동안 하나 이상의 오류가 발생했기 때문에 메모리를 초기화할 수 없습니다.
권장 작업 : NVDIMM을 수동으로 제거하고 다시 설치합니다. 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오. NVDIMM 제거 및 재설치 방법에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 제품 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0348** : 슬롯 <슬롯 번호>에 설치된 NVDIMM의 잔여 정격 내구성 값이 1%보다 작거나 같습니다.
권장 작업 : 서버 전원을 끄고 NVDIMM을 즉시 교체합니다. 잔여 정격 내구성에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 제품 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0349** : 여러 유형의 NVDIMM SKU 또는 컨트롤러 개정 버전이 설치되어 있기 때문에 NVDIMM을 초기화할 수 없습니다.
권장 작업 : 서버 전원을 끄고 NVDIMM을 교체하여 모든 NVDIMM SKU 또는 컨트롤러 개정이 동일한지 확인합니다. NVDIMM SKU 또는 컨트롤러 개정에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 제품 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0350** : 메모리 슬롯 <슬롯 번호>의 NVDIMM은 이전에 구성된 PM(Persistent Memory) 리전에서 교체되거나 제거 됩니다.
권장 작업 : 새 PM(Persistent Memory) 리전을 생성합니다. PM 리전을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 플랫폼 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0351** : 소켓 <소켓 번호>의 NVDIMM은 지원되지 않는 (구성) 방식으로 설치됩니다. 중대 오류 코드 <중대 MRC 오류 코드> 경미 MRC 오류 코드 <경미 오류 코드>. PM(Persistent Memory) 리전에 있는 데이터는 액세스하지 못할 수 있습니다.
권장 작업 : PM 리전을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 플랫폼 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0352** : 메모리 슬롯 <슬롯 번호>에서 NVDIMM의 PM(Persistent Memory) 리전 구성을 사용할 수 없습니다.
권장 작업 : NVDIMM 장착 구성을 확인하고 작업을 다시 시도하십시오. NVDIMM에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 플랫폼 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0353** : 체크섬 또는 헤더 유형이 유효하지 않기 때문에 메모리 슬롯 <슬롯 번호>의 NVDIMM의 PM(Persistent Memory) 구성 정보가 손상됩니다.
권장 작업 : NVDIMM을 제거하고 다시 설치하거나 새 PM(Persistent Memory) 구성을 생성합니다. 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오. PM 리전을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 플랫폼 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0354** : 소켓 <소켓 번호>의 DDR4 메모리 대 NVDIMM 비율이 최소 성능 요구 사항을 제공하는 데 최적이지 않습니다.
권장 작업 : DDR4 메모리를 1:4에서 1:16 사이의 비율로 재구성합니다. DDR4 메모리 재구성에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 플랫폼 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0355** : 설치된 모든 NVDIMM의 메모리 용량 값이 프로세서에서 지원하는 최대값을 초과했기 때문에 모든 NVDIMM이 비활성화됩니다.
권장 작업 : 설치된 모든 NVDIMM의 메모리 용량 값을 지원하도록 프로세서를 재구성합니다. 프로세서 재구성에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 플랫폼 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0356** : DIMM이 잠겨 있고 암호가 올바르지 않기 때문에 메모리 슬롯 <슬롯 레이블>에 있는 영구 메모리 DIMM의 데이터에 액세스할 수 없습니다.
권장 작업 : 영구 메모리 암호를 올바른 암호로 업데이트하거나 DIMM(Dual inline memory module)에서 보안 지우기 작업을 수행합니다. 보안 지우기, 모든 영구 데이터를 지웁니다.
- **UEFI0357** : 슬롯 <슬롯 번호>의 일련 번호 <일련 번호>가 포함된 인텔 영구 메모리 DIMM의 암호화 지우기 작업이 성공적으로 완료되었습니다.
권장 작업 : 해당 없음
- **UEFI0358** : 슬롯 <슬롯 번호>의 일련 번호 <일련 번호>가 포함된 인텔 영구 메모리 DIMM의 암호화 지우기 작업을 완료할 수 없습니다.
권장 작업 : 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- **UEFI0359** : 슬롯 <슬롯 번호>의 일련 번호 <일련 번호>가 포함된 인텔 영구 메모리 DIMM의 DIMM 덮어쓰기 작업이 성공적으로 완료되었습니다.
권장 작업 : 해당 없음

이 노트: 이는 DCPMM 삭제 기능에 포함되어 있습니다.

- **UEFI0360** : 슬롯 <슬롯 번호>의 일련 번호 <일련 번호>가 포함된 인텔 영구 메모리 DIMM의 DIMM 덮어쓰기 작업을 완료할 수 없습니다.
권장 작업 : 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오.

이 노트: 이는 DCPMM 삭제 기능에 포함되어 있습니다.

- **UEFI0361**: 시스템의 인텔 영구 메모리 DIMM에 대한 공장 기본값 작업이 성공적으로 완료되었습니다.
권장 작업: 해당 없음
- **UEFI0362**: 인텔 영구 메모리 DIMM에서 공장 기본값 작업을 완료할 수 없습니다.
권장 작업: 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- **UEFI0367**: 인텔 영구 메모리 DIMM에서 목표 생성 작업이 성공적으로 완료되었습니다.
권장 작업: 해당 없음
- **UEFI0368**: 인텔 영구 메모리 DIMM에서 목표 생성 작업을 완료할 수 없습니다.
권장 작업: 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- **UEFI0369**: ADR(Asynchronous DRAM Refresh) 신호를 위해 CPLD(Complex Programmable Logic Device)를 성공적으로 장착했습니다.
권장 작업: 해당 없음
- **UEFI0370**: CPLD(Complex Programmable Logic Device)가 ADR(Asynchronous DRAM Refresh) 신호를 암(arm)할 수 없습니다. 인텔 영구 메모리 DIMM을 초기화하지 못했기 때문일 수 있습니다.
권장 작업: 시스템을 재부팅합니다. 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- **UEFI0372**: 슬롯 <슬롯 번호>에 설치된 NVDIMM의 잔여 정격 내구성 값이 0%입니다.
권장 작업: 서버 전원을 끄고 NVDIMM을 즉시 교체합니다. 잔여 정격 내구성에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 제품 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0373**: 슬롯 <슬롯 번호>에 설치된 NVDIMM에 유지 보수가 필요합니다.
권장 작업: 다음 유지 보수 주기 동안 DIMM을 교체하는 것을 고려하십시오. NVDIMM 상태에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 제품 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0374**: 슬롯 <슬롯 번호>에 설치된 NVDIMM이 치명적 상태입니다.
권장 작업: 서버 전원을 끄고 NVDIMM을 즉시 교체합니다. NVDIMM 상태에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 제품 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0375**: 메모리 슬롯 <슬롯 번호>에서 NVDIMM의 PM(Persistent Memory) 리전 구성을 적용할 수 없습니다.
권장 작업: NVDIMM 장착 구성을 확인하고 작업을 다시 시도하십시오. NVDIMM에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 플랫폼 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0376**: 설치된 프로세서가 인텔 영구 메모리 DIMM을 지원하지 않으므로 모든 NVDIMM이 비활성화됩니다.
권장 작업: 인텔 영구 메모리 DIMM을 지원하도록 프로세서를 재구성합니다. 프로세서 재구성에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 시스템의 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0377**: 메모리 슬롯 <슬롯 번호>의 NVDIMM(Non-Volatile Dual In-Line memory module)에서 이전 부팅 중에 일시적인 치명적 오류가 발생했습니다.
권장 작업: NVDIMM(Non-Volatile Dual In-line Memory Module) 디바이스를 제거하고 다시 설치합니다. 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오. 설치 및 제거에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 서버의 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
- **UEFI0378**: 메모리 슬롯 <슬롯 번호>의 NVDIMM(Non-Volatile Dual In-Line memory module)에서 이전 부팅 중에 과열 시스템 종료 이벤트가 발생했습니다.
권장 작업: 다음 중 하나를 수행합니다. 1) 서버 전원을 끕니다. 2) 입력 전원을 연결 해제하고 30 초 동안 기다린 다음 전원에 다시 연결합니다. 3) 서버 전원을 켭니다. 4) 문제가 지속되면 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- **PWR2281**: 서버의 PSU 구성이 정전 시 데이터 플러시 시간을 충분히 보장하지 않으므로 메모리 장착 작업을 수행할 수 없습니다.
권장 작업: 다음을 수행하고 작업을 다시 시도하십시오.
 - 서버의 전원을 끕니다.
 - PSU가 사용자 가이드에서 권장하는 대로 설치되어 있는지 확인합니다.
 - 서버의 전원을 켭니다.

지원되는 PSU에 대한 자세한 내용은 지원 사이트에서 제공하는 서버의 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.

iDRAC 인텔 DCPMM 관리

iDRAC GUI

DCPMM 펌웨어 버전

DCPMM FW 버전이 **시스템 > 인벤토리 > 펌웨어 인벤토리** 탭에 표시됩니다.

DDR4 DIMM A7	01.02.00.5365
DDR4 DIMM A8	01.02.00.5365
DDR4 DIMM B12	01.02.00.5365

그림 7. DCPMM 펌웨어 버전

DCPMM 하드웨어 상태

메모리 상태에 대한 자세한 정보를 확인하려면 대시보드의 메모리 링크를 선택하십시오.

DCPMM 하드웨어 상태가 **시스템 > 인벤토리 > 하드웨어 인벤토리** 탭에 표시됩니다.

— DIMM A7

BankLabel:	A
CacheSize:	0 MB
CurrentOperatingSpeed:	2666 MHz
DeviceDescription:	DIMM A7
DeviceType:	Memory
FQDD:	DIMM.Socket.A7
InstanceID:	DIMM.Socket.A7
LastSystemInventoryTime:	2019-04-03T19:51:17
LastUpdateTime:	2019-03-28T20:45:29
ManufactureDate:	Mon Aug 20 07:00:00 2018 UTC
Manufacturer:	Intel
MemoryTechnology:	Intel persistent
MemoryType:	DDR-4
Model:	DDR4 DIMM
NonVolatileSize:	129024 MB
PartNumber:	NMA1XBD128GQS
PrimaryStatus:	Ok
Rank:	Single Rank
RemainingRatedWriteEndurance:	100 %
SerialNumber:	0000029B
Size:	131072 MB
Speed:	2666 MHz
SystemEraseCapability:	Supported
VolatileSize:	0 MB

그림 8 . DCPMM 하드웨어 상태

IDRAC GUI를 사용하는 DCPMM 목표 구성

- 1 IDRAC GUI 인터페이스에 로그인합니다.
- 2 **Configuration > BIOS settings > Memory settings > Persistent Memory Settings tab**으로 이동합니다.

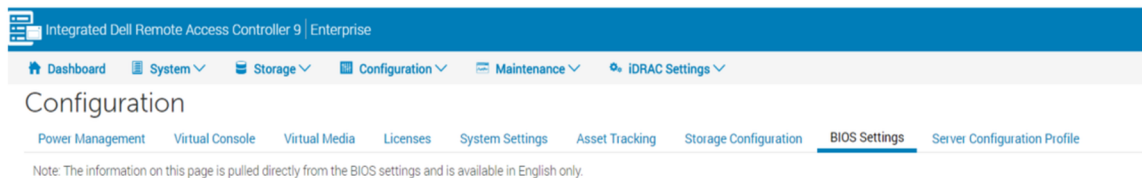


그림 9 . IDRAC GUI를 사용하는 DCPMM 목표 구성

3 Intel Persistent Memory > Region Configuration > Create Goal Config로 이동합니다.

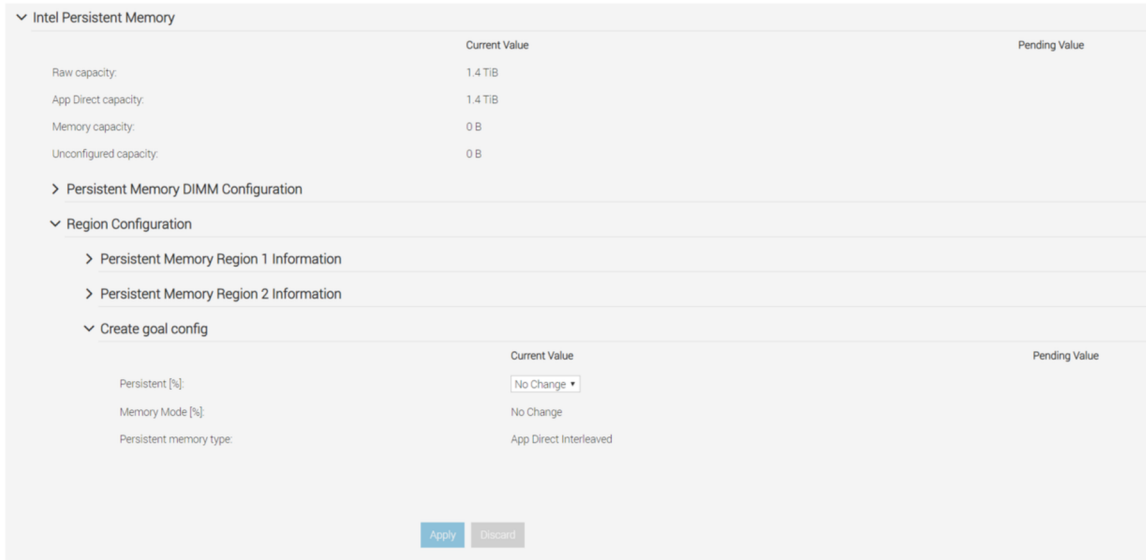


그림 10 . DCPMM 목표 구성

4 영구 비율을 100%로 변경하여 인텔 DCPMM을 100% 앱 다이렉트 모드로 구성하고 0%로 변경하여 DIMM을 100% 메모리 모드로 구성합니다.

이 노트: Persistent memory type 필드는 새 목표를 구성하기 위한 것입니다. 현재 목표의 상태를 읽기 위한 것이 아닙니다. DCPMM 하드웨어 상태 아래의 지침을 사용하여 현재 구성을 확인합니다.

5 Apply를 클릭하고 시스템을 재설정합니다.

6 목표가 다음 전원 주기에서 작동 모드(앱 다이렉트 또는 메모리)에 적용됩니다.

DCPMM 잔여 정격 쓰기 내구성

DCPMM 잔여 수명은 iDRAC GUI에서 **Remaining Rated Write Endurance(잔여 정격 쓰기 내구성)**로 반영됩니다. 이는 **System(시스템)Overview(개요)Memory(메모리)**아래에 표시됩니다.

주요 제한 사항 및 기능 정보:

- 이 기능은 BIOS 설정과 같은 BIOS에서 시스템이 중단되는 경우에는 작동하지 않습니다. 오랜 기간 동안 이 상태가 지속되는 경우 모든 0%의 상태인 모든 DCPMM 보고서의 내구성은 검색할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 사용자 운영 체제로 부팅하고 상태의 다음 자동 풀링을 위해 최대 24시간까지 기다려야 합니다.
- 값은 자주 변경되지 않으며 하루에 한 번 풀링됩니다. 사용자가 시스템 삭제 또는 용도 변경 및 사용 중지를 수행하는 경우 이 기능에 대해 저장된 값이 제거됩니다. 24시간 내에 다음 자동 풀링까지 그러한 작동 후에 DCPMM이 0%로 표시됩니다.

Individual Memory Details

Status	Connector Name	Memory Technology	Type	Size	Remaining Rated Write Endurance	State	Rank	Speed
✔	DIMM SLOT A1	DRAM	DDR-4	32 GB	-	Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
✔	DIMM SLOT A2	DRAM	DDR-4	32 GB	-	Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
✔	DIMM SLOT A3	DRAM	DDR-4	32 GB	-	Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
✔	DIMM SLOT A4	DRAM	DDR-4	32 GB	-	Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
✔	DIMM SLOT A5	DRAM	DDR-4	32 GB	-	Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
✔	DIMM SLOT A6	DRAM	DDR-4	32 GB	-	Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
✔	DIMM SLOT A7	Intel persistent memory	DDR-4	512 GB	100%	Presence Detected	Single Rank	2666 MHz
✔	DIMM SLOT A8	Intel persistent memory	DDR-4	512 GB	100%	Presence Detected	Single Rank	2666 MHz
⚠	DIMM SLOT A9	Unknown	Information Not Available	0 GB	-	Absent	Information Not Available	0 MHz
✔	DIMM SLOT A10	Intel persistent memory	DDR-4	512 GB	100%	Presence Detected	Single Rank	2666 MHz
✔	DIMM SLOT A11	Intel persistent memory	DDR-4	512 GB	100%	Presence Detected	Single Rank	2666 MHz

그림 11. 개별 메모리 세부 정보

DCPMM 보안

메모리 모드

메모리 모드에서 DCPMM은 휘발성 시스템 메모리로 작동합니다. 사용자 암호는 지원되지 않으며 이 BIOS 설정이 회색으로 표시됩니다.

애플리케이션 다이렉트

사용자는 DCPMM 영역의 암호 보호를 활성화하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 암호의 목적은 DCPMM 영역에 저장된 데이터에 대한 무단 액세스를 방지하는 것입니다. DCPMM을 한 서버에서 다른 서버로 이동하는 경우 사용자는 데이터에 액세스하기 전에 BIOS 설정에서 보안 암호를 다시 입력해야 합니다.

고객이 암호 보호를 활성화하도록 선택했는지와 관계없이 BIOS가 운영 체제나 UEFI 셸로 부팅하기 전에 DCPMM을 잠급니다. 즉, 모든 보안 변경 사항이 Dell BIOS에 의해 제어되며, 암호 관리 및 DCPMM 지우기 기능을 비롯한 운영 체제 수준의 보안 변경 사항은 지원되지 않습니다. 이러한 모든 기능은 BIOS 설정을 통해 제어해야 합니다.

① | 노트: DIMM 구성 변경 사항 섹션에 언급된 대로 마더보드 간 슬롯 교체용 슬롯의 마이그레이션 시나리오만 지원됩니다. 어떤 이유로든 개별 DCPMM을 추가하거나 제거하면 데이터 손실이 발생하고 목표 및 보안 재구성이 필요합니다.

애플리케이션 다이렉트에서 DCPMM의 나머지 데이터를 잠그거나 암호화하기 위한 암호는 BIOS 설정에서 구성할 수 있습니다. 필드가 비어 있지 않은 경우 부팅 시마다 제공된 암호를 사용하여 시스템에 있는 모든 DCPMM의 잠금을 해제해 봅니다.

다음과 같은 사용 사례는 지원되지 않는 마이그레이션 시나리오와 관련되어 있습니다.

- BIOS 설정에서 암호를 변경하는 경우 세션당 한 번씩 기존 암호를 입력해야 합니다. 기존 필드를 여러 번 입력하면 다음 부팅 세션까지 암호를 다시 입력하라는 메시지가 표시되지 않습니다.
- BIOS 설정 암호 필드에 빈 문자열을 입력하여 암호를 지울 수 있습니다.

① | 노트: 암호를 지우려면 암호 필드를 비워 두고 **Enter** 키를 누르십시오.

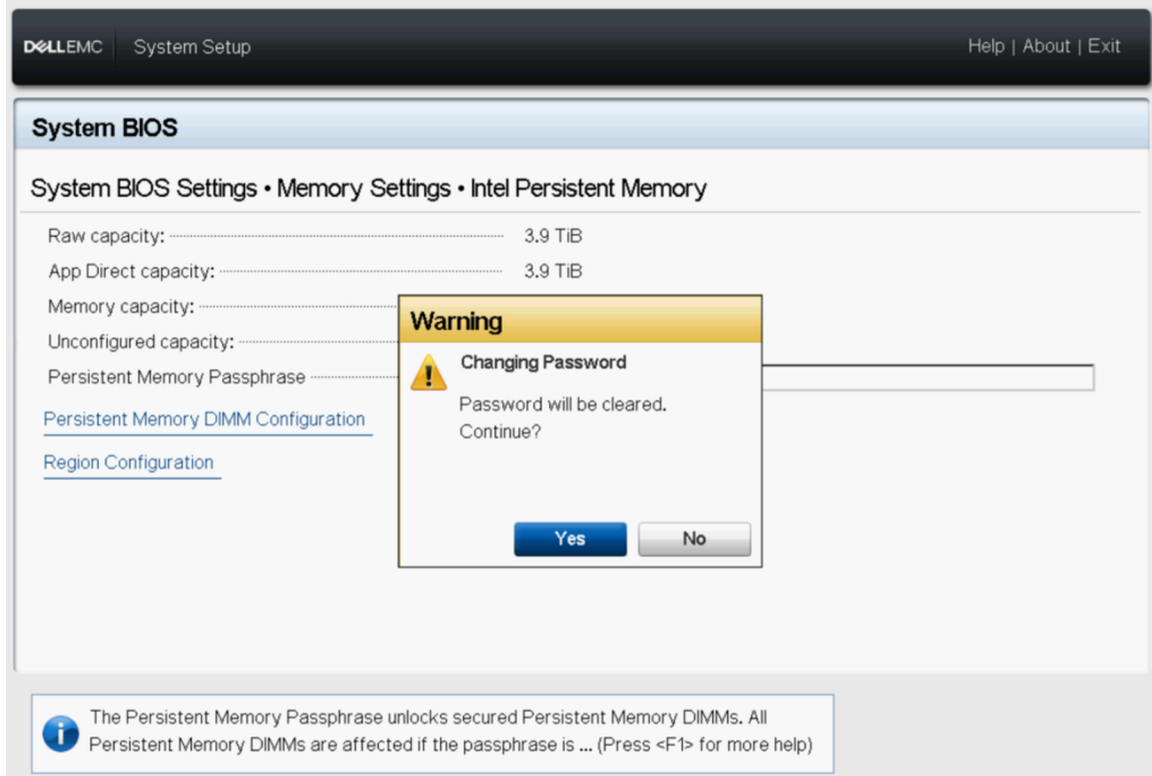
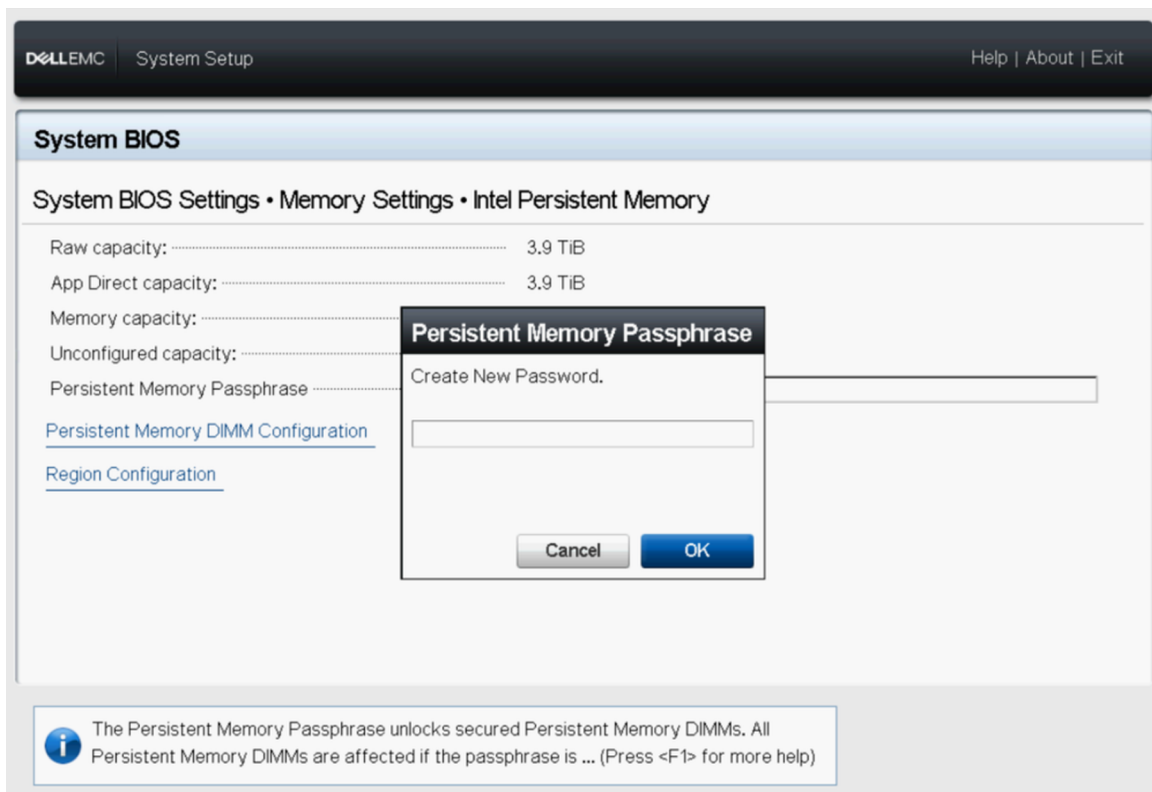


그림 12. 암호 지우기

암호화 지우기 및 DCPMM 삭제

다음과 같은 두 가지 방법으로 DCPMM의 영구 영역 콘텐츠(앱 다이렉트)를 지울 수 있습니다.

- 암호화 지우기
- 삭제

두 가지 지우기 방법 모두 BIOS 설정 옵션을 사용하여 실행할 수 있습니다. 사용자는 설치된 모든 DCPMM 또는 설치된 DCPMM의 하위 집합에서 지우기를 수행하도록 선택할 수 있습니다.

암호화 지우기

암호화 지우기 함수는 애플리케이션 다이렉트 영역 키(PM-RK)를 지워서 시스템을 강제로 재부팅합니다.

Cryptographic Erase 옵션은 **System BIOS Settings > Memory Settings > Persistent Memory > Intel Persistent Memory > Persistent Memory DIMM Configuration**으로 이동하여 액세스할 수 있습니다.

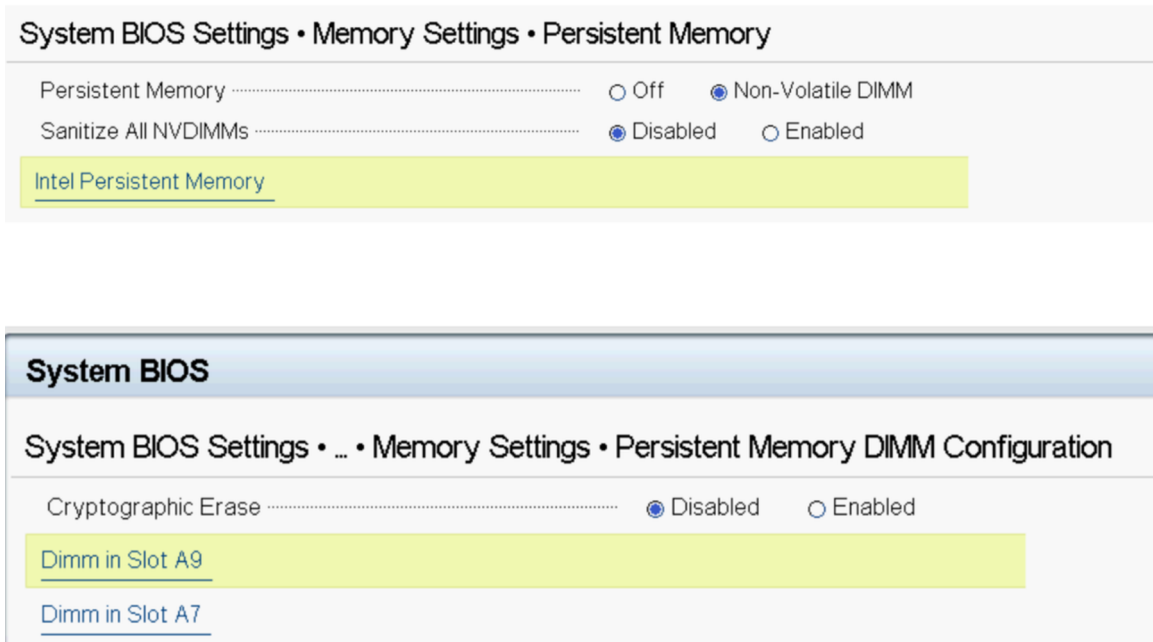


그림 13. 암호화 지우기

① **노트:** 애플리케이션 다이렉트 인터리빙된 영역이 구성되어 있는 경우 시스템에 설치된 DCPMM의 일부를 지우지 않는 것이 좋습니다. 이 작업은 인터리브 세트에 있는 모든 데이터를 유효하지 않게 합니다.

삭제

DCPMM 삭제는 선택한 모든 영구 메모리에서 병렬적으로 실행되는 긴 작업입니다.

이 프로세스는 먼저 암호화 지우기를 수행하고 DCPMM의 액세스 가능한 모든 영구 미디어 리전에 0을 씁니다. 또한 모든 기존 메모리 목표 콘텐츠가 제거됩니다.

목표가 구성된 DCPMM의 리전이 비어 있는 상태가 되고 다음 부팅 시에 메모리의 기본값이 100% 메모리 모드로 설정됩니다. 시스템에 DCPMM에 대한 적절한 비율의 RDIMM 또는 LRDIMM 메모리가 없는 경우 다음 부팅 시에 해당 비율이 최적화되지 않았음을 나타내는 오류가 발생합니다.

삭제 옵션은 다음으로 이동 하여 액세스할 수 있습니다. **System BIOS Settings > Memory Settings > Persistent Memory**

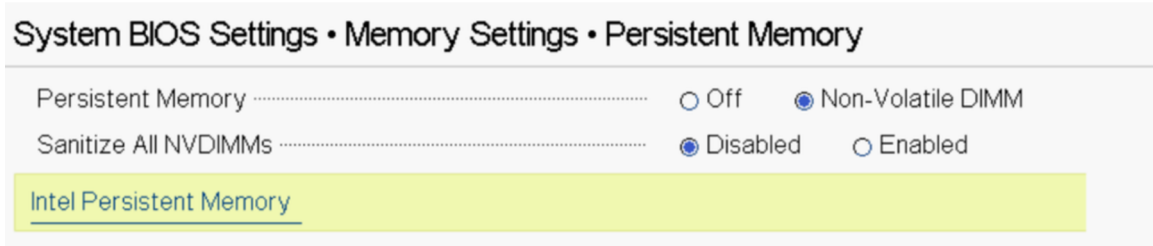


그림 14. 삭제

삭제는 완전히 로드된 128GB DIMM 구성으로 최대 15분, 256GB로 30분, 512GB로 1시간이 소요될 수 있습니다.

- ① **노트:** 삭제는 DCPMM이 메모리 모드에서 구성되는 경우에는 지원되지 않습니다. 삭제 작업이 실행 중인 경우에는 덮어쓰기를 나타내는 프롬프트가 BIOS에 표시됩니다. 덮어쓰기는 수행되는 두 번째 펌웨어 명령의 이름입니다. 빠르게 발생하고 화면에 표시되지 않는 첫 번째 명령은 암호화 지우기입니다(펌웨어 명령 이름은 "보안 지우기")입니다.

DIMM 구성 변경

다음과 같은 DCPMM 마이그레이션 시나리오가 지원됩니다.

- 오류로 인한 시스템 보드 교체

모든 DIMM은 정확하게 동일한 슬롯에 다시 장착해야 합니다. 보드를 원래 보드와 동일한 구성으로 복원된 후에는 고객 애플리케이션 액세스에 DCPMM 및 데이터 콘텐츠를 사용할 수 있습니다. 시스템 복원은 DCPMM 암호(설정된 경우)를 포함하여 교체 보드의 BIOS 구성을 자동으로 복원합니다.

- 손상된 불량 DIMM 교체

DCPMM에 오류가 발생한 경우 DCPMM에 연결된 모든 데이터가 손실됩니다. 오류가 발생한 DCPMM의 영역 및 인터리브 세트는 교체된 후에 다시 생성되어야 합니다. 사용자는 BIOS 설정을 사용하여 영향을 받는 DCPMM에 대한 새로운 목표를 생성해야 합니다.

- ① **노트:** 목표를 생성하기 전에 인텔 DCPMM의 잔여 영구 메모리 데이터를 백업해야 합니다. 목표 생성 프로세스는 선택한 CPU의 DCPMM에 저장된 모든 네임스페이스, 영역 및 데이터를 삭제합니다. 보안 암호가 활성화되어 있으면 새 영구 메모리 영역이 시스템 DCPMM 암호로 보호됩니다.
- ① **노트:** 기존 DCPMM을 DCPMM 구성에 추가하거나 제거하는 것은 지원되지 않으며 검증되지 않습니다. 고객은 DCPMM 구성 변경을 수행하기 전에 모든 DCPMM 데이터를 다른 스토리지 디바이스에 백업하는 것이 좋습니다. 새 DCPMM 구성으로 서버가 다시 구성되면 고객은 목표 구성을 생성하고 데이터를 DCPMM으로 다시 복원할 수 있습니다.

Windows

Dell EMC는 메모리 모드 및 애플리케이션 다이렉트 모드에서 Microsoft Windows 2019를 사용하는 인텔 DCPMM을 지원합니다.

① | 노트: 월간 누적 업데이트를 사용하여 **Windows**를 계속 업데이트하십시오.

주제:

- [앱 다이렉트 모드의 PMEM](#)
- [인터리브 세트가 포함된 PMEM 디스크](#)
- [메모리 모드의 PMEM](#)
- [Windows 문제 해결 및 이벤트 모니터링](#)

앱 다이렉트 모드의 PMEM

앱 다이렉트 모드에서 Windows는 DCPMM에 대한 두 가지 유형의 디바이스 객체를 생성합니다.

- 물리적 INVDIMM 디바이스
- 논리 영구적 메모리 디스크

논리 영구적 메모리 디스크는 PMEM 물리적 디스크에 네임스페이스를 생성한 후에 생성됩니다.

시스템이 처음으로 운영 체제로 부팅될 때 PMEM 디바이스는 디바이스 관리자의 메모리 디바이스 아래에 물리적 INVDIMM 디바이스로 열거됩니다.

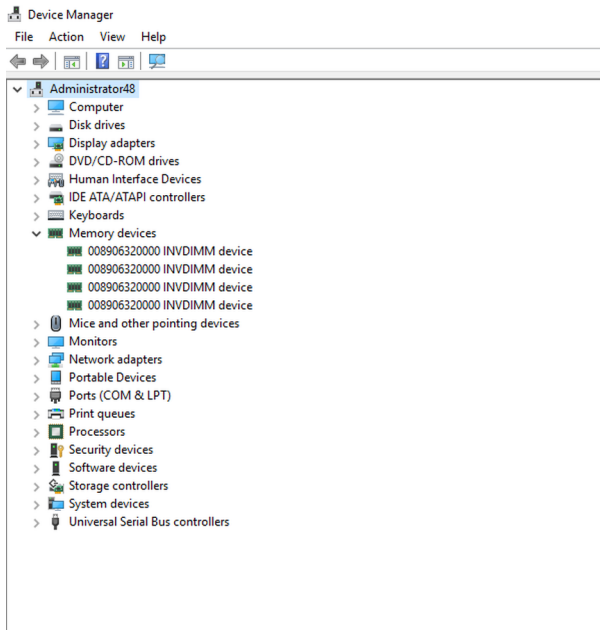


그림 15. 디바이스 관리자의 메모리 디바이스

PowerShell를 통해 PMEM 디스크가 구성된 후에는 디바이스 관리자 아래에 논리 영구적 메모리 디스크가 표시됩니다.

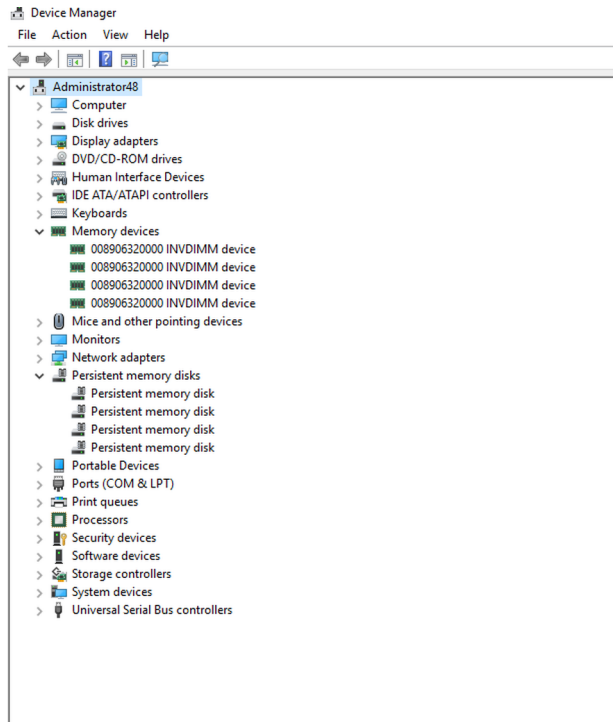


그림 16. 디바이스 관리자의 메모리 디바이스

PMEM 디스크 관리

Windows는 현재 인터리브 세트당 단 하나의 네임스페이스만 지원합니다(인터리브 세트의 물리적 디바이스 수와 독립적임). DCPMM을 인터리브하는 옵션은 앱 다이렉트 및 메모리 모드 구성에서 설명한 대로 목표 생성 동안 선택할 수 있습니다.

관련 리전 ID를 제공하여 "New-Pmemdisk" 명령의 도움을 통해 PMEM 디스크를 생성 해야 합니다. PMEM 디스크가 구성되면 PMEM 볼륨을 일반 디스크로 사용할 수 있습니다.

Windows는 영구 메모리를 관리하는 다음 PowerShell cmdlet을 지원합니다.

- `Get-PmemDisk`
 - 하나 이상의 논리적 영구 메모리 디스크를 반환합니다.
 - 반환되는 객체에는 크기, 원자가 유형, 상태 및 기본 물리적 디바이스에 대한 정보가 있습니다.
- `Get-PmemPhysicalDevice`
 - 하나 이상의 물리적 영구 메모리 디바이스(NVDIMM)를 반환합니다.
 - 반환되는 객체에는 크기, RFIC, 디바이스 위치 및 상태/작동 상태에 대한 정보가 있습니다.
- `New-PmemDisk`
 - 지정된 사용하지 않은 리전에서 새 디스크를 생성합니다.
 - 레이블을 작성하여 네임스페이스를 생성한 후 SCM 스택을 재구축하여 새 논리 디바이스를 노출시킵니다.
 - 매개변수(옵션):
 - `FriendlyName`은 영구 메모리 디스크에 친숙한 이름을 제공합니다. 기본값은 "PmemDisk<N>"입니다.
 - `AtomicityType`을 사용하여 BTT를 설정할 수 있습니다. 기본값은 "none"입니다.
- `Remove-PmemDisk`
 - 지정된 영구 메모리 디스크를 제거합니다. 이는 `Get-PmemDisk`의 출력을 사용할 수 있습니다.
 - 네임스페이스의 레이블을 삭제하고 SCM 스택을 재구축하여 논리 디바이스를 제거합니다.
 - `Force`를 사용하여 재정의할 수 있는 사용자 확인이 필요합니다.
- `Get-PmemUnusedRegion`
 - 논리 디바이스를 프로비저닝하는 데 사용할 수 있는 누적 PMEM 리전을 반환합니다.
 - 반환되는 객체에는 사용되지 않는 리전에 기여하는 물리적 디바이스의 고유한 리전 ID, 총 크기 및 목록이 있습니다.
- `Initialize-PmemPhysicalDevice`
 - 레이블 스토리지 영역에 0을 쓰고, 새 레이블 색인 블록을 쓴 다음 변경 사항을 반영하도록 SCM 스택을 재구축합니다.
 - `Force`를 사용하여 재정의할 수 있는 사용자 확인이 필요합니다.
 - 이 cmdlet는 "빅 해머" 복구 메커니즘으로 설계되었습니다. 정상적인 사용에는 권장되지 않습니다.

PMEM 물리적 디스크 나열 및 상태 확인

다음 그림은 모든 PMEM 물리적 디바이스를 나열하고 해당 상태를 확인하는 모든 사용법을 나열하는 명령 사용법을 표시합니다. 물리적 위치는 마더보드의 DIMM 위치를 제공합니다.

```

PS C:\Users\Administrator> Get-PmemPhysicalDevice
DeviceId DeviceType HealthStatus OperationalStatus PhysicalLocation FirmwareRevision Persistent memory size Volatile memory size
-----
1 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} A7 102005375 126 GB 0 GB
1001 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} B7 102005375 126 GB 0 GB
1011 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} B8 102005375 126 GB 0 GB
11 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} A8 102005375 126 GB 0 GB

PS C:\Users\Administrator> Get-PmemUnusedRegion
RegionId TotalSizeInBytes DeviceId
-----
1 135291469824 {1}
2 135291469824 {11}
4 135291469824 {1001}
5 135291469824 {1011}

```

그림 17. PMEM 물리적 디스크 및 해당 상태 나열

① **노트:** 상태가 양호하지 않고 작동 상태가 정상이 아닌 경우 네임 스페이스를 생성하기 전에 문제를 해결해야 합니다. DCPMM이 이전에 다른 운영 체제와 함께 사용되었고 삭제 없이 Windows로 부팅된 경우 고객은 이 시나리오를 만날 수 있습니다. 그러한 시나리오가 발생하는 경우 디바이스 관리자에서 모든 메모리 디바이스 및 영구적 메모리 디스크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거한 다음 디바이스 관리자의 작업에서 HW 변경 사항을 검색합니다. 이렇게 하면 드라이버 스택 관련 문제가 해결됩니다.

PMEM 디스크 생성

```

PS C:\Users\Administrator> New-PmemDisk -RegionId 1,2,4,5
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemDisk
DiskNumber Size HealthStatus AtomicityType CanBeRemoved PhysicalDeviceIds UnsafeShutdownCount
-----
4 126 GB Healthy None True {1} 4
5 126 GB Healthy None True {11} 2
6 126 GB Healthy None True {1001} 2
7 126 GB Healthy None True {1011} 2

PS C:\Users\Administrator> get-disk -FriendlyName "Persistent memory disk"
Number Friendly Name Serial Number HealthStatus OperationalStatus Total Size Partition Style
-----
4 Persistent memory disk 030180891a09c42a6cd24b47bc97e... Healthy Online 126 GB RAW
5 Persistent memory disk 0301808982ebc27b571edf4280762... Healthy Online 126 GB RAW
6 Persistent memory disk 03018089b305ff37f7de704e9a0f1... Healthy Online 126 GB RAW
7 Persistent memory disk 03018089c27158d1b96cd74d9640b... Healthy Online 126 GB RAW

```

그림 18. PMEM 디스크 생성

PMEM 디스크 제거

```
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemDisk | Remove-PmemDisk
This will remove the persistent memory disk(s) from the system and will result in data loss.
Remove the persistent memory disk(s)?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
Removing the persistent memory disk. This may take a few moments.

This will remove the persistent memory disk(s) from the system and will result in data loss.
Remove the persistent memory disk(s)?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): A
Removing the persistent memory disk. This may take a few moments.
Removing the persistent memory disk. This may take a few moments.
Removing the persistent memory disk. This may take a few moments.
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemDisk
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemUnusedRegion

RegionId TotalSizeInBytes DeviceId
-----
1 135291469824 {1}
2 135291469824 {11}
4 135291469824 {1001}
5 135291469824 {1011}

PS C:\Users\Administrator> Get-PmemPhysicalDevice

DeviceId DeviceType HealthStatus OperationalStatus PhysicalLocation FirmwareRevision Persistent memory size Volatile memory size
-----
1 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} A7 102005375 126 GB 0 GB
1001 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} B7 102005375 126 GB 0 GB
1011 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} B8 102005375 126 GB 0 GB
11 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} A8 102005375 126 GB 0 GB
```

그림 19. PMEM 디스크 제거

Windows 2019는 PMEM 디스크에서 Windows VDS(Virtual Disk Service)를 사용한 중복 볼륨 생성을 지원하지 않습니다.

중복 볼륨을 생성하려면 스토리지 공간 방법을 사용합니다.

스토리지 공간 방법에 대한 자세한 내용은 <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/deploy-standalone-storage-spaces>를 참조하십시오.

인터리브 세트가 포함된 PMEM 디스크

일반적으로 인터리빙된 세트를 생성하여 여러 영구 메모리 디바이스를 Windows 서버에 단일 논리 디스크로 표시할 수 있습니다. 인터리브 세트가 포함된 PMEM 디스크의 경우 목표 구성 중에 "애플리케이션 다이렉트 인터리브"를 선택해야 합니다.

인터리브 세트를 사용하여 PMEM 디스크 생성

인터리브 세트가 활성화된 경우 BIOS는 동일한 프로세서에 연결된 DCPMM에 대해 단일 리전 Id를 할당합니다.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemPhysicalDevice

DeviceId DeviceType HealthStatus OperationalStatus PhysicalLocation FirmwareRevision Persistent memory size Volatile memory size
-----
1 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} A7 102005375 126 GB 0 GB
1001 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} B7 102005375 126 GB 0 GB
1011 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} B8 102005375 126 GB 0 GB
11 008906320000 INVDIMM device Healthy {Ok} A8 102005375 126 GB 0 GB

PS C:\Users\Administrator> Get-PmemUnusedRegion

RegionId TotalSizeInBytes DeviceId
-----
1 270582939648 {1, 11}
3 270582939648 {1001, 1011}
```

그림 20. 인터리브 세트를 사용하여 PMEM 디스크 생성

위의 예에서 두 개의 인터리브 세트가 생성되었고 1개의 인터리브 세트는 슬롯 A7과 A8을, 다른 인터리브 세트는 B7과 B8을 사용합니다.

리전 id를 사용하여 PMEM 디스크를 생성할 수도 있습니다.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemUnusedRegion | New-PmemDisk
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemDisk
```

DiskNumber	Size	HealthStatus	AtomicityType	CanBeRemoved	PhysicalDeviceIds	UnsafeShutdownCount
4	252 GB	Healthy	None	True	{1, 11}	6
5	252 GB	Healthy	None	True	{1001, 1011}	4

```
PS C:\Users\Administrator>
```

그림 21. 리전 id를 사용하여 PMEM 디스크 생성

메모리 모드의 PMEM

인텔 DCPMM이 메모리 모드로 구성되어 있는 경우 운영 체제는 이를 시스템 메모리로 인식합니다.

영구 메모리 크기는 0으로 표시되며 휘발성 메모리 크기는 DCPMM의 전체 크기를 나타냅니다.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemPhysicalDevice
```

DeviceId	DeviceType	HealthStatus	OperationalStatus	PhysicalLocation	FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memory size
1	008906320000 INVDIMM device	Healthy	(Ok)	A7	102005375	0 GB	126 GB
1001	008906320000 INVDIMM device	Healthy	(Ok)	B7	102005375	0 GB	126 GB
1011	008906320000 INVDIMM device	Healthy	(Ok)	B8	102005375	0 GB	126 GB
11	008906320000 INVDIMM device	Healthy	(Ok)	A8	102005375	0 GB	126 GB

```
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemUnusedRegion
PS C:\Users\Administrator>
```

그림 22. 메모리 모드의 PMEM

Windows 문제 해결 및 이벤트 모니터링

PMEM 물리적 디바이스 또는 논리 디바이스 중 하나라도 올바르게 작동하지 않을 경우 Windows 이벤트 로그를 확인하는 것이 좋습니다.

로그를 확인하려면 이벤트 뷰어를 열고 **응용 프로그램 및 서비스 로그 > Microsoft > Windows**로 이동하십시오.

모든 영구적 메모리 드라이버 로그의 이름은 "PersistentMemory"로 시작합니다.

모든 런타임 오류는 "작업" 로그에 기록 됩니다. 이 로그는 PMEM 물리적 디바이스(NVDIMM-N) 및 PMEM 논리 디바이스(PMEMDisk)의 전체 작업을 캡처합니다.

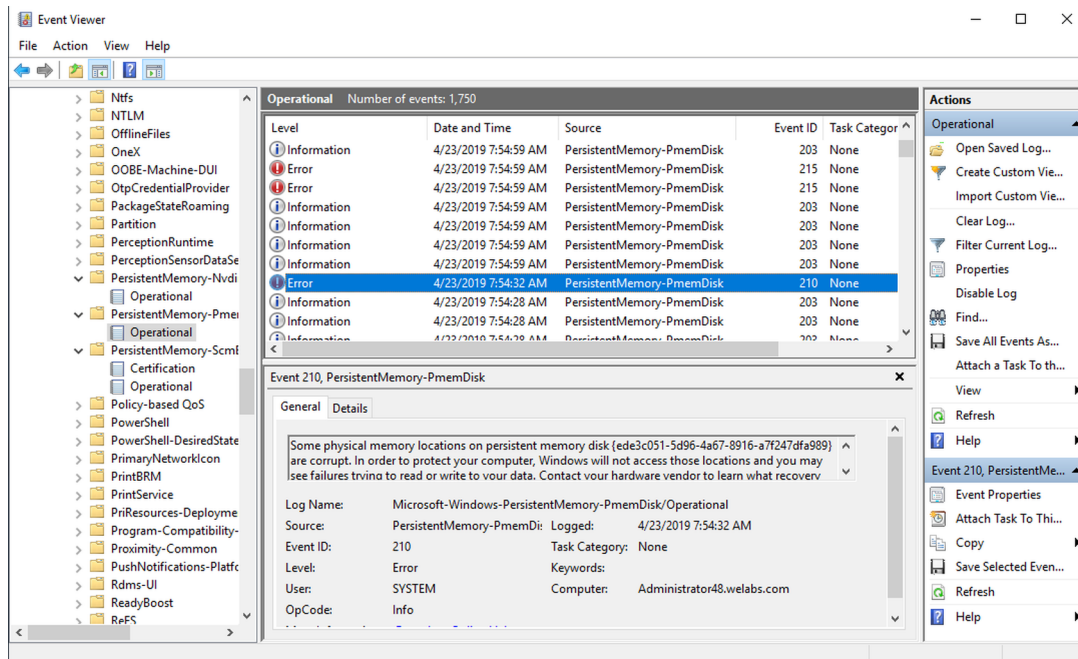


그림 23. Windows 문제 해결 및 이벤트 모니터링

영구 메모리 디바이스 확인 및 구성

DCPMM 디바이스 나열

시스템의 모든 물리적 디바이스를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
ndctl list -DHi
```

네임스페이스 생성

네임스페이스를 구성하면 사용자가 OS에 노출할 메모리 용량을 결정할 수 있습니다.

네임스페이스를 구성하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
ndctl create-namespace
```

시스템에 대한 목표를 생성할 때 생성되는 각 영역에 대해 다음 명령을 실행해야 합니다.

```
ndctl create-namespace -r regionX
```

네임스페이스를 생성한 후에는 다음 명령을 사용하여 모든 네임스페이스가 표시됩니다.

```
ndctl list -N
```

네임스페이스를 pmem 디바이스와 연계하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
lsblk
```

❶ **노트:** DCPMM을 용도 변경하기 전에 모든 네임스페이스를 삭제해야 합니다. 용도 변경에는 DCPMM 마이그레이션, 메모리 및 앱 다이렉트 모드 간의 제거 및 재구성 작업이 포함됩니다.

네임스페이스 디바이스에 파일 시스템 마운트

/디바이스 폴더에서 PMEM 디바이스를 확인한 후 다음 명령을 사용하여 파일 시스템을 마운트합니다.

```
mkfs.xfs -f /dev/pmemX
```

(X는 0에서 논리 PMEM 디바이스 수까지의 자연수입니다.)

```
mkdir /mnt/pmemX
mount -o dax /dev/pmemX /mnt/pmemX
```

디바이스에 데이터를 쓰려면 다음 명령을 실행합니다.

```
cd /mnt/pmemX
echo "Hello World" >>test.txt
```

시스템을 재설정하고 전원 주기 동안 데이터를 영구적으로 유지해야 합니다.

네임스페이스 삭제

다음과 같은 NDCTL 명령을 사용하여 네임스페이스를 삭제할 수 있습니다.

```
ndctl destroy-namespace <namespace>
```

<namespace>는 다음 명령을 사용하여 검색할 수 있는 namespaceX.Y 디바이스 이름입니다.

```
ndctl list -N
```

시스템의 모든 네임스페이스를 삭제하려면 명령을 여러 번 전송해야 할 수 있습니다.

❶ | 노트: BIOS 설정에서 목표 또는 영역을 재구성하면 시스템의 모든 네임스페이스가 자동으로 삭제됩니다.

관리 유틸리티

Linux 배포판에서는 기본 툴 ndctl을 사용하여 비휘발성 디바이스를 관리합니다.

명령 및 구문의 전체 목록은 오픈 소스 리소스 pmem.io를 참조하십시오.

DCPMM 상태 점검

다음 NDCTL 명령은 시스템에 설치된 각 DCPMM의 상태를 표시합니다.

```
ndctl list -DHl
```

상태 정보에는 다음이 포함됩니다.

표 6. 상태 정보

상태 필드	주석
전체 상태	위험, 위험하지 않음, 정상
DIMM 온도	섭씨(도)
스페어 비율/수명 비율	%
사용자 구성 알람 온도	알람에 대한 스마트 컨트롤러 온도 임계값
사용자 구성 알람 스페어	알람에 대한 스마트 스페어 임계값
종료 상태	더티 또는 클린. 이전 전원 주기 중에 데이터가 영구적 도메인으로 성공적으로 정리되었는지 여부를 확인합니다.

Linux 오류

- DCPMM의 초기 메타데이터 영역에서 수정할 수 없는 오류가 발생하면 시스템에서 Linux로 부팅할 때 응답하지 않는 무한 루프가 발생할 수 있습니다.
해결 방법: 커널 명령줄에서 "*modprobe.blacklist=nd_pmem*"으로 부팅하여 오류 발생을 중지하고 부팅 진행 상태를 활성화합니다. 그런 다음, 주소 범위 스크랩 기능이 메모리를 삭제할 때까지 대기하고, 향후 부팅 시에 매핑될 수 있도록 잘못된 주소 위치를 식별합니다.
- fstab에서 부팅하는 동안 DCPMM이 자동 마운트로 구성되어 있는 경우 Linux가 비상 모드로 부팅하는 데 실패합니다.
해결 방법: fstab에서 PMEM 파티션에 대한 마운트 옵션에 "*x-systemd.device-timeout=0*"을 추가합니다.

예: /dev/pmem5 /mnt/somedir ext4 defaults, x-systemd.device-timeout=0,dax 0 2

- 3 Dell BIOS는 DCPMM에서의 부팅을 지원하지 않습니다. 일부 Linux 운영 체제(Red Hat Enterprise Linux 7.6, Red Hat Enterprise Linux 8.0) distros는 이 기능에 대한 초기 지원을 제공하지만 Dell BIOS는 이 기능을 지원하지 않습니다.

해결 방법: 없음.

VMware ESXi

Dell EMC는 vSphere 6.7 EP10(빌드 번호 13981272) 이상에서 Intel DCPMM을 지원합니다. 해당 지원은 인텔 DCPMM 메모리 모드 및 애플리케이션 다이렉트 모드에서 제공됩니다.

영구 메모리 인벤토리 세부 정보는 호스트 클라이언트의 일부로 사용할 수 있습니다. 사용자에게 제공되는 영구 메모리 데이터에 대한 자세한 내용은 **vSphere 단일 호스트 관리 - VMware 호스트 클라이언트의 영구 메모리 관리**를 참조하십시오.

다음 섹션에서는 다양한 작동 모드에서 ESXi가 영구 메모리 세부 정보를 표시하는 방법에 대해 설명합니다.

주제:

- 앱 다이렉트 모드의 PMEM
- 메모리 모드의 PMEM
- PMEM 상태
- ESXi 문제 해결 및 유지 보수

앱 다이렉트 모드의 PMEM

ESXi 자격 증명을 사용하여 호스트 클라이언트에 로그인 합니다. **스토리지 > 영구 메모리**로 이동하여 영구 메모리 모듈, ESXi에서 생성된 인터리브 세트 및 네임스페이스를 확인합니다.

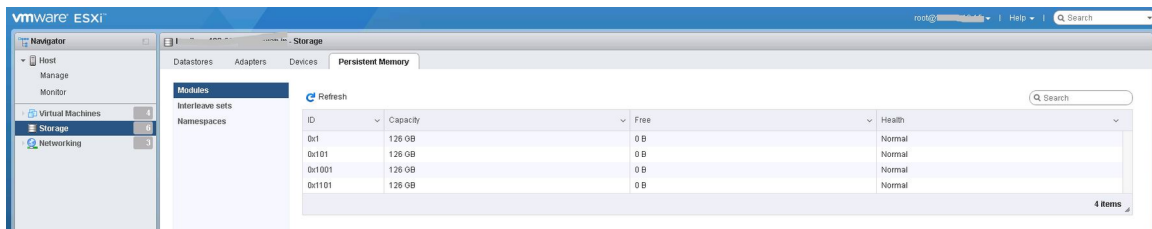


그림 24. 시스템에 장착된 영구 메모리 모듈

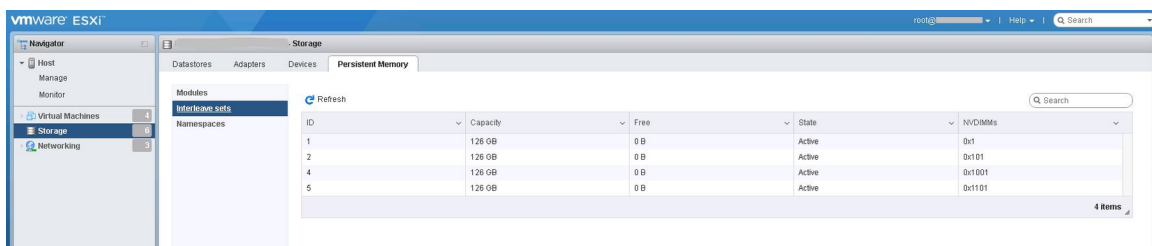


그림 25. 시스템에서 생성된 인터리브 세트의 수입입니다.

인터리브 세트의 수는 목표를 생성하는 동안 선택된 '인터리브' 옵션을 기반으로 생성됩니다. **인터리빙**을 선택한 경우 표시되는 인터리브 세트의 수는 시스템에 있는 CPU 소켓 수와 동일합니다. **비인터리빙**으로 설정된 경우 각 DCPMM 모듈에 대해 개별 인터리브 세트가 생성됩니다. Linux와 달리, ESXi는 표시되는 인터리브 세트에 네임스페이스를 자동으로 생성합니다.

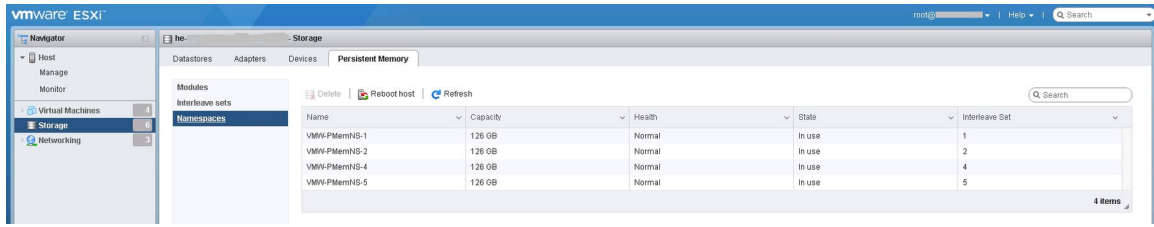


그림 26 . 표시된 인터리브 세트에서 벗어나 ESXi에서 생성된 네임스페이스

네임스페이스를 생성한 후에는 ESXi가 pMem 데이터 저장소를 자동으로 생성하고 사용자가 사용할 수 있도록 데이터 저장소로 마운트합니다.



그림 27 . PMEM 데이터 저장소

메모리 모드의 PMEM

인텔 DCPMM이 메모리 모드로 구성되어 있는 경우 ESXi는 이를 시스템 메모리로 인식합니다.

① **노트:** 인텔 DCPMM이 메모리 모드로 설정된 경우에는 vSphere HTML 클라이언트의 인벤토리 세부 정보를 사용할 수 없습니다. ESXi가 인텔 DCPMM 애플리케이션 다이렉트 모드로 생성되므로 메모리 모드에서 데이터 저장소가 생성되지 않습니다.

PMEM 상태

ESXi는 "유지 보수 필요", "모든 데이터 손실" 및 "정상"과 같은 PMEM에 대한 여러 상태를 제공합니다.

ESXi는 상태 오류가 있을 때 특정 DCPMM의 상태를 '유지 보수 필요'로 보고합니다.

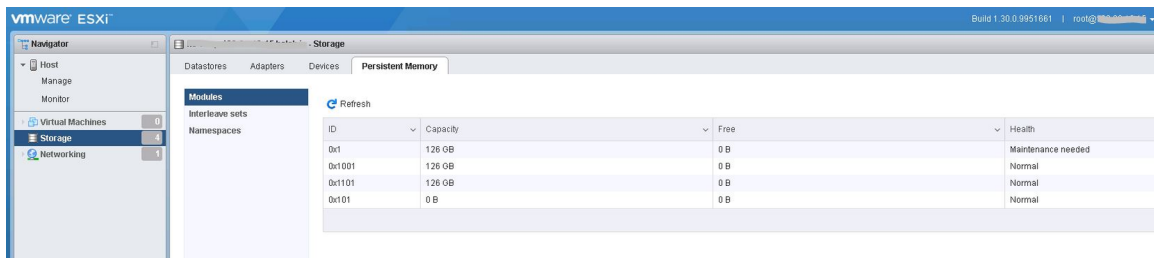


그림 28 . PMEM 상태 경고

ESXi는 치명적인 오류가 발생한 경우 특정 DCPMM의 상태를 "모든 데이터 손실"로 보고합니다.

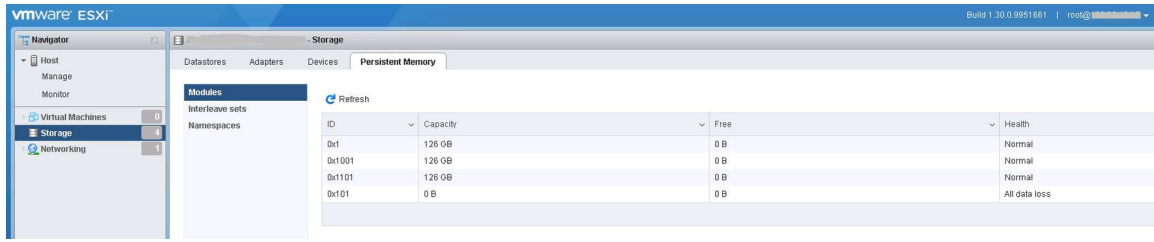


그림 29 . PMEM 멀티비트 오류

ESXi 문제 해결 및 유지 보수

① **노트:** `/var/log/vmkernel.log`로 이동하여 영구 메모리와 관련하여 보고된 오류 또는 경고가 있는지 확인합니다. 영구 메모리와 관련된 로그 항목은 "NVD" 및/또는 "IntelNVDimm"과 함께 추가됩니다.

- 메모리 모드로 인텔 DCPMM을 구성하면 시스템 BIOS에서 시스템 메모리가 감소합니다.
 - 예를 들어, 메모리 모드로 구성된 4개의 128GB 인텔 DCPMM 시스템 구성은 512GB 대신 504GB의 시스템 메모리를 제공합니다.
 - 이는 메타데이터를 위한 공간을 예약하기 위한 것입니다.
- PMEM 데이터 저장소가 ESXi에 자동으로 마운트되지 않습니다.
 - `/var/log/vmkernel.log`를 참조하고 DIMM 핸들에 '카운터 종료' 관련 오류가 있는지 확인하십시오.
 - 인텔 DCPMM에 심각한 오류가 발생하는 경우 데이터 저장소가 ESXi에 의해 마운트되지 않습니다.
- 인텔 DCPMM이 비인터리빙 애플리케이션 다이렉트로 구성되어 있는 경우에는 ESXi 부팅이 더 오래 걸립니다.
 - 용량, 구성 및 소켓 수에 따라 인터리빙 설정에 따라 70~80초에서 2시간까지 소요될 수 있습니다. 이는 각 DCPMM 인터리브 세트에서 순차적으로 수행되는 ARS로 인한 예상 동작입니다. Vmkernel 로그에는 "0바이트 할당 시도, 1바이트 할당 중"과 유사한 항목이 포함될 수 있습니다. 이러한 메시지는 무시해도 안전합니다.
- DCPMM에 심각한 오류가 포함되어 있는 경우 사용자가 스토리지 아래에서 영구 메모리 섹션으로 이동할 때 ESXi 호스트 클라이언트(HTML 클라이언트) GUI가 응답하지 않습니다. 호스트 서버가 심각한 오류가 발생한 PMEM 영역 주소 범위를 읽으면 응답하지 않습니다. 자세한 내용은 VMware KB 70661: <https://kb.vmware.com/s/article/70661>을 참조하십시오.
- ESXi에서 Windows(게스트 운영 체제)는 VM(Virtual Machine)에 연결된 PMEM 디바이스에 대한 디바이스 관리자에서 스토리지 클래스 메모리 디바이스를 표시하지 않습니다.

VM의 가상 BIOS는 디바이스 관리자에서 장치를 숨깁니다. 사용자는 PowerShell cmdlet을 사용하여 ESXi에서 실행되는 Windows 게스트 운영 체제에 연결된 PMEM 디바이스를 볼 수 있습니다.
- ESXi의 'esxstop' 유틸리티는 DCPMM이 시스템에 구성되어 있을 때 몇 가지 더미 성능 카운터를 제공합니다. 카운터 이름은 'Cache hit', 'Cache miss', 'nBuffers', 'Flush interval'로 표시될 수 있습니다. 이는 더미 성능 카운터이며 현재 관련된 기능은 없습니다.
- ESXi는 애플리케이션 다이렉트 모드로 DCPMM을 사용하여 구성된 시스템에서 더 많은 NUMA 노드 수를 표시합니다. 이는 휘발성 및 비휘발성 주소 범위에 대해 NUMA 노드가 생성되므로 예상 동작입니다. 비휘발성 주소 범위는 OMB로 표시됩니다.
- ESXi는 Vmkernel 로그에 'PMEM 파일 시스템을 APD 알림에 등록할 수 없습니다.'라는 경고 메시지를 기록합니다. PSA(Pluggable Storage Architecture) APD(All Paths Down) 플러그인은 PMEM 유형 볼륨에서 지원되지 않으므로 이 로그 항목은 무시해도 안전합니다. 자세한 내용은 VMware KB 2145444: <https://kb.vmware.com/s/article/2145444>를 참조하십시오.

시스템 진단

Lifecycle Controller의 시스템 진단은 고객 데이터가 삭제되는 것을 방지하기 위해 애플리케이션 다이렉트 모드에서 인텔 DCPMM을 테스트하지 않습니다.

① | **노트:** 매우 긴 테스트 시간으로 인해 메모리 모드에 있을 때 인텔 DCPMM 장애를 조사하는 것은 권장되지 않습니다.

펌웨어 업데이트

Dell DUP 업데이트

www.dell.com/support/drivers에서 DCPMM DUP를 다운로드합니다.

① **노트:** DCPMM DUP를 적용하기 전에 BIOS가 최신 버전으로 최신 상태인지 확인합니다.

- 1 운영 체제로 부팅하고 DUP 패키지를 실행합니다.
 - a Windows 시스템에서 .exe DUP 파일을 두 번 클릭합니다. 시스템을 재부팅하고 DUP가 자동으로 실행됩니다.
 - b Linux 시스템에서:
 - 1 DUP bin 파일이 포함된 폴더로 이동합니다.
 - 2 DUP bin 파일(Chmod 777)에 읽기 쓰기 권한을 부여합니다.
 - 3 DUP bin 파일(./) 실행
- 2 운영 체제에 액세스할 수 없는 경우 iDRAC에 로그인합니다. **Maintenance > System Update**로 이동하여 Dell 지원 사이트에서 다운로드한 .exe 파일을 업로드하고 설치합니다.

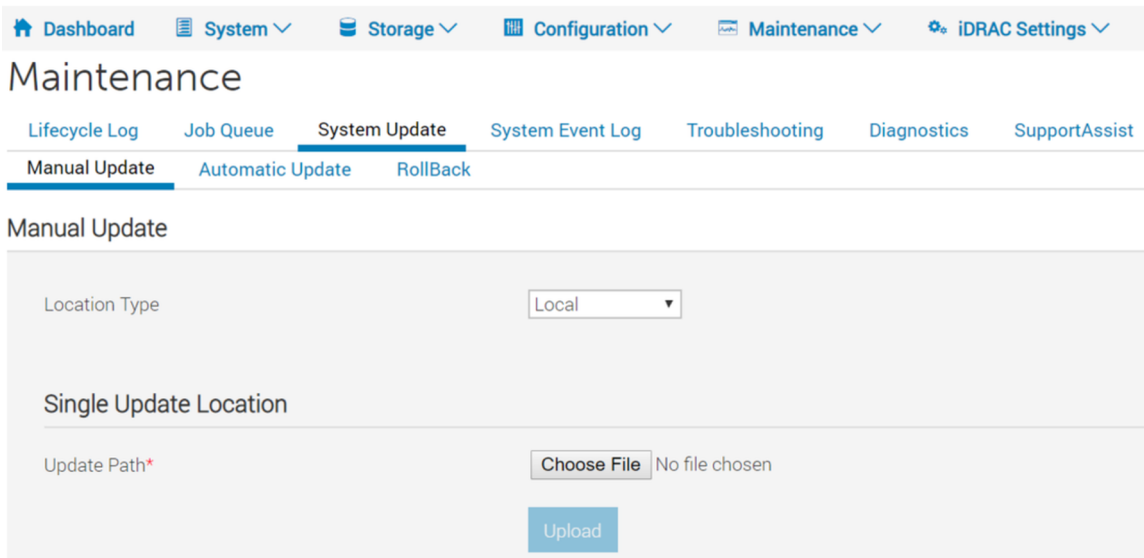


그림 30 . iDRAC를 통한 시스템 업데이트

- 3 시스템이 자동으로 재부팅되고 Lifecycle Controller를 사용하여 펌웨어를 업데이트합니다. 여러 번 재부팅이 필요합니다.
- 4 Lifecycle Controller를 사용하여 펌웨어를 업데이트할 수도 있습니다.
 - a 부팅하는 동안 LC(Lifecycle controller)를 실행합니다.
 - b Lifecycle Controller에서 "펌웨어 업데이트"를 실행합니다.
 - c 다운로드한 DUP를 호스팅하는 FTP 서버 또는 로컬 드라이브를 선택하고 업데이트를 실행합니다.
 - d DUP 업데이트는 LC를 통해 스테이징됩니다.

Lifecycle Controller를 사용하여 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 *Lifecycle Controller 사용자 가이드* 참조 링크: www.dell.com/idracmanuals 를 참조하십시오.