

Dell EMC PowerEdge R740xd

Manual de instalación y servicio

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** NOTE indica información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN: CAUTION** indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO: WARNING** indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Descripción general del sistema PowerEdge R740xd.....	8
Configuraciones admitidas.....	8
Vista frontal del sistema.....	9
Vista del panel de control izquierdo.....	11
Vista del panel de control derecho.....	14
Vista posterior del sistema.....	15
Códigos de los indicadores de la NIC.....	17
Códigos del indicador de la unidad de fuente de alimentación.....	18
Códigos indicadores de unidades.....	19
Panel LCD.....	20
Visualización de la pantalla de Inicio.....	21
Menú Setup (Configurar).....	21
Menú View (Ver).....	22
Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema.....	22
Etiqueta de información del sistema.....	23
Capítulo 2: Recursos de documentación.....	26
Capítulo 3: Instalación y configuración inicial del sistema.....	28
Configuración del sistema.....	28
Configuración de la iDRAC.....	28
Opciones para configurar la dirección IP de la iDRAC:.....	28
Iniciar sesión en la iDRAC.....	29
Opciones para instalar el sistema operativo.....	29
Métodos para descargar firmware y controladores.....	29
Descarga de controladores y firmware.....	30
Capítulo 4: Instalación y extracción de componentes del sistema.....	31
Instrucciones de seguridad.....	31
Antes de trabajar en el interior de su equipo.....	32
Después de trabajar en el interior del sistema.....	32
Herramientas recomendadas.....	32
Bisel frontal opcional.....	33
Detalles del bisel frontal.....	33
Extracción del bisel frontal.....	33
Instalación del bisel frontal.....	34
Cubierta del sistema.....	35
Extracción de la cubierta del sistema.....	35
Instalación de la cubierta del sistema.....	36
Cubierta del plano posterior.....	37
Extracción de la cubierta del plano posterior.....	37
Instalación de la cubierta del plano posterior.....	38
Interior del sistema.....	39
Cubierta para flujo de aire.....	42

Extracción de la cubierta para flujo de aire.....	42
Instalación de la cubierta para flujo de aire.....	42
Ensamblaje del ventilador de refrigeración.....	43
Extracción del ensamblaje del ventilador de refrigeración.....	43
Instalación del ensamblaje del ventilador de refrigeración.....	44
Ventiladores de refrigeración.....	45
Detalles del ventilador de enfriamiento.....	45
Extracción de un ventilador de refrigeración.....	45
Instalación de un ventilador de refrigeración.....	46
Interruptor de intrusión.....	47
Extracción del interruptor de intrusiones.....	47
Instalación del interruptor de intrusiones.....	48
Batería NVDIMM-N.....	49
Detalles de la batería NVDIMM-N.....	49
Extracción de la batería NVDIMM-N de la cubierta para flujo de aire.....	49
Instalación de la batería NVDIMM-N en la cubierta para flujo de aire.....	50
Extracción de la batería NVDIMM-N de la bandeja de unidad intermedia.....	51
Instalación de la batería NVDIMM-N en la bandeja de unidad intermedia.....	52
Extracción de la batería NVDIMM-N del soporte.....	53
Instalación de la batería NVDIMM-N en el soporte.....	54
Bandeja de unidad intermedia.....	55
Detalles de la bandeja de unidad intermedia.....	55
Extracción de la bandeja de unidad intermedia.....	55
Instalación de la bandeja de unidad intermedia.....	56
Extracción de una unidad de relleno del portaunidades.....	57
Instalación de una unidad de relleno en un portaunidades.....	58
Extracción de un portaunidades de la bandeja de unidad intermedia.....	59
Instalación de un portaunidades en la bandeja de unidad intermedia.....	60
Extracción de una unidad de 3.5 pulgadas del portaunidades.....	61
Instalación de una unidad de 3.5 pulgadas en el portaunidades.....	62
Extracción de una unidad de 2.5 pulgadas del portaunidades de 3.5 pulgadas intermedio.....	63
Instalación de una unidad de 2.5 pulgadas en el portaunidades de 3.5 pulgadas intermedio.....	64
Unidades.....	65
Reglas de unidad.....	65
Extracción de una unidad de relleno.....	65
Instalación de una unidad de relleno.....	66
Extracción de un portaunidades.....	67
Instalación de un portaunidades.....	67
Extracción de una unidad de 2,5 pulgadas del adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.....	68
Instalación de una unidad de 2,5 pulgadas en un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.....	69
Extracción de un adaptador de 3,5 pulgadas de un portaunidades de 3,5 pulgadas.....	70
Instalación de un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas en un portaunidades de 3,5 pulgadas.....	71
Extracción de una unidad del portaunidades.....	72
Instalación de una unidad en el portaunidades.....	73
Canastilla para unidades posterior.....	74
Detalles de la canastilla para unidades posterior.....	74
Extracción de la canastilla para unidades posterior.....	74
Instalación de una canastilla para unidades posterior.....	75
Memoria del sistema.....	77
Reglas de la memoria del sistema.....	77

Pautas generales para la instalación de módulos de memoria.....	78
Reglas para la instalación de módulos de memoria NVDIMM-N.....	79
Directrices para la instalación de la PMem.....	82
Pautas específicas de los modos.....	85
Extracción de un módulo de memoria.....	86
Instalación de un módulo de memoria.....	87
Procesadores y disipadores de calor.....	88
Extracción de un módulo del disipador de calor y procesador.....	88
Extracción del procesador del módulo del disipador de calor y procesador.....	89
Instalación del procesador en el módulo del disipador de calor y del procesador.....	91
Instalación del módulo del disipador de calor y el procesador.....	93
Tarjetas de expansión y soportes verticales para tarjetas de expansión.....	95
Pautas para la instalación de tarjetas de expansión.....	95
Apertura y cierre del pestillo del soporte de tarjeta PCIe.....	102
Extracción de una tarjeta de expansión del soporte vertical para tarjetas de expansión.....	104
Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión.....	106
Extracción de los soportes verticales de relleno 2 y 3.....	108
Instalación de los soportes verticales de relleno 2 y 3.....	109
Extracción del soporte vertical de relleno 3.....	110
Instalación del soporte vertical de relleno 3.....	111
Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 1.....	112
Instalación del soporte vertical para tarjetas de expansión 1.....	113
Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 2.....	114
Instalación del soporte vertical para tarjetas de expansión 2.....	115
Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 3.....	117
Instalación de soportes verticales para tarjetas de expansión.....	117
Directrices para la instalación de tarjetas GPU o ACLR.....	118
Extracción de una GPU.....	119
Instalación de una GPU.....	121
Módulo M.2 SSD.....	126
Extracción del módulo M.2 SSD.....	126
Instalación del módulo M.2 SSD.....	127
Tarjeta vFlash o microSD opcional.....	128
Extracción de la tarjeta vFlash y la tarjeta microSD.....	128
Instalación de la tarjeta vFlash y la tarjeta microSD.....	129
Módulo IDSDM o vFlash opcional.....	130
Extracción del módulo IDSDM o vFlash opcional.....	130
Instalación del módulo IDSDM o vFlash opcional.....	131
Tarjeta secundaria de red.....	132
Extracción de la tarjeta secundaria de red.....	132
Instalación de la tarjeta secundaria de red.....	133
Tarjeta controladora de almacenamiento integrada.....	134
Extracción de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada.....	134
Instalación de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada.....	135
Plano posterior.....	137
Detalles del backplane.....	137
Extracción del plano posterior.....	139
Instalación del plano posterior.....	140
Extracción del backplane de la bandeja de unidad intermedia.....	141
Instalación del backplane en la bandeja de unidad intermedia.....	142

Extracción del backplane de unidad de 3.5 pulgadas posterior.....	143
Instalación del backplane de unidad de 3.5 pulgadas posterior.....	143
Extracción del backplane de unidad de 2.5 pulgadas posterior.....	144
Instalación del backplane de la unidad de 2.5 pulgadas posterior.....	145
Enrutamiento de cables.....	146
Batería del sistema.....	162
Sustitución de la batería del sistema.....	162
Unidad de memoria USB interna opcional.....	163
Detalles de la unidad de memoria USB interna opcional.....	163
Sustitución de la memoria USB interna opcional.....	163
Unidades de fuente de alimentación.....	164
Detalles de la fuente de alimentación.....	164
Función de hot spare.....	164
Extracción de la unidad de suministro de energía de relleno.....	164
Instalación de una unidad de suministro de energía de relleno.....	165
Extracción de una unidad de fuente de alimentación.....	165
Instalación de una unidad de fuente de alimentación.....	166
Instrucciones de cableado para una fuente de alimentación de CC.....	167
Placa base.....	170
Extracción de la tarjeta madre del sistema.....	170
Instalación de la tarjeta madre del sistema.....	172
Módulo de plataforma segura.....	174
Actualización del módulo de plataforma segura.....	174
Inicialización de TPM para usuarios de BitLocker.....	175
Inicialización de TPM para usuarios de TXT 1.2.....	175
Inicialización de TPM 2.0 para usuarios de TXT.....	176
Panel de control.....	176
Detalles del panel de control.....	176
Extracción del panel de control izquierdo.....	176
Instalación del panel de control izquierdo.....	177
Extracción del panel de control derecho.....	178
Instalación del panel de control derecho.....	179
Capítulo 5: Diagnósticos del sistema.....	181
Diagnósticos incorporados del sistema de Dell.....	181
Ejecución de los diagnósticos de sistema integrados desde el administrador de arranque.....	181
Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller.....	181
Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.....	182
Capítulo 6: Puentes y conectores.....	183
Puentes y conectores de la placa base.....	183
Configuración del puente de la placa base.....	185
Cómo deshabilitar la contraseña olvidada.....	185
Capítulo 7: Obtención de ayuda.....	186
Cómo comunicarse con Dell EMC.....	186
Comentarios sobre la documentación.....	186
Acceso a la información del sistema mediante QRL.....	186
Localizador rápido de recursos para sistemas PowerEdge R740 y R740xd.....	187

Obtención de asistencia automatizada con SupportAssist.....	187
Información de servicio de reciclaje o final del ciclo de vida.....	187

Descripción general del sistema PowerEdge R740xd

PowerEdge R740xd es un servidor en rack de 2U que soporta hasta lo siguiente:

- Dos procesadores escalables Intel Xeon
- 24 ranuras DIMM
- Dos fuentes de alimentación de CA o CC
- 32 SSD o unidades de disco duro Nearline SAS, SATA o SAS, y hasta 24 unidades NVMe Para obtener información sobre unidades admitidas, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals.

NOTA: Todas las instancias de unidades de disco duro SAS o SATA, NVMe y los discos de estado sólido se mencionan como unidades en este documento, a menos que se indique lo contrario.

NOTA: Para obtener más información, consulte las especificaciones técnicas de Dell EMC PowerEdge R740xd en la página de documentación del producto.

Temas:

- [Configuraciones admitidas](#)
- [Vista frontal del sistema](#)
- [Vista posterior del sistema](#)
- [Códigos indicadores de unidades](#)
- [Panel LCD](#)
- [Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema](#)
- [Etiqueta de información del sistema](#)

Configuraciones admitidas

El sistema PowerEdge R740xd es compatible con las siguientes configuraciones:

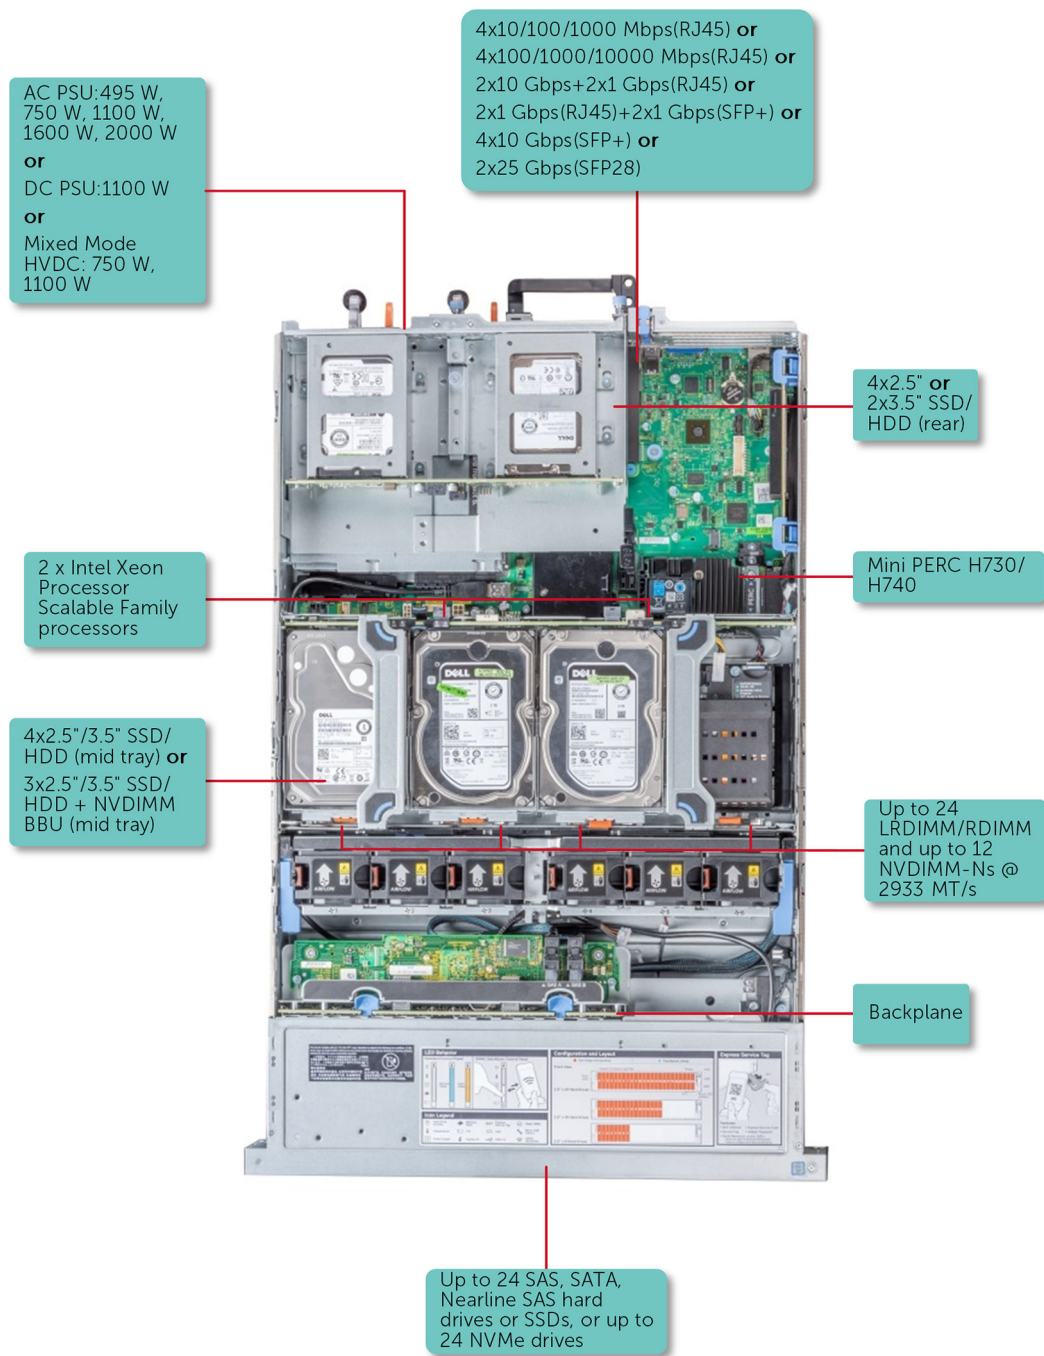


Ilustración 1. Configuraciones admitidas

Vista frontal del sistema

La vista frontal muestra las funciones disponibles en la parte frontal del sistema.



Ilustración 2. Vista frontal del sistema de unidades de 24 x 2.5 pulgadas

Tabla 1. Características disponibles en la parte frontal del sistema de unidades de 24 x 2.5 pulgadas

Elemento	Paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo	N/A	Contiene el estado y la ID del sistema, el LED de estado o Quick Sync 2 de iDRAC (inalámbrico) opcional.
2	Ranuras de unidad	N/A	Permite instalar las unidades admitidas en el sistema. Para obtener información sobre unidades, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .
3	Panel de control derecho	N/A	Contiene el botón de encendido, el puerto de VGA, el puerto microUSB de iDRAC Direct y dos puertos USB 2.0.
4	Etiqueta de información	N/A	La etiqueta de información es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de información también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.



Ilustración 3. Vista frontal del sistema de unidades de 12 x 3.5 pulgadas

Tabla 2. Características disponibles en la parte frontal del sistema de unidades de 12 x 3.5 pulgadas

Elemento	Paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo	N/A	Contiene el estado y la ID del sistema, el LED de estado o Quick Sync 2 de iDRAC (inalámbrico) opcional.
2	Ranuras de unidad	N/A	Permite instalar las unidades admitidas en el sistema. Para obtener información sobre unidades, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .

Tabla 2. Características disponibles en la parte frontal del sistema de unidades de 12 x 3.5 pulgadas (continuación)

Elemento	Paneles y ranuras	Icono	Descripción
3	Panel de control derecho	N/A	Contiene el botón de encendido, el puerto de VGA, el puerto microUSB de iDRAC Direct y dos puertos USB 2.0.
4	Etiqueta de información	N/A	La etiqueta de información es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de información también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.

NOTA: Para obtener más información, consulte las especificaciones técnicas de Dell EMC PowerEdge R740xd en la página de documentación del producto.

Vista del panel de control izquierdo

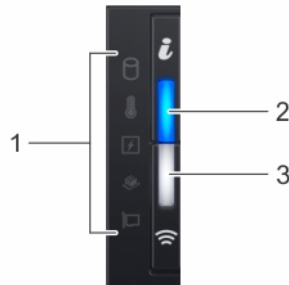


Ilustración 4. Panel de control izquierdo con indicador opcional de Quick Sync 2.0 de iDRAC







Tabla 3. Panel de control izquierdo

Elemento	Indicador, botón o conector	Icono	Descripción
1	Indicadores LED de estado	N/A	Indica la condición del sistema. Para obtener más información, consulte la sección Indicadores LED de estado .
2	Indicador de estado e ID del sistema	<i>i</i>	Indica el estado del sistema. Para obtener más información, consulte la sección Códigos indicadores de ID y estado del sistema .
3	Indicador inalámbrico de Quick Sync 2 de iDRAC (opcional)	☎	Indica si la opción de Quick Sync 2 de iDRAC inalámbrica está activada. La característica Quick Sync 2 permite la administración del sistema a través de dispositivos móviles. Esta característica agrega hardware/firmware de diagnóstico en el nivel del sistema de inventario y un número de errores o información que se puede utilizar en la solución de problemas del sistema. Puede acceder al inventario del sistema, a los registros del sistema o de Dell Lifecycle Controller y al estado del sistema, y también configurar iDRAC, el BIOS y los parámetros de redes. También puede iniciar el visor del teclado, video y mouse (KVM) virtual y la máquina virtual basada en kernel (KVM) en un dispositivo móvil compatible. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en www.dell.com/poweredge manuals .

Indicadores LED de estado

NOTA: Los indicadores se iluminan en amarillo fijo si ocurre algún error.

Tabla 4. Descripciones e indicadores LED de estado

Icono	Descripción	Estado	Acción correctiva
	Indicador de unidad	El indicador se ilumina en color amarillo fijo si hay un error de unidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique el registro de eventos del sistema para determinar si la unidad tiene un error. • Ejecute la prueba de diagnóstico en línea correspondiente. Reinicie el sistema y ejecute los diagnósticos integrados (ePSA). • Si las unidades están configuradas en un arreglo RAID, reinicie el sistema y entre al programa de utilidad para la configuración del adaptador del host.
	Indicador de temperatura	El indicador se ilumina en color amarillo fijo si el sistema experimenta un error térmico (por ejemplo, si la temperatura ambiente está fuera de rango o si hay una falla en el ventilador).	<p>Asegúrese de que no se dé ninguna de las situaciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un ventilador de enfriamiento se ha quitado o ha fallado. • Se quita la cubierta del sistema, la cubierta para flujo de aire, el módulo de memoria de relleno o el soporte de relleno posterior. • La temperatura ambiente es demasiado elevada. • El flujo de aire externo está obstruido. <p>Si el problema persiste, consulte Obtención de ayuda.</p>
	Indicador eléctrico	El indicador se ilumina en color amarillo fijo si el sistema experimenta un error eléctrico (por ejemplo, voltaje fuera de rango, o una fuente de alimentación [PSU] o un regulador de voltaje con fallas).	<p>Verifique el registro de eventos del sistema o los mensajes del sistema para conocer el problema específico. Si se debe a un problema con la PSU, compruebe el LED de la PSU. Vuelva a colocar la unidad de fuente de alimentación.</p> <p>Si el problema persiste, consulte Obtención de ayuda.</p>
	Indicador de memoria	El indicador se ilumina en amarillo fijo si se produce un error de memoria.	<p>Verifique el registro de eventos del sistema o los mensajes del sistema para conocer la ubicación de la memoria fallida. Vuelva a colocar el módulo de memoria.</p> <p>Si el problema persiste, consulte Obtención de ayuda.</p>
	Indicador de PCIe	El indicador se ilumina con luz amarilla fija si una tarjeta PCIe presenta un error.	<p>Reinicie el sistema. Actualice los controladores necesarios para la tarjeta PCIe. Vuelva a instalar la tarjeta.</p> <p>Si el problema persiste, consulte Obtención de ayuda.</p> <p> NOTA: Para obtener más información sobre las tarjetas PCIe compatibles, consulte Reglas de instalación de tarjetas de expansión.</p>

Códigos indicadores de la condición del sistema y de ID. del sistema

El indicador de ID y estado del sistema está ubicado en el panel de control izquierdo del sistema.



Ilustración 5. Indicadores de ID y estado del sistema

Tabla 5. Códigos indicadores de la condición del sistema y de ID. del sistema

Código indicador de ID y estado del sistema	Estado
Azul fijo	Indica que el sistema está encendido y en buen estado, y el modo de ID del sistema no está activo. Presione el botón de ID y estado del sistema para cambiar al modo de ID del sistema.
Azul parpadeante	Indica que el modo de ID del sistema está activo. Presione el botón de ID y estado del sistema para cambiar al modo de estado del sistema.
Amarillo fijo	Indica que el sistema se encuentra en modo a prueba de fallas.

Tabla 5. Códigos indicadores de la condición del sistema y de ID. del sistema (continuación)

Código indicador de ID y estado del sistema	Estado
Luz ámbar parpadeante	<p>Si el problema persiste, consulte la sección Obtención de ayuda.</p> <p>Indica que el sistema tiene una falla. Verifique el registro de eventos del sistema o el panel LCD, si está disponible en el bisel, para ver si hay mensajes de error específicos.</p> <p>Para obtener más información sobre los mensajes de error, consulte la <i>Guía de referencia de mensajes de error y eventos para los servidores Dell EMC PowerEdge de 14.ª generación</i> en www.dell.com/qrl.</p>

Códigos indicadores de Quick Sync 2 de iDRAC

El módulo Quick Sync 2 de iDRAC (opcional) se encuentra en el panel de control derecho del sistema.



Ilustración 6. Indicadores de Quick Sync 2 de iDRAC

Tabla 6. Indicadores y descripciones de Quick Sync 2 de iDRAC

Códigos del indicador de Quick Sync 2 de iDRAC	Estado	Acción correctiva
Deshabilitado (estado predeterminado)	Indica que la función Quick Sync 2 de iDRAC se apaga. Presione el botón Quick Sync 2 de iDRAC para activar la función Quick Sync 2 de iDRAC.	Si el LED no se enciende, vuelva a colocar el cable flexible del panel de control izquierdo y verifique. Si el problema persiste, consulte Obtención de ayuda .
Blanco fijo	Indica que Quick Sync 2 de iDRAC está lista para comunicarse. Presione el botón Quick Sync 2 de iDRAC para apagarlo.	Si el LED no se apaga, reinicie el sistema. Si el problema persiste, consulte Obtención de ayuda .
Parpadea en blanco rápidamente	Indica actividad de transferencia de datos.	Si el indicador sigue parpadeando indefinidamente, consulte Obtener ayuda .
Parpadea en blanco lentamente	Indica que la actualización de firmware está en progreso.	Si el indicador sigue parpadeando indefinidamente, consulte Obtener ayuda .
Parpadea en blanco cinco veces rápidamente y a continuación se apaga	Indica que la función Quick Sync 2 de iDRAC está desactivada.	Compruebe si la función Quick Sync 2 de iDRAC se configuró para ser desactivada por iDRAC. Si el problema persiste, consulte la sección Obtención de ayuda . Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario de Dell Remote Access Controller</i> en www.dell.com/poweredgemanuals o la <i>Guía del usuario de Dell OpenManage Server Administrator</i> en www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Server Administrator.
Amarillo fijo	Indica que el sistema se encuentra en modo a prueba de fallas.	Reinicie el sistema. Si el problema persiste, consulte Obtención de ayuda .
Luz ámbar parpadeante	Indica que el hardware Quick Sync 2 de iDRAC no está respondiendo adecuadamente.	Reinicie el sistema. Si el problema persiste, consulte Obtención de ayuda .

Vista del panel de control derecho

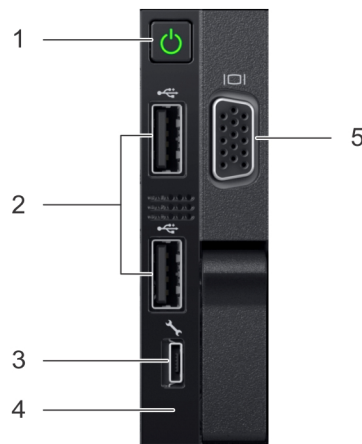


Ilustración 7. Vista del panel de control derecho

Tabla 7. Características del panel de control derecho

Elemento	Indicador, botón o conector	Icono	Descripción
1	Botón de encendido		Indica si el sistema está encendido o apagado. Presione el botón de encendido para encender o apagar el sistema manualmente. NOTA: Presione el botón de encendido para realizar un apagado ordenado de un sistema operativo que cumple con los requisitos de ACPI.
2	Puerto USB (2)		Los puertos USB son de 4 clavijas y cumplen con los requisitos de 2.0. Estos puertos permiten conectar dispositivos USB al sistema.
3	Puerto directo de iDRAC		El puerto iDRAC Direct cumple con los requisitos de microUSB 2.0. Este puerto le permite acceder a las funciones de iDRAC Direct. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC en www.dell.com/poweredgemanuals .
4	LED de iDRAC Direct	N/A	El indicador LED de iDRAC Direct se ilumina para indicar que el puerto de iDRAC Direct está conectado. Para obtener más información, consulte la sección Códigos indicadores del LED de iDRAC Direct .
5	Puerto VGA		Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. Para obtener más información, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .

Códigos del indicador LED de iDRAC directo

El indicador LED de iDRAC directo se enciende para indicar que el puerto está conectado y se usa como parte del subsistema de iDRAC.

El indicador LED de la iDRAC directa se encuentra debajo del puerto de la iDRAC directa en el panel de control derecho.

Se puede configurar la iDRAC directa mediante un cable de USB a microUSB (tipo AB), que puede conectarse a la computadora portátil o tableta. En la siguiente tabla, se describe la actividad de la iDRAC directa cuando el puerto de la iDRAC directa está activo:

Tabla 8. Códigos del indicador LED de iDRAC directo

Código del indicador LED de la iDRAC directa	Estado
Luz verde fija durante dos segundos	Indica que la computadora portátil o tableta está conectada.
Luz verde parpadeante (encendida durante dos segundos)	Indica que se reconoce la computadora portátil o la tableta conectada.

Tabla 8. Códigos del indicador LED de iDRAC directo (continuación)

Código del indicador LED Estado de la iDRAC directa

segundos y apagada durante dos segundos)

Luz apagada Indica que la computadora portátil o tableta está desconectada.

Vista posterior del sistema

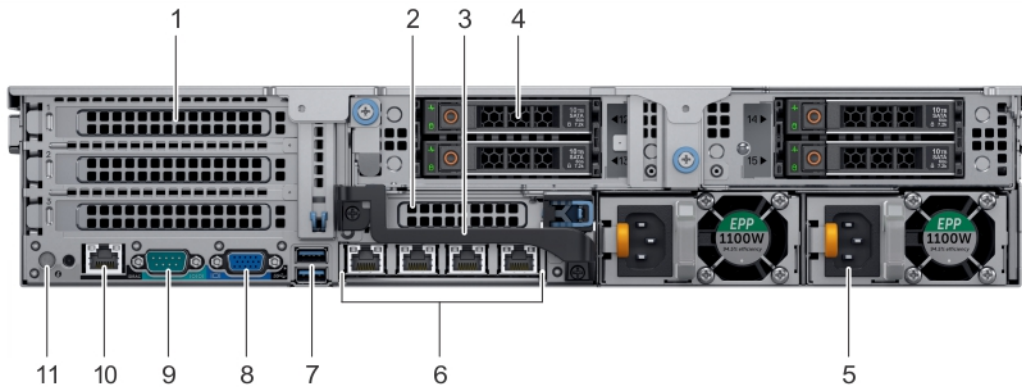


Ilustración 8. Vista posterior de 4 sistemas de unidad de disco de 2,5 pulgadas

Tabla 9. Características disponibles en la vista posterior del sistema de unidades de 4 x 2.5 pulgadas

Elemento	Paneles laterales, puertos y ranuras	Icono	Descripción
1	Ranura de tarjetas de expansión PCIe de altura completa (3)	N/A	La Ranura de tarjeta de expansión PCIe (tarjeta elevadora 1) conecta hasta tres tarjetas de expansión PCIe de altura completa en el sistema. Para obtener más información, consulte la sección Reglas de instalación de las tarjetas de expansión .
2	Ranura de tarjeta de expansión PCIe de media altura	N/A	La Ranura de tarjeta de expansión PCIe (tarjeta elevadora 2) se conecta a una media tarjetas de expansión PCIe de altura al sistema. Para obtener más información, consulte la sección Reglas de instalación de las tarjetas de expansión .
3	Asa posterior	N/A	El asa posterior se puede quitar para permitir cualquier cableado externo de tarjetas PCIe instaladas en la ranura de tarjeta de expansión PCIe 6.
4	Ranuras de unidad	N/A	Permite instalar unidades compatibles con el sistema. Para obtener información sobre unidades, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .
5	Fuente de alimentación 2	N/A	Para obtener más información, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .
6	Puertos NIC		Los puertos NIC integrados a la tarjeta de red secundaria (NDC) proporcionan la conectividad de red. Para obtener más información sobre las configuraciones soportadas, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .
7	Puerto USB (2)		Los puertos USB son de 9 clavijas y cumplen con los requisitos del estándar 3.0. Estos puertos permiten conectar dispositivos USB al sistema.
8	Puerto VGA		Permite conectar un dispositivo de pantalla al sistema. Para obtener más información, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .

Tabla 9. Características disponibles en la vista posterior del sistema de unidades de 4 x 2.5 pulgadas (continuación)

Elemento	Paneles laterales, puertos y ranuras	Icono	Descripción
9	Puerto serial		Permite conectar un dispositivo en serie al sistema. Para obtener más información, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .
10	iDRAC9 puerto dedicado		Permite acceder de manera remota a la iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC en www.dell.com/poweredgemanuals .
11	Botón de identificación del sistema		El botón de identificación (ID) del sistema está disponible en las partes frontales y posteriores de los sistemas. Encienda el botón de ID del sistema y presiónelo para identificar un sistema en un rack. También puede utilizar el botón de ID del sistema para restablecer iDRAC y acceder al BIOS mediante el modo de paso a través.

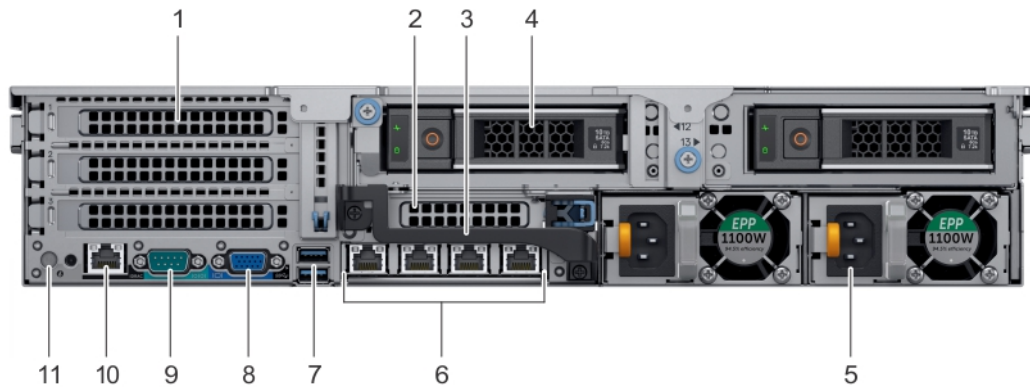


Ilustración 9. Vista posterior de 2 sistemas de unidad de disco de 3,5 pulgadas

Tabla 10. Características disponibles en la vista posterior del sistema de unidades de 2 x 3.5 pulgadas

Elemento	Paneles laterales, puertos y ranuras	Icono	Descripción
1	Ranura de tarjetas de expansión PCIe de altura completa (3)	N/A	La Ranura de tarjeta de expansión PCIe (tarjeta elevadora 1) conecta hasta tres tarjetas de expansión PCIe de altura completa en el sistema. Para obtener más información, consulte la sección Reglas de instalación de las tarjetas de expansión .
2	Ranura de tarjeta de expansión PCIe de media altura	N/A	La Ranura de tarjeta de expansión PCIe (tarjeta elevadora 2) se conecta a una media tarjetas de expansión PCIe de altura al sistema. Para obtener más información, consulte la sección Reglas de instalación de las tarjetas de expansión .
3	Asa posterior	N/A	El asa posterior se puede quitar para permitir cualquier cableado externo de tarjetas PCIe instaladas en la ranura de tarjeta de expansión PCIe 6.
4	Ranuras de unidad	N/A	Permite instalar unidades compatibles con el sistema. Para obtener información sobre unidades, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .
5	Fuente de alimentación 2	N/A	Para obtener más información, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .
6	Puertos NIC		Los puertos NIC integrados a la tarjeta de red secundaria (NDC) proporcionan la conectividad de red. Para obtener más información sobre las configuraciones soportadas, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .

Tabla 10. Características disponibles en la vista posterior del sistema de unidades de 2 x 3.5 pulgadas (continuación)

Elemento	Paneles laterales, puertos y ranuras	Icono	Descripción
7	Puerto USB (2)		Los puertos USB son de 9 clavijas y cumplen con los requisitos del estándar 3.0. Estos puertos permiten conectar dispositivos USB al sistema.
8	Puerto VGA		Permite conectar un dispositivo de pantalla al sistema. Para obtener más información, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .
9	Puerto serial		Permite conectar un dispositivo en serie al sistema. Para obtener más información, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals .
10	IDRAC9 puerto dedicado		Permite acceder de manera remota a la iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC en www.dell.com/poweredgemanuals .
11	Botón de identificación del sistema		El botón de identificación (ID) del sistema está disponible en las partes frontales y posteriores de los sistemas. Encienda el botón de ID del sistema y presiónelo para identificar un sistema en un rack. También puede utilizar el botón de ID del sistema para restablecer iDRAC y acceder al BIOS mediante el modo de paso a través.

NOTA: Para obtener más información, consulte las especificaciones técnicas de Dell EMC PowerEdge R740xd en la página de documentación del producto.

Códigos de los indicadores de la NIC

Cada NIC en la parte posterior del sistema tiene indicadores que proporcionan información sobre la actividad y el estado del enlace. El indicador LED de actividad indica si los datos fluyen por la NIC y el indicador LED de enlace indica la velocidad de la red conectada.

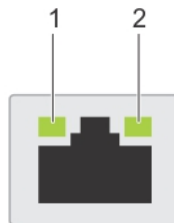


Ilustración 10. Códigos de los indicadores de la NIC

1. indicador LED de enlace
2. indicador LED de actividad

Tabla 11. Códigos de los indicadores de la NIC

Estado	Estado
Los indicadores de actividad y de enlace están apagados	La NIC no está conectada a la red.
El indicador de enlace muestra una luz verde y el indicador de actividad muestra una luz verde parpadeante	La NIC está conectada a una red válida a la máxima velocidad de puerto y los datos se envían o reciben.
El indicador de enlace muestra una luz ámbar y el indicador de actividad muestra una luz verde parpadeante	La NIC está conectada a una red válida a una velocidad de puerto menor a la máxima y los datos se envían o reciben.
El indicador de enlace emite una luz verde y el indicador de actividad está apagado	La NIC está conectada a una red válida a la máxima velocidad de puerto y los datos no se envían ni reciben.
El indicador de enlace muestra una luz ámbar y el indicador de actividad está apagado	La NIC está conectada a una red válida a una velocidad de puerto menor a la máxima y los datos no se envían ni reciben.
El indicador de enlace emite una luz verde parpadeante y el indicador de actividad está apagado	La identificación de la NIC está activada a través de la utilidad de configuración de la NIC.

Códigos del indicador de la unidad de fuente de alimentación

Las PSU (Power Supply Unit) de CA tienen un asa translúcida iluminada que funciona como indicador.

Las PSU de CC tienen un LED que funciona como indicador.

El indicador muestra si la alimentación está funcionando o si ha fallado.

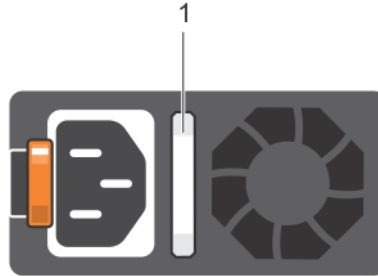


Ilustración 11. Indicador de estado de la unidad de fuente de alimentación de CA

1. Asa/indicador de estado de la PSU de CA

Tabla 12. Códigos indicadores de estado de la PSU de CA

Códigos del indicador de alimentación	Estado
Verde	Una fuente de alimentación válida está conectada a la unidad de fuente de alimentación y la unidad de fuente de alimentación está operativa.
Luz ámbar parpadeante	Indica que existe un problema con la unidad de fuente de alimentación.
No está encendido	La PSU no está conectada a una fuente de alimentación.
Luz verde parpadeante	Cuando el firmware de la PSU se está actualizando, el asa de la PSU muestra una luz verde parpadeante. ⚠ PRECAUCIÓN: No desconecte el cable de alimentación ni la unidad de fuente de alimentación cuando actualice el firmware. Si se interrumpe la actualización del firmware, las PSU no funcionarán.
Parpadea en verde y se apaga	Cuando se conecta una PSU en caliente, el asa de la PSU muestra una luz verde parpadeante cinco veces a una velocidad de 4 Hz y se apaga. Esto indica que existe una discrepancia de la PSU con respecto a la eficiencia, el conjunto de características, el estado o el voltaje admitido. ⚠ PRECAUCIÓN: Si hay dos PSU instaladas, ambas deben tener el mismo tipo de etiqueta, por ejemplo, etiqueta EPP (Extended Power Performance). No se puede combinar PSU de generaciones anteriores de servidores PowerEdge, incluso si tienen la misma potencia nominal. Esto da lugar a una condición de discrepancia en la PSU o una falla al encender el sistema. ⚠ PRECAUCIÓN: Al corregir una discrepancia en la PSU, reemplace solo la PSU con el indicador parpadeante. Intercambiar la PSU para crear un par coincidente puede dar lugar a un estado de error y a un apagado inesperado del sistema. Para cambiar de una configuración de alto rendimiento a una de bajo rendimiento o viceversa, deberá apagar el sistema. ⚠ PRECAUCIÓN: Las PSU de CA son compatibles con voltajes de entrada de 240 V y 120 V, con la excepción de las Titanium PSU, que solo son compatibles con 240 V. Cuando dos PSU idénticas reciben diferentes voltajes de entrada, pueden provocar tensiones diferentes y producir un error de compatibilidad. ⚠ PRECAUCIÓN: Si se utilizan 2 PSU, deben ser del mismo tipo y deben tener la misma alimentación de salida máxima. ⚠ PRECAUCIÓN: No se admite la combinación de PSU de CA y CC y, en caso de combinarlas, se producirá un error de compatibilidad.

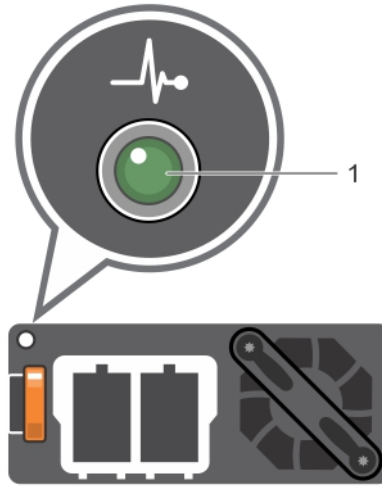


Ilustración 12. Indicador de estado de la PSU de CC

1. Indicador de estado de la PSU de CC

Tabla 13. Códigos indicadores de estado de la PSU de CC

Códigos del indicador de alimentación	Estado
Verde	Una fuente de alimentación válida está conectada a la unidad de fuente de alimentación y la unidad de fuente de alimentación está operativa.
Luz ámbar parpadeante	Indica que existe un problema con la unidad de fuente de alimentación.
No está encendido	La PSU no está conectada a una fuente de alimentación.
Luz verde parpadeante	<p>Cuando se conecta una PSU en caliente, el indicador de PSU muestra una luz verde parpadeante. Esto indica que existe una discrepancia de la PSU respecto a la eficiencia, el conjunto de características, el estado o el voltaje admitido.</p> <p>⚠ PRECAUCIÓN: Si hay dos PSU instaladas, ambas deben tener el mismo tipo de etiqueta, por ejemplo, etiqueta EPP (Extended Power Performance). No se puede combinar PSU de generaciones anteriores de servidores PowerEdge, incluso si tienen la misma potencia nominal. Esto da lugar a una condición de discrepancia en la PSU o una falla al encender el sistema.</p> <p>⚠ PRECAUCIÓN: Al corregir una discrepancia en la PSU, reemplace solo la PSU con el indicador parpadeante. Intercambiar la PSU para crear un par coincidente puede dar lugar a un estado de error y a un apagado inesperado del sistema. Para cambiar de una configuración de alto rendimiento a una de bajo rendimiento o viceversa, deberá apagar el sistema.</p> <p>⚠ PRECAUCIÓN: Si se utilizan 2 PSU, deben ser del mismo tipo y deben tener la misma alimentación de salida máxima.</p> <p>⚠ PRECAUCIÓN: No se admite la combinación de PSU de CA y CC y, en caso de combinarlas, se producirá un error de compatibilidad.</p>

Códigos indicadores de unidades

Cada portauidades tiene un indicador LED de actividad y un indicador LED de estado. Los indicadores proporcionan información sobre el estado actual de la unidad. El indicador LED de actividad señala si la unidad está o no está actualmente en uso. El indicador LED de estado señala la condición de alimentación de la unidad.

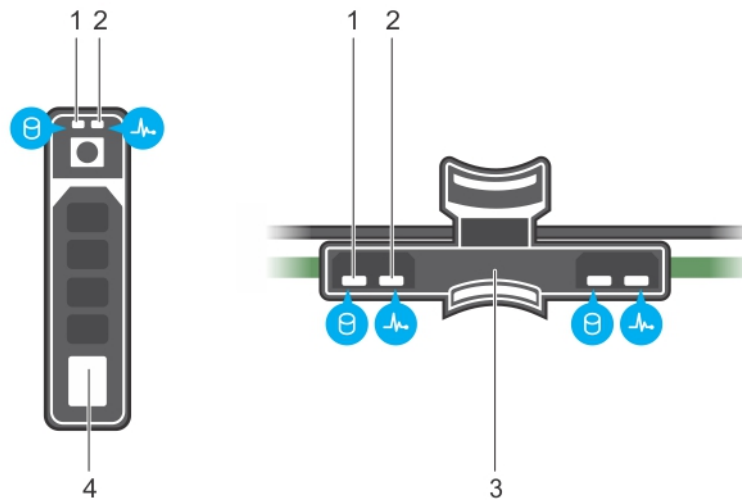


Ilustración 13. Indicadores de unidades en el plano posterior de la unidad y de la bandeja media de la unidad

1. indicador LED de actividad de la unidad
2. indicador LED de estado de la unidad
3. plano posterior de la unidad en la bandeja media de la unidad
4. unidad

NOTA: Si la unidad se encuentra en modo Advanced Host Controller Interface (Interfaz de controladora host avanzada o AHCI), el indicador LED de estado no se encenderá.

Tabla 14. Códigos indicadores de unidades

Código indicador de estado de la unidad	Estado
Parpadea en verde dos veces por segundo	Identificación de la unidad o preparación para la extracción.
Apagado	Unidad lista para la extracción. NOTA: El indicador de estado de la unidad permanece apagado hasta que se inician todas las unidades de disco duro, una vez que se enciende el sistema. Durante este tiempo, las unidades no están listas para su extracción.
Parpadea en verde, en ámbar y a continuación se apaga	Error predictivo de la unidad
Parpadea en ámbar cuatro veces por segundo	Error de la unidad.
Parpadea en verde lentamente.	Recreación de la unidad.
Luz verde fija	Unidad en línea.
Parpadea en color verde durante tres segundos, en ámbar durante tres segundos y se apaga después de seis segundos	Recreación detenida.

Panel LCD

El panel LCD proporciona información sobre el sistema y mensajes de error y estado para indicar si el sistema funciona correctamente o si hay que prestar atención. El panel LCD también se puede utilizar para configurar o ver la dirección IP de iDRAC del sistema. Para obtener información sobre los mensajes de eventos y errores generados por el firmware del sistema y los agentes que supervisan los componentes del sistema, consulte qrl.dell.com > **Look Up** > **Error Code**, escriba el código de error y, a continuación, haga clic en **Look it up**.

El panel LCD solo está disponible en el bisel frontal opcional. El bisel frontal opcional es conectable en caliente.

Los estados y las condiciones del panel LCD se describen aquí:

- La retroiluminación de la pantalla LCD será blanca en condiciones normales de funcionamiento.
- Cuando el sistema requiera atención, la retroiluminación de la pantalla LCD se iluminará en color ámbar y mostrará un código de error seguido de un texto descriptivo.

NOTA: Si el sistema está conectado a una fuente de alimentación y se detecta un error, la pantalla LCD se iluminará en ámbar independientemente de si el sistema está encendido o no.

- Cuando el sistema se apague y no haya errores, la pantalla LCD entrará en el modo de espera después de cinco minutos de inactividad. Presione cualquier botón de la pantalla LCD para encenderla.
- Si el panel LCD deja de responder, quite el bisel y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, consulte las especificaciones técnicas de PowerEdge T640 en www.dell.com/poweredgemanuals
- La luz de fondo de la pantalla LCD seguirá apagada si se han desactivado los mensajes de LCD mediante la utilidad de la iDRAC, el panel LCD u otras herramientas.

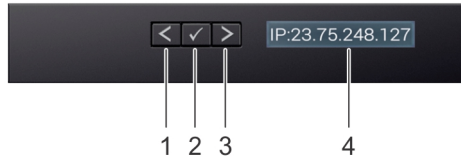


Ilustración 14. Características del panel LCD

Tabla 15. Características del panel LCD

Elemento	Botón o pantalla	Descripción
1	Izquierda	Desplaza el cursor en incrementos de un paso hacia atrás.
2	Seleccionar	Selecciona el elemento de menú resaltado por el cursor.
3	Derecha	Desplaza el cursor en incrementos de un paso hacia delante. Durante el desplazamiento por los mensajes: <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga presionado el botón derecho para aumentar la velocidad de desplazamiento. • Suelte el botón para detener la grabación. NOTA: La pantalla detendrá el desplazamiento cuando suelte el botón. Después de 45 segundos de inactividad, la pantalla comenzará el desplazamiento.
4	Pantalla LCD	Muestra la información del sistema, el estado, los mensajes de error o la dirección IP de la iDRAC.

Visualización de la pantalla de Inicio

La pantalla **Home** muestra la información del sistema configurable por el usuario. Esta pantalla aparece durante el funcionamiento normal del sistema, cuando no existen mensajes de estado o de error. Cuando el sistema se apaga y no hay errores, la pantalla LCD entra en modo de espera después de cinco minutos de inactividad. Presione cualquier botón en la pantalla LCD para encenderla.

Pasos

1. Para ver la pantalla **Home (Inicio)**, presione uno de los tres botones de navegación (Seleccionar, Izquierda o Derecha).
2. Para ir a la pantalla **Home (Inicio)** desde otro menú, siga los pasos que se indican a continuación:
 - a. Presione y mantenga presionado el botón de navegación hasta que aparezca la flecha hacia arriba ↑.
 - b. Vaya al icono **Home (Inicio)** ↑ mediante la flecha hacia arriba ↑.
 - c. Seleccione el icono **Home (Inicio)**.
 - d. En la pantalla **Home (Inicio)**, presione el botón **Select (Seleccionar)** para entrar en el men principal.

Menú Setup (Configurar)

NOTA: Cuando seleccione una opción del menú Setup (Configurar), debe confirmar la opción antes de pasar a la acción siguiente.

Opción	Descripción
iDRAC	Seleccione DHCP o Static IP (IP estática) para configurar el modo de red. Si selecciona Static IP (IP estática) , los campos disponibles son: IP , Subnet [Subred (Sub)] y Gateway [Puerta de enlace (Gtw)] . Seleccione Setup DNS (Configurar el DNS) para habilitar el DNS y ver las direcciones de dominio. Dispone de dos entradas DNS separadas.
Set error (Establecer error)	Seleccione SEL para ver mensajes de error de la pantalla LCD en un formato que coincida con la descripción de la IPMI en el SEL. Esto le permite unir un mensaje de la pantalla LCD con una entrada del SEL. Seleccione Simple para mostrar los mensajes de error de LCD en una descripción de fácil uso. Para obtener más información sobre los mensajes de error, consulte la <i>Guía de referencia de mensajes de error y eventos para los servidores Dell EMC PowerEdge de 14.ª generación</i> en www.dell.com/qr .
Set home (Establecer inicio)	Seleccione la información predeterminada que se mostrará en la pantalla Home (Inicio) . Para conocer las opciones y los elementos de opción que se pueden establecer como predeterminados en la pantalla Home (Inicio) , consulte la sección del menú View (Ver).

Menú View (Ver)

NOTA: Cuando seleccione una opción del menú Vista, debe confirmar la opción antes de pasar a la acción siguiente.

Opción	Descripción
IP de iDRAC	Muestra las direcciones IPv4 o IPv6 para iDRAC9. Las direcciones incluyen DNS (Primary [Primaria] y Secondary [Secundaria]) , Gateway (Puerta de enlace) , IP y Subnet (Subred) (IPv6 no incluye Subnet [Subred]).
MAC	Muestra las direcciones MAC para los dispositivos iDRAC , iSCSI o Red .
Nombre	Muestra el nombre del Host , Model (Modelo) o User String (Cadena de usuario) en el sistema.
Número	Muestra la Etiqueta de inventario o Etiqueta de servicio del sistema.
Alimentación	Muestra la salida de potencia del sistema en BTU/h o vatios. El formato de visualización se puede configurar en el submenú Set home (Configurar Inicio) del menú Setup (Configuración) .
Temperatura	Muestra la temperatura del sistema en Celsius o Fahrenheit. El formato de visualización se puede configurar en el submenú Set home (Configurar Inicio) del menú Setup (Configuración) .

Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema

Puede identificar el sistema mediante el código único de servicio exprés y la etiqueta de servicio. Tire de la etiqueta de información en la parte frontal del sistema para ver el código único de servicio exprés y la etiqueta de servicio. Como alternativa, la información puede estar en un adhesivo en el chasis del sistema. La mini EST (etiqueta de servicio empresarial) se encuentra en la parte posterior del sistema. Dell utiliza esta información para dirigir las llamadas de asistencia al personal adecuado.

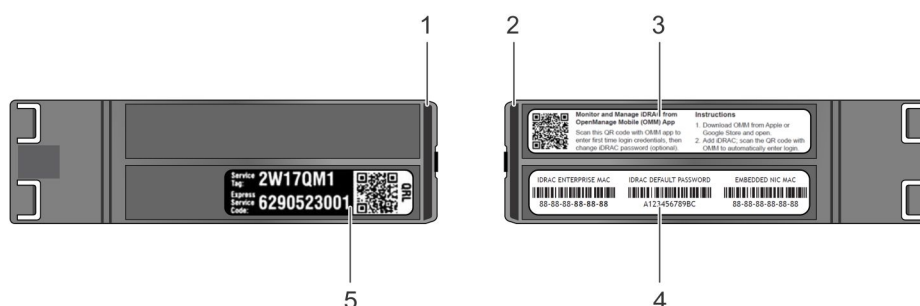


Ilustración 15. Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema

1. etiqueta de información (vista superior)
2. etiqueta de información (vista posterior)
3. etiqueta OMM (OpenManage Mobile)
4. etiqueta de contraseña segura y dirección MAC del iDRAC

Etiqueta de información del sistema

PowerEdge R740xd: etiqueta de información del sistema frontal

Comportamiento de LED, etiqueta de servicio exprés, diseño y configuración de las unidades de disco duro

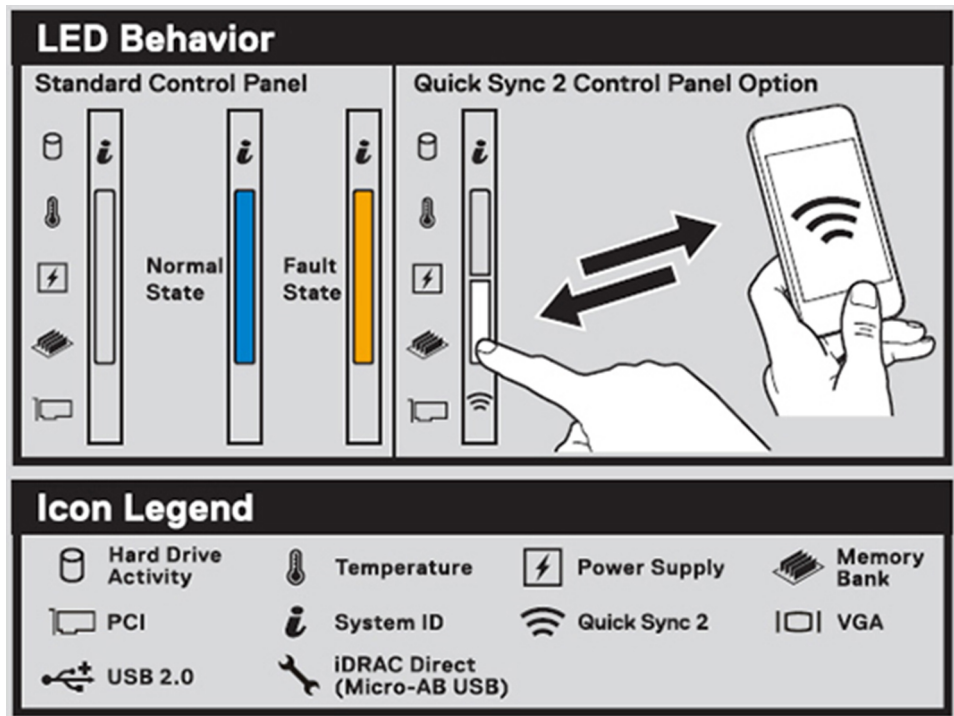


Ilustración 16. comportamiento del LED

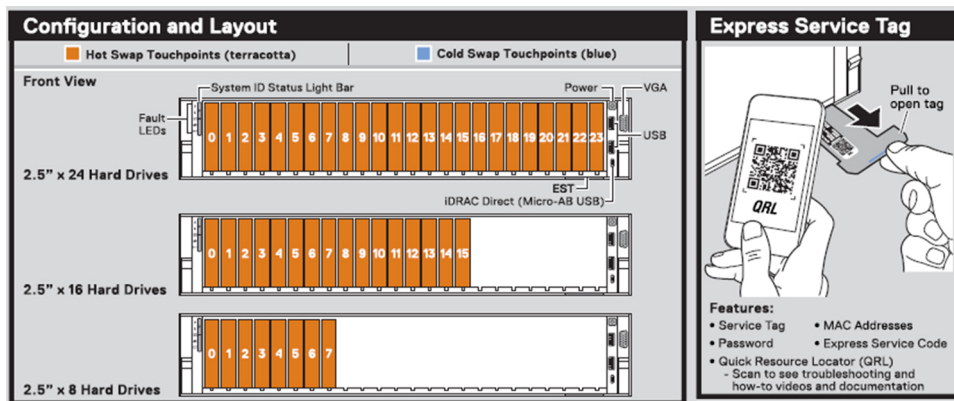


Ilustración 17. Diseño y configuración de las unidades de disco duro de 2,5 pulgadas



Ilustración 18. Diseño y configuración de las unidades de disco duro de 3,5 pulgadas

PowerEdge R740xd: información de servicio

Punto de contacto del sistema, descripción general eléctrica, descripción general mecánica y configuraciones de la vista posterior

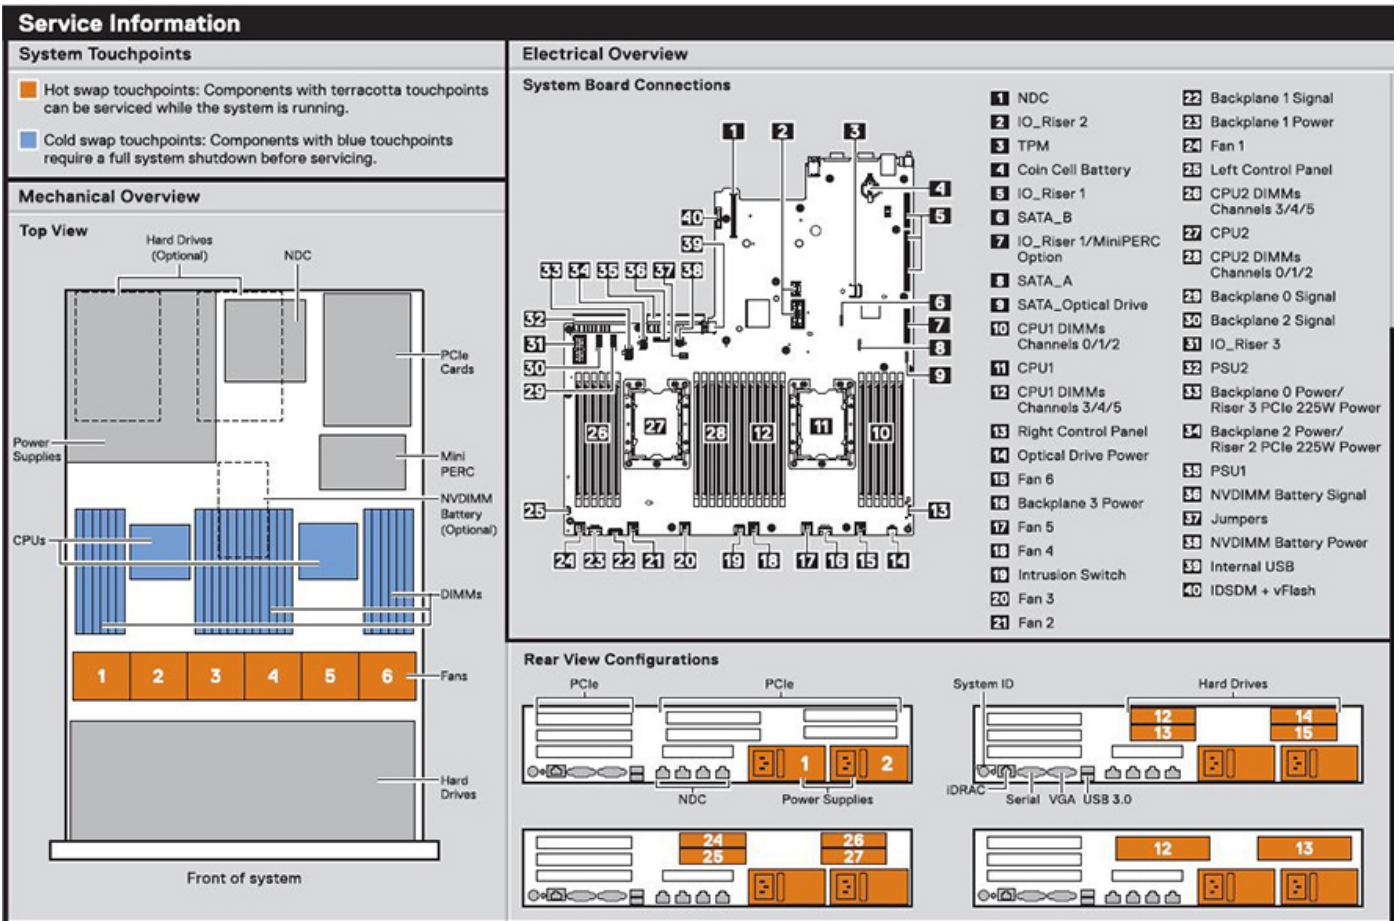


Ilustración 19. Información de servicio

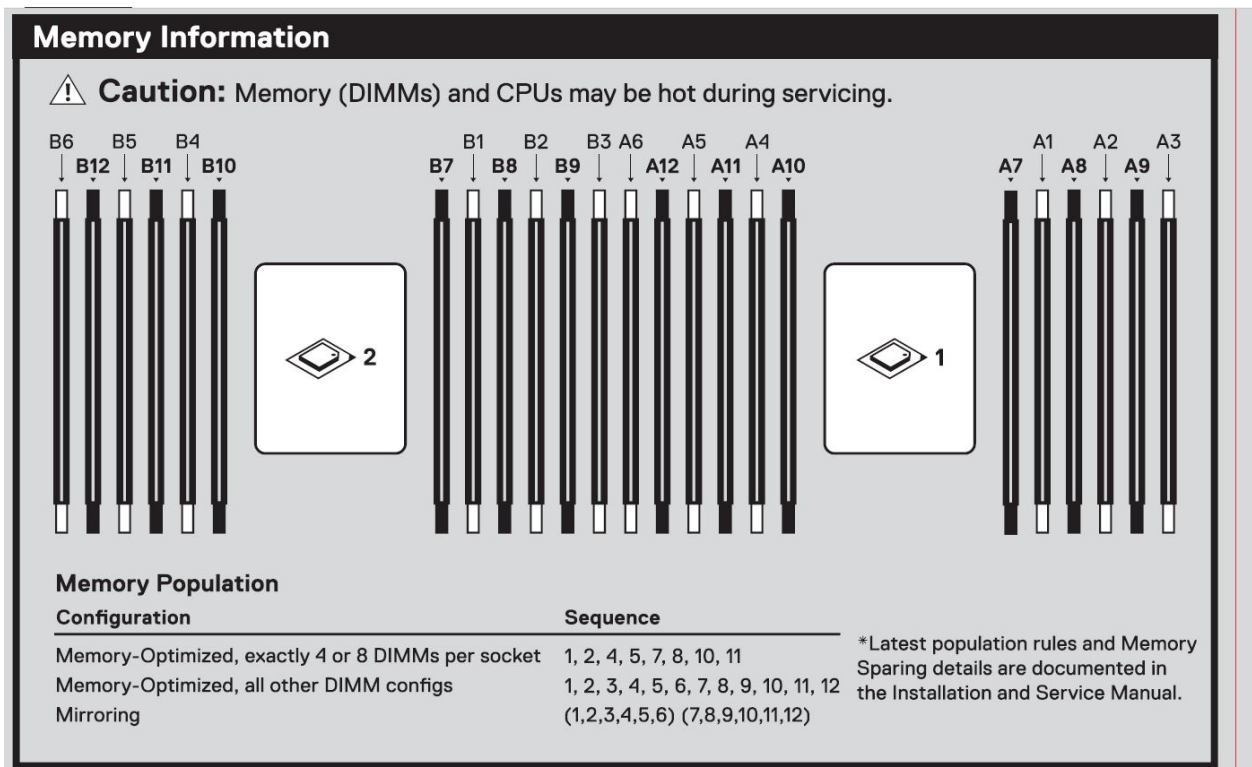


Ilustración 20. Información de memoria y configuración de puente

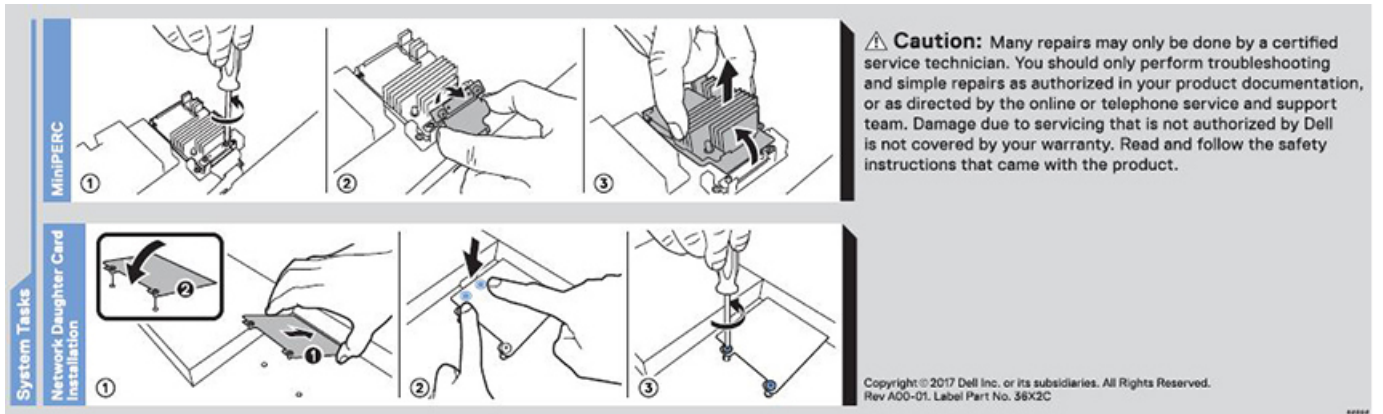


Ilustración 21. Tarea del sistema

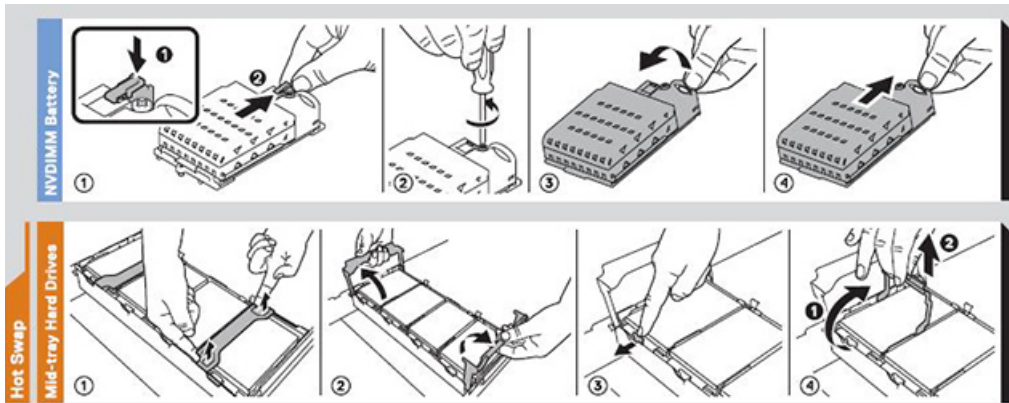


Ilustración 22. Batería de NVDIMM y unidades de disco duro de bandeja intermedia

Recursos de documentación

En esta sección se proporciona información sobre los recursos de documentación para el sistema.

Para ver el documento que aparece en la tabla de recursos de documentación, realice lo siguiente:


- En el sitio web de soporte de Dell EMC:
 1. Haga clic en el vínculo de documentación que se proporciona en la columna Ubicación de la tabla.
 2. Haga clic en el producto necesario o la versión del producto necesaria.
-  **NOTA:** Para localizar el nombre y modelo del producto, consulte la parte frontal del sistema.
- En la página de Soporte para productos, haga clic en **Manuales y documentos**.
- Mediante los motores de búsqueda, realice lo siguiente:
 - Escriba el nombre y la versión del documento en el cuadro de búsqueda.

Tabla 16. Recursos de documentación

Tarea	Documento	Ubicación
Configuración del sistema	<p>Para obtener más información sobre la instalación y sujeción del sistema en un rack, consulte la Guía de instalación del riel incluida con su solución de rack.</p> <p>Para obtener información acerca de la configuración del sistema, consulte el documento <i>Guía de introducción</i> enviado con el sistema.</p>	https://www.dell.com/poweredgemanuals
Configuración del sistema	<p>Para obtener más información sobre las funciones de iDRAC, la configuración y el registro en iDRAC, y la administración del sistema de forma remota, consulte Dell Remote Access Controller User's Guide (Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller).</p> <p>Para obtener más información para entender los subcomandos del administrador de controladora de acceso remoto (RACADM) y las interfaces de RACADM compatibles, consulte la Guía de la CLI de RACADM para la iDRAC.</p> <p>Para obtener más información acerca de Redfish y el protocolo, los esquemas compatibles y la creación de eventos de Redfish implementados en la iDRAC, consulte la guía de API de Redfish.</p> <p>Para obtener más información sobre descripciones de objetos y grupos de base de datos de propiedad de la iDRAC, consulte la Guía del registro de atributos.</p> <p>Para obtener más información sobre la tecnología Intel QuickAssist, consulte la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller.</p>	https://www.dell.com/poweredgemanuals
	<p>Para obtener más información sobre versiones anteriores de los documentos de la iDRAC, realice lo siguiente:</p> <p>Para identificar la versión de la iDRAC disponible en el sistema, en la interfaz web de la iDRAC, haga clic en ? > Acerca de.</p>	https://www.dell.com/idracmanuals

Tabla 16. Recursos de documentación (continuación)

Tarea	Documento	Ubicación
	Para obtener información sobre la instalación del sistema operativo, consulte la documentación del sistema operativo.	https://www.dell.com/operatingsystemmanuals
	Para obtener información sobre la actualización de controladores y firmware, consulte la sección Métodos para descargar firmware y controladores en este documento.	www.dell.com/support/drivers
Administración del sistema	Para obtener más información sobre el Systems Management Software ofrecido por Dell, consulte la Guía de descripción general de Dell OpenManage Systems Management.	https://www.dell.com/poweredgemanuals
	Para obtener información acerca de la configuración, el uso y la solución de problemas de OpenManage, consulte la Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guía del usuario sobre el administrador de servidores Dell OpenManage).	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Server Administrator
	Para obtener más información sobre la instalación, el uso y la solución de problemas de Dell OpenManage Enterprise, consulte la Guía del usuario de Dell OpenManage Enterprise.	https://www.dell.com/openmanagemanuals
	Para obtener información sobre la instalación y el uso de Dell SupportAssist, consulte Dell EMC SupportAssist Enterprise User's Guide (Guía del usuario de Dell EMC SupportAssist Enterprise).	https://www.dell.com/serviceabilitytools
	Para obtener más información sobre la administración de sistemas empresariales de programas para partners, consulte los documentos de administración de sistemas OpenManage Connections Enterprise.	https://www.dell.com/openmanagemanuals
Cómo trabajar con controladores RAID Dell PowerEdge	Para obtener información sobre las funciones de las controladoras RAID Dell PowerEdge (PERC), las controladoras de RAID de software o la tarjeta Boot Optimized Storage Subsystem y la implementación de las tarjetas, consulte la documentación de la controladora de almacenamiento.	www.dell.com/storagecontrollermanuals
Eventos y mensajes de error	Para obtener información sobre los mensajes de eventos y errores generados por el firmware del sistema y los agentes que supervisan los componentes del sistema, consulte qrl.dell.com > Look Up > Error Code , escriba el código de error y, a continuación, haga clic en Look it up .	www.dell.com/qrl
Solución de problemas del sistema	Para obtener información sobre cómo identificar y solucionar problemas del servidor PowerEdge, consulte Server Troubleshooting Guide (Guía de solución de problemas del servidor).	https://www.dell.com/poweredgemanuals

Instalación y configuración inicial del sistema

Temas:

- [Configuración del sistema](#)
- [Configuración de la iDRAC](#)
- [Opciones para instalar el sistema operativo](#)

Configuración del sistema

Realice los siguientes pasos para configurar el sistema:

Pasos

1. Desempaque el sistema.
2. Instale el sistema en el rack. Para obtener más información sobre cómo instalar el sistema en el rack, consulte la *Guía de instalación del rack* en www.dell.com/poweredgemanuals.
3. Conecte los dispositivos periféricos al sistema.
4. Conecte el sistema a la toma de corriente.
5. Presione el botón de encendido o use la iDRAC para encender el sistema.
6. Encienda los periféricos conectados.

Para obtener información sobre la configuración del sistema, consulte la *Guía de introducción* enviada con el sistema.

Para obtener información sobre cómo administrar la configuración básica y las características del sistema, consulte la Guía de referencia del BIOS y de UEFI de Dell EMC PowerEdge R740xd en la página de documentación del producto.

Configuración de la iDRAC

Integrated Dell Remote Access Controller de Dell (iDRAC) está diseñada para aumentar la productividad de los administradores del sistema y mejorar la disponibilidad general de los sistemas de Dell. La iDRAC alerta a los administradores sobre los problemas del sistema y les permite realizar la administración remota del sistema. Esto reduce la necesidad de acceso físico al sistema.

Opciones para configurar la dirección IP de la iDRAC:

Para permitir la comunicación entre el sistema y la iDRAC, primero debe configurar los ajustes de red en función de la infraestructura de red.

 **NOTA:** Si desea una configuración de IP estática, debe solicitarla en el momento de la compra.

Esta opción está establecida en **DHCP** de manera predeterminada. Puede establecer la dirección IP mediante una de las siguientes interfaces:

Interfaces	Documento/Sección
Utilidad de configuración de la iDRAC	<i>Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller</i> en www.dell.com/poweredgemanuals
Kit de herramientas de implementación de Dell	<i>Guía del usuario del kit de herramientas de implementación de Dell</i> en www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Deployment Toolkit

Interfaces	Documento/Sección
Dell Lifecycle Controller	Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller en www.dell.com/poweredgemanuals
Panel LCD del servidor	Sección Panel LCD
iDRAC Direct y Quick Sync 2 (opcional)	Consulte la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en www.dell.com/poweredgemanuals

NOTA: Para acceder a la iDRAC, asegúrese de conectar el cable de Ethernet al puerto de red dedicado iDRAC9. También puede obtener acceso a la iDRAC a través del modo de LOM compartido, si eligió un sistema con el modo de LOM compartido habilitado.

Iniciar sesión en la iDRAC

Puede iniciar sesión en la iDRAC como:

- Usuario de la iDRAC
- Usuario de Microsoft Active Directory
- Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)

Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a la iDRAC, debe utilizar la contraseña predeterminada segura de la iDRAC disponible en la etiqueta de información del sistema. Si no ha optado por el acceso predeterminado seguro a la iDRAC, utilice el nombre de usuario y la contraseña predeterminados: `root` y `calvin`. También puede iniciar sesión mediante Single Sign On o la tarjeta inteligente.

NOTA: Debe tener credenciales de la iDRAC para iniciar sesión en la iDRAC.

NOTA: Asegúrese de cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados después de configurar la dirección IP de la iDRAC.

Para obtener más información sobre el inicio de sesión en la iDRAC y las licencias de la iDRAC, consulte la *Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller* más reciente en www.dell.com/poweredgemanuals.

También puede acceder a la iDRAC mediante RACADM. Para obtener más información, consulte la *Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos de RACADM* en www.dell.com/poweredgemanuals.

Opciones para instalar el sistema operativo

Si el sistema se envía sin sistema operativo, instale un sistema operativo compatible mediante uno de los siguientes recursos:

Tabla 17. Recursos para instalar el sistema operativo

Recursos	Ubicación
iDRAC	www.dell.com/idracmanuals
Lifecycle Controller	www.dell.com/idracmanuals > Lifecycle Controller
Kit de herramientas de implementación de OpenManage	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Deployment Toolkit
VMware ESXi certificado por Dell	www.dell.com/virtualizationsolutions
Videos de instalación y de procedimientos para los sistemas operativos compatibles con los sistemas PowerEdge	Sistemas operativos compatibles con sistemas Dell EMC PowerEdge

Métodos para descargar firmware y controladores

Puede descargar el firmware y los controladores utilizando los siguientes métodos:

Tabla 18. Firmware y controladores

Métodos	Ubicación
Desde el sitio de soporte de Dell EMC	www.dell.com/support/home
Mediante Dell Remote Access Controller Lifecycle Controller (iDRAC con LC)	www.dell.com/idracmanuals
Mediante Dell Repository Manager (DRM)	www.dell.com/openmanagemanuals > Repository Manager
Uso de Dell OpenManage Essentials	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Essentials
Uso de Dell OpenManage Enterprise	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Enterprise
Mediante Dell Server Update Utility (SUU)	www.dell.com/openmanagemanuals > Server Update Utility
Mediante Dell OpenManage Deployment Toolkit (DTK)	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Deployment Toolkit
Uso de los medios virtuales de iDRAC	www.dell.com/idracmanuals


Descarga de controladores y firmware

Dell EMC recomienda que descargue e instale el firmware de administración de sistemas, los controladores y el BIOS más reciente en el sistema.

Requisitos previos

Asegúrese de borrar la caché del explorador web antes de descargar los controladores y el firmware.

Pasos


1. Vaya a www.dell.com/support/home.
2. En la sección **Controladores y descargas**, escriba la etiqueta de servicio del sistema en la casilla **Introduzca una etiqueta de servicio o ID de producto** y haga clic en **Enviar**.
 **NOTA:** Si no tiene la etiqueta de servicio, seleccione **Detectar producto** para permitir que el sistema detecte la etiqueta de servicio automáticamente o haga clic en **Ver productos**, y navegue hacia su producto.
3. Haga clic en **Controladores y descargas**.
Se muestran los controladores correspondientes al sistema.
4. Descargue los controladores en una unidad USB, un CD o un DVD.


Instalación y extracción de componentes del sistema

Temas:

- Instrucciones de seguridad
- Antes de trabajar en el interior de su equipo
- Después de trabajar en el interior del sistema
- Herramientas recomendadas
- Bisel frontal opcional
- Cubierta del sistema
- Cubierta del plano posterior
- Interior del sistema
- Cubierta para flujo de aire
- Ensamblaje del ventilador de refrigeración
- Ventiladores de refrigeración
- Interruptor de intrusión
- Batería NVDIMM-N
- Bandeja de unidad intermedia
- Unidades
- Canastilla para unidades posterior
- Memoria del sistema
- Procesadores y disipadores de calor
- Tarjetas de expansión y soportes verticales para tarjetas de expansión
- Módulo M.2 SSD
- Tarjeta vFlash o microSD opcional
- Módulo IDSDM o vFlash opcional
- Tarjeta secundaria de red
- Tarjeta controladora de almacenamiento integrada
- Plano posterior
- Enrutamiento de cables
- Batería del sistema
- Unidad de memoria USB interna opcional
- Unidades de fuente de alimentación
- Placa base
- Módulo de plataforma segura
- Panel de control

Instrucciones de seguridad

 **NOTA:** Siempre que necesite levantar el sistema, pida la ayuda de otros. Con el fin de evitar lesiones, no intente levantar el sistema usted solo.

 **AVISO:** Si abre o quita la cubierta del sistema cuando el sistema está encendido, puede exponerse a descargas eléctricas.

 **PRECAUCIÓN:** No utilice el sistema sin la cubierta durante más de cinco minutos. Si se utiliza el sistema sin la cubierta se podrían dañar los componentes .

PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se envían con el producto.

NOTA: Se recomienda utilizar siempre una alfombrilla y una muñequera antiestáticas al manipular los componentes del interior del sistema.

PRECAUCIÓN: Para garantizar un funcionamiento correcto y un enfriamiento adecuado, todas las bahías y los ventiladores del sistema deben estar ocupados en todo momento con un componente o un módulo de relleno.

Antes de trabajar en el interior de su equipo

Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Apague el sistema, incluyendo cualquier periférico conectado.
2. Desconecte el sistema de la toma eléctrica y desconecte los periféricos.
3. Si procede, extraiga el sistema del bastidor.
Para obtener más información, consulte la *Guía de instalación del bastidor* en |.
4. [Quite la cubierta del sistema](#).

Después de trabajar en el interior del sistema

Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. [Instale la cubierta del sistema](#).
2. Instale el sistema en el rack, si corresponde.
Para obtener más información, consulte la *Rail Installation Guide* en <https://www.dell.com/poweredgemanuals>.
3. Vuelva a conectar los periféricos y conecte el sistema al enchufe.
4. Encienda los periféricos conectados y, a continuación, encienda el sistema.

Herramientas recomendadas


Necesita las siguientes herramientas para llevar a cabo los procedimientos de extracción e instalación:

- Llave para el cierre del bisel
La llave es necesaria únicamente si el sistema incluye un bisel.
- Destornillador Phillips núm. 1
- Destornillador Phillips núm. 2
- Destornillador Torx n.º T30
- Destornillador de cabeza plana de 1/4 de pulgada
- Muñequera de conexión a tierra conectada a tierra
- Esterilla ESD

Necesita las siguientes herramientas para montar los cables para una unidad de fuente de alimentación de CC.

- Herramienta engarzadora manual AMP 90871-1, o equivalente

- Tyco Electronics 58433-3 o equivalente
- Alicates pelacables que puedan quitar el aislamiento de un cable de cobre 10 AWG aislado, que sea trenzado o sólido

 **NOTA:** Usar Alpha Wire, número de pieza 3080 o equivalente (trenzado 65/30).

Bisel frontal opcional

Detalles del bisel frontal

Se monta un bisel metálico opcional en la parte frontal del sistema para mostrar la marca del sistema. Se utiliza una cerradura en el bisel para proteger contra el acceso no autorizado a las unidades. Hay dos versiones de bisel disponibles:

- Con panel LCD
- Sin panel LCD

Para los biseles con panel LCD, el estado del sistema se puede ver en el panel LCD. Para obtener más información, consulte la sección [Panel LCD](#).

El bisel de LCD se puede conectar en caliente y se puede utilizar en cualquier servidor de la misma marca, incluso si ese sistema no se pidió originalmente con ese bisel LCD.

Extracción del bisel frontal

El procedimiento para quitar el bisel frontal con o sin el panel LCD es el mismo.

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Desbloquee el bisel con la llave correspondiente.
2. Presione el botón de liberación y tire del extremo izquierdo del bisel.
3. Desenganche el extremo derecho y extraiga el bisel.

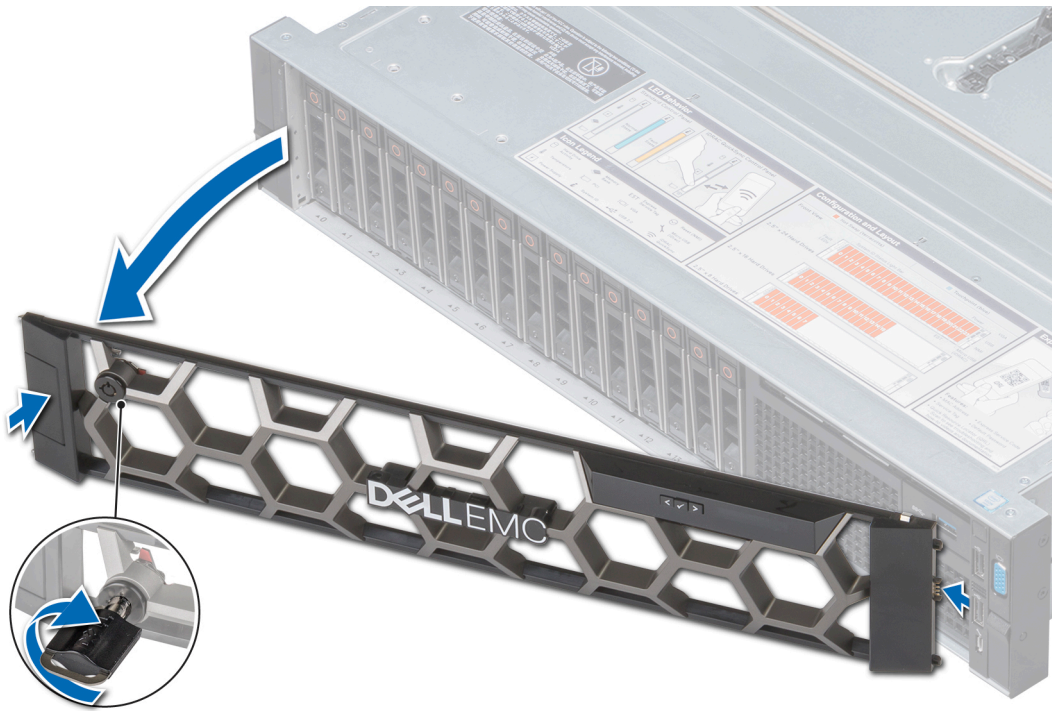


Ilustración 23. Extracción del bisel frontal opcional con el panel LCD

Siguientes pasos

Instale el bisel frontal.

Instalación del bisel frontal

El procedimiento para instalar el bisel frontal con o sin el panel LCD es el mismo.

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Localice y extraiga la llave del bisel.

i **NOTA:** La llave del bisel es parte del paquete del bisel de LCD.

2. Alinee e inserte el extremo derecho del bisel en el sistema.

3. Presione el bisel hasta que el botón encaje en su lugar y coloque el extremo izquierdo del bisel en el sistema.

4. Bloquear el bisel con la llave.

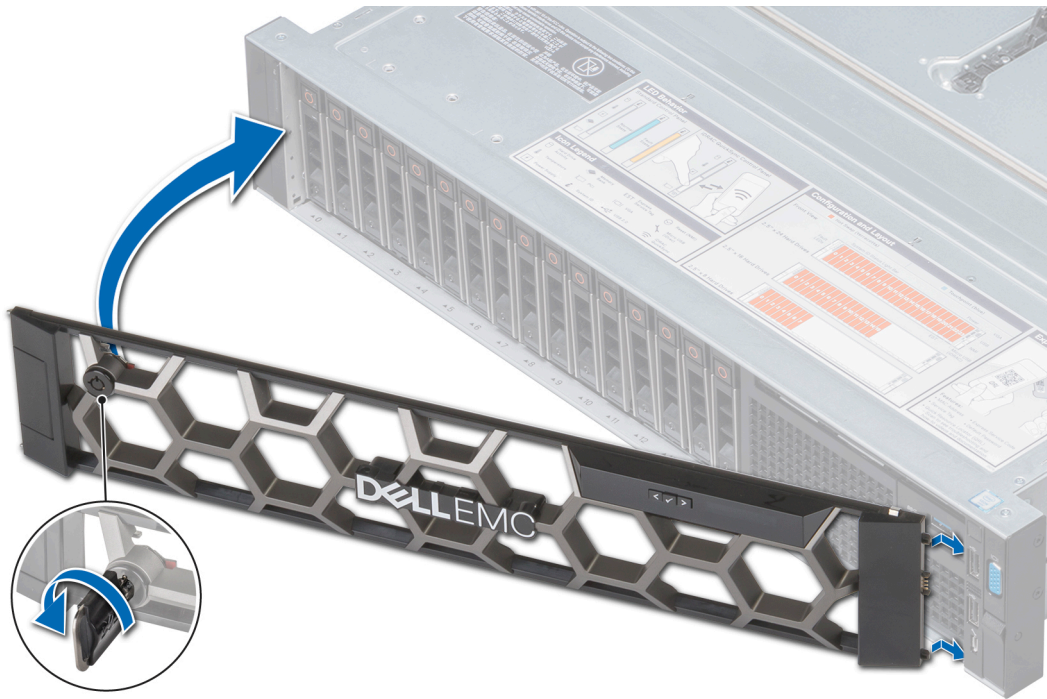


Ilustración 24. Instalación del bisel frontal opcional con el panel LCD

Cubierta del sistema

Extracción de la cubierta del sistema

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Apague el sistema, incluyendo cualquier periférico conectado.
3. Desconecte el sistema de la toma eléctrica y desconecte los periféricos.

Pasos

1. Con un destornillador de cabeza plana de 1/4 de pulgada o un destornillador Phillips n.º 2, gire el cierre del pestillo de liberación en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de desbloqueo.
2. Levante el pestillo hasta que la cubierta del sistema se deslice hacia atrás y las lengüetas de la cubierta del sistema se liberen de las ranuras guía del sistema.
3. Sujete la cubierta por ambos lados y levántela para extraerla del sistema.



Ilustración 25. Extracción de la cubierta del sistema

Siguientes pasos

Instale la cubierta del sistema.

Instalación de la cubierta del sistema

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Asegúrese de que todos los cables internos estén colocados y conectados correctamente, y de que no queden herramientas o piezas adicionales dentro del sistema.

Pasos

1. Alinee las lengüetas de la cubierta del sistema con las ranuras guía del sistema.
2. Empuje el pestillo de la cubierta del sistema hacia abajo.
La cubierta del sistema se desliza hacia adelante, las lengüetas de la cubierta del sistema encajan con las ranuras guía del sistema y el pestillo de la cubierta del sistema se asienta en su lugar.
3. Con un destornillador de cabeza plana de 1/4 de pulgada o un destornillador Phillips n.º 2, gire el cierre de liberación del pestillo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de bloqueo.



Ilustración 26. Instalación de la cubierta del sistema

Siguientes pasos

1. Vuelva a conectar los periféricos y conecte el sistema a la toma eléctrica.
2. Encienda el sistema, incluyendo cualquier periférico conectado.

Cubierta del plano posterior

Extracción de la cubierta del plano posterior

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).

Pasos

1. Deslice la cubierta del backplane en la dirección de las flechas marcadas en la cubierta.
2. Levante y quite la cubierta del backplane del sistema.

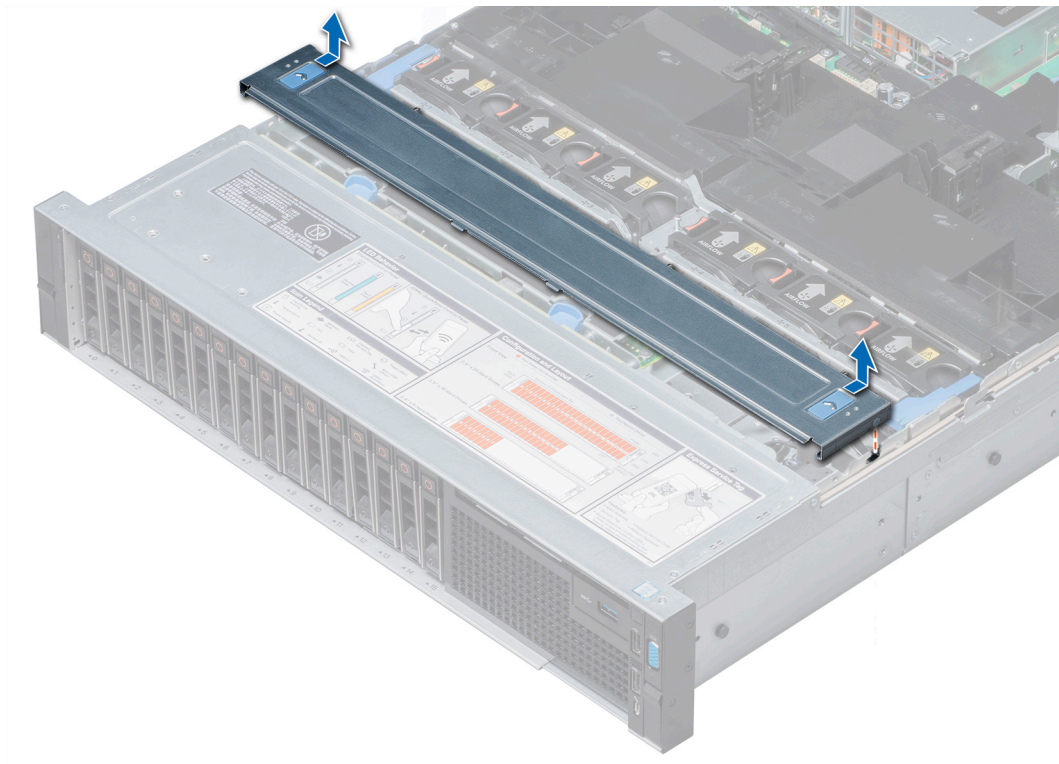


Ilustración 27. Extracción de la cubierta del backplane

Siguientes pasos

Instale la cubierta del plano posterior.

Instalación de la cubierta del plano posterior

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee las lengüetas de la cubierta del plano posterior con las ranuras en el sistema.
2. Deslice la cubierta del plano posterior hacia el frente del sistema hasta que la cubierta se asiente en su lugar.

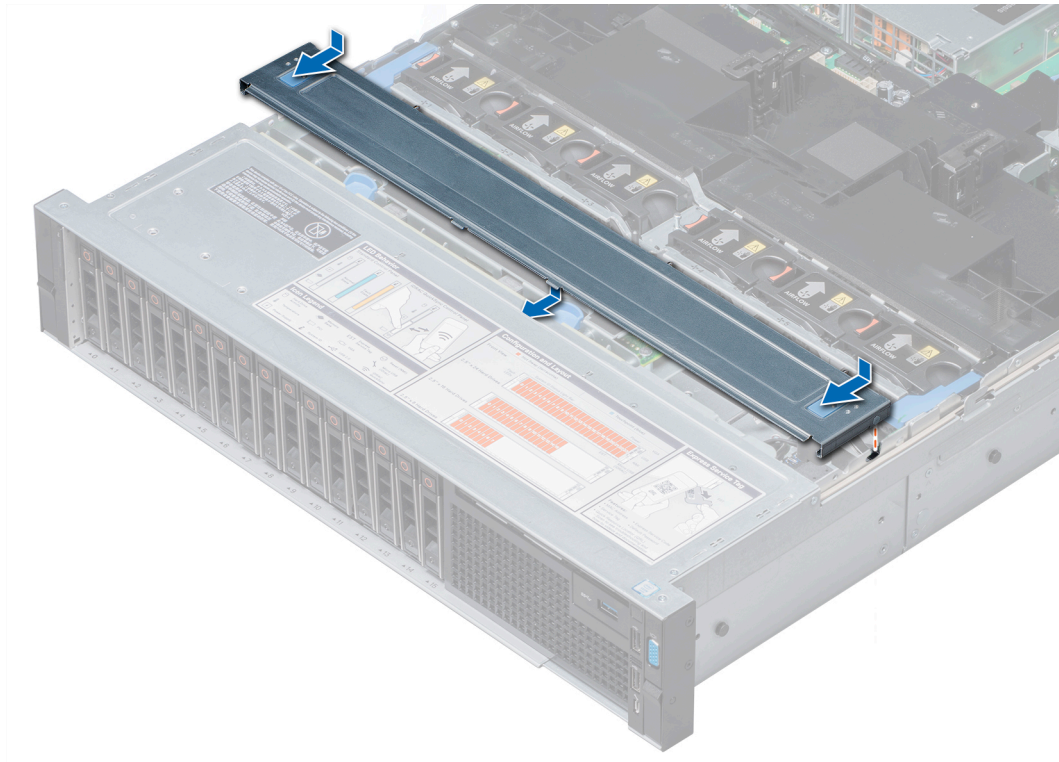


Ilustración 28. Instalación de la cubierta del plano posterior

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se indica en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Interior del sistema

PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se envían con el producto.

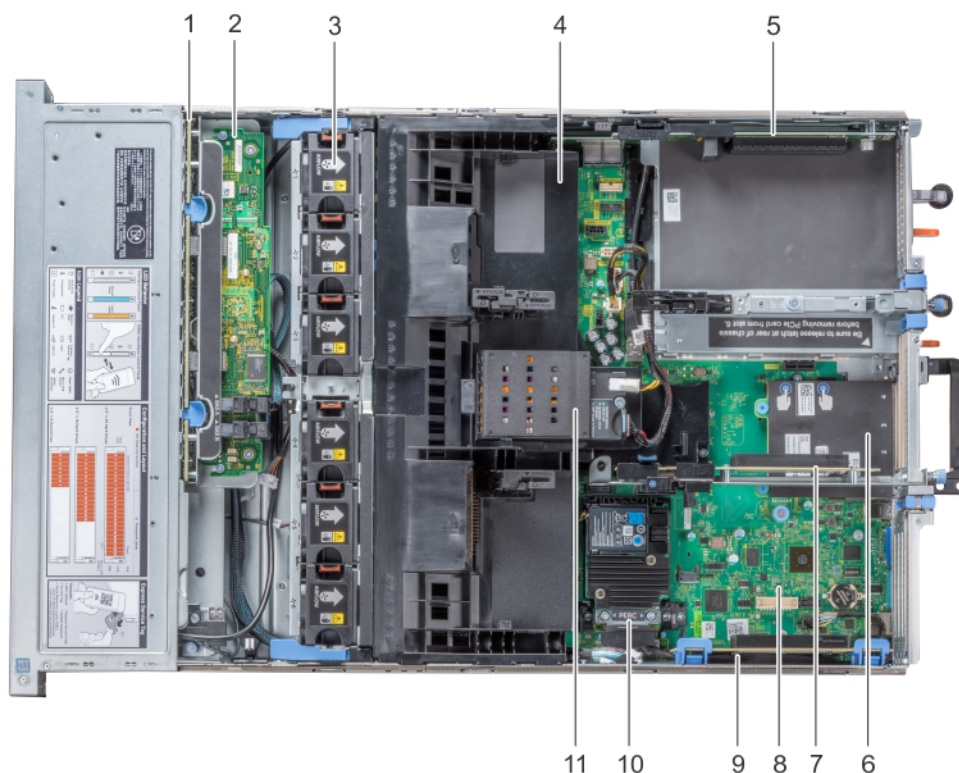


Ilustración 29. Interior del sistema: batería NVDIMM-N

- | | |
|--|--|
| 1. backplane de la unidad | 2. tarjeta de expansión del backplane |
| 3. ventilador de enfriamiento (6) en ensamblaje del ventilador de enfriamiento | 4. Cubierta para flujo de aire |
| 5. Soporte vertical para tarjetas de expansión 3 | 6. tarjeta secundaria de red |
| 7. Soporte vertical para tarjetas de expansión 2 | 8. Placa base |
| 9. Soporte vertical para tarjetas de expansión 1 | 10. Tarjeta controladora de almacenamiento integrada |
| 11. Batería NVDIMM-N | |

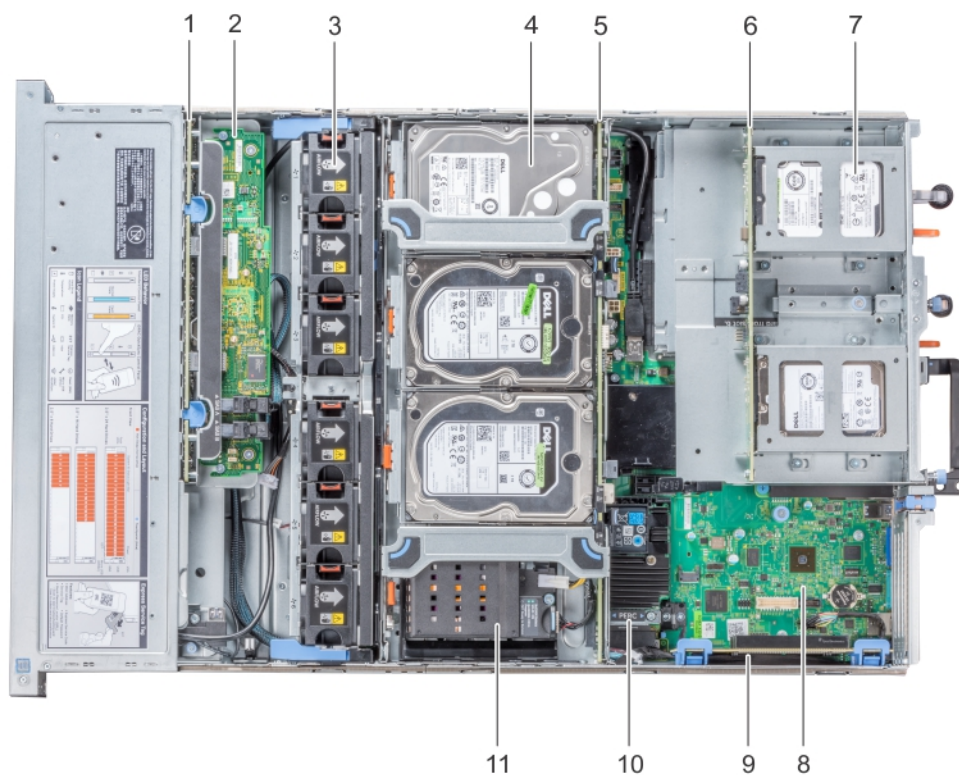


Ilustración 30. Interior del sistema: bandeja de unidad intermedia y canastilla para unidades posterior

- | | |
|--|--|
| 1. backplane de la unidad | 2. tarjeta de expansión del backplane |
| 3. ventilador de refrigeración (6) en ensamblaje del ventilador de refrigeración | 4. unidad (4) en bandeja de unidad intermedia |
| 5. backplane de unidad intermedia | 6. backplane de unidad posterior |
| 7. unidad (2 o 4) en canastilla para unidades posterior | 8. Placa base |
| 9. Soporte vertical para tarjetas de expansión 1 | 10. Tarjeta controladora de almacenamiento integrada |
| 11. Batería NVDIMM-N | |

Cubierta para flujo de aire

Extracción de la cubierta para flujo de aire

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: Nunca utilice el sistema cuando no esté presente la funda de enfriamiento. El sistema puede sobrecalentarse rápidamente, lo que da como resultado el apagado del sistema y la pérdida de datos.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Extraiga las tarjetas PCIe de longitud completa (si están instaladas).
4. Quite las tarjetas GPU, si corresponde.
5. Si la batería NVDIMM-N está instalada, desconecte los cables de la batería.

PRECAUCIÓN: La batería NVDIMM-N no permite el intercambio activo. Para evitar la pérdida de datos y posibles daños en el sistema, asegúrese de que el sistema, las luces LED del sistema, las luces LED en NVDIMM-N y las luces LED en la batería NVDIMM-N estén apagados antes de desconectar los cables de la batería NVDIMM-N.

Pasos

Sujete ambos extremos de la cubierta para flujo de aire y tire para extraerla del sistema.

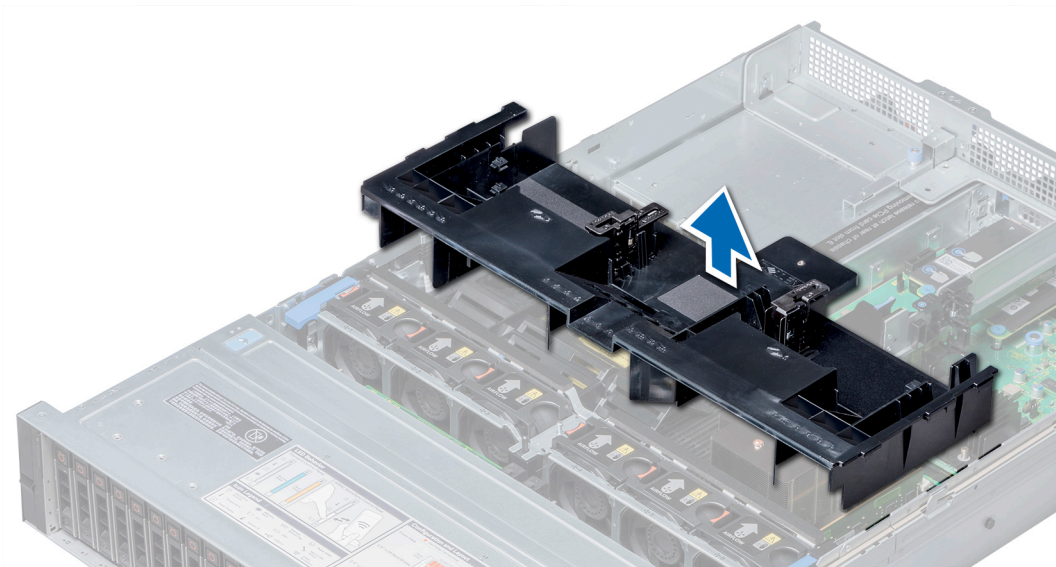


Ilustración 31. Extracción de la cubierta para aire

Siguientes pasos

Instale la cubierta para flujo de aire, si corresponde.

Instalación de la cubierta para flujo de aire

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Pase los cables por el interior del sistema a lo largo de la pared del sistema y fíjelos mediante el soporte de fijación del cable, si corresponde.

Pasos

1. Alinee las lengüetas de la cubierta para flujo de aire con las ranuras del sistema.
2. Baje la cubierta para flujo de aire hacia el sistema hasta que quede asentada firmemente.
Cuando está asentada, los números de los zócalos de memoria marcados en la cubierta para flujo de aire quedan alineados con los respectivos zócalos de memoria.

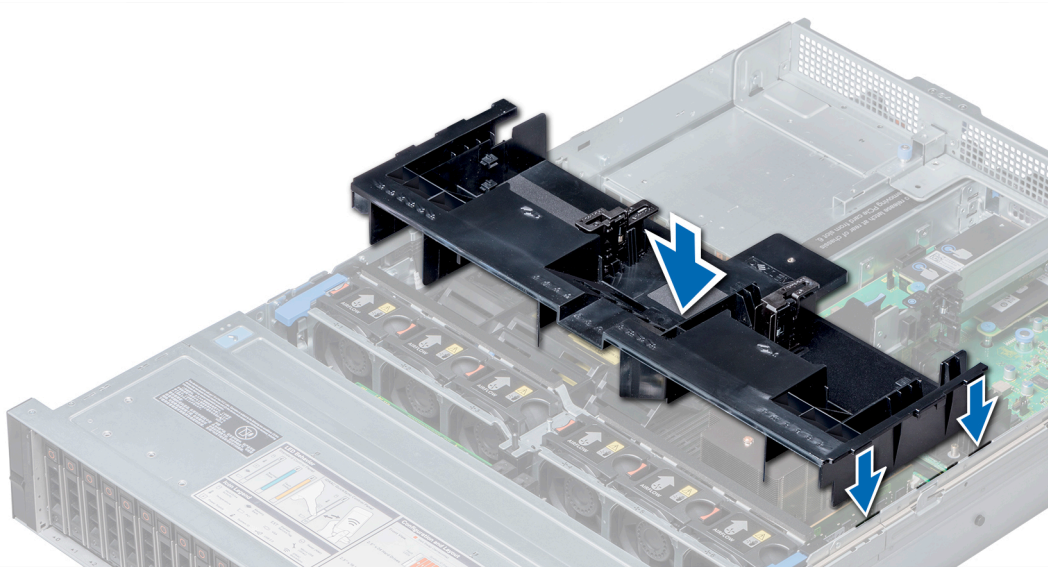


Ilustración 32. Instalación de la cubierta para flujo de aire

Siguientes pasos

1. Instale las tarjetas PCIe de longitud completa, si se han quitado.
2. [Instale las tarjetas GPU](#), si corresponde.
3. Conecte los cables a la batería NVDIMM-N, si corresponde.
PRECAUCIÓN: La batería NVDIMM-N no permite el intercambio activo. Para evitar la pérdida de datos y posibles daños en el sistema, asegúrese de que el sistema, las luces LED del sistema, las luces LED del módulo NVDIMM-N y las luces LED de la batería NVDIMM-N estén apagados antes de conectar los cables de la batería NVDIMM-N.
4. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Ensamblaje del ventilador de refrigeración

Extracción del ensamblaje del ventilador de refrigeración

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).

Pasos

1. Levante las palancas de liberación para desbloquear el ensamblaje del ventilador de enfriamiento del sistema.
2. Sujete las palancas y levante el ensamblaje para quitarlo del sistema.

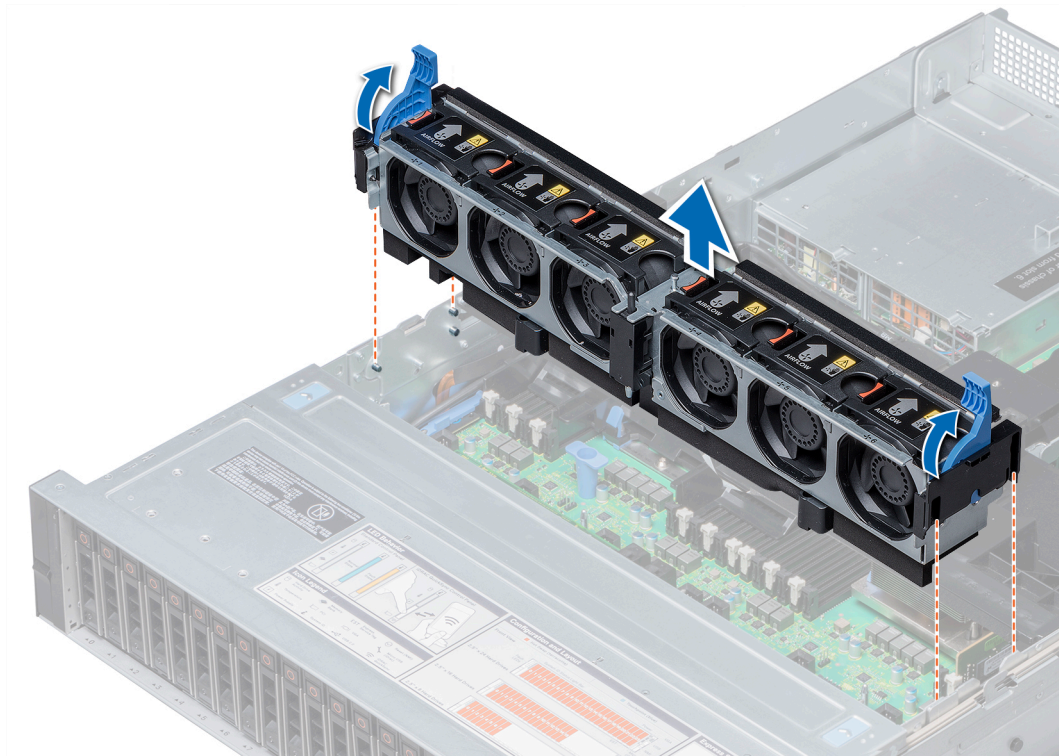


Ilustración 33. Extracción del ensamblaje del ventilador de refrigeración

Siguientes pasos

Instale el ensamblaje de ventiladores de refrigeración.

Instalación del ensamblaje del ventilador de refrigeración

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los cables dentro del sistema estén correctamente instalados y bien sujetos por el soporte de retención de cables antes de instalar el conjunto de ventiladores de enfriamiento. Si los cables están incorrectamente instalados, pueden dañarse.

Pasos

1. Alinee las ranuras guía en el ensamblaje de ventiladores de enfriamiento con los separadores del sistema.
2. Baje el ensamblaje del ventilador de enfriamiento hacia el sistema hasta que los conectores del ventilador encajen con los conectores en la tarjeta madre del sistema.
3. Presione las palancas de liberación para bloquear el ensamblaje del ventilador de enfriamiento en el sistema.

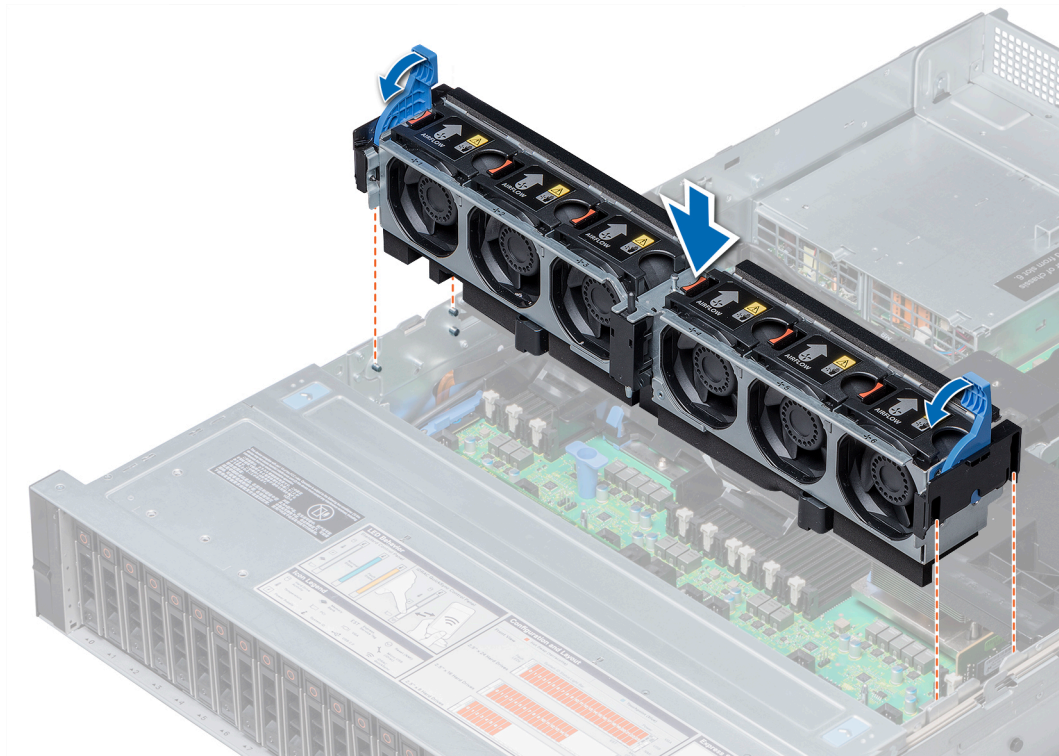


Ilustración 34. Instalación del ensamblaje del ventilador de refrigeración

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Ventiladores de refrigeración

Detalles del ventilador de enfriamiento

Los ventiladores de refrigeración están integrados en el sistema para disipar el calor generado por el funcionamiento del sistema. Estos ventiladores enfrían a los procesadores, las tarjetas de expansión y los módulos de memoria.

El sistema es compatible con seis ventiladores de enfriamiento de intercambio directo de alto rendimiento o estándares como máximo.

Para sistemas de procesador único sin bandeja de unidad intermedia, solo se requieren cuatro ventiladores de enfriamiento. Los compartimentos de ventiladores 1 y 2 están cubiertos por un ventilador de relleno.

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar ventiladores de alto rendimiento y estándar.

NOTA: Cada ventilador está enumerado en el software de administración de sistemas, con su correspondiente número de referencia. Si hay un problema con un ventilador concreto, puede identificar el ventilador correcto fácilmente consultando los números de ventilador en el ensamblaje de ventiladores de refrigeración.

NOTA: Los ventiladores de enfriamiento no son de intercambio directo.

Extracción de un ventilador de refrigeración

El procedimiento para quitar ventiladores estándares y de alto rendimiento es el mismo.

Requisitos previos

NOTA: Si abre o extrae la cubierta del sistema cuando el sistema está encendido, puede exponerse a descargas eléctricas. Debe extremar las precauciones al extraer o instalar ventiladores de refrigeración.

PRECAUCIÓN: Los ventiladores de enfriamiento son de intercambio en caliente. Para mantener un enfriamiento adecuado mientras el sistema está encendido, reemplace solo un ventilador a la vez.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).

Pasos

Presione la lengüeta de seguridad y levante el ventilador de enfriamiento hasta sacarlo del ensamblaje para ventiladores de enfriamiento.

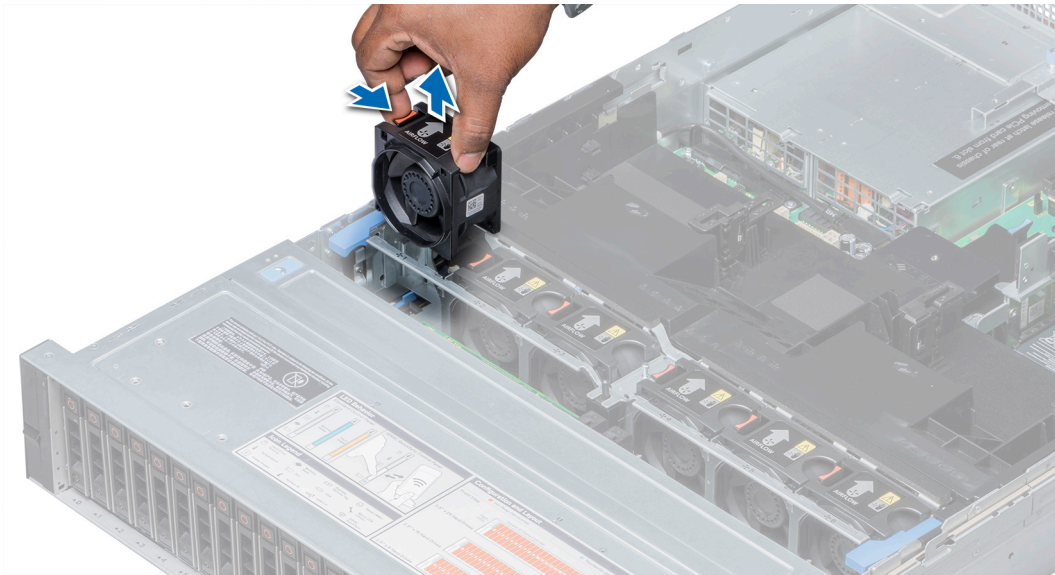


Ilustración 35. Extracción del ventilador de refrigeración

Siguientes pasos

Instale el [ventilador de enfriamiento](#), si corresponde.

Instalación de un ventilador de refrigeración

El procedimiento para instalar ventiladores estándares y de alto rendimiento es el mismo.

Requisitos previos

NOTA: Si abre o extrae la cubierta del sistema cuando el sistema está encendido, puede exponerse a descargas eléctricas. Debe extremar las precauciones al extraer o instalar ventiladores de refrigeración.

PRECAUCIÓN: Los ventiladores de enfriamiento son de intercambio en caliente. Para mantener un enfriamiento adecuado mientras el sistema está encendido, reemplace solo un ventilador a la vez.

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Sostenga la lengüeta de seguridad y alinee el conector que se encuentra en la base del ventilador de enfriamiento con el conector de la tarjeta madre del sistema.

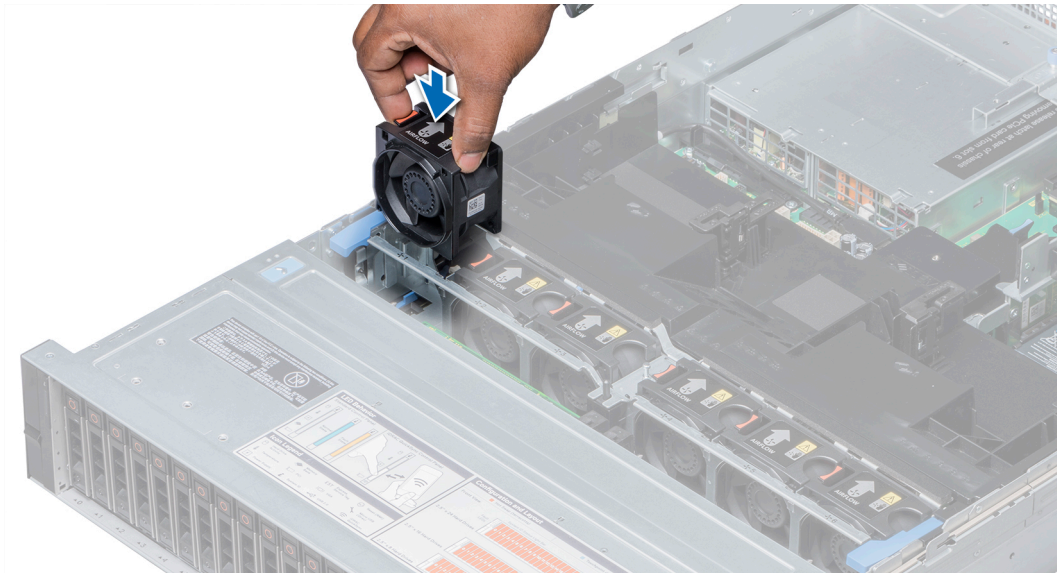


Ilustración 36. Instalación del ventilador de refrigeración

2. Deslice el ventilador de enfriamiento hacia su ensamblaje hasta que la lengüeta de seguridad encaje en su lugar.

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se indica en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Interruptor de intrusión

Extracción del interruptor de intrusiones

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Quite el ensamblaje del ventilador de enfriamiento](#).

Pasos

Presione el interruptor de intrusión y deslícelo para sacarlo de la ranura correspondiente.

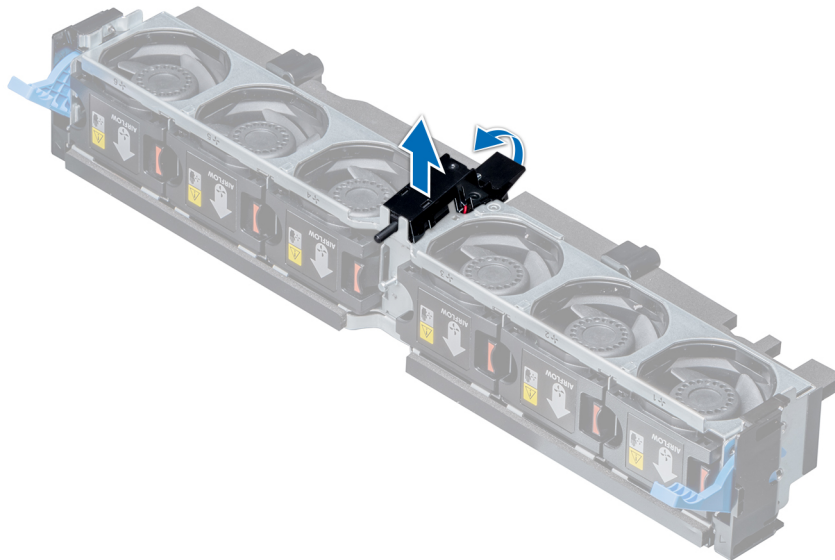


Ilustración 37. Extracción del interruptor de intrusiones

Siguientes pasos

Instalación del interruptor de intrusiones.

Instalación del interruptor de intrusiones

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee la ranura del interruptor de intrusiones con las ranuras en el ensamblaje del ventilador de enfriamiento.
2. Deslice el interruptor de intrusiones hasta que encaje en su lugar.

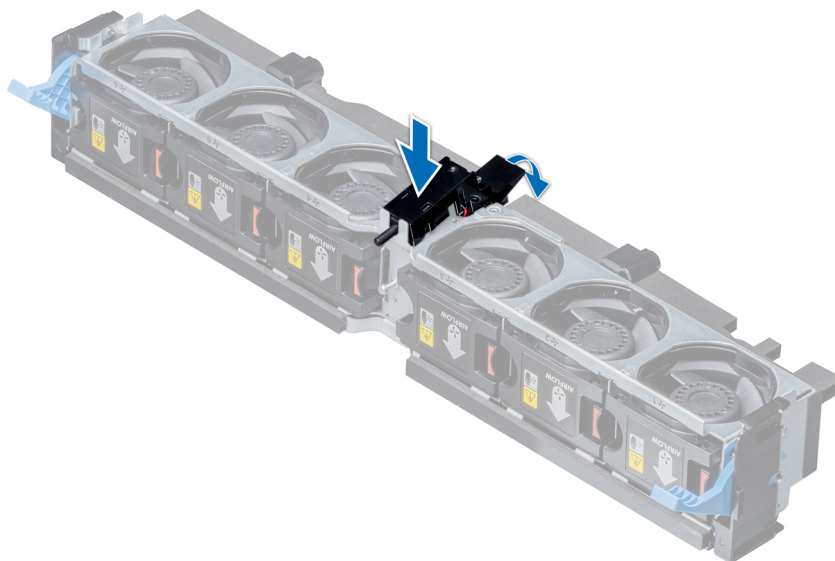


Ilustración 38. Instalación del interruptor de intrusiones

Siguientes pasos

1. [Instale el ensamblaje de ventiladores de refrigeración.](#)
2. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Batería NVDIMM-N

Detalles de la batería NVDIMM-N

La batería NVDIMM-N se puede instalar en la cubierta para flujo de aire y en la bandeja de la unidad de disco duro de 3.5 pulgadas intermedia.


 **NOTA:** La batería NVDIMM-N no es compatible con la bandeja de la unidad de disco duro NVMe de 2.5 pulgadas intermedia.

Extracción de la batería NVDIMM-N de la cubierta para flujo de aire

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad.](#)
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema.](#)

 **PRECAUCIÓN:** La batería NVDIMM-N no permite el intercambio activo. Para evitar la pérdida de datos y un posible daño a su sistema, asegúrese de que su sistema, los LED del sistema, los LED de NVDIMM-N y los LED de la batería NVDIMM-N estén apagados antes de extraer la batería NVDIMM-N.

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el conector de la batería, sujete firmemente el conector mientras instala o extrae la batería.

Pasos

1. Desconecte los cables de la batería NVDIMM-N.
2. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, quite el tornillo que fija la batería NVDIMM-N.
3. Sujete los bordes y levante la batería NVDIMM-N en ángulo para liberarla de la ranura en la cubierta para flujo de aire.
4. Levante la batería NVDIMM-N y quítela del sistema.

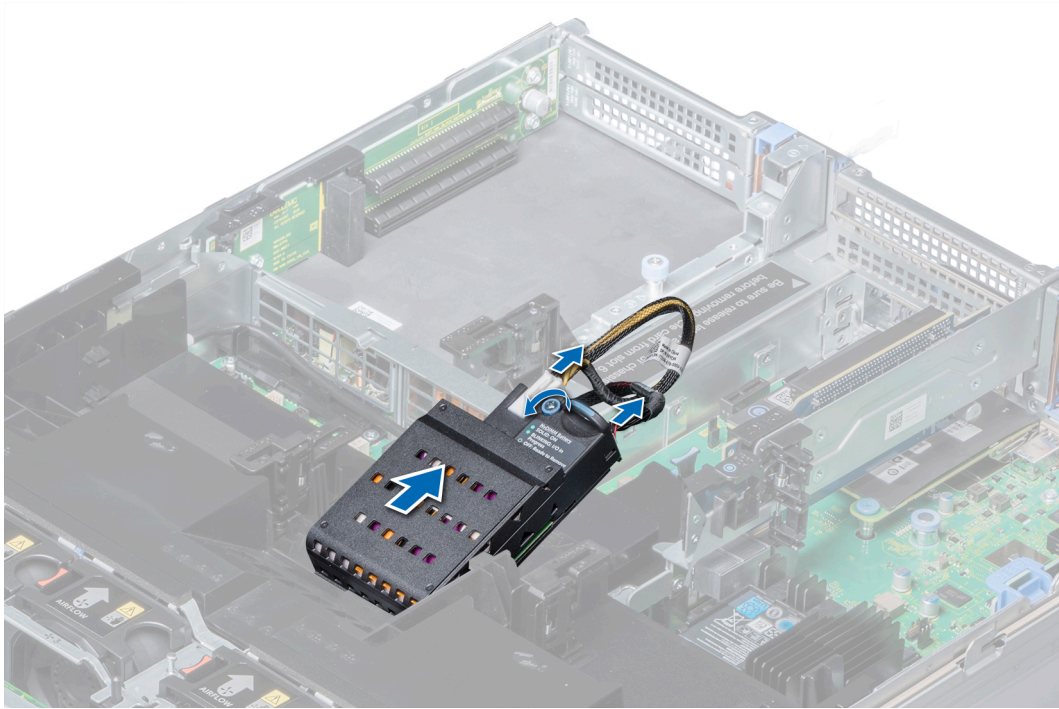


Ilustración 39. Extracción de la batería NVDIMM-N de la cubierta para flujo de aire

Siguientes pasos

Instale la batería NVDIMM-N en la cubierta para flujo de aire.

Instalación de la batería NVDIMM-N en la cubierta para flujo de aire

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

PRECAUCIÓN: La batería NVDIMM-N no permite el intercambio activo. Para evitar la pérdida de datos y un posible daño a su sistema, asegúrese de que su sistema, los LED del sistema, los LED de NVDIMM-N y los LED de la batería NVDIMM-N estén apagados antes de instalar la batería NVDIMM-N.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector de la batería, sujete firmemente el conector mientras instala o extrae la batería.

Pasos

1. Incline la batería NVDIMM-N en ángulo y colóquela en la ranura de la cubierta para flujo de aire.
2. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, ajuste el tornillo para fijar la batería NVDIMM-N.
3. Conecte los cables a la batería NVDIMM-N.

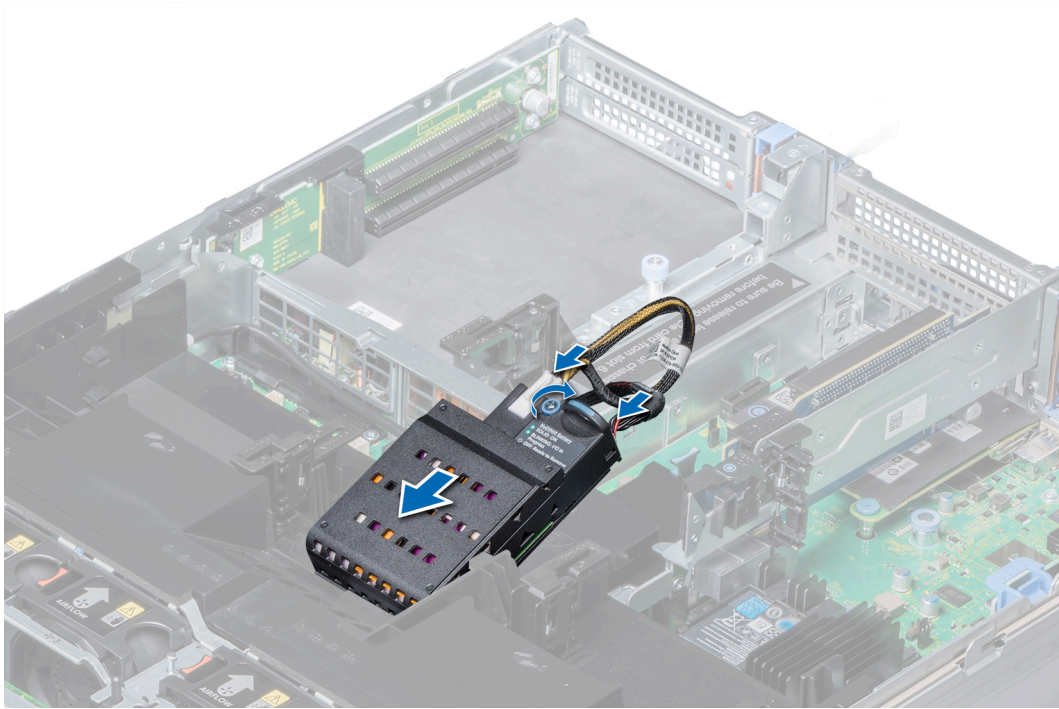


Ilustración 40. Instalación de la batería NVDIMM-N en la cubierta para flujo de aire

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción de la batería NVDIMM-N de la bandeja de unidad intermedia

Requisitos previos

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se indica en [Antes de trabajar en el interior de su equipo](#).

PRECAUCIÓN: La batería NVDIMM-N no permite el intercambio activo. Para evitar la pérdida de datos y un posible daño a su sistema, asegúrese de que su sistema, los LED del sistema, los LED de NVDIMM-N y los LED de la batería NVDIMM-N estén apagados antes de extraer la batería NVDIMM-N.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector de la batería, sujete firmemente el conector mientras instala o extrae la batería.

Pasos

1. Levante las asas de la bandeja de unidad en un ángulo de 90 grados hacia arriba.
2. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, quite el tornillo que fija la batería NVDIMM-N.
3. Deslice la batería NVDIMM-N para liberarla de la bandeja de la unidad.
4. Desconecte los cables de la batería NVDIMM-N.
5. Sujete los bordes y levante la batería NVDIMM-N para quitarla del sistema.

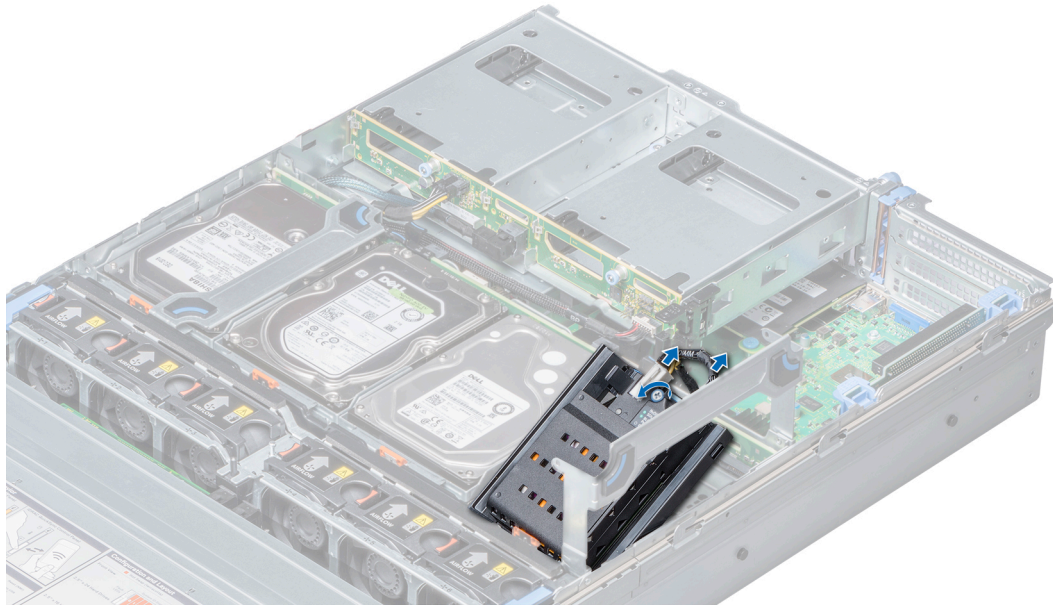


Ilustración 41. Extracción de la batería NVDIMM-N de la bandeja de unidad intermedia

Siguientes pasos

Instale la batería NVDIMM-N en la bandeja de unidad intermedia.

Instalación de la batería NVDIMM-N en la bandeja de unidad intermedia

Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

PRECAUCIÓN: La batería NVDIMM-N no permite el intercambio activo. Para evitar la pérdida de datos y un posible daño a su sistema, asegúrese de que su sistema, los LED del sistema, los LED de NVDIMM-N y los LED de la batería NVDIMM-N estén apagados antes de instalar la batería NVDIMM-N.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector de la batería, sujete firmemente el conector mientras instala o extrae la batería.

Pasos

1. Conecte los cables a la batería NVDIMM-N.
2. Deslice la batería NVDIMM-N para engancharla con la bandeja de unidad.
3. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, ajuste el tornillo para fijar la batería NVDIMM-N.
4. Baje el asa de la bandeja de unidad.

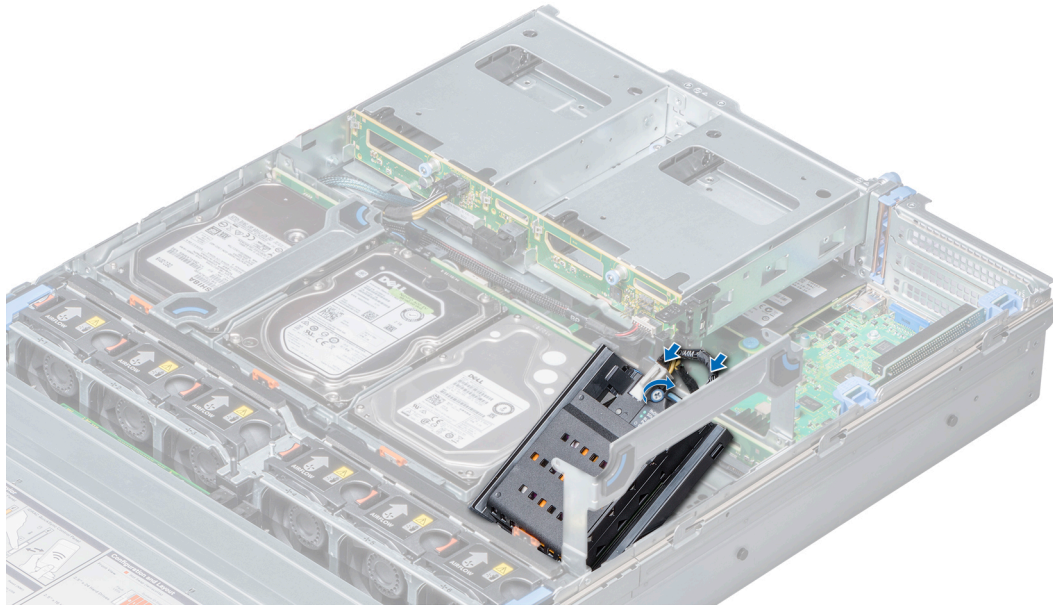


Ilustración 42. Instalación de la batería NVDIMM-N en la bandeja de unidad intermedia

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se indica en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción de la batería NVDIMM-N del soporte

Requisitos previos

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se indica en [Antes de trabajar en el interior de su equipo](#).

PRECAUCIÓN: La batería NVDIMM-N no permite el intercambio activo. Para evitar la pérdida de datos y un posible daño a su sistema, asegúrese de que su sistema, los LED del sistema, los LED de NVDIMM-N y los LED de la batería NVDIMM-N estén apagados antes de extraer la batería NVDIMM-N.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector de la batería, sujete firmemente el conector mientras instala o extrae la batería.

Pasos

Presione la lengüeta de liberación y deslice la batería NVDIMM-N hacia fuera para liberar la lengüeta de la batería de la ranura del soporte.



Ilustración 43. Extracción de la batería NVDIMM-N del soporte

Siguientes pasos

Instale la batería NVDIMM-N en el soporte.

Instalación de la batería NVDIMM-N en el soporte

Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

PRECAUCIÓN: La batería NVDIMM-N no permite el intercambio activo. Para evitar la pérdida de datos y un posible daño a su sistema, asegúrese de que su sistema, los LED del sistema, los LED de NVDIMM-N y los LED de la batería NVDIMM-N estén apagados antes de instalar la batería NVDIMM-N.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector de la batería, sujete firmemente el conector mientras instala o extrae la batería.

Pasos

1. Alinee la lengüeta de la batería NVDIMM-N con la ranura en el soporte.
2. Inserte la batería en el soporte hasta que encaje firmemente.



Ilustración 44. Instalación de la batería NVDIMM-N en el soporte

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se indica en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Bandeja de unidad intermedia

Detalle de los detalles de la bandeja de unidad intermedia

La bandeja de unidad intermedia se encuentra detrás del ensamblaje de ventiladores de enfriamiento. Es compatible con hasta cuatro unidades de 2.5 pulgadas o cuatro de 3.

NOTA: Los sistemas compatibles con la bandeja de unidad intermedia interna requieren disipadores de calor de perfil bajo y no requieren ni son compatibles con cubiertas para flujo de aire.

Extracción de la bandeja de unidad intermedia

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Desconecte todos los cables del backplane de la unidad.

PRECAUCIÓN: La bandeja de unidad permanecerá caliente al tacto durante un tiempo tras apagar el sistema. Deje que la bandeja de unidad se enfríe antes de manipularla.

Pasos

1. Levante las asas de la bandeja de unidad en un ángulo de 90 grados hacia arriba.
2. Sujete las asas de la bandeja de unidad y levante la bandeja para quitarla del sistema.

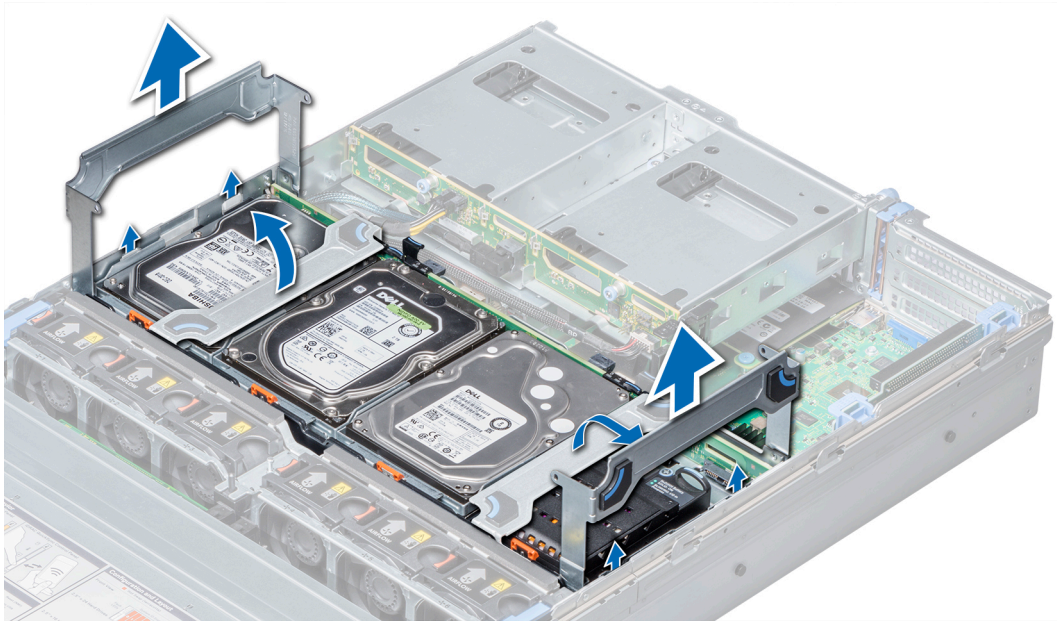


Ilustración 45. Extracción de la bandeja de unidad intermedia

Siguientes pasos

Instale la bandeja de unidad intermedia.

Instalación de la bandeja de unidad intermedia

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

i **NOTA:** Los sistemas compatibles con la bandeja de unidad interna son compatibles con disipadores de calor de perfil bajo y no son compatibles con cubiertas para flujo de aire.

Pasos

1. Levante las asas de la bandeja de unidad en un ángulo de 90 grados hacia arriba.
2. Sujete las asas de la bandeja de unidad y alinee las ranuras de la bandeja con las clavijas guía del sistema.
3. Baje la canastilla para unidades al sistema.
4. Baje las asas de la bandeja de unidad para fijarla en su lugar.

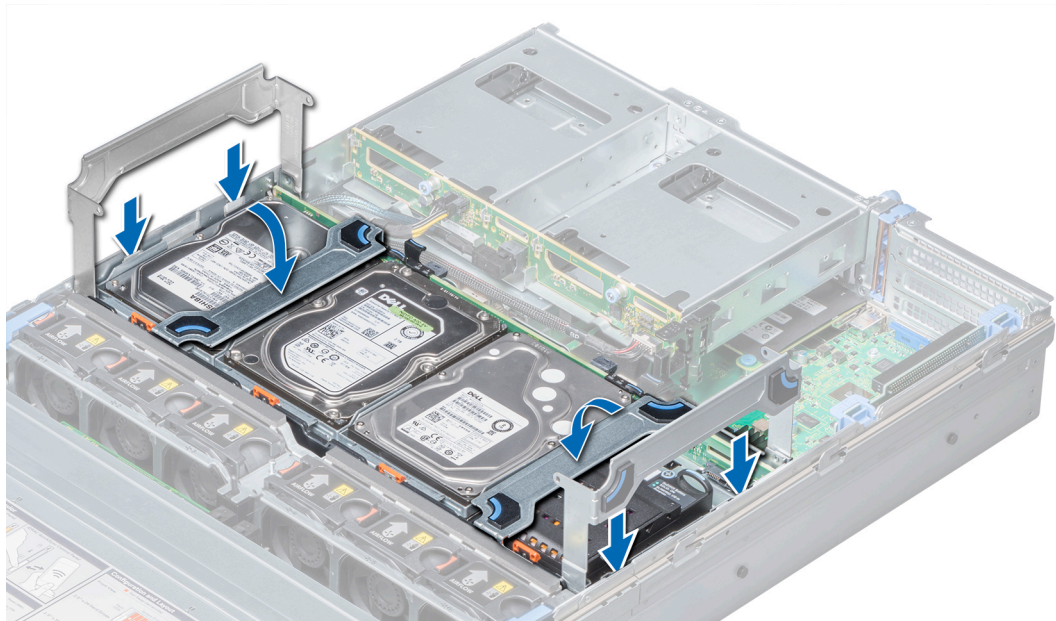


Ilustración 46. Instalación de la bandeja de unidad intermedia

Siguientes pasos

1. Conecte todos los cables al plano posterior.
2. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción de una unidad de relleno del portaunidades

El procedimiento para quitar una unidad de relleno o una unidad del portaunidades es el mismo. El procedimiento para quitar unidades de relleno de 2.5 y 3.5 pulgadas de los portaunidades es el mismo.

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).

PRECAUCIÓN: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, todas las ranuras para unidades vacías deben tener instaladas unidades de relleno.

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades de relleno de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

Pasos

1. Empuje hacia fuera los bordes del portaunidades para desenganchar las lengüetas situadas en el portaunidades de las ranuras de la unidad.
2. Levante el portaunidades y quítelo de la unidad de relleno.

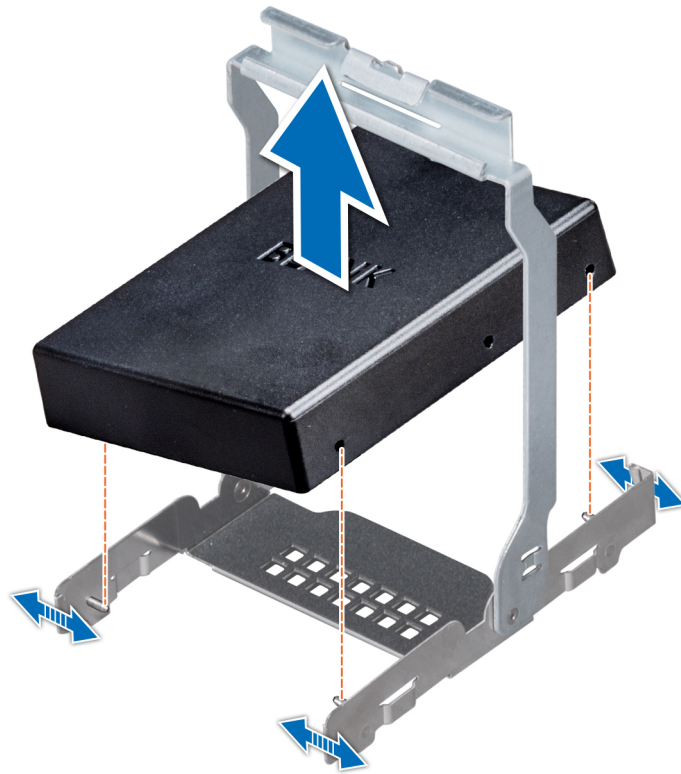


Ilustración 47. Extracción de la unidad de relleno del portaunidades intermedio

Siguientes pasos

Instale la unidad de relleno en el portaunidades.

Instalación de una unidad de relleno en un portaunidades

El procedimiento para instalar una unidad de relleno en el portaunidades y para instalar una unidad en el portaunidades es el mismo. El procedimiento para instalar unidades de relleno de 2.5 y 3.5 pulgadas en los portaunidades es el mismo.

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

PRECAUCIÓN: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, todas las ranuras para unidades vacías deben tener instaladas unidades de relleno.

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades de relleno de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

Pasos

1. Alinee las lengüetas del portaunidades con las ranuras de la unidad de relleno.
2. Tire de los extremos del portaunidades para ajustarlo sobre la unidad de relleno.
3. Baje el portaunidades a la unidad de relleno para fijarlo.

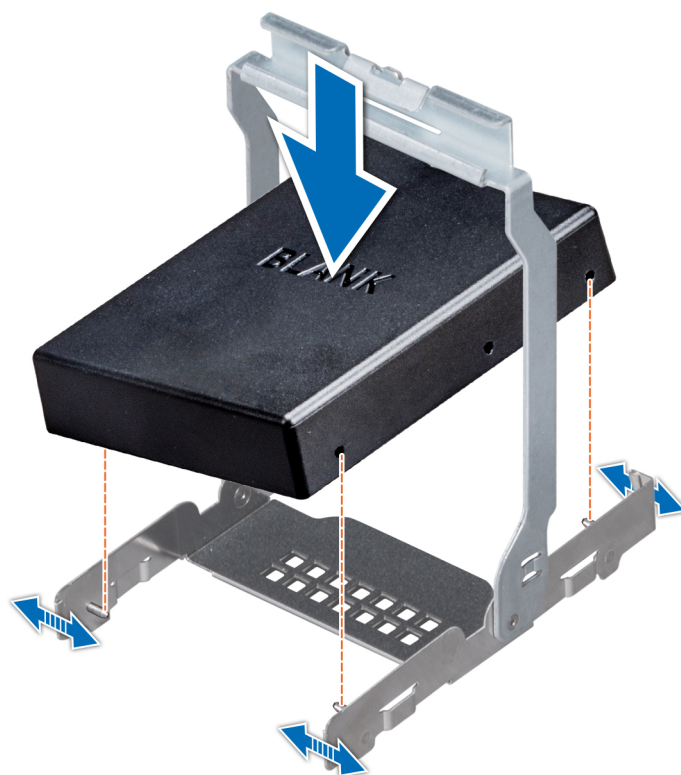


Ilustración 48. Instalación de una unidad de relleno en el portaunidades intermedio

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción de un portaunidades de la bandeja de unidad intermedia

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Prepare la unidad para la extracción mediante el software de administración. Espere hasta que los indicadores del portaunidades indiquen que la unidad se puede quitar de manera segura. Para obtener más información, consulte la documentación de la *controladora de almacenamiento* en www.dell.com/storagecontrollermanuals.

Si la unidad está en línea, el indicador verde de actividad/falla parpadea a medida que se apaga la unidad. Cuando los indicadores de la unidad se apaguen, la unidad está lista para la extracción.

PRECAUCIÓN: Para prevenir la pérdida de datos, asegúrese que el sistema operativo admite la instalación de unidades de intercambio directo. Consulte la documentación incluida con el sistema operativo.

PRECAUCIÓN: Cuando se instala una unidad de intercambio en caliente de repuesto y el sistema está encendido, la unidad comienza a reconstruirse automáticamente. Asegúrese de que la unidad de repuesto esté vacía o contenga datos que desee sobrescribir. Cualquier dato en la unidad de repuesto se perderá inmediatamente después de instalarla.

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar portaunidades de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

Pasos

1. Levante el asa del portaunidades.
2. Presione la lengüeta de seguridad de la bandeja de unidad y levante el asa del portaunidades para desenganchar la unidad del backplane.

3. Sujete el asa del portaunidades y levántelo de la bandeja de unidad.

PRECAUCIÓN: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, todas las ranuras de unidad vacías deben tener unidades de relleno instaladas.

4. Si no va a reemplazar la unidad inmediatamente, introduzca una unidad de relleno en la ranura vacía.

NOTA: Instale las unidades de relleno en el portaunidades antes de instalar el portaunidades en la bandeja.

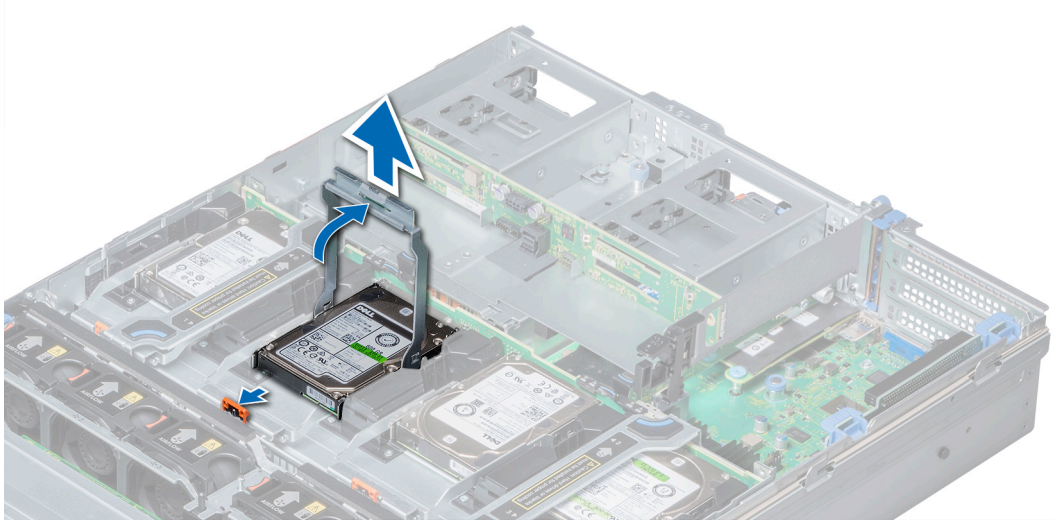


Ilustración 49. Extracción de un portaunidades de la bandeja de unidad intermedia

Siguientes pasos

Instale el portaunidades en la bandeja de unidad intermedia.

Instalación de un portaunidades en la bandeja de unidad intermedia

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente unidades que hayan sido probadas y aprobadas para su uso con el backplane de unidad.

PRECAUCIÓN: Al instalar una unidad, asegúrese de que las unidades adyacentes estén completamente instaladas. Si introduce un portaunidades e intenta bloquear el asa junto a un portaunidades parcialmente instalado, puede dañar el muelle del protector del portaunidades parcialmente instalado y dejarlo inservible.

PRECAUCIÓN: Para prevenir la pérdida de datos, asegúrese que el sistema operativo admite la instalación de unidades de intercambio directo. Consulte la documentación incluida con el sistema operativo.

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar portaunidades de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

PRECAUCIÓN: Cuando se instala una unidad de intercambio en caliente de repuesto y el sistema está encendido, la unidad comienza a reconstruirse automáticamente. Asegúrese de que la unidad de repuesto esté vacía o contenga datos que desee sobrescribir. Cualquier dato en la unidad de repuesto se perderá inmediatamente después de instalarla.

Pasos

1. Levante el asa del portaunidades.
2. Si hay una unidad de relleno instalada en la ranura de unidad, quítela.
3. Inserte el portaunidades en la bandeja de unidad.
4. Baje el asa del portaunidades para enganchar la unidad al conector en el backplane y encájela en su lugar.

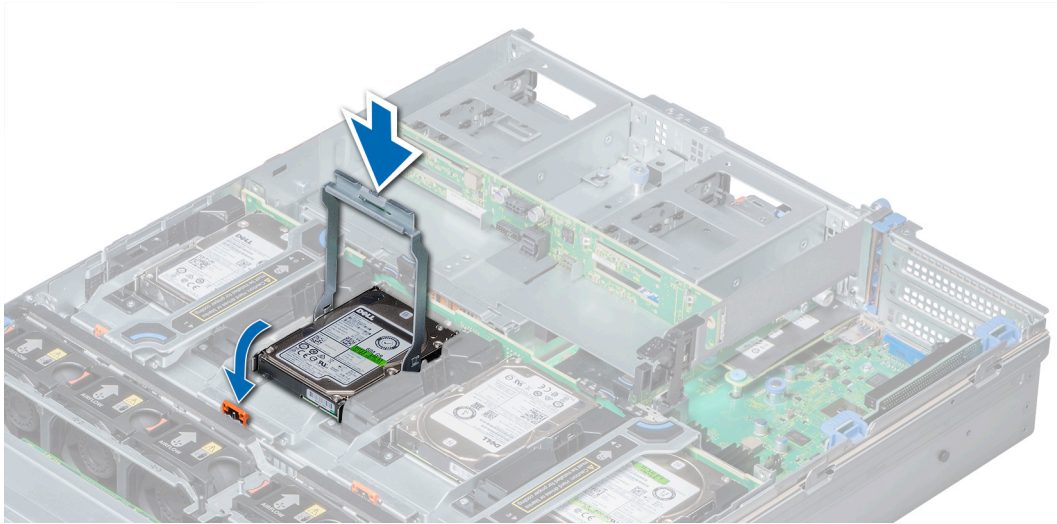


Ilustración 50. Instalación de un portaunidades en la bandeja de unidad intermedia

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción de una unidad de 3.5 pulgadas del portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).

⚠ PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

⚠ PRECAUCIÓN: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, todas las ranuras para unidades vacías deben tener instaladas unidades de relleno.

Pasos

1. Empuje hacia fuera los bordes del portaunidades para desenganchar las lengüetas del portaunidades de las ranuras de la unidad.
2. Levante el portaunidades para quitarlo de la unidad.

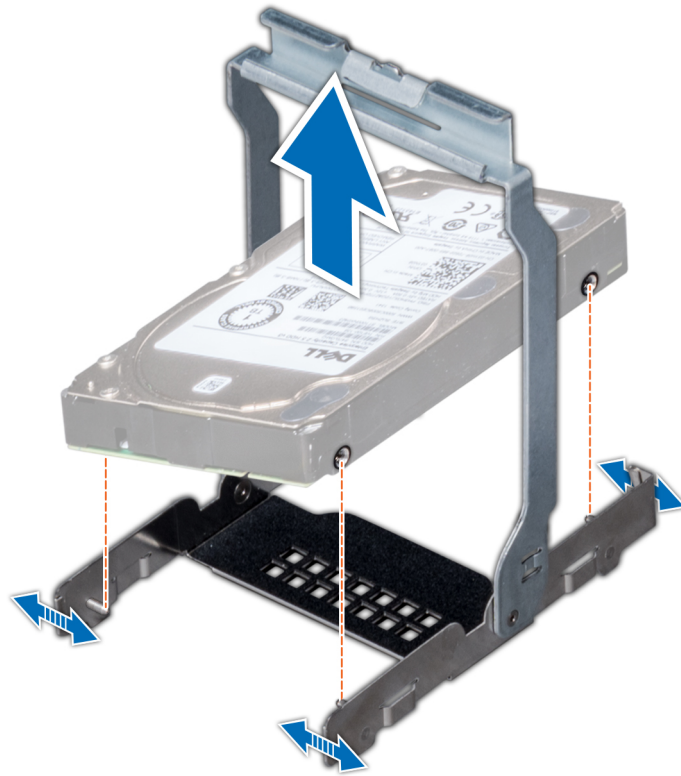


Ilustración 51. Extracción de una unidad de 3.5 pulgadas del portaunidades

Siguientes pasos

Instale una unidad de 3.5 pulgadas en el portaunidades.

Instalación de una unidad de 3.5 pulgadas en el portaunidades

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

⚠ PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

Pasos

1. Alinee las lengüetas del portaunidades con las ranuras de la unidad.
2. Tire de los extremos del portaunidades para encajarlo sobre la unidad.
3. Baje el portaunidades hacia la unidad para fijarlo.

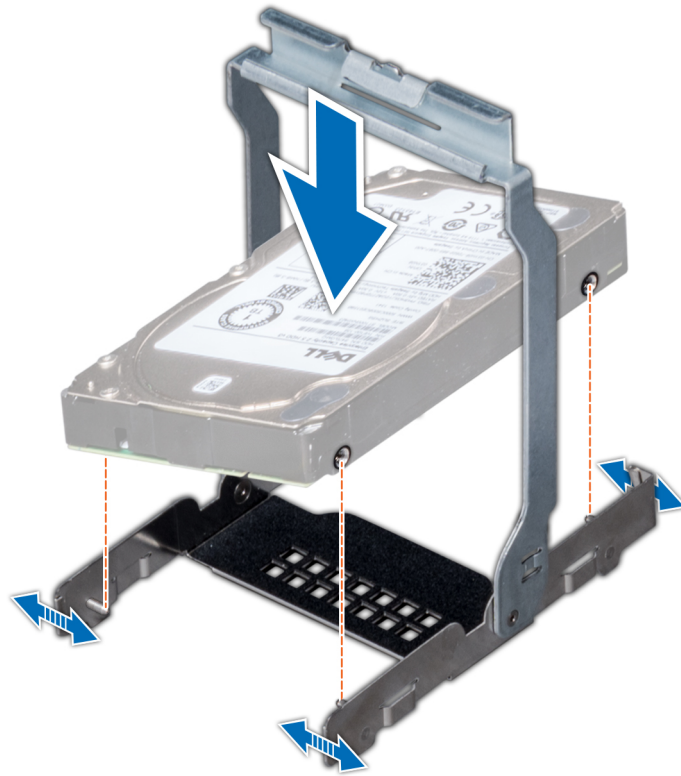


Ilustración 52. Instalación de una unidad de 3.5 pulgadas en el portaunidades

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción de una unidad de 2.5 pulgadas del portaunidades de 3.5 pulgadas intermedio

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).

PRECAUCIÓN: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, todas las ranuras para unidades vacías deben tener instaladas unidades de relleno.

Pasos

1. Empuje hacia fuera los bordes del portaunidades para desenganchar las lengüetas del portaunidades de las ranuras de la unidad.
2. Levante el portaunidades para quitarlo de la unidad.

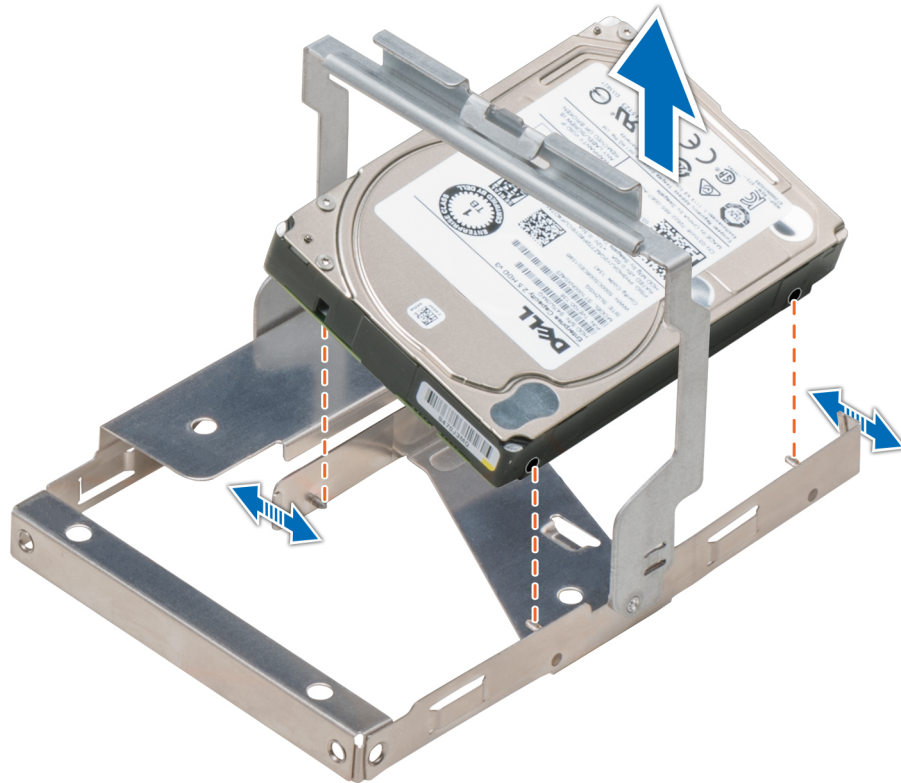


Ilustración 53. Extracción de una unidad de 2.5 pulgadas del portaunidades de 3.5 pulgadas intermedio

Siguientes pasos

Instale una unidad de 2.5 pulgadas en el portaunidades de 3.5 pulgadas.

Instalación de una unidad de 2.5 pulgadas en el portaunidades de 3.5 pulgadas intermedio

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee las lengüetas del portaunidades con las ranuras de la unidad.
2. Tire de los extremos del portaunidades para encajarlo sobre la unidad.
3. Baje el portaunidades hacia la unidad para fijarlo.

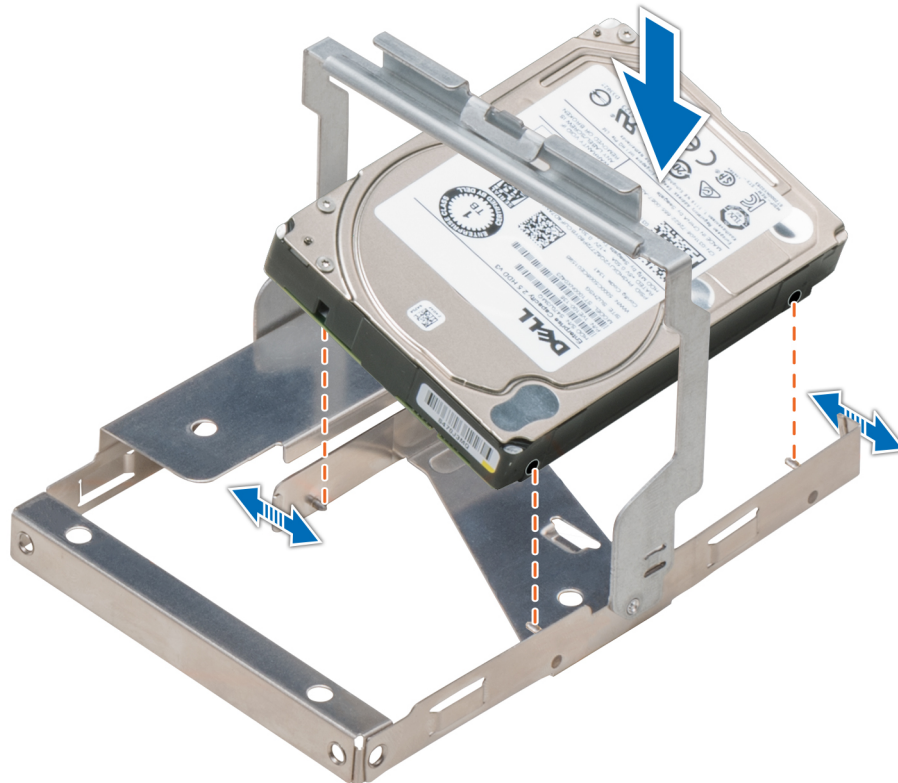


Ilustración 54. Instalación de una unidad de 2.5 pulgadas en el portaunidades de 3.5 pulgadas intermedio

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Unidades

Reglas de unidad

Las unidades vienen en portaunidades de intercambio activo que encajan en las ranuras para unidades.

PRECAUCIÓN: Antes de intentar extraer o instalar una unidad mientras el sistema está en funcionamiento, consulte la documentación de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador host esté configurado correctamente.

PRECAUCIÓN: No apague ni reinicie el sistema mientras se está formateando una unidad. Hacerlo puede provocar un error en la unidad.

Cuando formatea una unidad, deje que pase el tiempo suficiente para que se pueda completar el formateo. Tenga en cuenta que las unidades de gran capacidad pueden tardar mucho tiempo en formatearse.

Extracción de una unidad de relleno

El procedimiento para quitar unidades de relleno de 2.5 y 3.5 pulgadas es el mismo.

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

2. Quite el bisel frontal, si está instalado.

PRECAUCIÓN: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, se deben instalar unidades de relleno en todas las ranuras de unidades vacías.

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades de relleno de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

Pasos

Presione el botón de liberación y deslice la unidad de relleno fuera de la ranura de unidad.

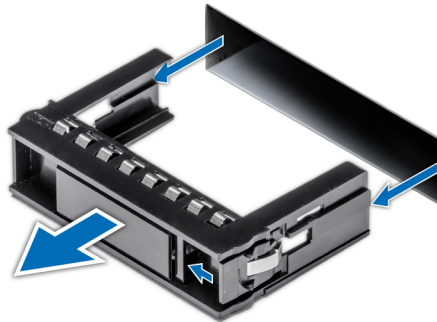


Ilustración 55. Extracción de una unidad de relleno

Siguientes pasos

1. Instale una unidad o una unidad de relleno

Instalación de una unidad de relleno

El procedimiento para instalar unidades de relleno de 2.5 y de 3.5 pulgadas es el mismo.

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades de relleno de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

Pasos

Inserte la unidad de relleno en la ranura de unidad y empújela hasta que el botón de liberación encaje en su lugar.

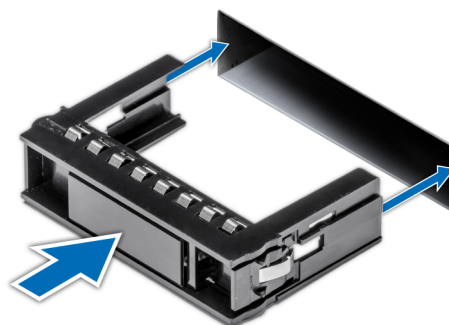


Ilustración 56. Instalación de una unidad de relleno

Siguientes pasos

Instale el bisel frontal, si se ha quitado.

Extracción de un portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Si corresponde, [quite el bisel frontal](#).
3. Prepare la unidad para la extracción con el software de administración. Si la unidad está en línea, el indicador verde de actividad o falla parpadeará mientras se apaga la unidad. Cuando los indicadores de la unidad se apaguen, la unidad está lista para la extracción. Para obtener más información, consulte la documentación de la controladora de almacenamiento.

PRECAUCIÓN: Antes de intentar quitar o instalar una unidad cuando el sistema está en funcionamiento, consulte la documentación de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador de host esté configurado correctamente y sea compatible con la extracción e inserción de unidades.

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

PRECAUCIÓN: Para prevenir la pérdida de datos, asegúrese de que el sistema operativo sea compatible con la instalación de unidades. Consulte la documentación incluida con el sistema operativo.

Pasos

1. Presione el botón de liberación para abrir el asa de liberación del portaunidades.
2. Sujete el asa y deslice el portaunidades para quitarlo de la ranura de unidad.

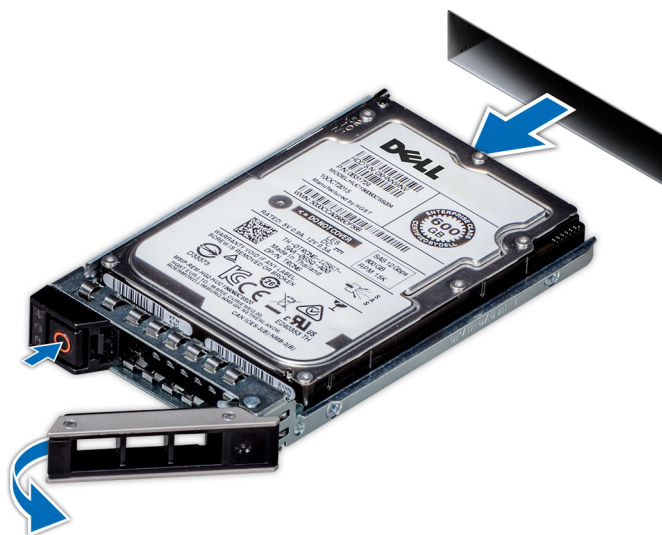


Ilustración 57. Extracción de un portaunidades

Siguientes pasos

1. [Instale un portaunidades](#).
2. Si no va a reemplazar la unidad inmediatamente, [introduzca una unidad de relleno](#) en la ranura de unidad vacía para mantener un enfriamiento del sistema adecuado.

Instalación de un portaunidades

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: Antes de quitar o instalar una unidad mientras el sistema está en funcionamiento, consulte la documentación de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador de host esté configurado correctamente y es compatible con la extracción e inserción de unidades.

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades SAS y SATA en el mismo volumen de RAID.

PRECAUCIÓN: Al instalar una unidad, asegúrese de que las unidades adyacentes estén completamente instaladas. Si introduce un portaunder e intenta bloquear el asa junto a un portaunder parcialmente instalado, puede dañar el muelle del protector del portaunder parcialmente instalado y dejarlo inservible.

PRECAUCIÓN: Para prevenir la pérdida de datos, asegúrese que el sistema operativo admite la instalación de unidades de intercambio directo. Consulte la documentación incluida con el sistema operativo.

PRECAUCIÓN: Cuando se instala una unidad de intercambio en caliente de repuesto y el sistema está encendido, la unidad comienza a reconstruirse automáticamente. Asegúrese de que la unidad de repuesto esté vacía o contenga datos que desee sobrescribir. Cualquier dato en la unidad de repuesto se perderá inmediatamente después de instalarla.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Quite la [unidad de relleno](#), si corresponde.

Pasos

1. Presione el botón de liberación de la parte frontal del portaunder y abra el asa del portaunder.
2. Inserte el portaunder en la ranura de unidad y deslícelo hasta que la unidad se conecte con el backplane.
3. Cierre el asa de liberación del portaunder para fijar la unidad en su sitio.



Ilustración 58. Instalación de un portaunder

Siguientes pasos

Instale el [bisel frontal](#), si se ha quitado.

Extracción de una unidad de 2,5 pulgadas del adaptador de unidad de 3,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Quite el [adaptador de unidad de 3,5 pulgadas](#) del portaunder de 3,5 pulgadas.

NOTA: Hay una unidad intercambiable en caliente de 2,5 pulgadas instalada en un adaptador de 3,5 pulgadas que, a su vez, está instalado en un portaunidades intercambiable en caliente de 3,5 pulgadas.

Pasos

1. Con un destornillador Philips n.º 2, quite los tornillos del lateral del adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.

NOTA: Si la unidad de 2,5 pulgadas tiene un tornillo Torx, utilice un destornillador Torx 6 para quitar la unidad de un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.



2. Quite la unidad del adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.

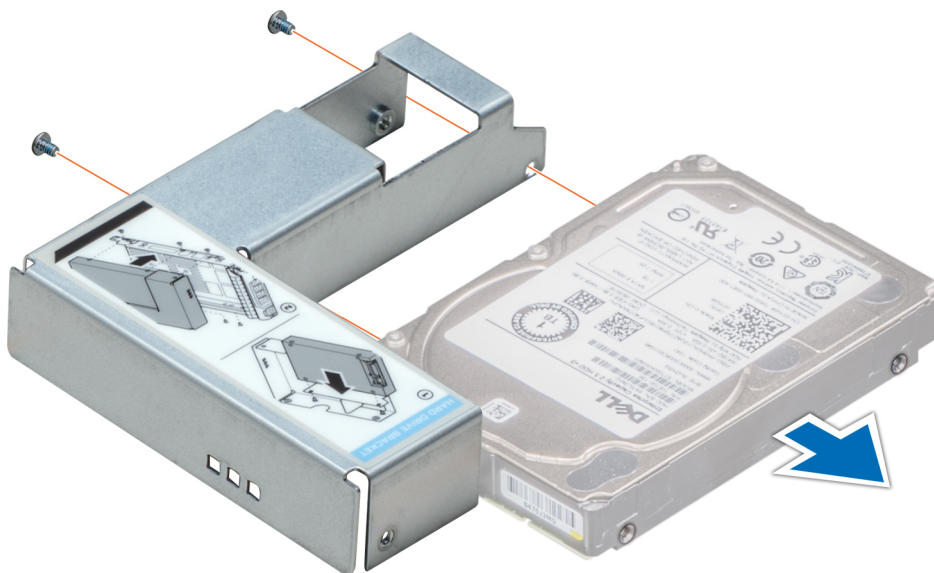


Ilustración 59. Extracción de una unidad de 2,5 pulgadas del adaptador de unidad de 3,5 pulgadas

Siguientes pasos

Instale una unidad de 2,5 pulgadas en el adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.

Instalación de una unidad de 2,5 pulgadas en un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee los orificios para tornillos de la unidad de 2,5 pulgadas con los orificios para tornillos del adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.
 2. Con un destornillador Philips n.º 2, instale los tornillos para asegurar la unidad al adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.
- i** **NOTA:** Si la unidad de 2,5 pulgadas tiene un tornillo Torx, utilice un destornillador Torx 6 para instalar la unidad en un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.

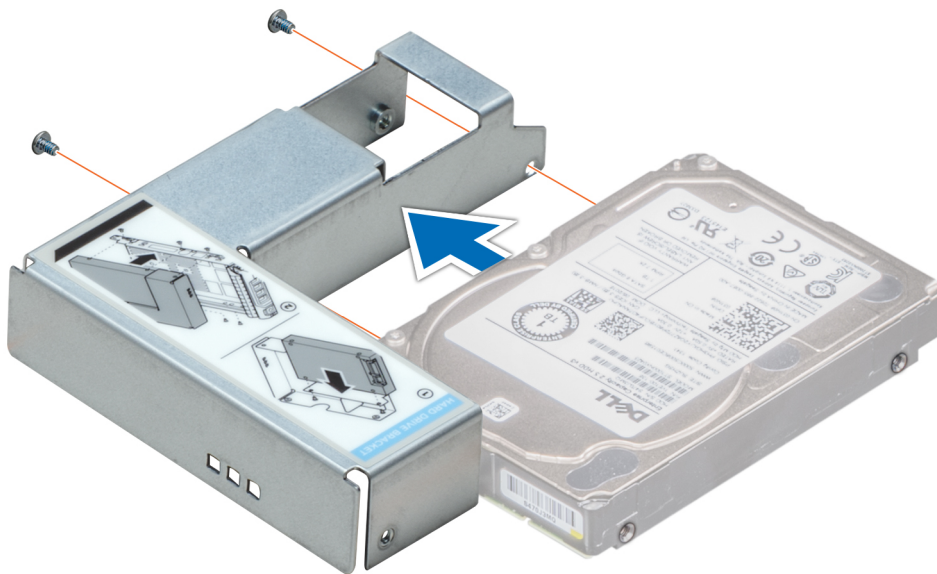
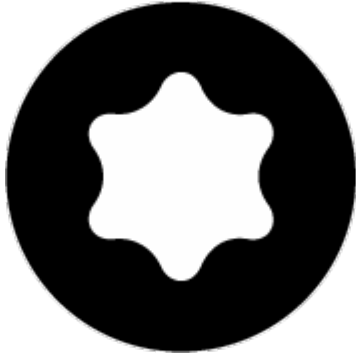


Ilustración 60. Instalación de una unidad de 2,5 pulgadas en un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas

Siguientes pasos

1. Instale un adaptador de 3,5 pulgadas en el portaunidades de 3,5 pulgadas.
2. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción de un adaptador de 3,5 pulgadas de un portaunidades de 3,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Quite el portaunidades de 3,5 pulgadas del sistema.

Pasos

1. Quite los tornillos de los rieles en el portaunidades.

i **NOTA:** Si la unidad de 3,5 pulgadas tiene un tornillo Torx, utilice un destornillador Torx 6 para quitar la unidad de un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.



2. Levante el adaptador de unidad de 3,5 pulgadas para quitarlo del portaunidades.

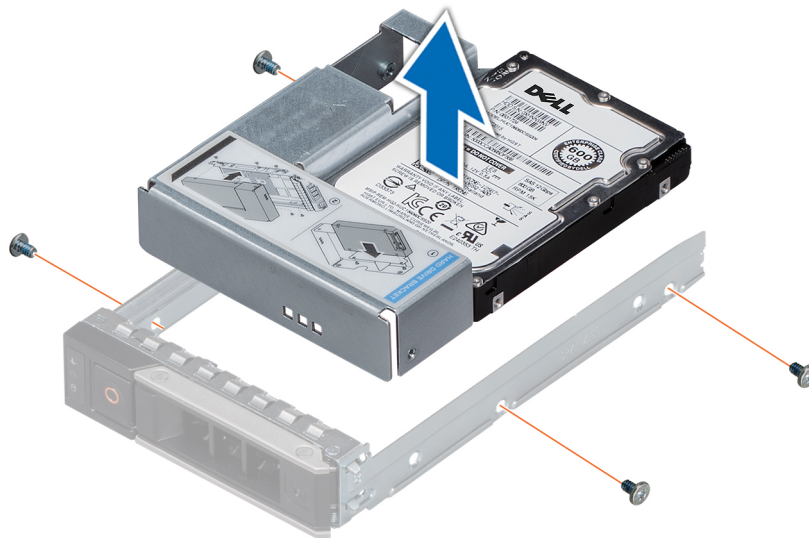


Ilustración 61. Extracción de un adaptador de 3,5 pulgadas de un portaunidades de 3,5 pulgadas

Siguientes pasos

Instale un adaptador de 3,5 pulgadas en un portaunidades de 3,5 pulgadas.

Instalación de un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas en un portaunidades de 3,5 pulgadas

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Inserte el adaptador de unidad de 3,5 pulgadas en el portaunidades con el extremo del conector de la unidad hacia la parte posterior del portaunidades.
2. Alinee los orificios para tornillos de la unidad con los orificios del portaunidades.
3. Instale los tornillos para asegurar la unidad al portaunidades.

NOTA: Si la unidad de 3,5 pulgadas tiene un tornillo Torx, utilice un destornillador Torx 6 para instalar la unidad en un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas.

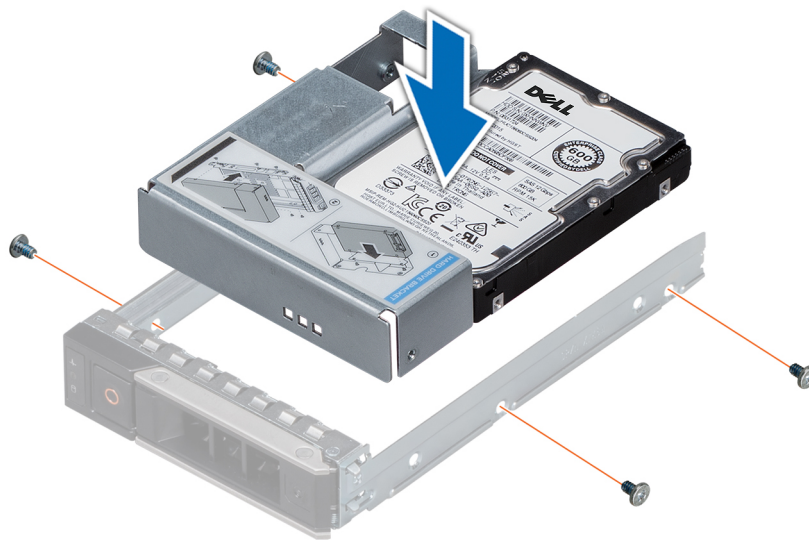


Ilustración 62. Instalación de un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas en un portaunidades de 3,5 pulgadas

Siguientes pasos

1. Instale un portaunidades de 3,5 pulgadas en el sistema.
2. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción de una unidad del portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar unidades de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

Pasos

1. Mediante un destornillador Phillips n.º 1, quite los tornillos de los rieles deslizantes del portaunidades.

NOTA: Si el portaunidades de SSD o disco duro tiene un tornillo Torx, utilice el destornillador Torx 6 (para unidades de 2,5 pulgadas) o Torx 8 (para unidades de 3,5 pulgadas) para quitar la unidad.



2. Levante la unidad para quitarla del portaunidades.

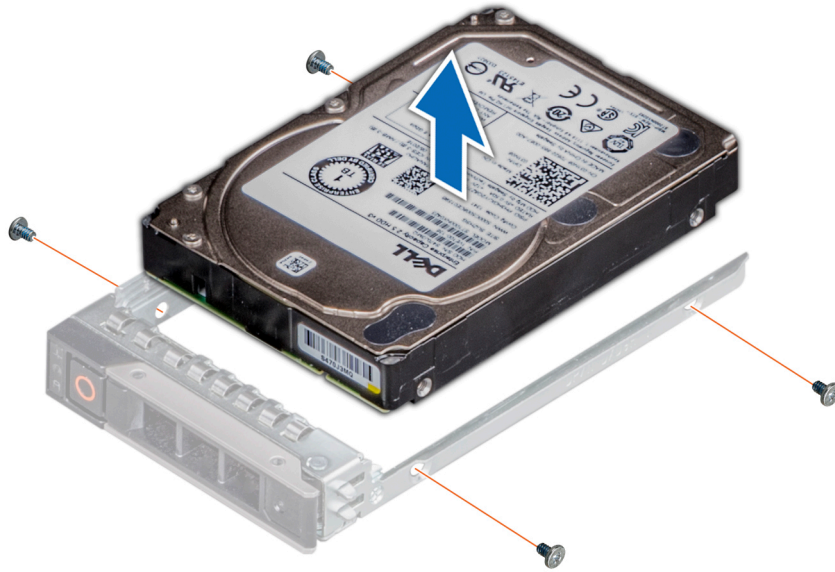


Ilustración 63. Extracción de una unidad del portaunidades

Siguientes pasos

Si corresponde, [instale la unidad en el portaunidades](#).

Instalación de una unidad en el portaunidades

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

PRECAUCIÓN: No se pueden combinar portaunidades de otras generaciones de servidores PowerEdge.

NOTA: Al instalar una unidad en el portaunidades, asegúrese de que los tornillos se aprieten a 4 in-lb.

Pasos

1. Introduzca la unidad en el portaunidades de disco duro con el extremo del conector de la unidad de disco duro hacia la parte trasera del portaunidades de disco duro.
2. Alinee los orificios para tornillos de la unidad con los orificios para tornillos del portaunidades. Una vez que esté alineado correctamente, la parte posterior de la unidad quedará a ras de la parte posterior del portaunidades.
3. Con un destornillador Phillips n.º 1, fije la unidad al portaunidades con los tornillos.

NOTA: Si el portaunidades de SSD o disco duro tiene un tornillo Torx, utilice el destornillador Torx 6 (para unidades de 2,5 pulgadas) o Torx 8 (para unidades de 3,5 pulgadas) a fin de instalar la unidad.



Ilustración 64. Instalación de una unidad en el portaunidades

Canastilla para unidades posterior

Detalles de la canastilla para unidades posterior

La canastilla para unidades es compatible con cuatro unidades de 2.5 pulgadas o dos unidades de 3.5 pulgadas.

Extracción de la canastilla para unidades posterior

El procedimiento para quitar las canastillas para unidades de 2.5 y 3.5 pulgadas es el mismo.

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Extraiga todas las unidades](#).
4. Desconecte todos los cables del backplane de unidad posterior.

Pasos

1. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, afloje los tornillos que fijan la canastilla para unidades al sistema.
2. Sujete la canastilla para unidades por los bordes y quítela del sistema.

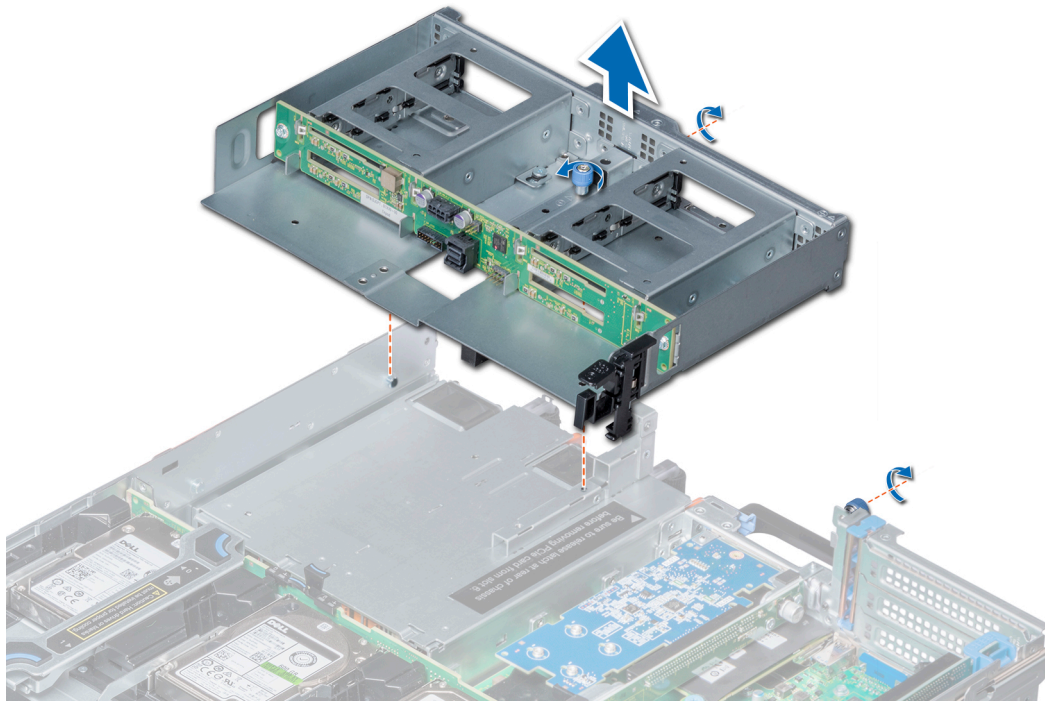


Ilustración 65. Extracción de la canastilla para unidades de 4 x 2.5 pulgadas posterior

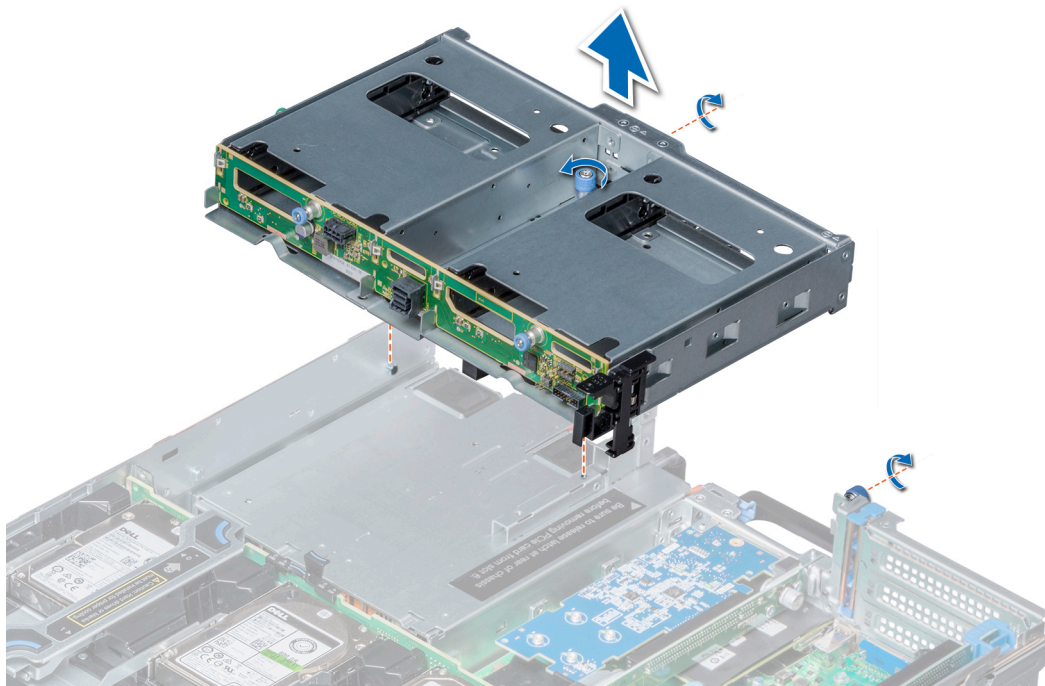


Ilustración 66. Extracción de la canastilla para unidades de 2 x 3.5 pulgadas posterior

Siguientes pasos

Instale la caja de unidad posterior.

Instalación de una canastilla para unidades posterior

El procedimiento para instalar canastillas para unidades posteriores de 2.5 pulgadas y 3.5 pulgadas es el mismo.

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee los tornillos de la canastilla para unidades con los orificios de tornillos del sistema.
2. Baje la canastilla para unidades hacia el sistema hasta que encaje en su lugar.
3. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, ajuste los tornillos para fijar la canastilla para unidades al sistema.

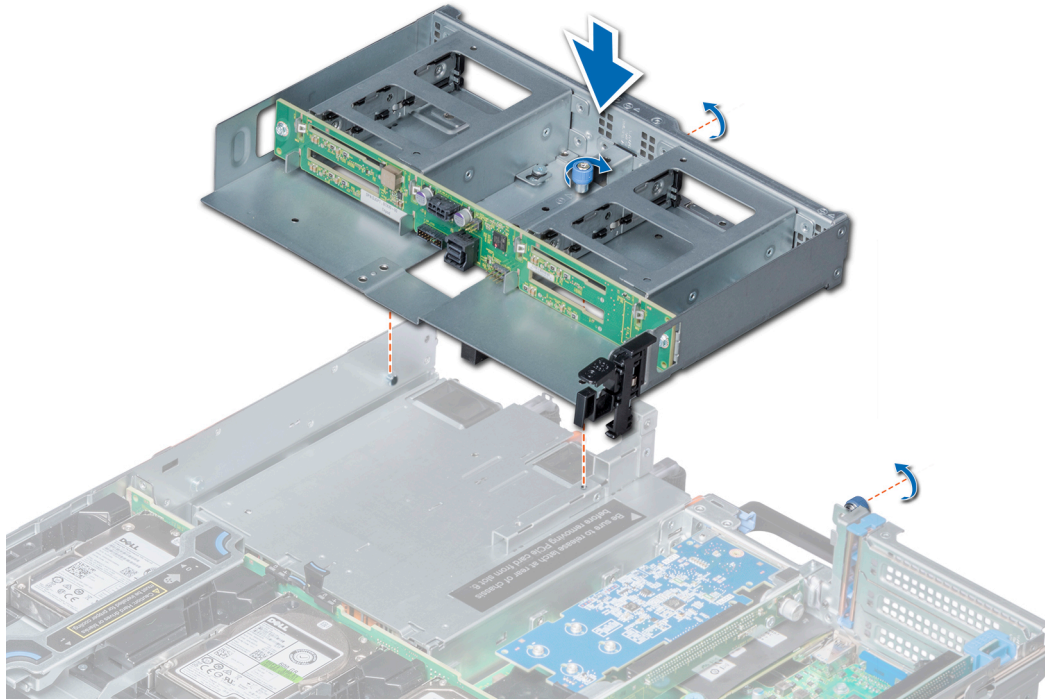


Ilustración 67. Instalación de una canastilla para unidades posterior de 4 x 2.5 pulgadas

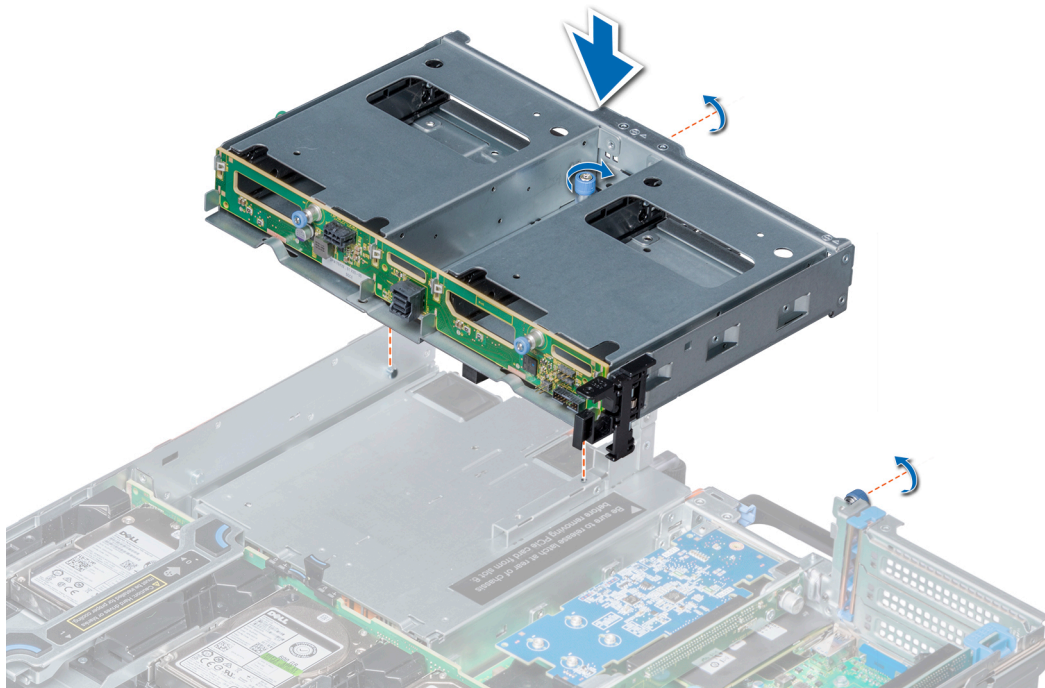


Ilustración 68. Instalación de una canastilla para unidades posterior de 2 x 3.5 pulgadas

Siguientes pasos

1. Conecte todos los cables de alimentación al backplane de la unidad posterior.
2. [Instale todas las unidades.](#)
3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Memoria del sistema

Reglas de la memoria del sistema

Los sistemas PowerEdge son compatibles con DCPMM, módulos DIMM no volátiles (NVDIMM-N), módulos DIMM de carga reducida (LRDIMM) y módulos DIMM registrados (RDIMM) DDR4. La memoria del sistema contiene las instrucciones que ejecuta el procesador.

El sistema contiene 24 zócalos de memoria divididos en 2 grupos de 12, uno para cada procesador. Cada grupo de 12 sockets se organiza en seis canales. Cada procesador tiene asignados seis canales de memoria. En cada canal, las pestañas de liberación del primer socket se marcan en blanco y las del segundo en negro.

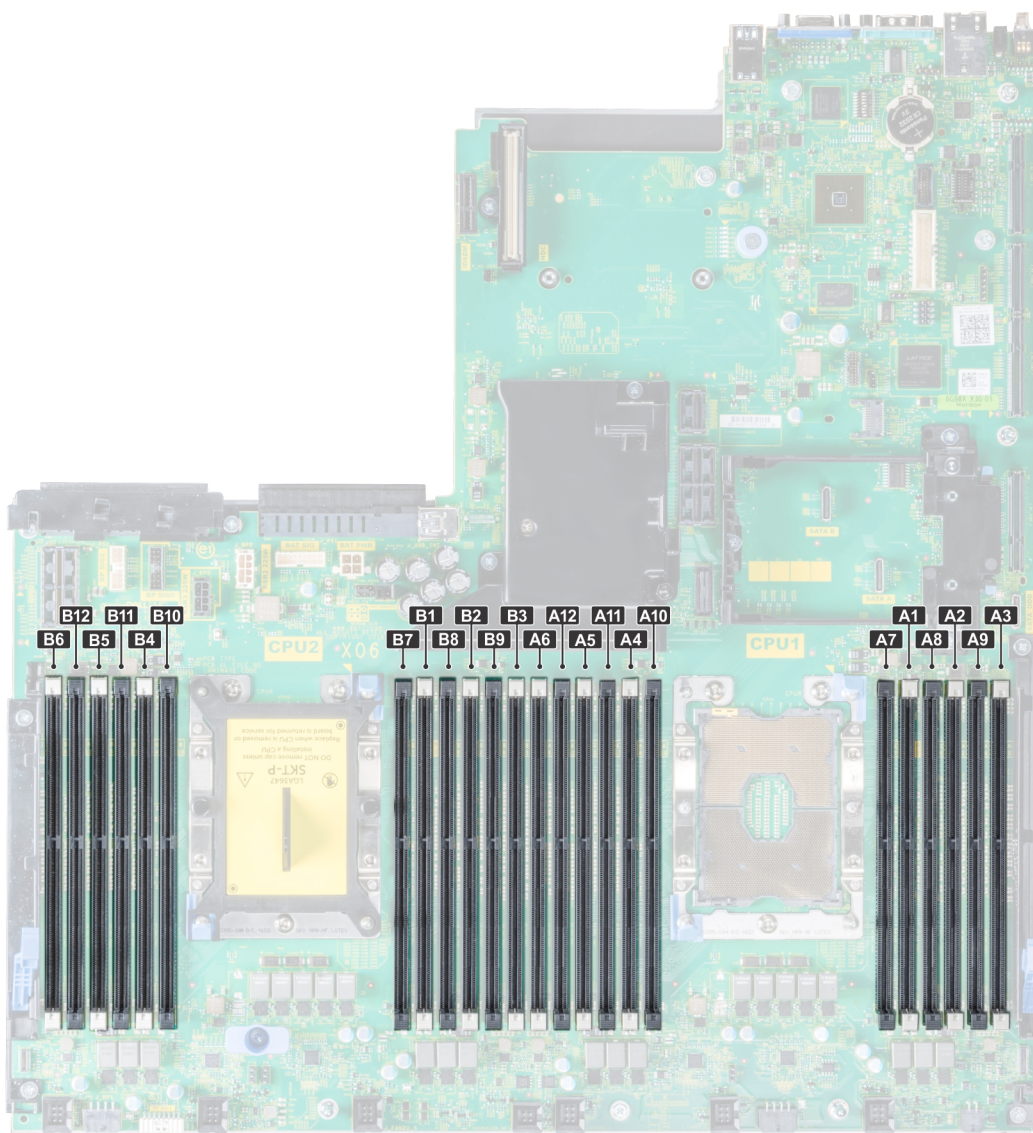


Ilustración 69. Ubicaciones de los sockets de memoria

Los canales de memoria se organizan de la manera siguiente:

Tabla 19. Canales de la memoria

Procesador	Canal 0	Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4	Canal 5
Procesador 1	Ranuras A1 y A7	Ranuras A2 y A8	Ranuras A3 y A9	Ranuras A4 y A10	Ranuras A5 y A11	Ranuras A6 y A12
Procesador 2	Ranuras B1 y B7	Ranuras B2 y B8	Ranuras B3 y B9	Ranuras B4 y B10	Ranuras B5 y B11	Ranuras B6 y B12

Pautas generales para la instalación de módulos de memoria

Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, siga las pautas generales a continuación cuando configure la memoria del sistema. Si las configuraciones de la memoria del sistema no siguen estas pautas, el sistema podría no iniciar, podría dejar de responder durante la configuración de memoria o podría funcionar con memoria reducida.

La frecuencia de funcionamiento del bus de memoria puede ser de 2933 MT/s, 2666 MT/s, 2400 MT/s o 2133 MT/s en función de los siguientes factores:

- Perfil de sistema seleccionado (por ejemplo, rendimiento optimizado o personalizado [se puede ejecutar a alta velocidad o menor])
- Velocidad de módulo DIMM máxima compatible de los procesadores. La frecuencia de memoria de 2933 MT/s es compatible con un DIMM por canal.
- Velocidad de módulo DIMM máxima compatible de los procesadores.
- Velocidad máxima compatible de los módulos DIMM

i **NOTA:** MT/s indica la velocidad del DIMM en Megatransferencias por segundo.

El sistema es compatible con la configuración de memoria flexible, lo que permite configurar y operar el sistema en cualquier configuración de arquitectura de chipset válida. A continuación, se indican las pautas recomendadas para la instalación de los módulos de memoria:

- Todos los módulos DIMM deben ser DDR4.
- No se pueden combinar módulos RDIMM y LRDIMM.
- No se pueden combinar módulos NVDIMM y LRDIMM.
- Se pueden combinar módulos NVDIMM y RDIMM.
- Los LRDIMM de 64 GB DPP (Dual Die Package) no se pueden combinar con LRDIMM de 128 GB TSV (Through Silicon Via/3DS)
- Pueden combinarse módulos x4 y x8 basados en DRAM.
- Se pueden ocupar hasta dos RDIMM por canal, independientemente del conteo de rangos.
- Se pueden ocupar hasta dos LRDIMM por canal, independientemente del conteo de rangos.
- Se puede ocupar un máximo de dos módulos DIMM de rango diferente en un canal, independientemente del conteo de rangos.
- Si se instalan módulos de memoria con velocidades distintas, todos los módulos funcionarán a la velocidad del módulo de memoria más lento instalado.
- Ocupe los zócalos de módulos de memoria únicamente si instala un procesador.
 - En sistemas de un procesador, están disponibles los zócalos A1 a A12.
 - En sistemas de doble procesador, están disponibles los conectores de A1 a A12 y de B1 a B12.
- Primero, ocupe todos los zócalos con lengüetas de seguridad blancas y, a continuación, los que tienen lengüetas negras.
- Cuando combine módulos de memoria con distintas capacidades, primero ocupe los zócalos con los módulos de memoria de mayor capacidad.
- **i** **NOTA:** Por ejemplo, si desea combinar módulos de memoria de 8 GB y 16 GB, introduzca los módulos de memoria de 16 GB en los zócalos con lengüetas de seguridad blancas y los módulos de memoria de 8 GB en los zócalos con lengüetas de seguridad negras.
- Se pueden combinar módulos de memoria de distinta capacidad si se siguen otras reglas de ocupación de la memoria.

i **NOTA:** Por ejemplo, se pueden combinar módulos de memoria de 8 GB y 16 GB.

- En una configuración con doble procesador, la configuración de la memoria para cada procesador debe ser idéntica.
 - **i** **NOTA:** Por ejemplo, si utiliza el conector A1 para el procesador 1, utilice el conector B1 para el procesador 2, y así sucesivamente.
 - No se admite la combinación de más de dos capacidades de módulos de memoria en un mismo sistema.
 - Las configuraciones de memoria desequilibradas causarán una pérdida de rendimiento, por lo cual debe ocupar siempre los canales de memoria de manera idéntica con módulos DIMM idénticos para obtener el mejor rendimiento posible.
 - Ocupe seis módulos de memoria idénticos por procesador (un módulo DIMM por canal) al mismo tiempo para maximizar el rendimiento.
- Actualización de ocupación de módulos DIMM para el modo de rendimiento optimizado con 4 y 8 módulos DIMM por procesador.
- Cuando la cantidad es de 4 módulos DIMM por procesador, se ocupan las ranuras 1, 2, 4, 5.
 - Cuando la cantidad es de 8 módulos DIMM por procesador, se ocupan las ranuras 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.

Reglas para la instalación de módulos de memoria NVDIMM-N

A continuación, se indican las pautas recomendadas para la instalación de los módulos de memoria NVDIMM-N:

- Cada sistema es compatible con configuraciones de memoria de 1, 2, 4, 6 o 12 NVDIMM-N.
- Las configuraciones compatibles tienen dobles procesadores y un mínimo de 12x RDIMM.
- Se puede instalar un máximo de 12 NVDIMM-N en un sistema.
- Los NVDIMM-N o los RDIMM no se pueden combinar con LRDIMM.
- Los NVDIMM-N DDR4 se deben ocupar solo en las lengüetas de seguridad negras de los procesadores 1 y 2.
- Para los sistemas con cuatro procesadores, los módulos RDIMM ocupados en los procesadores 3 y 4 deben ser idénticos al número de RDIMM ocupados en los procesadores 1 y 2.
- Se pueden usar todas las ranuras de las configuraciones 3, 6, 9 y 12, pero se pueden instalar 12 NVDIMM-N como máximo en un sistema.

NOTA: Las ranuras de memoria de NVDIMM-N no se pueden conectar en caliente.

Para obtener más información sobre las configuraciones de NVDIMM-N compatibles, consulte la *Guía del usuario de NVDIMM-N* en www.dell.com/poweredge/manuals.

Tabla 20. Configuraciones compatibles de NVDIMM-N para doble procesador

Configuración	Descripción	Reglas de ocupación de la memoria	
		RDIMM	NVDIMM-N
Configuración 1	12x RDIMM de 16 GB, 1x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 1 {A7}
Configuración 2	12x RDIMM de 32 GB, 1x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 12x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7}
Configuración 3	23x RDIMM de 32 GB, 1x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}	Procesador 2 {B12}
Configuración 4	12x RDIMM de 16 GB, 2x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 12x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7} Procesador 2 {B7}
Configuración 5	12x RDIMM de 32 GB, 2x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 12x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7} Procesador 2 {B7}
Configuración 6	22x RDIMM de 32 GB, 2x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}	Procesador 1 {A12} Procesador 2 {B12}
Configuración 7	12x RDIMM de 16 GB, 4x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 12x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7, A8} Procesador 2 {B7, B8}
Configuración 8	22x RDIMM de 32 GB, 4x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 12x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7, A8} Procesador 2 {B7, B8}
Configuración 9	20x RDIMM de 32 GB, 4x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}	Procesador 1 {A11, 12} Procesador 2 {B11, 12}

Tabla 20. Configuraciones compatibles de NVDIMM-N para doble procesador (continuación)

Configuración	Descripción	Reglas de ocupación de la memoria	
		RDIMM	NVDIMM-N
Configuración 10	12x RDIMM de 16 GB, 6x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 12x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7, 8, 9} Procesador 2 {B7, 8, 9}
Configuración 11	12x RDIMM de 32 GB, 6x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 12x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7, 8, 9} Procesador 2 {B7, 8, 9}
Configuración 12	18x RDIMM de 32 GB, 6x NVDIMM-N	Procesador 1 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Procesador 2 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}	Procesador 1 {A10, 11, 12} Procesador 2 {B10, 11, 12}
Configuración 13	12x RDIMM de 16 GB, 12x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 12x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7, 8, 9, 10, 11, 12} Procesador 2 {B7, 8, 9, 10, 11, 12}
Configuración 14	12x RDIMM de 32 GB, 12x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 12x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7, 8, 9, 10, 11, 12} Procesador 2 {B7, 8, 9, 10, 11, 12}

Tabla 21. Configuraciones compatibles de NVDIMM-N para procesador cuádruple

Configuración	Descripción	Reglas de ocupación de la memoria	
		RDIMM	NVDIMM-N
Configuración 1	RDIMM de 24x 16 GB, 1x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 1 {A7}
Configuración 2	RDIMM de 24x 32 GB, 1x NVDIMM-N	Igual para todas las configuraciones de 24x RDIMM. Consulte la configuración 1.	Procesador 1 {A7}
Configuración 3	RDIMM de 47x 32 GB, 1x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}	Procesador 2 {B12}
Configuración 4	RDIMM de 24x 16 GB, 2x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 1 {A7}, Procesador 2 {B7}
Configuración 5	RDIMM de 24x 32 GB, 2x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 1 {A7}, Procesador 2 {B7}

Tabla 21. Configuraciones compatibles de NVDIMM-N para procesador cuádruple (continuación)

Configuración	Descripción	Reglas de ocupación de la memoria	
		RDIMM	NVDIMM-N
Configuración 6	RDIMM de 46x 32 GB, 2x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}	Procesador 1 {A12}, Procesador 2 {B12}
Configuración 7	RDIMM de 24x 16 GB, 4x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 1 {A7, 8}, Procesador 2 {B7, 8}
Configuración 8	RDIMM de 24x 32 GB, 4x NVDIMM	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 1 {A7, 8}, Procesador 2 {B7, 8}
Configuración 9	RDIMM de 44x 32 GB, 4x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}	Procesador 1 {A11, 12}, Procesador 2 {B11, 12}
Configuración 10	RDIMM de 24x 16 GB, 6x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 1 {A7, 8, 9} Procesador 2 {B7, 8, 9}
Configuración 11	RDIMM de 24x 32 GB, 6x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 1 {A7, 8, 9} Procesador 2 {B7, 8, 9}
Configuración 12	RDIMM de 42x 32 GB, 6x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}	Procesador 1 {A10, 11, 12} Procesador 2 {B10, 11, 12}
Configuración 13	RDIMM de 24x 16 GB, 12x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 1 {A7, 8, 9, 10, 11, 12}, Procesador 2 {B7, 8, 9, 10, 11, 12}
Configuración 14	RDIMM de 24x 32 GB, 12x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6},	Procesador 1 {A7, 8, 9, 10, 11, 12},

Tabla 21. Configuraciones compatibles de NVDIMM-N para procesador cuádruple (continuación)

Configuración	Descripción	Reglas de ocupación de la memoria	
		RDIMM	NVDIMM-N
		Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6}	Procesador 2 {B7, 8, 9, 10, 11, 12}
Configuración 15	RDIMM de 36x 32 GB, 12x NVDIMM-N	Procesador 1 {A1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 2 {B1, 2, 3, 4, 5, 6}, Procesador 3 {C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} Procesador 4 {D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}	Procesador 1 {A7, 8, 9, 10, 11, 12}, Procesador 2 {B7, 8, 9, 10, 11, 12}

Directrices para la instalación de la PMem

A continuación, se indican las reglas recomendadas para la instalación de módulos de memoria persistentes de centro de datos (PMem):

- Cada sistema es compatible con un módulo de memoria PMem por canal como máximo.
 - **NOTA:** Si se combinan dos capacidades PMem diferentes, se muestra una advertencia de F1/F2, ya que la configuración no es compatible.
- Los PMem se pueden combinar con RDIMM, LRDIMM y LRDIMM 3DS.
- No se pueden combinar tipos de DIMM DDR4 (RDIMM, RDIMM y LRDIMM 3DS) dentro de canales, para la controladora de memoria integrada (iMC) o a través de conectores.
- No se pueden combinar modos de funcionamiento de PMem (App Direct, modo de memoria).
- Si solo se ocupa un DIMM por canal, siempre debe dirigirse a la primera ranura de ese canal (ranura blanca).
- Si un PMem y un DIMM DDR4 se ocupan en el mismo canal, siempre conecte el PMem en la segunda ranura (ranura negra).
- Si PMem se configura en modo de memoria, la relación de capacidad recomendada de DDR4 a PMem es de 1:4 a 1:16 por iMC.
- Los PMem no se pueden combinar con otras capacidades de PMem o NVDIMM.
- No se pueden combinar diferentes capacidades de RDIMM y LRDIMM cuando hay un PMem instalado.
- No se permiten PMem de diferentes capacidades.

Para obtener más información sobre las configuraciones de PMem compatibles, consulte la *Guía del usuario de PMem de Dell EMC* en https://www.dell.com/support/home/products/server_int/server_int_poweredge.

Tabla 22. Configuraciones de PMem de 2 conectores

No. de CPU en el servidor	Ocupación de la PMem	Ocupación de DRAM	Capacidad de DRAM (GB)	Capacidad de la PMem (GB)	Memoria del sistema operativo en modo de memoria (GB)	Memoria total (GB)	Memoria total por CPU (GB)	Relación de DRAM a memoria Optane	Requiere una CPU M o L	Compatible en modo de aplicación directa	Compatible en modo de memoria
2	128 GB x 1	16 GB x 12	192	128	N/A	320	160	1:0,7	No	Sí	No
2	128 GB x 2	16 GB x 12	192	256	N/A	448	224	1:1,3	No	Sí	No
2	128 GB x 4	16 GB x 8	128	512	512	640	320	1:4	No	Sí	Sí
2	128 GB x 4	16 GB x 12	192	512	N/A	704	352	1:2,7	No	Sí	No
2	128 GB x 8	16 GB x 12	192	1,024	1,024	1,216	608	1:5,3	No	Sí	Sí
2	128 GB x 12	16 GB x 12	192	1,536	1,536	1,728	864	1:8	No	Sí	Sí

Tabla 22. Configuraciones de PMem de 2 conectores (continuación)

No. de CPU en el servidor	Ocupación de la PMem	Ocupación de DRAM	Capacidad de DRAM (GB)	Capacidad de la PMem (GB)	Memoria del sistema operativo en modo de memoria (GB)	Memoria total (GB)	Memoria total por CPU (GB)	Relación de DRAM a memoria Optane	Requiere una CPU M o L	Compatible en modo de aplicación directa	Compatible en modo de memoria
2	128 GB x 1	32 GB x 12	384	128	N/A	512	256	1:0,3	No	Sí	No
2	128 GB x 2	32 GB x 12	384	256	N/A	640	320	1:0,7	No	Sí	No
2	128 GB x 4	32 GB x 12	384	512	N/A	896	448	1:1,3	No	Sí	No
2	128 GB x 8	32 GB x 12	384	1,024	N/A	1,408	704	1:2,7	No	Sí	No
2	128 GB x 12	32 GB x 12	384	1,536	1,536	1,920	960	1:4	No	Sí	Sí
2	128 GB x 4	64 GB x 12	768	512	N/A	1,280	640	1:0,7	No	Sí	No
2	128 GB x 8	64 GB x 12	768	1,024	N/A	1,792	896	1:1,3	No	Sí	No
2	128 GB x 12	64 GB x 12	768	1,536	N/A	2,304	1,152	1:2	SKU L	Sí	No
2	128 GB x 12	128 GB x 12	1,536	1,536	N/A	3,072	1,536	1:1	SKU L	Sí	No
2	512 GB x 8	32 GB x 12	384	4,096	4,096	4,480	2,240	1:10,7	SKU L	Sí	Sí
2	512 GB x 12	32 GB x 12	384	6,144	6,144	6,528	3,264	1:16	SKU L	Sí	Sí
2	512 GB x 8	64 GB x 12	768	4,096	4,096	4,864	2,432	1:5,3	SKU L	Sí	Sí
2	512 GB x 12	64 GB x 12	768	6,144	6,144	6,912	3,456	1:8	SKU L	Sí	Sí
2	512 GB x 12	128 GB x 12	1,536	6,144	6,144	7,680	3,840	1:4	SKU L	Sí	Sí
2	256 GB x 8	16 GB x 12	192	2,048	2,048	2,240	1,120	1:10,7	SKU L	Sí	Sí
2	256 GB x 8	32 GB x 12	384	2,048	2,048	2,432	1,216	1:5,3	SKU L	Sí	Sí
2	256 GB x 12	32 GB x 12	384	3,072	3,072	3,456	1,728	1:8	SKU L	Sí	Sí
2	256 GB x 8	64 GB x 12	768	2,048	N/A	2,816	1,408	1:2,7	SKU L	Sí	No
2	256 GB x 12	64 GB x 12	768	3,072	3,072	3,840	1,920	1:4	SKU L	Sí	Sí
2	256 GB x 12	128 GB x 12	1,536	3,072	N/A	4,608	2,304	1:2	SKU L	Sí	No

Tabla 23. Configuraciones de PMem de 4 conectores

No. de CPU en el servidor	Ocupación de la PMem	Ocupación de DRAM	Capacidad de DRAM (GB)	Capacidad de la PMem (GB)	Memoria del sistema operativo en modo de memoria (GB)	Memoria total (GB)	Memoria total por CPU (GB)	Relación de DRAM a memoria Optane	Requiere una CPU M o L	Compatible en modo de aplicación directa	Compatible en modo de memoria
4	128 GB x 16	16 GB x 24	384	2,048	2,048	2,432	608	1:5,3	No	Sí	Sí
4	128 GB x 24	16 GB x 24	384	3,072	3,072	3,456	864	1:8	No	Sí	Sí
4	128 GB x 16	32 GB x 24	768	2,048	N/A	2,816	704	1:2,7	No	Sí	No
4	128 GB x 24	32 GB x 24	768	3,072	3,072	3,840	960	1:4	No	Sí	Sí
4	128 GB x 24	64 GB x 24	1,536	3,072	N/A	4,608	1,152	1:2	SKU L	Sí	No
4	128 GB x 24	128 GB x 24	3,072	3,072	N/A	6,144	1,536	1:1	SKU L	Sí	No
4	512 GB x 16	32 GB x 24	768	8,192	8,192	8,960	2,240	1:10,7	SKU L	Sí	Sí
4	512 GB x 24	32 GB x 24	768	12,288	12,288	13,056	3,264	1:16	SKU L	Sí	Sí
4	512 GB x 16	64 GB x 24	1,536	8,192	8,192	9,728	2,432	1:5,3	SKU L	Sí	Sí
4	512 GB x 24	64 GB x 24	1,536	12,288	12,288	13,824	3,456	1:8	SKU L	Sí	Sí
4	512 GB x 24	128 GB x 24	3,072	12,288	12,288	15,360	3,840	1:4	SKU L	Sí	Sí
4	256 GB x 16	16 GB x 24	384	4,096	4,096	4,480	1,120	1:10,7	SKU L	Sí	Sí
4	256 GB x 24	16 GB x 24	384	6,144	6,144	6,528	1,632	1:16	SKU L	Sí	Sí
4	256 GB x 16	32 GB x 24	768	4,096	4,096	4,864	1,216	1:5,3	SKU L	Sí	Sí
4	256 GB x 24	32 GB x 24	768	6,144	6,144	6,912	1,728	1:8	SKU L	Sí	Sí
4	256 GB x 16	64 GB x 24	1,536	4,096	N/A	5,632	1,408	1:2,7	SKU L	Sí	No
4	256 GB x 24	64 GB x 24	1,536	6,144	6,144	7,680	1,920	1:4	SKU L	Sí	Sí
4	256 GB x 24	128 GB x 24	3,072	6,144	N/A	9,216	2,304	1:2	SKU L	Sí	No

NOTA: Hay configuraciones limitadas disponibles para los servidores de dos conectores con solo una CPU completada.

NOTA: PMem es compatible en sistemas con configuración de PSU de 1600 W y 2400 W.

NOTA:






- Se requiere un ventilador de alto rendimiento con PMem.

- Las tarjetas GPU y FGPA no son compatibles.
- El almacenamiento intermedio o posterior no es compatible.
- Las unidades frontales de 12 x 3,5 pulgadas no son compatibles.

Pautas específicas de los modos

Las configuraciones compatibles dependen del modo de memoria seleccionado en el BIOS del sistema.

Tabla 24. Modos de funcionamiento de la memoria

Modo de funcionamiento de la memoria	Descripción
Modo optimizador	<p>Si el Optimizer Mode (Modo optimizador) está habilitado, las controladoras DRAM funcionan de manera independiente en el modo de 64 bits y proporcionan un rendimiento de memoria optimizado.</p> <p> NOTA: PMem solo es compatible con el modo optimizador.</p>
Modo de espejeado	<p>Si el Mirror Mode (Modo de espejeado) está habilitado, el sistema mantiene dos copias idénticas de los datos en la memoria, y la memoria total disponible del sistema es igual a la mitad de la memoria física total instalada. La mitad de memoria instalada se utiliza para duplicar los módulos de memoria activos. Esta función proporciona la mayor fiabilidad posible y permite que, en caso de una falla catastrófica de la memoria, el sistema cambie a la copia duplicada y continúe funcionando. Las reglas de instalación para habilitar el modo de espejeado requieren que los módulos de memoria sean idénticos en tamaño, velocidad y tecnología, y deben estar ocupados en conjuntos de 6 por procesador.</p>
Modo de reserva de rango único	<p>El Single Rank Spare Mode (Modo de reserva de rango único) asigna un rango por canal como repuesto. Si se producen errores corregibles excesivos en un rango o canal mientras el sistema operativo se está ejecutando, se trasladan a la zona de repuesto para evitar que los errores causen una falla incorregible. Se deben ocupar dos o más rangos por canal.</p>
Multi Rank Spare Mode (Modo de repuesto de rango múltiple)	<p>El Multi Rank Spare Mode (Modo de repuesto de rango múltiple) asigna dos rangos por canal como repuesto. Si se producen errores corregibles excesivos en un rango o canal mientras el sistema operativo se está ejecutando, se trasladan a la zona de repuesto para evitar que los errores causen una falla incorregible. Se deben ocupar tres o más rangos por canal.</p> <p>Con la sustitución de memoria de rango único activada, la memoria del sistema disponible para el sistema operativo se reduce en un rango por canal.</p> <p>Por ejemplo, en una configuración de doble procesador con módulos de memoria de rango doble de 24x 16 GB, la memoria del sistema disponible es: $\frac{3}{4}$ (rangos/canal) \times 24 (módulos de memoria) \times 16 GB = 288 GB y no 24 (módulos de memoria) \times 16 GB = 384 GB. Para la sustitución de rango múltiple, el multiplicador cambia a $\frac{1}{2}$ (rangos/canal).</p> <p> NOTA: Para utilizar la sustitución de memoria, esta función debe estar habilitada en el menú del BIOS de la configuración del sistema.</p> <p> NOTA: El reemplazo de memoria no ofrece protección frente a errores irreparables de varios bits.</p>
Dell Fault Resilient Mode (Modo de error flexible de Dell)	<p>Si el Dell Fault Resilient Mode (Modo de error flexible de Dell) está habilitado, el BIOS crea una zona de memoria resistente a fallas. Un sistema operativo que sea compatible con la función de carga de aplicaciones críticas o que habilite el kernel del sistema operativo puede usar este modo para maximizar la disponibilidad del sistema.</p> <p> NOTA: Esta función solo es compatible con procesadores Intel Gold y Platinum.</p> <p> NOTA: La configuración de memoria debe ser del mismo tamaño de DIMM, velocidad y rango.</p>

Modo optimizador

Este modo es compatible con la función de corrección de datos de dispositivo único (SDDC), solo para módulos de memoria que usan un ancho de dispositivo x4. No impone ningún requisito de ocupación de ranuras específico.

- Procesador doble: ocupe las ranuras en secuencia round robin, comenzando con el procesador 1.
NOTA: La ocupación de los procesadores 1 y 2 debe coincidir.
- Procesador cuádruple: ocupe las ranuras en secuencia round robin, comenzando con el procesador 1.
NOTA: La ocupación de los procesadores 1, 2, 3 y 4 debe coincidir.

Extracción de un módulo de memoria

El procedimiento para extraer un módulo DIMM y un módulo NVDIMM-N es el mismo.

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Quite la cubierta para flujo de aire](#), si corresponde
4. Si corresponde, [quite la bandeja de unidad intermedia](#).

AVISO: Deje que los módulos de memoria se enfríen después de apagar el sistema. Sujete los módulos de memoria por los bordes de la tarjeta y evite tocar sus componentes o los contactos metálicos en el módulo de memoria.

PRECAUCIÓN: Para garantizar un enfriamiento del sistema adecuado en configuraciones con bandeja de la unidad intermedia, se deben instalar módulos de memoria de relleno en cualquier conector que no esté ocupado. Extraiga los módulos de memoria de relleno solo si tiene previsto instalar módulos de memoria en dichos sockets.

NOTA: Debe seguir las restricciones térmicas mientras usa el DIMM de relleno. Para obtener más información acerca de la restricción térmica, consulte la sección de restricciones térmicas.

Pasos

1. Localice el conector del módulo de memoria apropiado.

PRECAUCIÓN: Manipule cada módulo de memoria solamente por los bordes de la tarjeta, asegurándose de no tocar el centro del módulo de memoria o los contactos metálicos.

2. Presione los expulsores hacia afuera en ambos extremos del conector del módulo de memoria para liberar el módulo de memoria del conector.
3. Levante y extraiga el módulo de memoria del sistema.

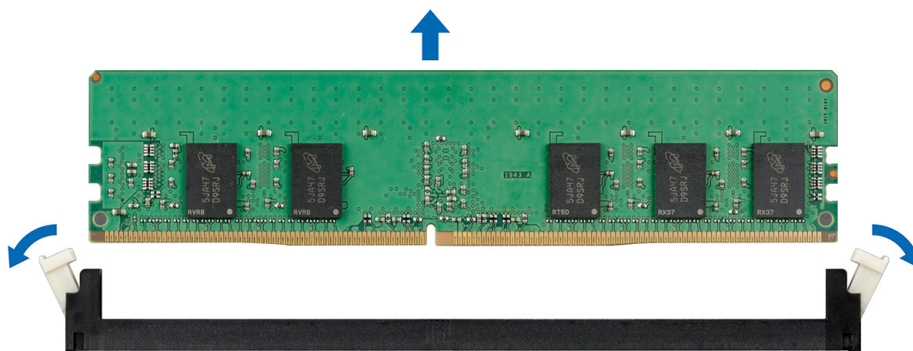



Ilustración 70. Extracción de un módulo de memoria

Siguientes pasos

1. [Instale el módulo de memoria](#).

2. En las configuraciones con bandeja de la unidad intermedia, si va a extraer el módulo de memoria de forma permanente, instale un módulo de memoria de relleno. El procedimiento para instalar un módulo de memoria de relleno es similar al del módulo de memoria.

 **NOTA:** Para sistemas de procesador único, instale el procesador/módulo DIMM de relleno en el conector de la CPU2.

 **NOTA:** Para garantizar un enfriamiento adecuado, el módulo DIMM de relleno debe estar instalado para los sistemas con bandeja de la unidad intermedia.


Instalación de un módulo de memoria


El procedimiento de instalación de un módulo DIMM y un módulo NVDIMM-N es el mismo.

Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

 **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de instalar la batería NVDIMM-N si está utilizando NVDIMM-N.

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos y un posible daño a su sistema, asegúrese de que su sistema, los LED del sistema, los LED de NVDIMM-N y los LED de la batería NVDIMM-N estén apagados antes de instalar la batería NVDIMM-N.


 **PRECAUCIÓN:** Para garantizar un enfriamiento del sistema adecuado en configuraciones con bandeja de la unidad intermedia, se deben instalar módulos de memoria de relleno en cualquier conector que no esté ocupado. Extraiga los módulos de memoria de relleno solo si tiene previsto instalar módulos de memoria en dichos conectores.

 **NOTA:** Debe seguir las restricciones térmicas mientras usa el DIMM de relleno. Para obtener más información acerca de las restricciones térmicas, consulte www.dell.com/poweredgemanuals.

Pasos


1. Localice el conector de módulo de memoria apropiado.

 **PRECAUCIÓN:** Manipule cada módulo de memoria solamente por los bordes de la tarjeta, asegurándose de no tocar el centro del módulo de memoria o los contactos metálicos.

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar el módulo de memoria o el conector del módulo de memoria durante la instalación, no doble ni flexione el módulo de memoria. Debe insertar los dos extremos del módulo de memoria a la vez.

2. Abra los expulsores del conector del módulo de memoria hacia fuera para que el módulo de memoria pueda introducirse en el conector.
3. Alinee el conector de borde del módulo de memoria con la guía de alineación del conector del módulo de memoria e introduzca el módulo de memoria en el conector.

 **PRECAUCIÓN:** No aplique presión en el centro del módulo de memoria, aplique presión en ambos extremos del módulo de memoria de manera uniforme.

 **NOTA:** El conector del módulo de memoria dispone de una guía de alineación que le permite instalar el módulo de memoria en el conector en una única dirección.

4. Presione el módulo de memoria con los pulgares hasta que las palancas del conector encajen firmemente.

Siguientes pasos

1. [Instalar la cubierta para flujo de aire](#)
2. Si corresponde, [instale la bandeja de la unidad intermedia](#).
3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).
4. Para verificar si el módulo ha sido instalado correctamente, presiona F2 y navegue a **Menú principal de configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de memoria**. En la pantalla **Memory Settings (configuración de memoria)**, el tamaño de la memoria del sistema debe reflejar la capacidad actualizada de la memoria instalada.
5. Si el valor no es correcto, al menos uno de los módulos de memoria podría no estar correctamente instalado. Compruebe que los módulos de memoria estén encajados correctamente en los conectores del módulo de memoria.
6. Ejecute la prueba de memoria del sistema incluida en los diagnósticos del sistema.

Procesadores y disipadores de calor

Extracción de un módulo del disipador de calor y procesador

Requisitos previos

⚠ AVISO: El disipador de calor puede estar caliente al tacto durante un tiempo tras apagar el sistema. Deje que el disipador de calor se enfríe antes de extraerlo.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Si corresponde, [extraiga la cubierta para flujo de aire](#).
4. Si corresponde, [quite la bandeja de la unidad intermedia](#).
5. Si corresponde, cierre el pestillo del soporte de tarjeta PCIe en la cubierta para flujo de aire para liberar la tarjeta de longitud completa.

Pasos

1. Con un destornillador Torx N.º T30, afloje los tornillos en el disipador de calor en el siguiente orden:
 - a. Afloje el primer tornillo al dar tres vueltas.
 - b. Afloje el segundo tornillo por completo.
 - c. Vuelva al primer tornillo y aflójele por completo.

i NOTA: Es normal que el disipador de calor se deslice fuera de los ganchos de retención azules cuando los tornillos están parcialmente aflojados. Continúe aflojando los tornillos.

2. Empuje simultáneamente ambos ganchos de retención azules y levante el módulo del disipador de calor y el procesador (PHM) para quitarlo del sistema.
3. Guarde el PHM con el lado del procesador hacia arriba.

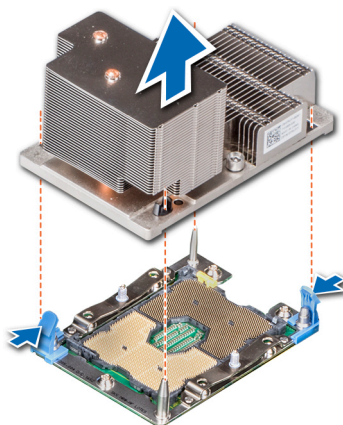


Ilustración 71. Extracción de un módulo del disipador de calor y procesador (2U)

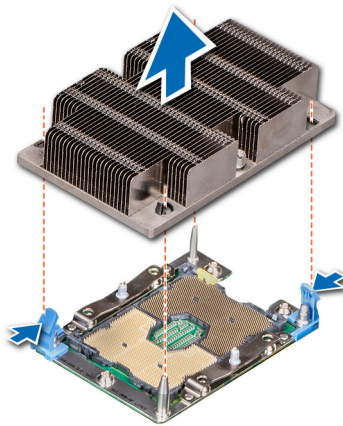


Ilustración 72. Extracción de un módulo del disipador de calor y procesador (1U)

Siguientes pasos

Instale el módulo del disipador de calor y el procesador.

Extracción del procesador del módulo del disipador de calor y procesador

Requisitos previos

NOTA: Extraiga el procesador del módulo del procesador y el disipador de calor únicamente si va a sustituir el procesador o disipador de calor. Este proceso no es necesario al sustituir una tarjeta madre.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Extraiga del módulo del procesador y el disipador de calor](#).

Pasos

1. Coloque el disipador de calor con la parte del procesador mirando hacia arriba.
2. Inserte un destornillador de punta plana en la ranura de liberación marcada con una etiqueta amarilla. Gire el destornillador (no lo use como palanca) para romper el sello de pasta térmica.
3. Presione los ganchos de retención en el soporte del procesador para soltar el soporte del disipador de calor.

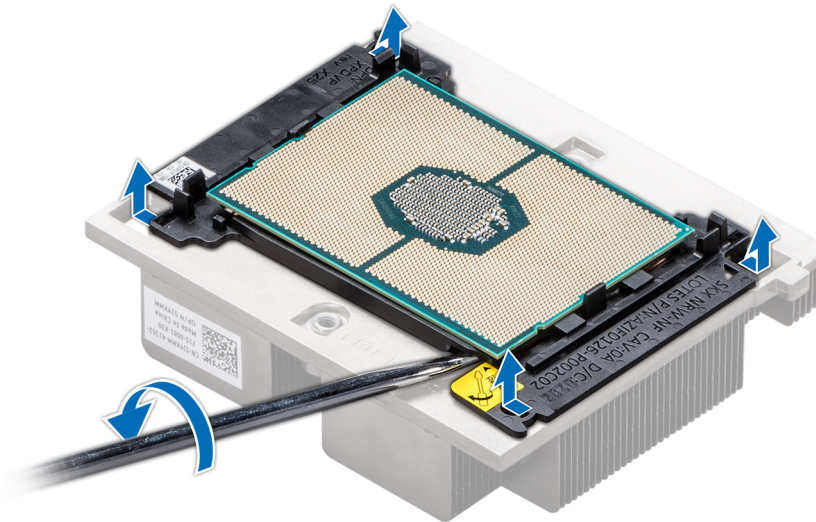


Ilustración 73. Aflojamiento del soporte del procesador

4. Levante el soporte y el procesador para extraerlos del disipador de calor, y coloque el conector del procesador mirando hacia abajo sobre la bandeja del procesador.
5. Doble los bordes exteriores del soporte para soltarlo del procesador.

i **NOTA:** Asegúrese de que el procesador y el soporte estén colocados en la bandeja después de extraer el disipador de calor.



Ilustración 74. Extracción del soporte del procesador

Siguientes pasos

Instale el procesador en el módulo del disipador de calor y procesador.

Instalación del procesador en el módulo del disipador de calor y del procesador

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Coloque el procesador en la bandeja del procesador.

i **NOTA:** Asegúrese de que el indicador de la clavija 1 de la bandeja del procesador esté alineado con el indicador de la clavija 1 del procesador.

2. Doble los bordes exteriores del soporte alrededor del procesador asegurando el procesador en los sujetadores del soporte.

i **NOTA:** Asegúrese de que el indicador de la clavija 1 del soporte esté alineado con el indicador de la clavija 1 del procesador antes de colocar el soporte en el procesador.

i **NOTA:** Asegúrese de que el procesador y el soporte estén colocados en la bandeja después de instalar el disipador de calor.



Ilustración 75. Instalación del soporte del procesador

3. Si está utilizando un disipador de calor existente, retire la pasta térmica del disipador de calor utilizando un paño limpio que no deje pelusa.
4. Utilice la jeringa de pasta térmica que incluye el kit del procesador para aplicar la pasta en forma cuadrangular en la parte superior del procesador.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Si se aplica demasiada pasta térmica, puede que la pasta que sobra entre en contacto con el socket del procesador y lo contamine.

i **NOTA:** La jeringa de pasta térmica está diseñada para un solo uso. Deseche la jeringa después de utilizarla.

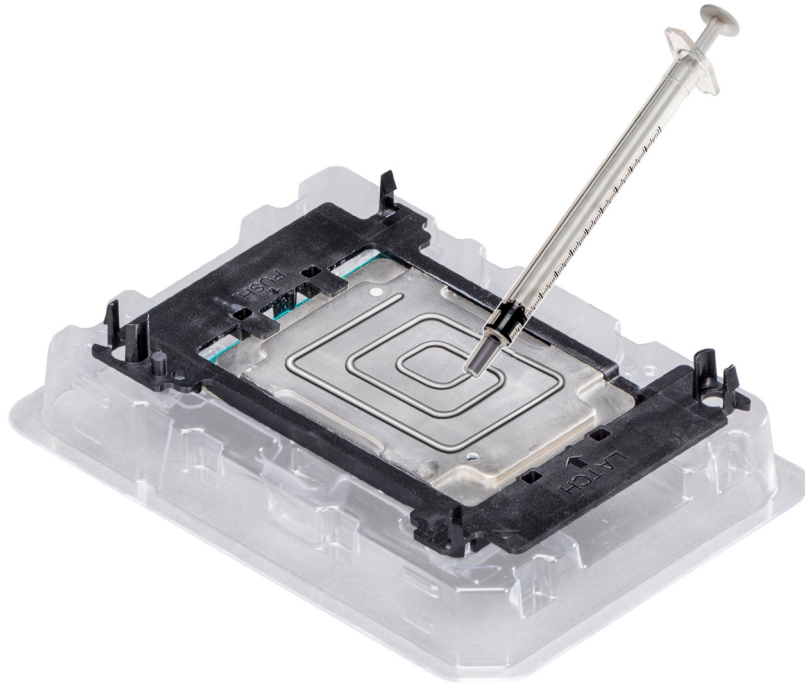


Ilustración 76. Aplicación de la pasta térmica en la parte superior del procesador

5. Coloque el disipador de calor en el procesador y empuje la base hacia abajo hasta que el soporte encaje en el disipador de calor.

i NOTA:

- Asegúrese de que los dos orificios guía de las clavijas del soporte coincidan con los orificios guía del disipador de calor.
- No presione las aletas del disipador de calor.
- Asegúrese de que el indicador de la clavija 1 del disipador de calor esté alineado con el indicador de la clavija 1 del soporte antes de colocar el disipador de calor en el procesador y el soporte.

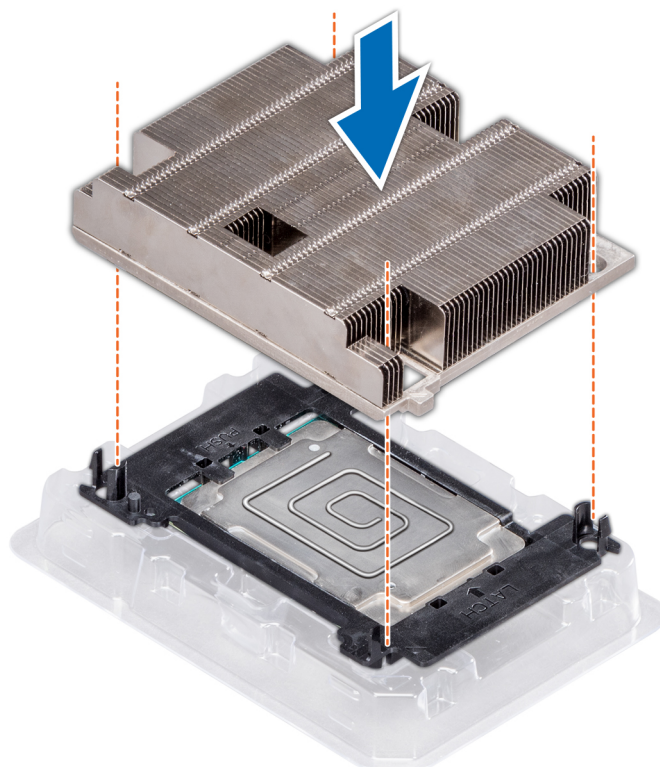


Ilustración 77. Instalación del disipador de calor en el procesador.

Siguientes pasos

Instale el módulo del disipador de calor y procesador.

Instalación del módulo del disipador de calor y el procesador

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: Nunca quite el disipador de calor de un procesador a menos que vaya a reemplazar el procesador. El disipador de calor es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas.

AVISO: El disipador de calor puede estar caliente al tacto durante un tiempo tras apagar el sistema. Deje que el disipador de calor se enfríe antes de extraerlo.

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Si está instalado, quite el procesador vacío y la cubierta antipolvo de la CPU.

El procedimiento para quitar el procesador/módulo DIMM de relleno es similar al del módulo de memoria.

Pasos

1. Alinee el indicador de la clavija 1 del disipador de calor a la tarjeta madre del sistema y coloque el módulo del disipador de calor y el procesador (PHM) en el conector del procesador.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en las aletas del disipador de calor, no las presione.

NOTA: Asegúrese de que el PHM se mantenga paralelo a la tarjeta madre del sistema para evitar daños en los componentes.

2. Empuje los ganchos de retención azules hacia adentro para poder bajar el disipador de calor a su lugar.
3. Mediante un destornillador Torx n.º T30, ajuste los tornillos en el disipador de calor en el siguiente orden:
 - a. Ajuste parcialmente el primer tornillo (aproximadamente 3 vueltas).
 - b. Ajuste el segundo tornillo por completo.

c. Vuelva al primer tornillo y ajústelo por completo.

Si el PHM se desliza fuera de los ganchos de retención azules cuando los tornillos están parcialmente ajustados, siga estos pasos para fijarlo:

a. Afloje ambos tornillos del disipador de calor por completo.

b. Baje el PHM hacia los ganchos de retención azules, siguiendo el procedimiento que se describe en el paso 2.

c. Siga las instrucciones de reemplazo que se mencionan más arriba en este paso para fijar el PHM a la tarjeta madre del sistema. 4.

NOTA: Los tornillos de retención del módulo del disipador de calor y el procesador no se deben ajustar más de 0.13 kgf-m (1.35 N.m o 12 in-lbf).

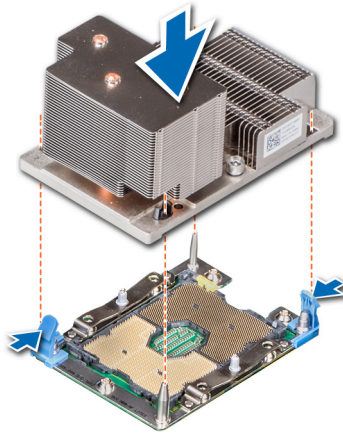


Ilustración 78. Instalación del módulo del disipador de calor y el procesador (2U)

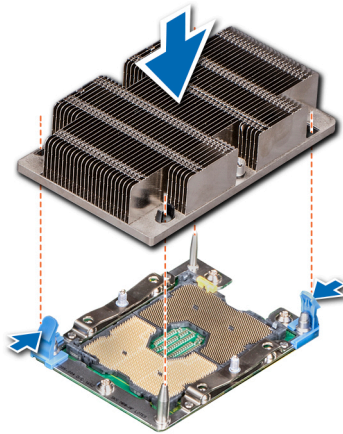


Ilustración 79. Instalación del módulo del disipador de calor y el procesador (1U)

Siguientes pasos

1. Si corresponde, [instale la bandeja de la unidad intermedia](#).

2. [Instale la cubierta para flujo de aire](#), si corresponde.

NOTA: Si corresponde, abra el pestillo del soporte para tarjeta de PCIe en la cubierta para flujo de aire, a fin de instalar la tarjeta de longitud completa.

3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Tarjetas de expansión y soportes verticales para tarjetas de expansión

Pautas para la instalación de tarjetas de expansión

NOTA: Un evento del registro de eventos del sistema (SEL) se registra si una tarjeta elevadora de tarjeta de expansión no es compatible o no se encuentra. Esto no impide que el sistema se encienda. Sin embargo, si se produce una pausa F1/F2, se mostrará un mensaje de error.

El sistema PowerEdgeR740xd es compatible con hasta ocho tarjetas de expansión PCI express (PCIe) de 3.ª generación que se pueden instalar en la tarjeta madre del sistema mediante soportes verticales para tarjetas de expansión. En la siguiente tabla, se proporciona información detallada sobre las especificaciones de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansión:

Tabla 25. Especificaciones de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansión

Configuración de la tarjeta elevadora y tarjetas elevadoras compatibles	Descripción de la ranura	Ranuras PCIe en la tarjeta elevadora 1 (altura y longitud)	Conexión del procesador	Ranuras PCIe en la tarjeta elevadora 2 (altura y longitud)	Conexión del procesador	Ranuras PCIe en la tarjeta elevadora 3 (altura y longitud)	Conexión del procesador
Configuración de la tarjeta elevadora 0 con o sin almacenamiento posterior (sin tarjeta elevadora)	Sin ranuras PCIe (solo almacenamiento posterior)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Configuración de la tarjeta elevadora 1 con o sin almacenamiento posterior (1B+2B)	Cuatro ranuras x8 y almacenamiento posterior	Ranura 1: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 4: x8, de perfil bajo y longitud media	Procesador 1	N/A	N/A
		Ranura 2: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 1				
		Ranura 3: x8, de altura completa y longitud media	Procesador 1				
Configuración de la tarjeta elevadora 2 con o sin almacenamiento posterior (1B+2C)	Tres ranuras x8 y una ranura x16 y almacenamiento posterior	Ranura 1: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 4: x16, de perfil bajo y longitud media	Procesador 2	N/A	N/A
		Ranura 2: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 1				
		Ranura 3: x8, de altura completa y longitud media	Procesador 1				

Tabla 25. Especificaciones de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansión (continuación)

Configuración de la tarjeta elevadora y tarjetas elevadoras compatibles	Descripción de la ranura	Ranuras PCIe en la tarjeta elevadora 1 (altura y longitud)	Conexión del procesador	Ranuras PCIe en la tarjeta elevadora 2 (altura y longitud)	Conexión del procesador	Ranuras PCIe en la tarjeta elevadora 3 (altura y longitud)	Conexión del procesador
Configuración de la tarjeta elevadora 3 (1A+2A)	Dos ranuras x8 y tres ranuras x16	Ranura 1: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 4: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	N/A	N/A
		N/A	N/A	Ranura 5: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2		
		Ranura 3: x16, de altura completa y longitud media	Procesador 1	Ranura 6: x8, de perfil bajo y longitud media	Procesador 1		
Configuración de la tarjeta elevadora 4 (1A+2A+3A)	Tres ranuras x8 y cuatro ranuras x16	Ranura 1: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 4: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 7: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		N/A	N/A	Ranura 5: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 8: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		Ranura 3: x16, de altura completa y longitud media	Procesador 1	Ranura 6: x8, de perfil bajo y longitud media	Procesador 1		
Configuración de la tarjeta elevadora 15 (1A+2E+3B)	Tres ranuras x8 y cuatro ranuras x16	Ranura 1: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 4: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 7: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		N/A	N/A	Ranura 5: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 8: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		Ranura 3: x16, de altura completa y longitud media	Procesador 1	Ranura 6: x8, de perfil bajo y longitud media	Procesador 1		
Configuración de la tarjeta elevadora 5 (1B+2A+3A)	Seis ranuras x8 y dos ranuras x16	Ranura 1: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 4: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 7: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		Ranura 2: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 5: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 8: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2

Tabla 25. Especificaciones de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansión (continuación)

Configuración de la tarjeta elevadora y tarjetas elevadoras compatibles	Descripción de la ranura	Ranuras PCIe en la tarjeta elevadora 1 (altura y longitud)	Conexión del procesador	Ranuras PCIe en la tarjeta elevadora 2 (altura y longitud)	Conexión del procesador	Ranuras PCIe en la tarjeta elevadora 3 (altura y longitud)	Conexión del procesador
		Ranura 3: x8, de altura completa y longitud media	Procesador 1	Ranura 6: x8, de perfil bajo y longitud media	Procesador 1		
Configuración de la tarjeta elevadora 6 (1D+2A+3A)	Cinco ranuras x8 y tres ranuras x16	Ranura 1: x16, de altura completa, longitud completa	Procesador 1	Ranura 4: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 7: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		Ranura 2: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 5: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 8: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		Ranura 3: x8, de altura completa y longitud media	Procesador 1	Ranura 6: x8, de perfil bajo y longitud media	Procesador 1		
Configuración de la tarjeta elevadora 16 (1D+2E+3B)	Cinco ranuras x8 y tres ranuras x16	Ranura 1: x16, de altura completa, longitud completa	Procesador 1	Ranura 4: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 7: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		Ranura 2: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 5: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 8: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		Ranura 3: x8, de altura completa y longitud media	Procesador 1	Ranura 6: x8, de perfil bajo y longitud media	Procesador 1		
Configuración de la tarjeta elevadora 9 (1A+2D+3A) o configuración de tarjeta vertical 17 (1A+2F+3B)	Tres ranuras x8 y cuatro ranuras x16	Ranura 1: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 1	Ranura 4: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 7: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		N/A	N/A	Ranura 5: x8, de altura completa y longitud completa	Procesador 2	Ranura 8: x16, de altura completa y longitud completa	Procesador 2
		Ranura 3: x16, de altura completa y longitud media	Procesador 1	Ranura 6: x8, de perfil bajo y longitud media	Procesador 1		

Tabla 26. Configuraciones de la tarjeta elevadora con 4 ranuras de PCIe [configuración de la tarjeta elevadora 1 con o sin almacenamiento posterior (1B+2B) y configuración de la tarjeta elevadora 2 con o sin almacenamiento posterior (1B+2C)] y configuración de la tarjeta elevadora 3 con o sin almacenamiento posterior (1A+2A)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Número máximo de tarjetas
GPU (ancho doble)	N/A	N/A
GPU (ancho simple)	N/A	N/A
Puente PCIe	4 (configuración 2) o N/A (configuración 1 o 3)	1 o 0
Adaptador de almacenamiento interno	6, 5 (configuración 3) o 4, 3 (configuración 1 o 2)	1 o 2
EDR HCA	1, 4, 3 (configuración 3) o N/A (configuración 1 o 2)	3 o 0
NIC de 100 GB	1, 4, 3 (configuración 3) o N/A (configuración 1 o 2)	3 o 0
OPA de 100 G	1, 4, 3 (configuración 3) o N/A (configuración 1 o 2)	3 o 0
FDR HCA	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
NIC de 40 GB	1, 2, 3 (c1/c2) o 5, 1, 4, 3 (configuración 3)	3
NIC de 40 GB	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
HBA FC32	1, 2, 3 (c1/c2) o 5, 1, 4, 3 (configuración 3)	3
HBA FC32	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
NIC de 25 GB	1, 2, 3 (c1/c2) o 5, 1, 4, 3 (configuración 3)	3
NIC de 25 GB	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
HBA FC16	1, 2, 3 (c1/c2) o 5, 1, 4, 3 (configuración 3)	3
HBA FC16	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
NIC de 10 GB	1, 2, 3 (c1/c2) o 5, 1, 4, 3 (configuración 3)	3
NIC de 10 GB	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
HBA FC8	1, 2, 3 (c1/c2) o 5, 1, 4, 3 (configuración 3)	3
HBA FC8	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
NIC de 1 GB	1, 2, 3 (c1/c2) o 5, 1, 4, 3 (configuración 3)	3
NIC de 1 GB	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
Adaptador de almacenamiento externo	1, 2, 3 (c1/c2) o 5, 1, 4, 3 (configuración 3)	3
Adaptador de almacenamiento externo	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
Boot Optimized Storage Subsystem	1, 2, 3 (c1/c2) o 5, 1, 4, 3 (configuración 3)	1
Boot Optimized Storage Subsystem	4 (configuración 1 o 2) o 6 (configuración 3)	1
ACL (DW de altura completa)	NA	0

Tabla 27. Configuraciones de la tarjeta elevadora con más de 4 ranuras de PCIe [configuración de la tarjeta elevadora 3 (1A+2A), 4 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 5 (1B+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 6 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 9 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 15 (1A+2E+3B), configuración de la tarjeta elevadora 16 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 17 (1A+2F+3B)]

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Configuración	Número máximo de tarjetas
GPU (ancho doble)	1, 8, 4	1A+2A+3A	3

Tabla 27. Configuraciones de la tarjeta elevadora con más de 4 ranuras de PCIe [configuración de la tarjeta elevadora 3 (1A+2A), 4 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 5 (1B+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 6 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 9 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 15 (1A+2E+3B), configuración de la tarjeta elevadora 16 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 17 (1A+2F+3B)] (continuación)




Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Configuración	Número máximo de tarjetas
			 NOTA: No es compatible con GPU Nvidia serie A de ancho doble.
	1,8	1A+2D+3A	2  NOTA: No es compatible con GPU Nvidia serie A de ancho doble.
GPU (ancho simple)	1, 8, 4	1D+2A+3A	3  NOTA: Instalación de fábrica de un máximo de 3 tarjetas GPU en las ranuras 1, 8, 4 con ancho de PCIe de x16 máx. Los clientes pueden pedir 3 kits personalizados adicionales y realizar la instalación en el orden de las ranuras 7, 2, 5; sin embargo, las ranuras están limitadas a un ancho de PCIe x8 máximo. Esto no se aplica a NVIDIA A10 debido a un menor rendimiento en ranuras x8.
	1, 8	1A+2D+3A	2
Nvidia A2	1, 8, 4, 7, 2, 5	1D+2E+3B	6
	1,8	1A+2F+3B	2
Nvidia A10	1, 8, 4	1D+2E+3B	3
	1, 8	1A+2F+3B	2
Nvidia A16, A30, A40, A100, A800	1, 8, 4	1A+2E+3B	3
	1, 8	1A+2F+3B	2
ACLR	1, 8, 4	1A+2A+3A	3
	1, 8, 4	1D+2A+3A	3
	1, 8	1A+2D+3A	2
Puente PCIe	1, 4, 8	1D+2A+3A	3
	3, 4	1A+2D+3A	2
Adaptador de almacenamiento interno	6, 5	todos	1
NIC de 200 G	1	1A+2A+3A	1
	1	1D+2A+3A	1
	1	1A+2D+3A	1
EDR HCA	1, 8, 4, 3	1A+2A+3A	4
	8, 4	1B+2A+3A	2
	1, 8	1D+2A+3A	2
	1, 8	1A+2D+3A	2

Tabla 27. Configuraciones de la tarjeta elevadora con más de 4 ranuras de PCIe [configuración de la tarjeta elevadora 3 (1A+2A), 4 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 5 (1B+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 6 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 9 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 15 (1A+2E+3B), configuración de la tarjeta elevadora 16 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 17 (1A+2F+3B)] (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Configuración	Número máximo de tarjetas
NIC de 100 G	1, 8, 4, 3	1A+2A+3A	4
	8, 4	1B+2A+3A	2
	1, 8, 4	1D+2A+3A	3
	1, 8	1A+2D+3A	2
OPA de 100 G	1, 8, 4, 3	1A+2A+3A	4
	8, 4	1B+2A+3A	2
	1,8	1D+2A+3A	2
	1,8	1A+2D+3A	2
FDR HCA	6	Todos	1
NIC de 40 G	7, 5, 1, 8, 4, 3 para otro proveedor	1A+2A+3A	6
	1, 8, 4, 3, 7, 5 para Mellanox	1A+2A+3A	6
	1, 7, 2, 3, 5, 8, 4 para otro proveedor	1B+2A+3A	7
	8, 4, 1, 7, 2, 3, 5 para Mellanox	1B+2A+3A	7
	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4 para otro proveedor	1D+2A+3A	7
	1, 8, 4, 7, 2, 3, 5 para Mellanox	1D+2A+3A	7
	7, 5, 1, 8 para otro proveedor	1A+2D+3A	4
	1, 8, 7, 5 para Mellanox	1A+2D+3A	4
LP NIC de 40 G	6	Todos	1
HBA FC32	7, 5, 1, 8, 4, 3	1A+2A+3A	6
	1, 7, 2, 3, 5, 8, 4	1B+2A+3A	7
	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	1D+2A+3A	7
	7, 5, 1, 8, 6	1A+2D+3A	4
LP HBA FC32	6	Todos	1
NIC de 25 G	7, 5, 1, 8, 4, 3 para otro proveedor	1A+2A+3A	6
	1, 8, 4, 3, 7, 5 para Mellanox	1A+2A+3A	6
	1, 7, 2, 3, 5, 8, 4 para otro proveedor	1B+2A+3A	7
	8, 4, 1, 7, 2, 3, 5 para Mellanox	1B+2A+3A	7
	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4 para otro proveedor	1D+2A+3A	7
	1, 8, 4, 7, 2, 3, 5 para Mellanox	1D+2A+3A	7
	7, 5, 1, 8 para otro proveedor	1A+2D+3A	4
	1, 8, 7, 5 para Mellanox	1A+2D+3A	4

Tabla 27. Configuraciones de la tarjeta elevadora con más de 4 ranuras de PCIe [configuración de la tarjeta elevadora 3 (1A+2A), 4 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 5 (1B+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 6 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 9 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 15 (1A+2E+3B), configuración de la tarjeta elevadora 16 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 17 (1A+2F+3B)] (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Configuración	Número máximo de tarjetas
LP NIC de 25 G	6	Todos	1
HBA FC16	7, 5, 1, 8, 4, 3	1A+2A+3A	6
	1, 7, 2, 3, 5, 8, 4	1B+2A+3A	7
	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	1D+2A+3A	7
	7, 5, 1, 8	1A+2D+3A	4
LP HBA FC16	6	Todos	1
NIC de 10 G	7, 5, 1, 8, 4, 3 para otro proveedor	1A+2A+3A	6
	1, 8, 4, 3, 7, 5 para Mellanox	1A+2A+3A	6
	1, 7, 2, 3, 5, 8, 4 para otro proveedor	1B+2A+3A	7
	8, 4, 1, 7, 2, 3, 5 para Mellanox	1B+2A+3A	7
	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4 para otro proveedor	1D+2A+3A	7
	1, 8, 4, 7, 2, 3, 5 para Mellanox	1D+2A+3A	7
	7, 5, 1, 8 para otro proveedor	1A+2D+3A	4
	1, 8, 7, 5	1A+2D+3A	4
LP NIC de 10 G	6	Todos	1
HBA FC8	7, 5, 1, 8, 4, 3	1A+2A+3A	6
	1, 7, 2, 3, 5, 8, 4	1B+2A+3A	7
	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	1D+2A+3A	7
	7, 5, 1, 8	1A+2D+3A	4
LP HBA FC8	6	Todos	1
NIC de 1 G	7, 5, 1, 8, 4, 3	1A+2A+3A	6
	1, 7, 2, 3, 5, 8, 4	1B+2A+3A	7
	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	1D+2A+3A	7
	7, 5, 1, 8	1A+2D+3A	4
LP NIC de 1 G	6	Todos	1
Adaptador de almacenamiento externo	1, 8, 4, 3, 7, 5	1A+2A+3A	2
	1, 2, 3, 8, 4, 7, 5	1B+2A+3A	2
	2, 3, 1, 8, 4, 7, 5	1D+2A+3A	2
	1, 8, 7, 5	1A+2D+3A	2
LP de adaptador de almacenamiento externo	6	Todos	1

Tabla 27. Configuraciones de la tarjeta elevadora con más de 4 ranuras de PCIe [configuración de la tarjeta elevadora 3 (1A+2A), 4 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 5 (1B+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 6 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 9 (1A+2A+3A), configuración de la tarjeta elevadora 15 (1A+2E+3B), configuración de la tarjeta elevadora 16 (1D+2A+3A) y configuración de la tarjeta elevadora 17 (1A+2F+3B)] (continuación)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Configuración	Número máximo de tarjetas
Adaptador de SSD PCIe NVMe Express Flash	7, 5, 1, 8, 4, 3, 6	1A+2A+3A	6
	1, 6 para P4800X	1A+2A+3A	2
	1, 7, 2, 3, 5, 8, 4, 6	1B+2A+3A	6
	1, 2, 6 para P4800X	1B+2A+3A	3
	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4, 6	1D+2A+3A	6
	1, 6 para P4800X	1D+2A+3A	2
	7, 5, 1, 8, 6	1A+2D+3A	5
Boot Optimized Storage Subsystem	7, 5, 1, 8, 4, 3	1A+2A+3A	1
	1, 7, 2, 3, 5, 8, 4	1B+2A+3A	1
	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	1D+2A+3A	1
	7, 5, 1, 8	1A+2D+3A	1
LP BOSS	6	Todos	1

- NOTA:** Las tarjetas H750 y HBA350i no se pueden combinar con tarjetas SAS H730P, H740P, HBA330 o de 12 G.
- NOTA:** Para obtener información sobre el factor de forma de la ranura, consulte la tabla Configuraciones de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansión.
- NOTA:** Las ranuras para tarjetas de expansión no son intercambiables en caliente.
- NOTA:** La configuración de la tarjeta elevadora 9 soporta GPU de ancho doble y GPU de ancho simple. Las GPU de doble ancho solo son compatibles en la configuración de la tarjeta elevadora 4, y las GPU de ancho simple solo son compatibles en la configuración de la tarjeta elevadora 6.
- NOTA:** Asegúrese de que las tarjetas x16 se instalen únicamente en las ranuras x16. Según la configuración de la tarjeta elevadora, las ranuras 2, 7 u 8 podrían no estar disponibles.
- NOTA:** Únicamente las tarjetas PCIe de longitud media son compatibles en la tarjeta elevadora 2 cuando se instalan módulos NVDIMM-N con batería de NVDIMM-N en la cubierta para flujo de aire.
- NOTA:** Para la configuración de 24 unidades NVMe de 24 x 2.5 pulgadas, las tarjetas puente de PCIe se deben instalar en las ranuras 3 y 4.

Apertura y cierre del pestillo del soporte de tarjeta PCIe

Antes de instalar o quitar una tarjeta PCIe de longitud completa, el pestillo del soporte de tarjeta PCIe debe estar cerrado. Cuando la tarjeta PCIe de longitud completa esté instalada, abra el pestillo del soporte de tarjeta PCIe.

Requisitos previos

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se indica en [Antes de trabajar en el interior de su equipo](#).

Pasos

1. Para abrir el pestillo del soporte de tarjeta PCIe, presione la lengüeta.



Ilustración 80. Cómo abrir el pestillo del soporte de tarjeta PCIe

2. Para cerrar el pestillo del soporte de tarjeta PCIe, empújelo hasta que encaje.



Ilustración 81. Cierre del pestillo del soporte de tarjeta PCIe

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se indica en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción de una tarjeta de expansión del soporte vertical para tarjetas de expansión

Requisitos previos

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se indica en [Antes de trabajar en el interior de su equipo](#).
3. Quite la cubierta para flujo de aire, si corresponde.
4. Desconecte los cables de la tarjeta de expansión, si corresponde.
5. Cuando quite una tarjeta del soporte vertical 2 o 3, asegúrese de que el pestillo del soporte de tarjeta PCIe esté cerrado.

Pasos

1. Tire del pestillo de la tarjeta de expansión hacia fuera de la ranura.
2. Sujete la tarjeta de expansión por los bordes y tire de la tarjeta hasta que el conector del borde de la tarjeta se desconecte del conector de la tarjeta de expansión en el soporte vertical.

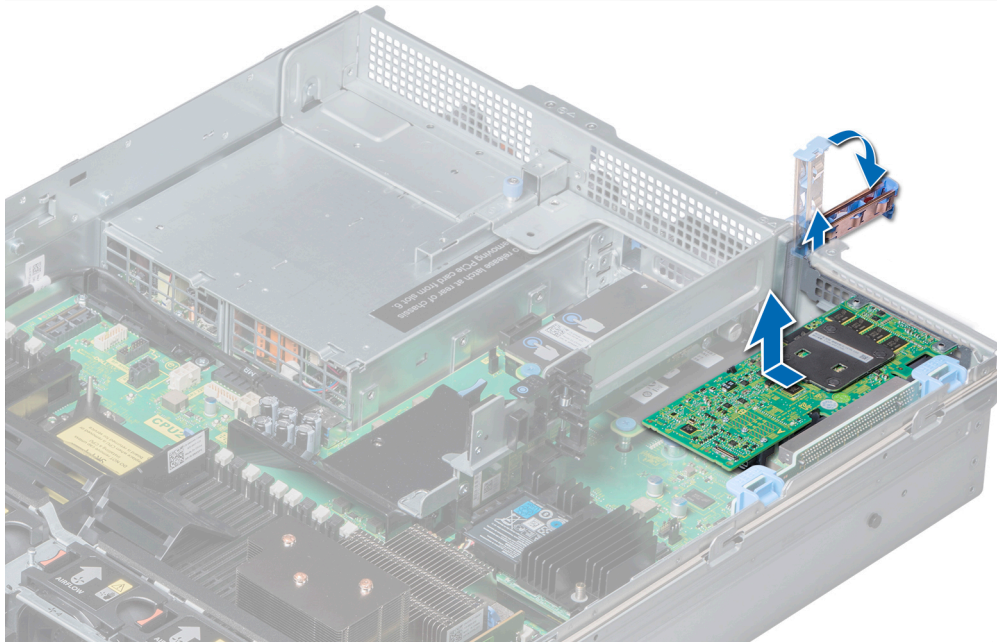


Ilustración 82. Extracción de una tarjeta de expansión del soporte vertical para tarjetas de expansión 1

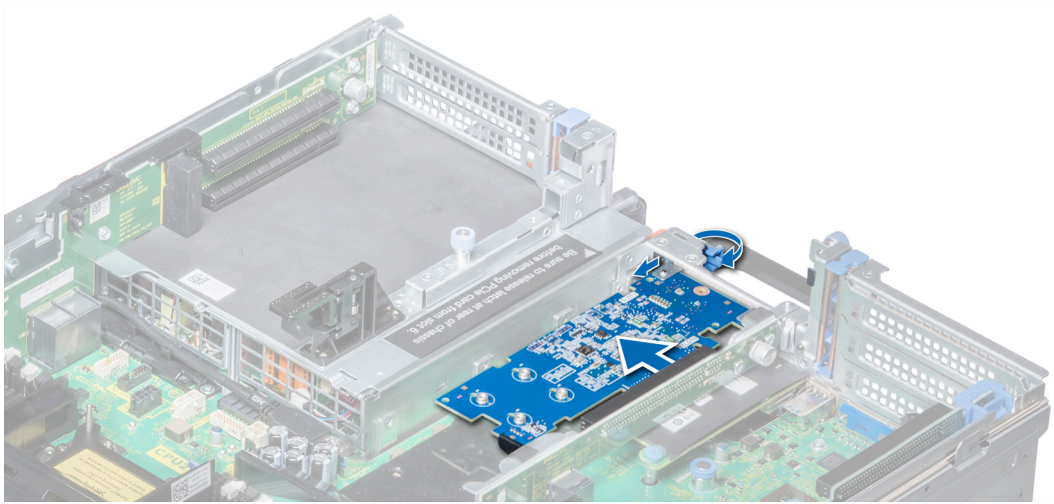


Ilustración 83. Extracción de una tarjeta de expansión del soporte vertical para tarjetas de expansión 2B

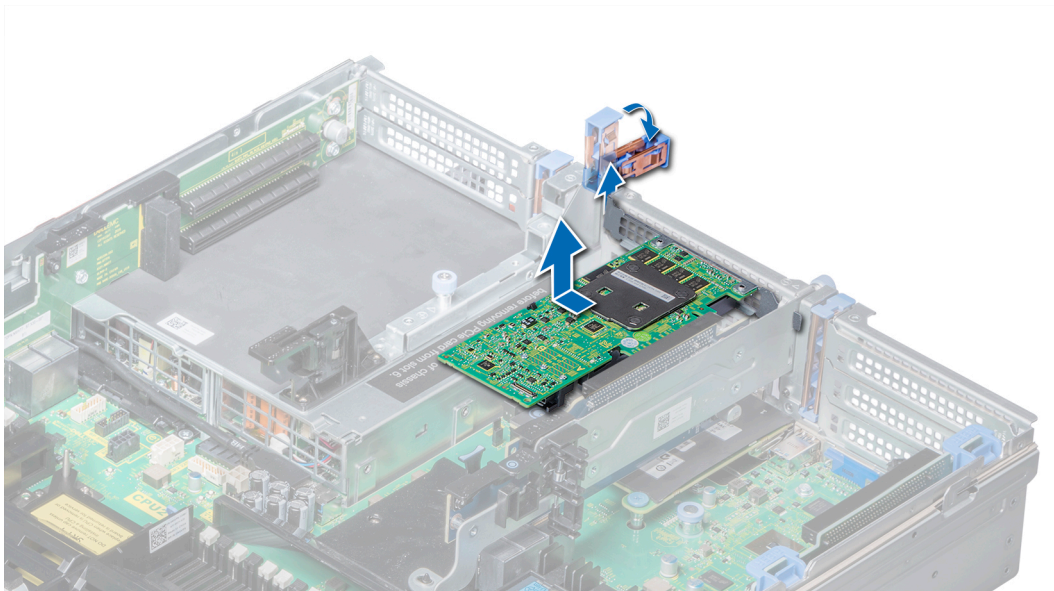


Ilustración 84. Extracción de una tarjeta de expansión del soporte vertical para tarjetas de expansión 2

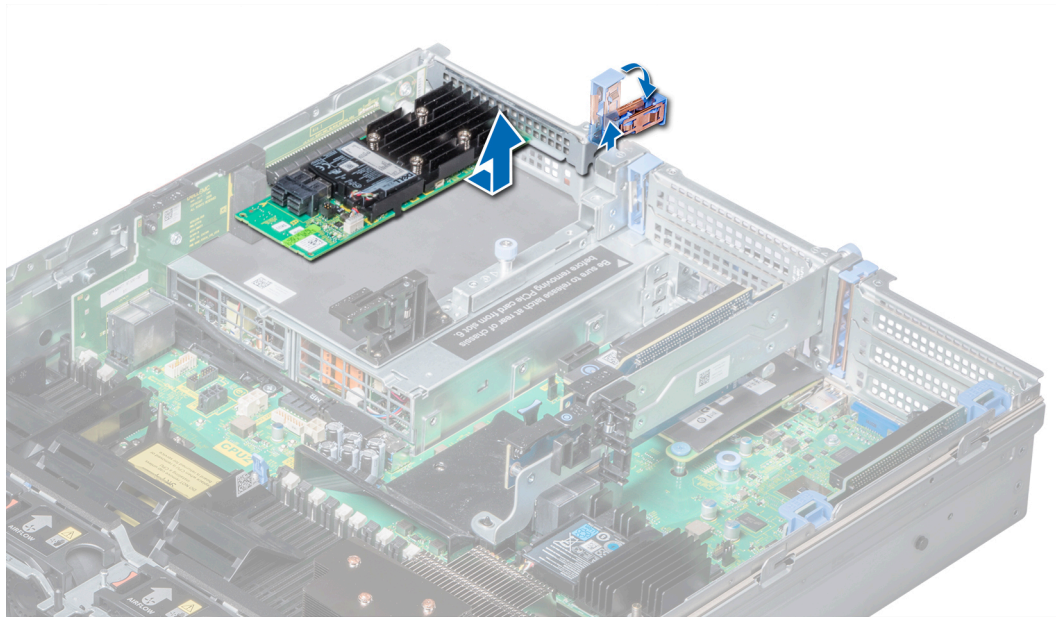


Ilustración 85. Extracción de una tarjeta de expansión del soporte vertical para tarjetas de expansión 3

Siguientes pasos

1. Instale la tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión.
2. Si va a extraer la tarjeta de forma permanente, instale un soporte de relleno metálico sobre la apertura de la ranura de expansión vacía y presione el pestillo de la tarjeta de expansión.
 - NOTA:** Debe instalar un soporte de relleno sobre las ranuras de tarjetas de expansión vacías a fin de cumplir la certificación del sistema de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Los soportes de relleno también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener una refrigeración y una circulación de aire adecuadas dentro del sistema.

Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Si va a instalar una tarjeta de expansión nueva, desembálela y prepárela para su instalación.
 - NOTA:** Para obtener instrucciones, consulte la documentación incluida con la tarjeta.
3. Cuando instale una tarjeta en el soporte vertical 2 o 3, abra el pestillo del soporte para tarjeta PCIe.

Pasos

1. Tire del pestillo de la tarjeta de expansión.
2. Si procede, extraiga el cubrerranuras.
 - NOTA:** Guarde el cubrerranuras para su uso futuro. Es necesario instalar cubrerranuras en las ranuras de las tarjetas de expansión vacías a fin de cumplir con la certificación del sistema de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes de relleno también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener una refrigeración y una circulación de aire adecuadas dentro del sistema.
3. Sujete la tarjeta por los bordes y alinee el conector del borde de la tarjeta con el conector de la tarjeta de expansión en el soporte vertical.
4. Inserte firmemente el conector de borde de tarjeta en el conector para tarjetas de expansión hasta que encaje por completo.
5. Empuje el pestillo de la tarjeta de expansión.

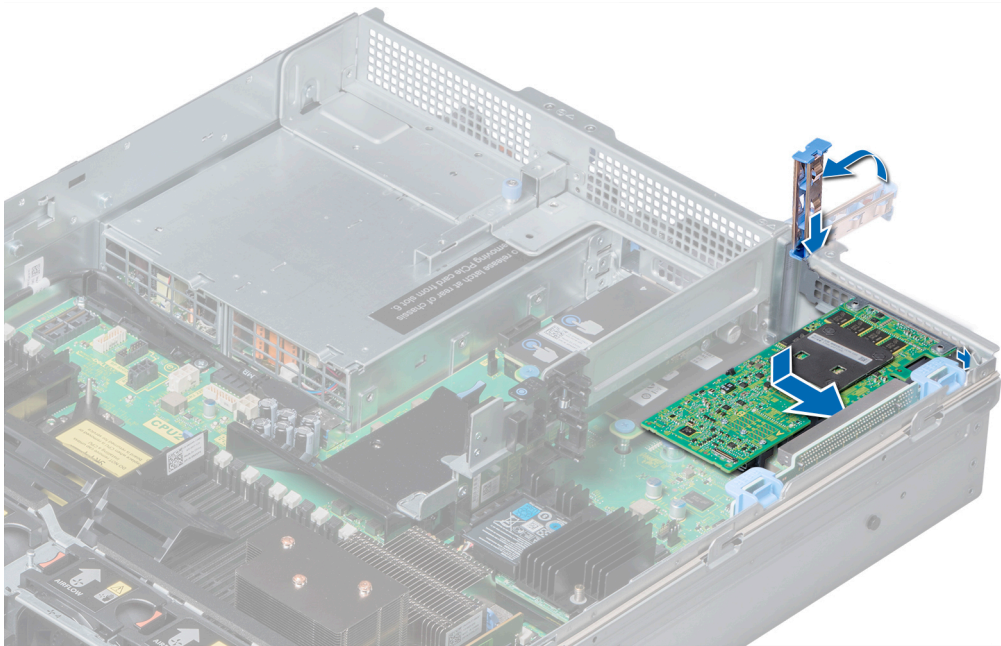


Ilustración 86. Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión 1

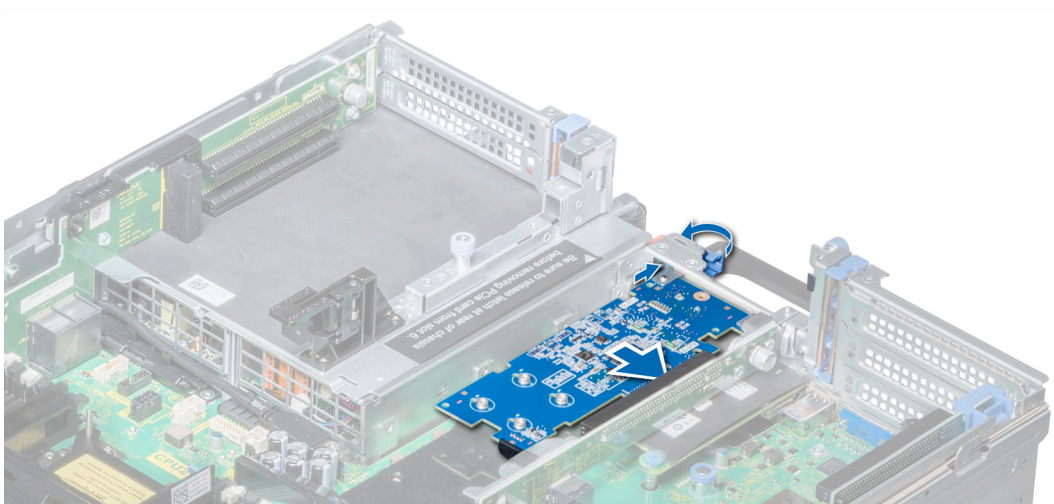


Ilustración 87. Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión 2B

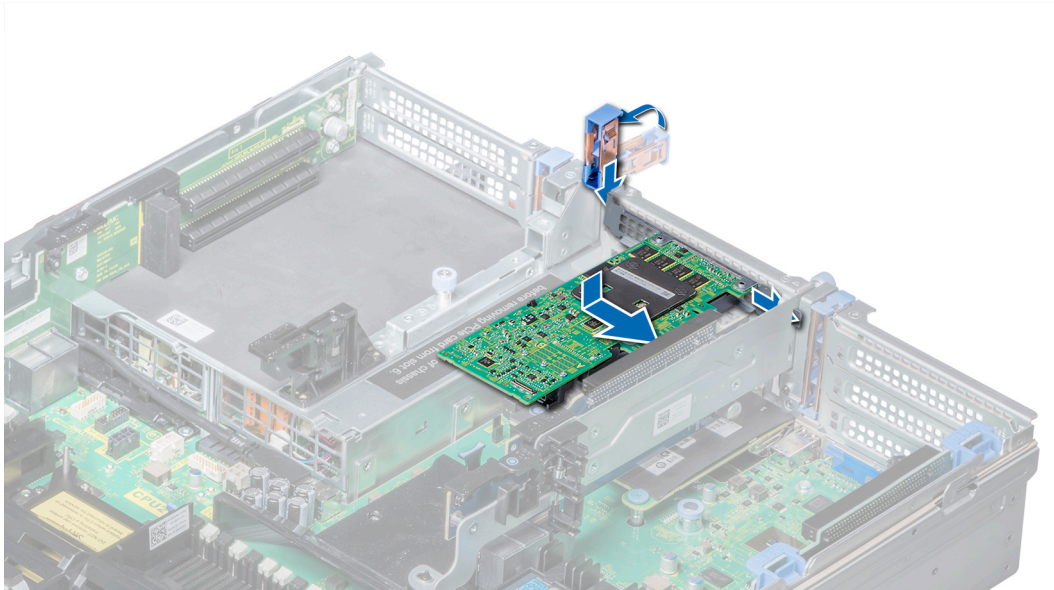


Ilustración 88. Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión 2

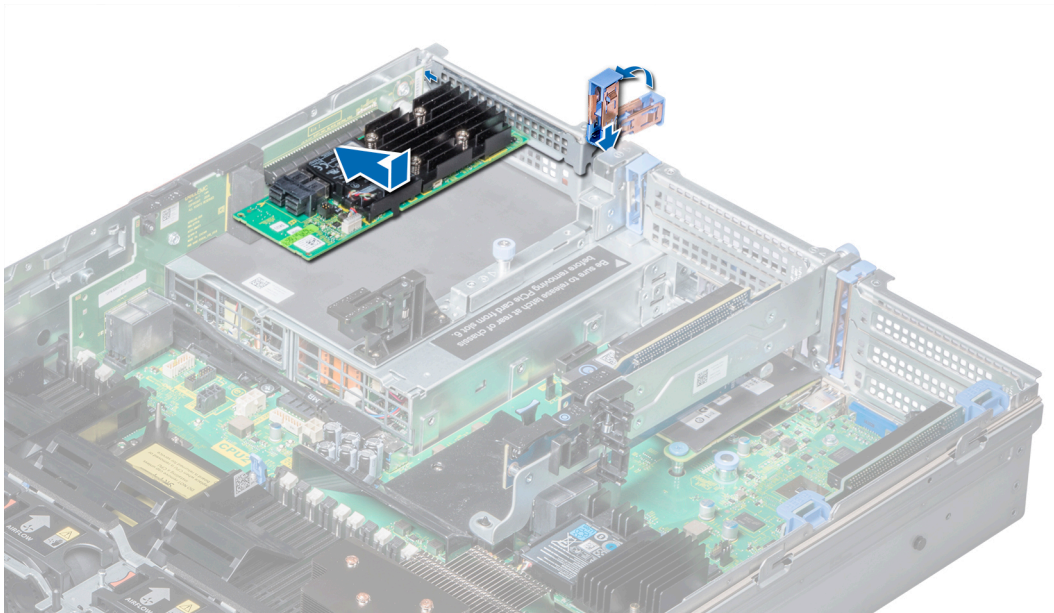


Ilustración 89. Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión 3

Siguientes pasos

1. Si procede, conecte los cables a la tarjeta de expansión.
2. [Instale la cubierta para flujo de aire](#), si corresponde.
3. Siga el procedimiento que se indica en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).
4. Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentación de la tarjeta.

Extracción de los soportes verticales de relleno 2 y 3

Requisitos previos

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se indica en [Antes de trabajar en el interior de su equipo](#).

3. Extraiga la cubierta para aire.

Pasos

1. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, afloje los tornillos (3) que fijan el soporte de relleno al sistema.
2. Presione la lengüeta de liberación y, sujetando el soporte de relleno por los bordes, levántelo para quitarlo del sistema.

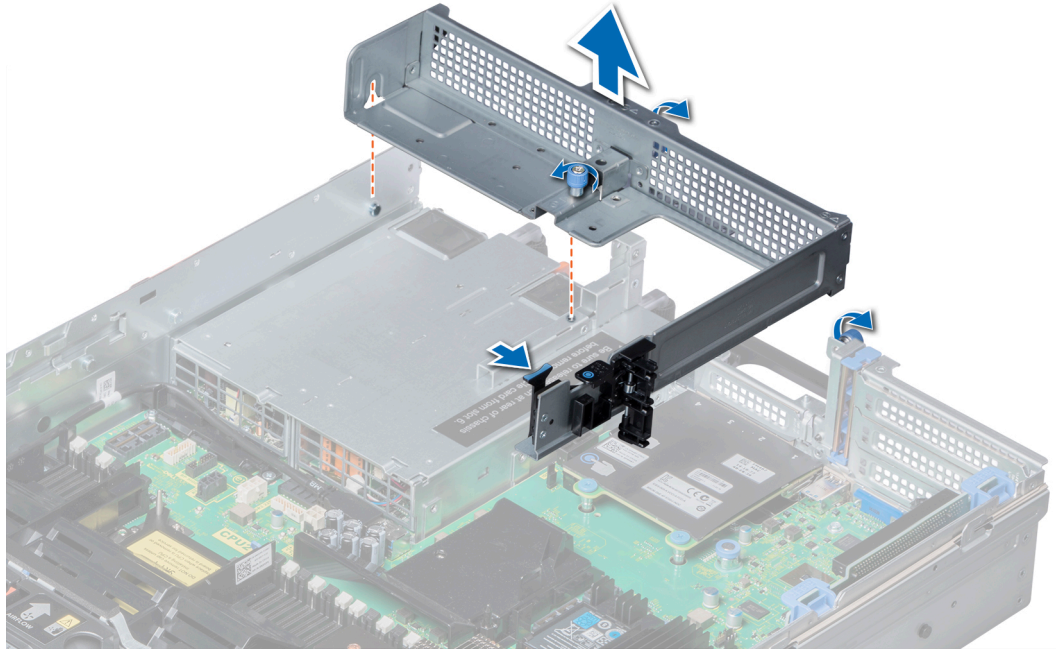


Ilustración 90. Extracción de los soportes verticales de relleno 2 y 3

Siguientes pasos

Instale los soportes verticales de relleno 2 y 3.

Instalación de los soportes verticales de relleno 2 y 3

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee el tornillo y el riel guía en el soporte vertical de relleno con el orificio del tornillo y el separador en el sistema.
2. Baje el soporte de relleno al sistema hasta que la lengüeta de seguridad encaje en su lugar.
3. Ajuste los tornillos para fijar el soporte vertical de relleno al sistema.

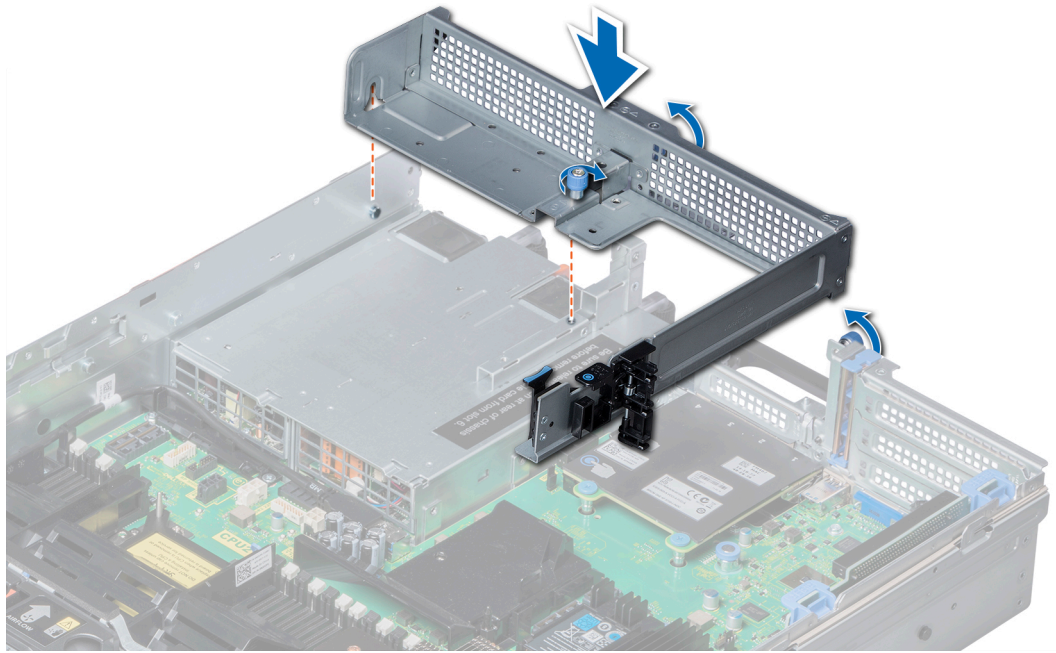


Ilustración 91. Instalación de los soportes verticales de relleno 2 y 3

Siguientes pasos

1. [Instale la cubierta para flujo de aire.](#)
2. Siga el procedimiento que se indica en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Extracción del soporte vertical de relleno 3

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad.](#)
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema.](#)

Pasos

1. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, afloje el tornillo que fija el soporte de relleno al sistema.
2. Levante el panel de relleno y sáquelo del sistema.

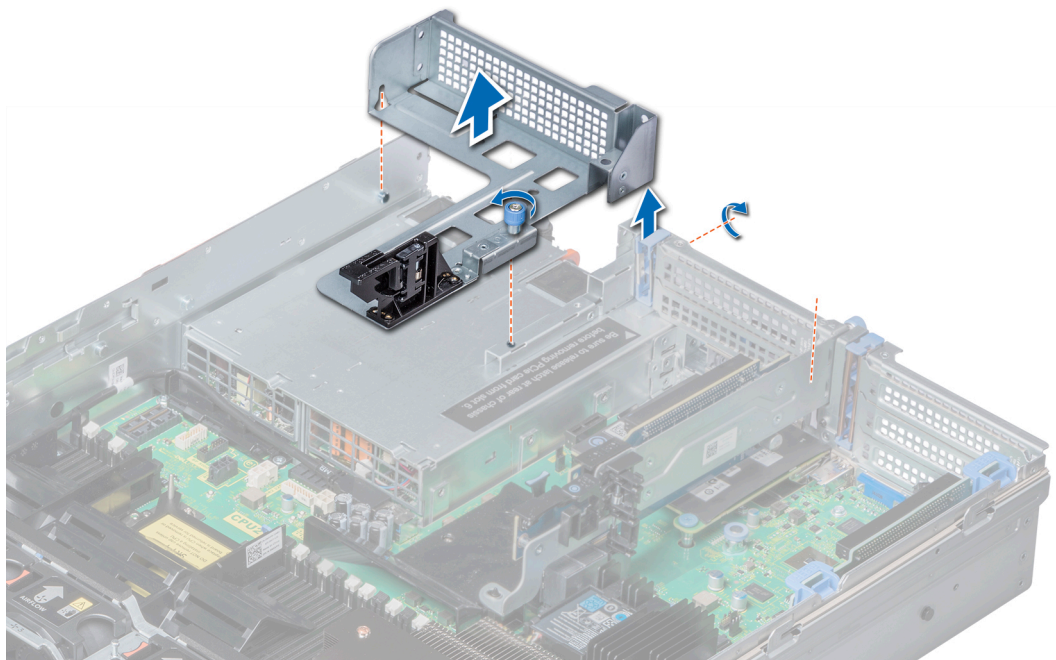


Ilustración 92. Extracción del soporte vertical de relleno 3

Siguientes pasos

Instale el soporte vertical de relleno 3.

Instalación del soporte vertical de relleno 3

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee el tornillo del soporte vertical con el orificio para tornillo del sistema.
2. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, ajuste el tornillo para fijar el soporte de relleno al sistema.

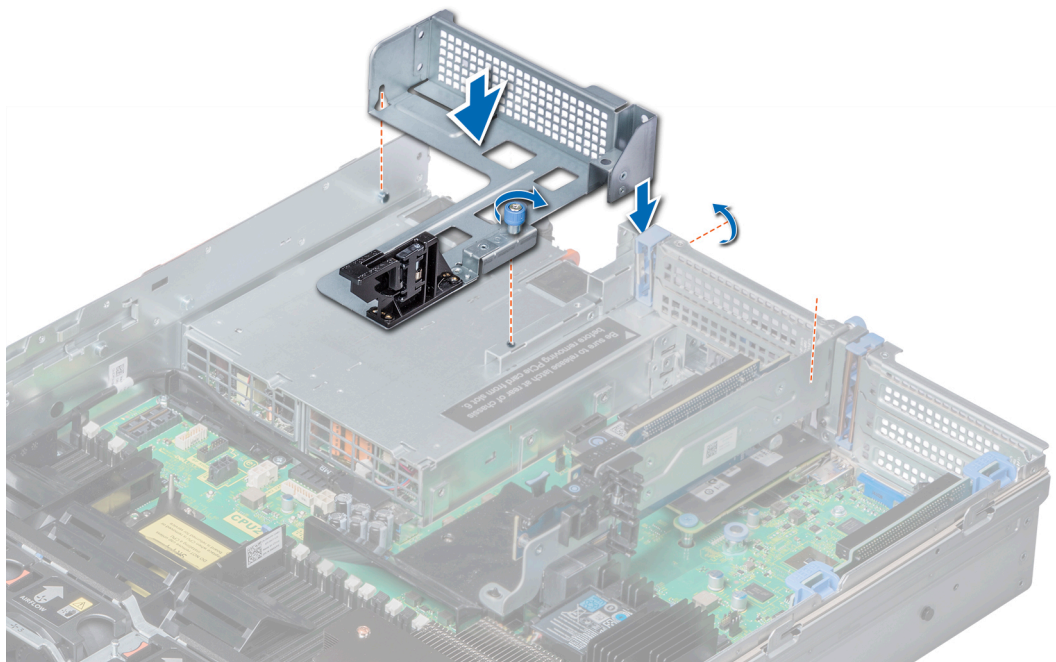


Ilustración 93. Instalación del soporte vertical de relleno 3

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 1

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Quite las tarjetas de expansión del soporte vertical](#), si está instalado.
4. Desconecte los cables conectados a la tarjeta de E/S.

Pasos

Presione las lengüetas de liberación y levante el soporte vertical de tarjeta de expansión del conector del soporte vertical en la placa base.

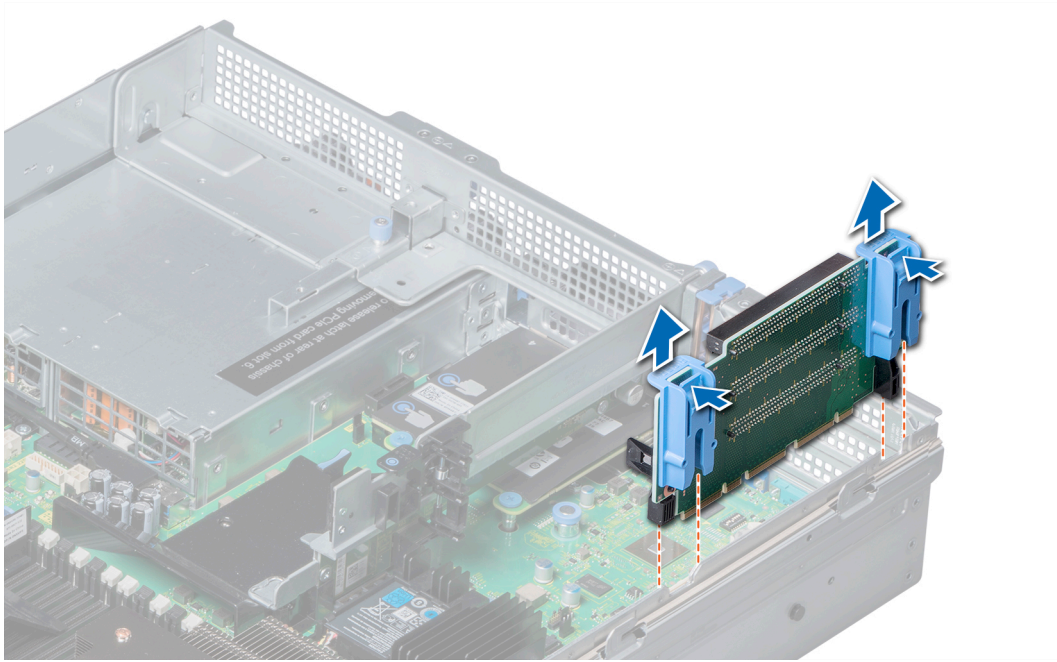


Ilustración 94. Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 1

Siguientes pasos

Instale el soporte vertical para tarjetas de expansión 1.

Instalación del soporte vertical para tarjetas de expansión 1

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee los rieles de guía de la tarjeta vertical con los separadores en el lateral del sistema.
2. Coloque la tarjeta en su sitio hasta que su conector encaje en el conector correspondiente de la placa base.

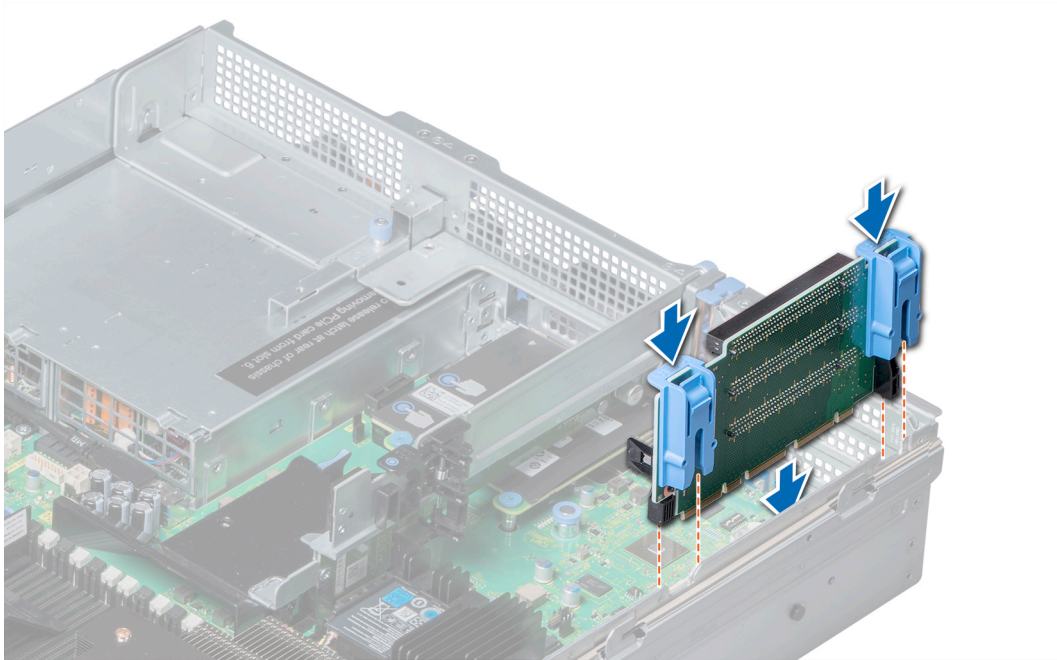


Ilustración 95. Instalación del soporte vertical para tarjetas de expansión 1

Siguientes pasos

1. [Instale las tarjetas de expansión en el soporte vertical](#), si se han quitado.
2. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentación de la tarjeta.

Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 2

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Si corresponde, cierre el pestillo del soporte de tarjeta PCIe en la cubierta para flujo de aire para liberar la tarjeta de longitud completa.
4. [Quite las tarjetas de expansión instaladas en el soporte vertical](#), si están instaladas.
5. [Quite la cubierta para flujo de aire](#).
6. Desconecte los cables conectados a la tarjeta de E/S.

Pasos

1. Para quitar el soporte vertical para tarjetas de expansión 2A, realice lo siguiente:
 - a. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, afloje los tornillos que aseguran el soporte vertical al sistema.
 - b. Presione las lengüetas de liberación y levante el soporte vertical de tarjeta de expansión del conector del soporte vertical en la tarjeta madre.

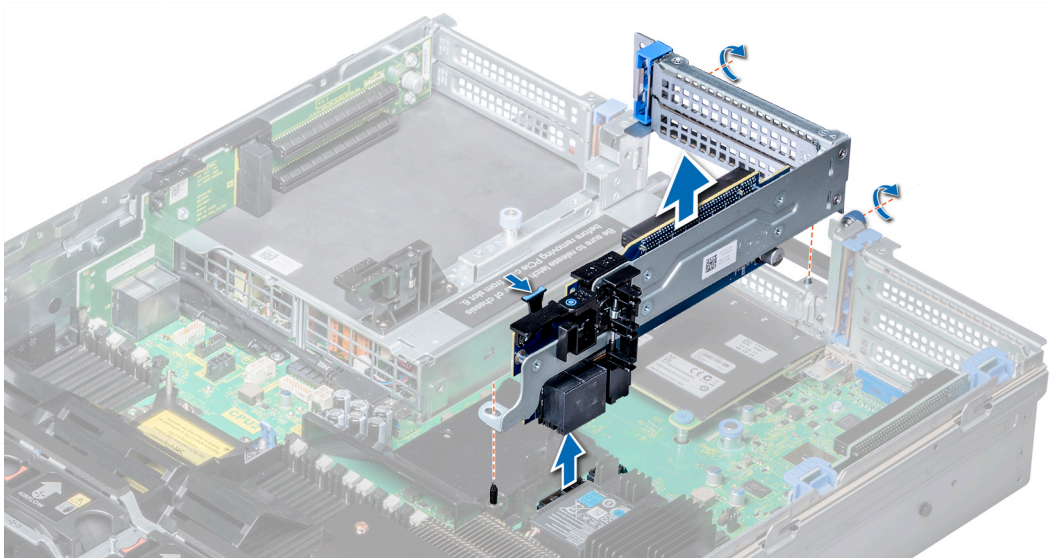


Ilustración 96. Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 2A

2. Para quitar los soportes verticales para tarjetas de expansión 2B o 2C, sujete los bordes del soporte vertical y levántelo para quitarlo del conector en la tarjeta madre.

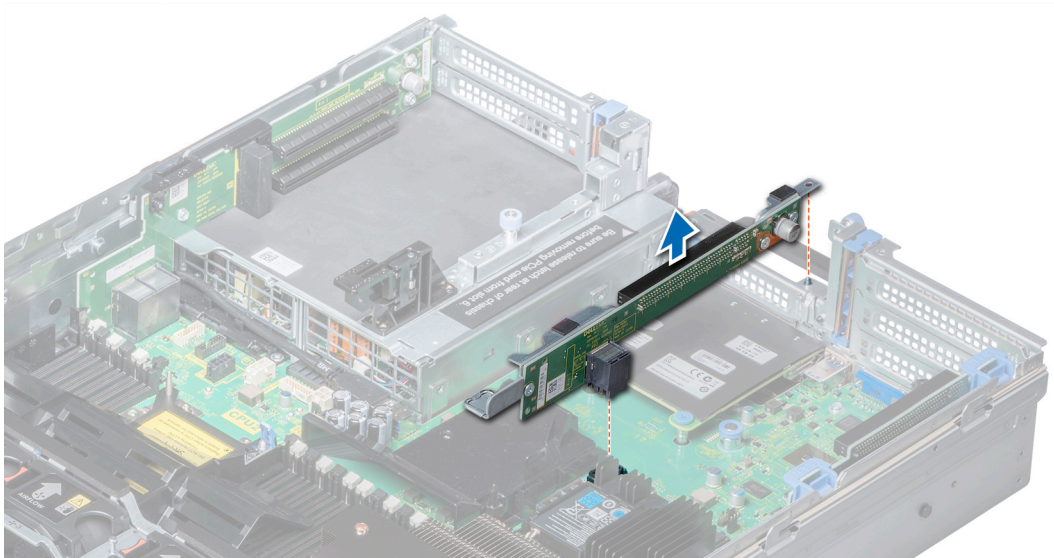


Ilustración 97. Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 2

Siguientes pasos

Instale el soporte vertical para tarjetas de expansión 2.

Instalación del soporte vertical para tarjetas de expansión 2

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Para instalar el soporte vertical para tarjetas de expansión 2A, realice lo siguiente:
 - a. Alinee el tornillo y la pestaña del soporte vertical con la ranura y el orificio para tornillo del sistema.

- b. Coloque la tarjeta en su sitio hasta que su conector encaje en el conector correspondiente de la placa base.
- c. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, ajuste los tornillos para fijar el soporte vertical al sistema.

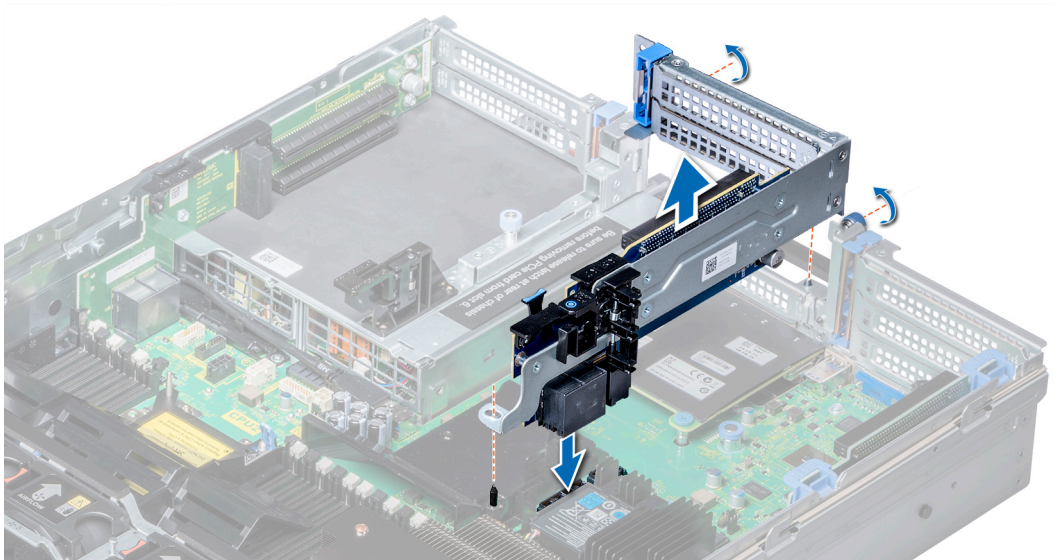


Ilustración 98. Instalación del soporte vertical para tarjetas de expansión 2A

- 2. Para instalar el soporte vertical para tarjetas de expansión 2B o 2C:
 - a. Alinee la ranura del soporte vertical con el separador del sistema.
 - b. Baje el soporte vertical hacia el sistema hasta que el conector de la tarjeta vertical encaje en el conector correspondiente en la tarjeta madre del sistema.

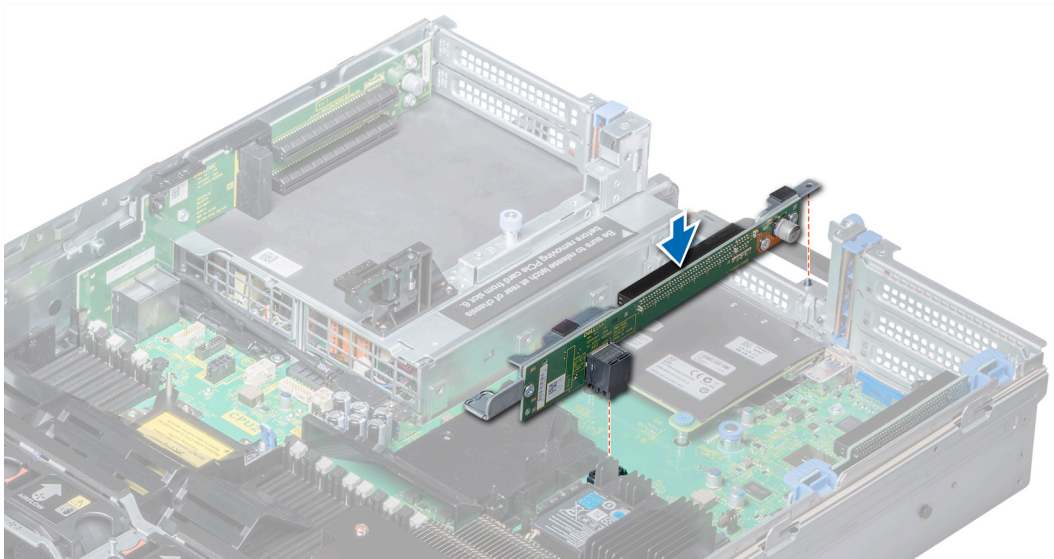


Ilustración 99. Instalación del soporte vertical para tarjetas de expansión 2

Siguientes pasos

- 1. [Instale la cubierta para flujo de aire.](#)
- 2. [Instale las tarjetas de expansión en el soporte vertical](#), si se han quitado.
- 3. Si procede, abra el pestillo de la tarjeta de expansión en la cubierta de refrigeración para fijar la tarjeta de longitud completa.
- 4. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)
- 5. Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentación de la tarjeta.

Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 3

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Extraiga la cubierta para aire](#).
NOTA: Si corresponde, cierre el pestillo del soporte de tarjeta PCIe en la cubierta para flujo de aire para liberar la tarjeta de longitud completa.
4. Si están instaladas, extraiga las tarjetas de expansión instalada en el soporte vertical.
5. Desconecte los cables conectados a la tarjeta de E/S.

Pasos

1. Destornillador Phillips #2 mediante, afloje el tornillo que fija la tarjeta vertical para el sistema.
2. Presione las lengüetas de liberación y levante el soporte vertical de tarjeta de expansión del conector del soporte vertical en la placa base.

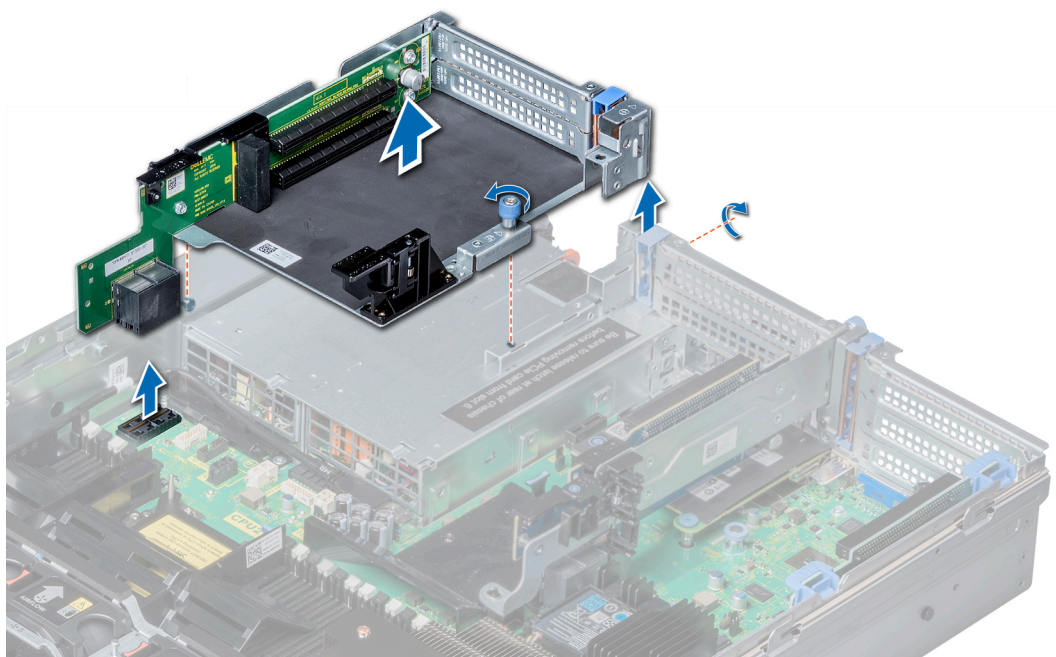


Ilustración 100. Extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión 3

Siguientes pasos

Instale el soporte vertical para tarjetas de expansión 3.

Instalación de soportes verticales para tarjetas de expansión

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee la lengüeta de la tarjeta vertical con la ranura en el sistema, y con los rieles de guía del soporte vertical con los separadores en el lateral del sistema.
2. Coloque la tarjeta en su sitio hasta que su conector encaje en el conector correspondiente de la placa base. La tarjeta vertical borde encaje con la guía del soporte vertical en el sistema.
3. Destornillador Phillips #2 mediante, apriete los tornillos para fijar la tarjeta vertical para el sistema.

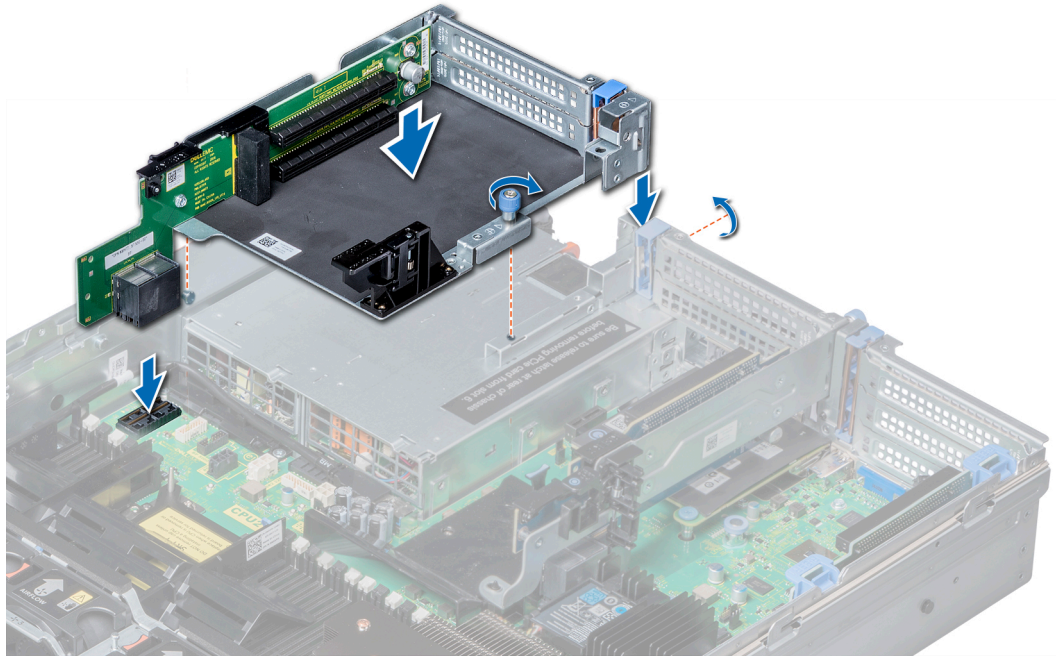


Ilustración 101. Instalación de soportes verticales para tarjetas de expansión

Siguientes pasos

1. Instale tarjetas de expansión en el soporte vertical, si las quitó.
2. Instale la cubierta para flujo de aire.
 - NOTA:** Si procede, abra el pestillo de la tarjeta de expansión en la cubierta de refrigeración para fijar la tarjeta de longitud completa.
3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).
4. Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentación de la tarjeta.

Directrices para la instalación de tarjetas GPU o ACLR

- Asegúrese de que los procesadores están instalados.
- El procesador debe utilizar un módulo de disipador de calor de perfil bajo del kit de la GPU.
- Para garantizar un enfriamiento adecuado cuando haya una GPU o varias instaladas, la temperatura ambiente de entrada está restringida a 30 °C para CPU 150 W/8 C, 165 W/12 C, 200 W y 205 W. Para obtener más información, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals.
- Compruebe que el kit de habilitación GPU esté listo.

El kit de habilitación de la GPU incluye:

- Cubierta para flujo de aire GPU
- Mylar
- Tarjeta elevadora 3A o 3B
- Cable de GPU para tarjeta elevadora 3A o 3B
- Cable de GPU para tarjeta elevadora 2A, 2E, 2D o 2F
- Tarjeta elevadora 2A, 2E, 2D o 2F
- Tarjeta elevadora 1A o 1D
- Cable de GPU para tarjeta elevadora 1A o 1D
- Dos módulos de disipador de calor y procesador 1U y dos ganchos para CPU
- Seis ventiladores de enfriamiento de alto rendimiento
- Todas las GPU deben ser del mismo tipo y modelo.
- Puede instalar hasta tres GPU de doble ancho o seis GPU de ancho simple.
- Se debe quitar el soporte de relleno en la cubierta para flujo de aire de la GPU antes de instalar la GPU.
- Asegúrese de tener instalados los ventiladores de alto rendimiento y la cubierta para flujo de aire de la GPU.

NOTA: Cuando utilice sistemas con GPU, asegúrese de instalar PSU con 1100 W o más y establezca la configuración de PSU a modo no redundante.

NOTA: Por lo general, cualquier GPU de más de 75 W requiere un cable de alimentación. Las GPU con 75 W o menos no requieren un cable de alimentación.

Extracción de una GPU

Requisitos previos

NOTA: Las instrucciones de extracción para la FPGA son similares al procedimiento de la tarjeta GPU.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Presione las lengüetas azules situadas en ambos lados de la cubierta y extraiga la tapa superior de la cubierta para flujo de aire de la GPU.

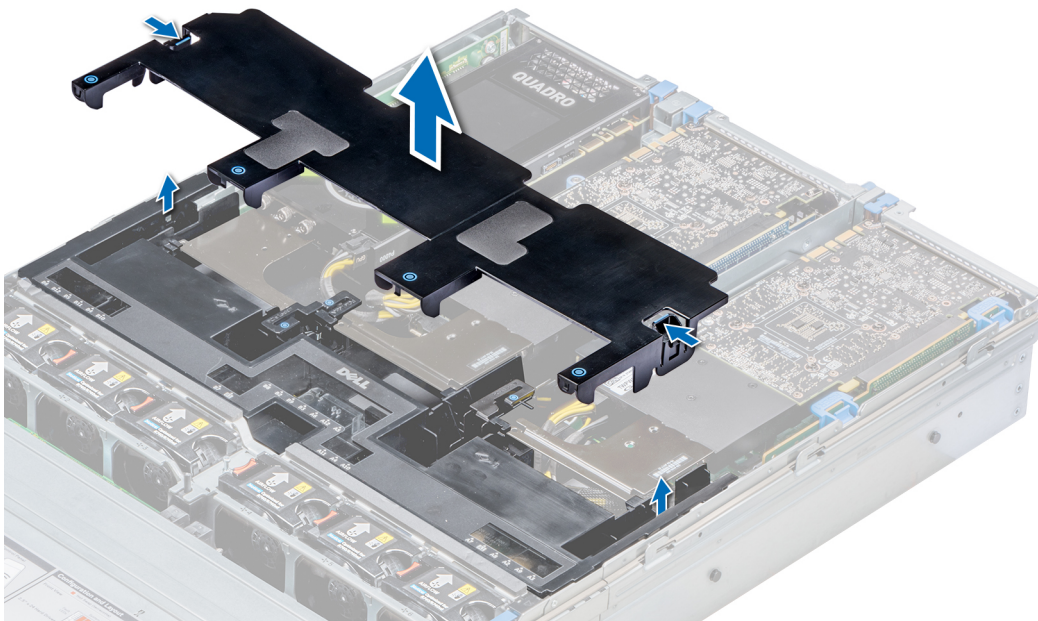


Ilustración 102. Instale la tapa superior de la cubierta para flujo de aire de la GPU

Pasos

1. Levante el pestillo de la tarjeta de expansión.
2. Cierre el pestillo del soporte de la tarjeta PCIe en la cubierta para flujo de aire de la GPU.
3. Sujete la GPU por los bordes y extraiga la GPU en ángulo para sacarla del conector en el soporte vertical.

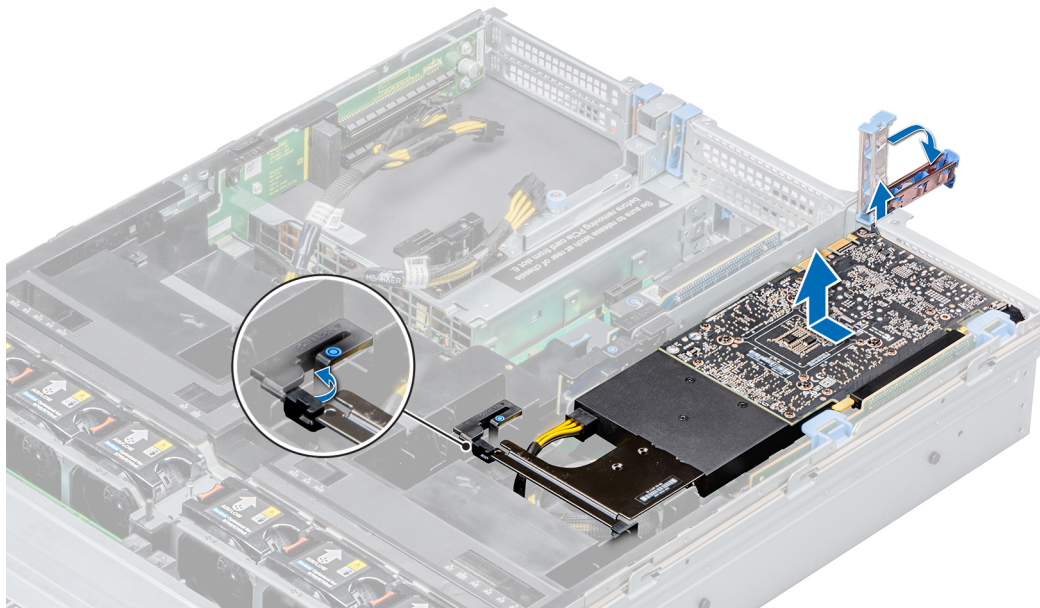


Ilustración 103. Extracción de la GPU 1

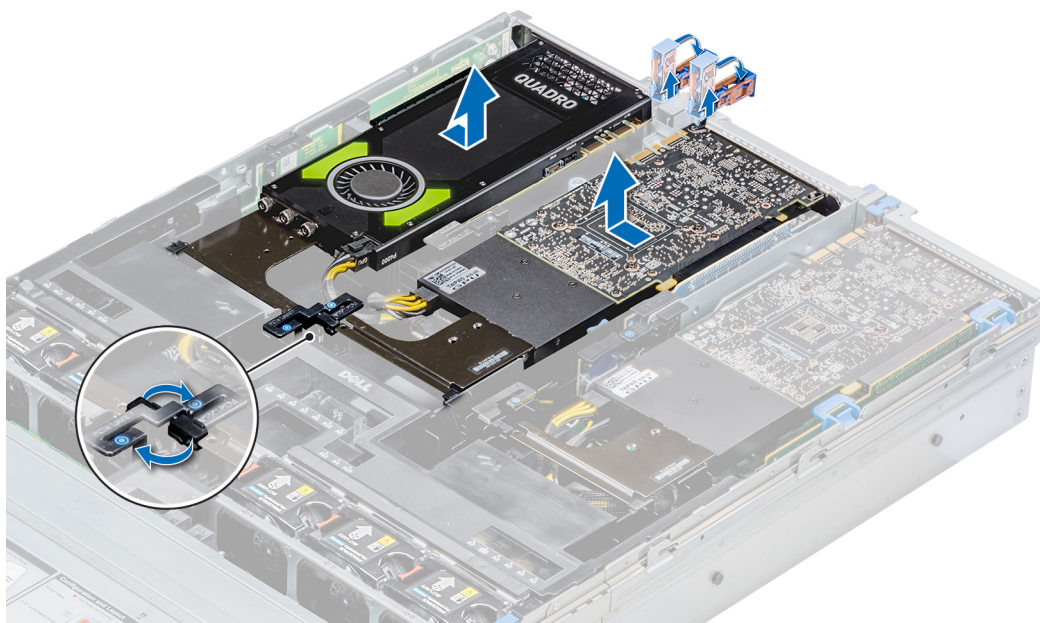


Ilustración 104. Extracción de la GPU 2 y 3

4. Desconecte el cable de alimentación de la GPU/FPGA y de la tarjeta madre.
5. Si va a extraer la GPU de forma permanente, instale un soporte metálico de relleno sobre el orificio de la ranura vacía y cierre el pestillo de la tarjeta de expansión.

i NOTA: Debe instalar un soporte de relleno sobre una ranura de tarjeta de expansión vacía a fin de mantener la certificación del sistema de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener una refrigeración y una circulación de aire adecuadas dentro del sistema. El soporte de relleno es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas.

Siguientes pasos

Instale la tarjeta GPU.

Instalación de una GPU

Requisitos previos

NOTA: Las instrucciones de instalación para el FPGA son similares al procedimiento de la tarjeta GPU.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. [Quite la cubierta para flujo de aire](#).
3. [Quite el disipador de calor](#).
4. [Quite los ventiladores de enfriamiento](#) y reemplácelos con [Instale los ventiladores de enfriamiento](#).
5. Desembale las tarjetas de GPU y el kit de la GPU.
6. [Instale el disipador de calor](#) del kit.
7. [Instale los soportes verticales](#).
8. Instale la cubierta para flujo de aire de la GPU en el sistema.

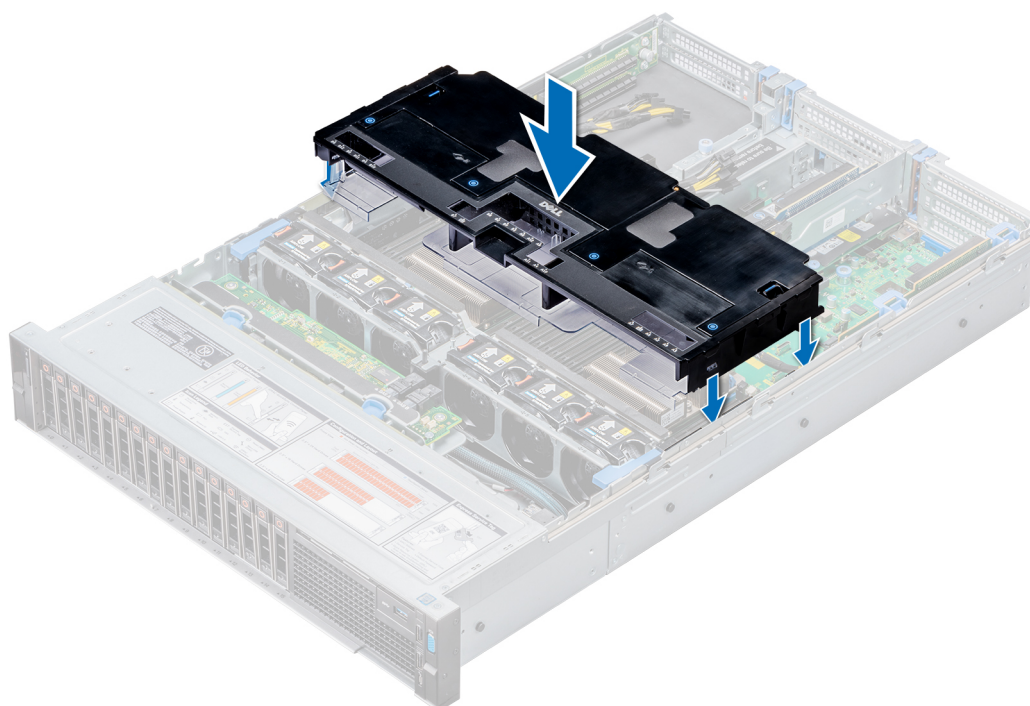


Ilustración 105. Instalación de la cubierta para flujo de aire de la GPU

9. Presione las lengüetas azules situadas en ambos lados de la cubierta y quite la cubierta superior de la cubierta para flujo de aire.

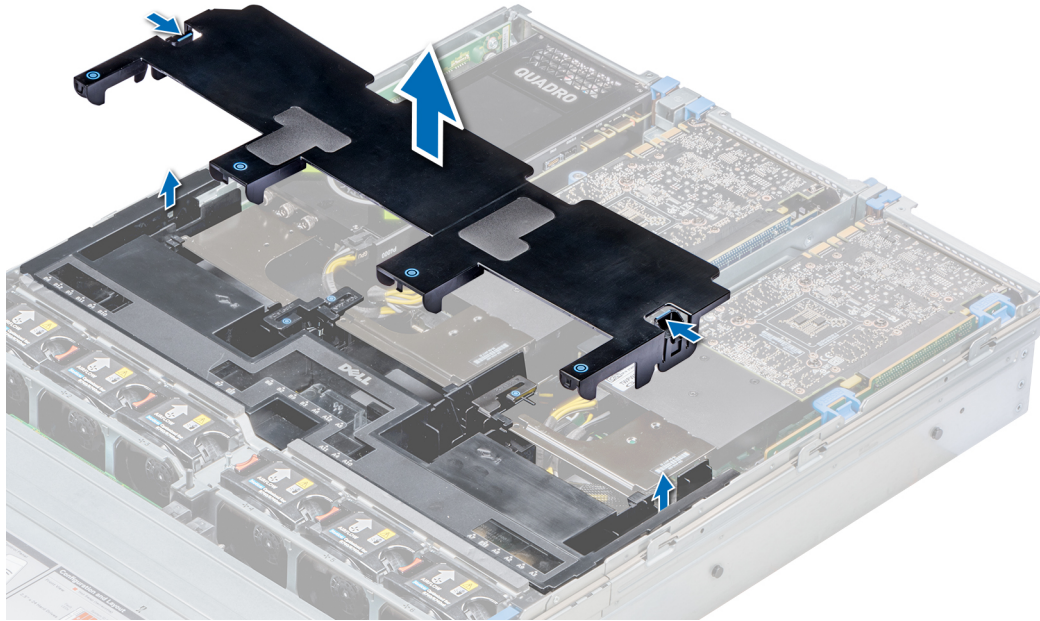


Ilustración 106. Extracción de la cubierta superior de la cubierta para flujo de aire

10. Si corresponde, quite la cubierta para flujo de aire de relleno de las ranuras en la cubierta para flujo de aire de la GPU.

NOTA: Las cubiertas de relleno están disponibles en la cubierta para flujo de aire de la GPU para GPU instaladas en los soportes verticales 2 y 3.

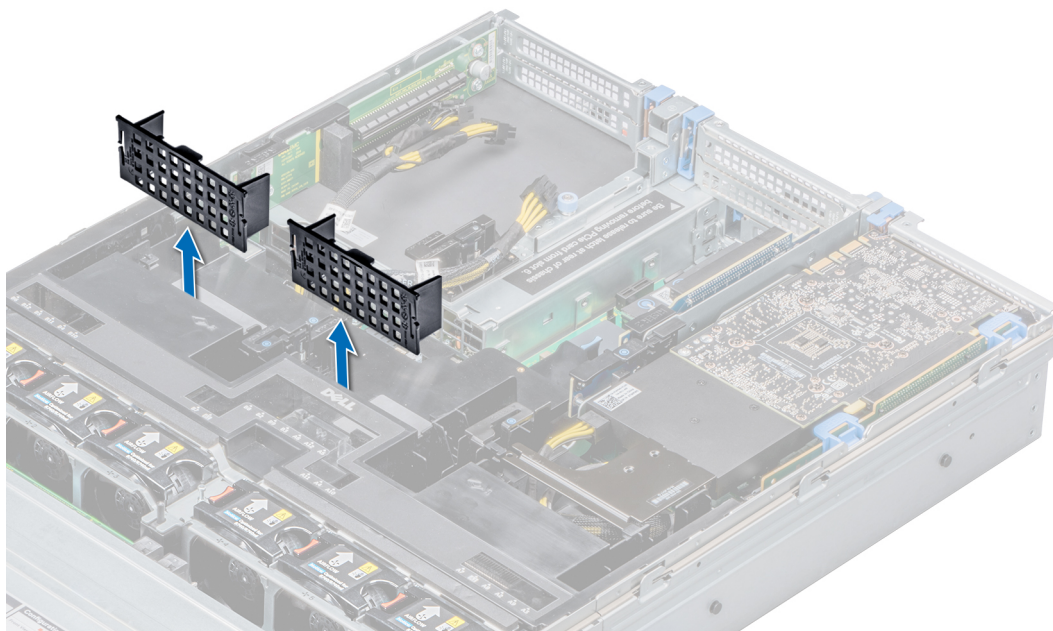


Ilustración 107. Extracción de la cubierta de relleno de las ranuras en la cubierta para flujo de aire de la GPU

NOTA: Las cubiertas de relleno están disponibles en la cubierta para flujo de aire de la GPU para GPU instaladas solamente en los soportes verticales 2 y 3.

NOTA: Asegúrese de que los pestillos del soporte para tarjeta de PCIe en los soportes verticales y la cubierta para flujo de aire de la GPU estén cerrados antes de instalar la GPU. La GPU de longitud completa no requiere el pestillo del soporte para tarjeta PCIe en los soportes verticales para asegurar la GPU en su lugar.

NOTA: Asegúrese de instalar la primera GPU en el soporte vertical 1.

NOTA: Al instalar una GPU en el soporte vertical 3, coloque la GPU en el sistema con la etiqueta de la GPU hacia arriba.

Pasos

1. Conecte el cable de alimentación de la GPU/FPGA al conector en la tarjeta madre.
 - i** **NOTA:** Cuando instale una GPU en el soporte vertical 1, conecte el cable de alimentación de la GPU/FPGA al conector en el soporte vertical 1 y pase el cable por la ranura en la cubierta para flujo de aire de la GPU.
 - i** **NOTA:** Cuando instale una GPU en los soportes verticales 2 o 3, conecte el cable de alimentación de la GPU/FPGA al conector en la tarjeta madre.
2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación de la GPU/FPGA a la GPU.
3. Levante el seguro de la tarjeta de expansión y extraiga el soporte de relleno.
 - i** **NOTA:** Es necesario instalar un soporte de relleno en una ranura de tarjeta de expansión vacía a fin de cumplir con los requisitos de la certificación del sistema de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener un enfriamiento y una circulación de aire adecuados dentro del sistema.
 - i** **NOTA:** El soporte de relleno es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas.
4. Alinee el conector de la GPU con el conector en el soporte vertical.
5. Inserte la GPU en el soporte vertical hasta que encaje perfectamente.
6. Presione la cerradura de la PCIe en el soporte vertical y la cubierta para flujo de aire de la GPU para soltar el pestillo del soporte para tarjeta PCIe.
 - i** **NOTA:** Asegúrese de que los bordes de la GPU estén colocados correctamente en la ranura de la cubierta para flujo de aire de la GPU y el pestillo del soporte de la tarjeta PCIe para asegurar la GPU en su lugar.
7. Cierre el pasador de la tarjeta de expansión.

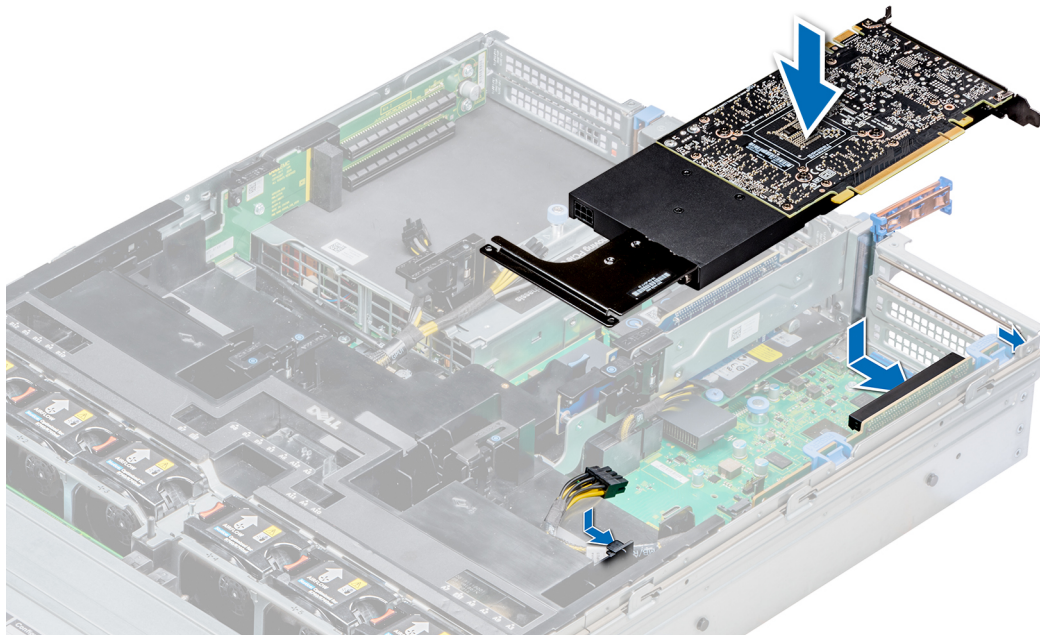


Ilustración 108. Instalación de la GPU 1

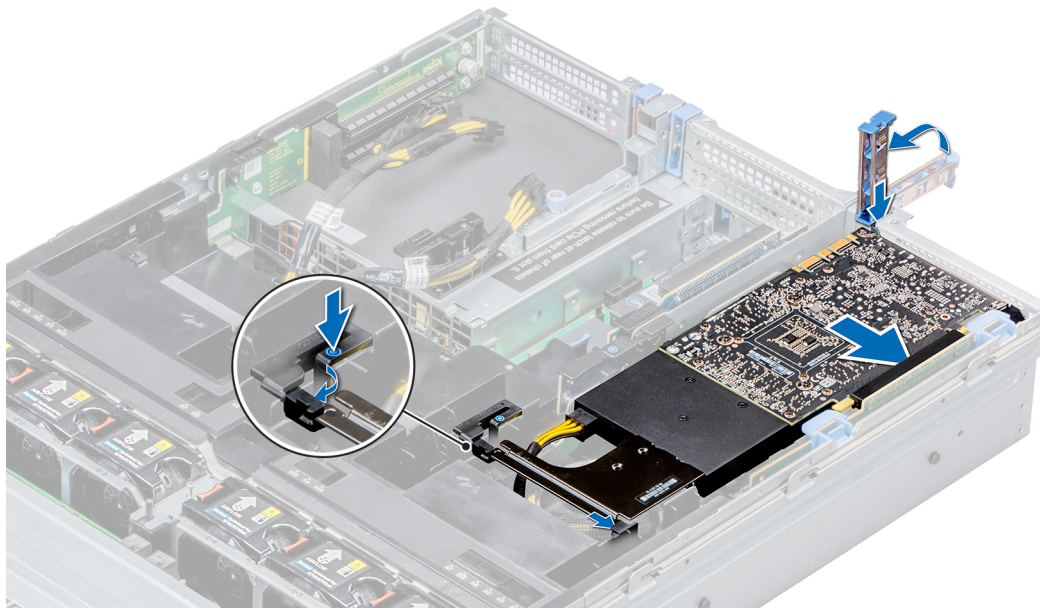


Ilustración 109. Asegurar la GPU 1

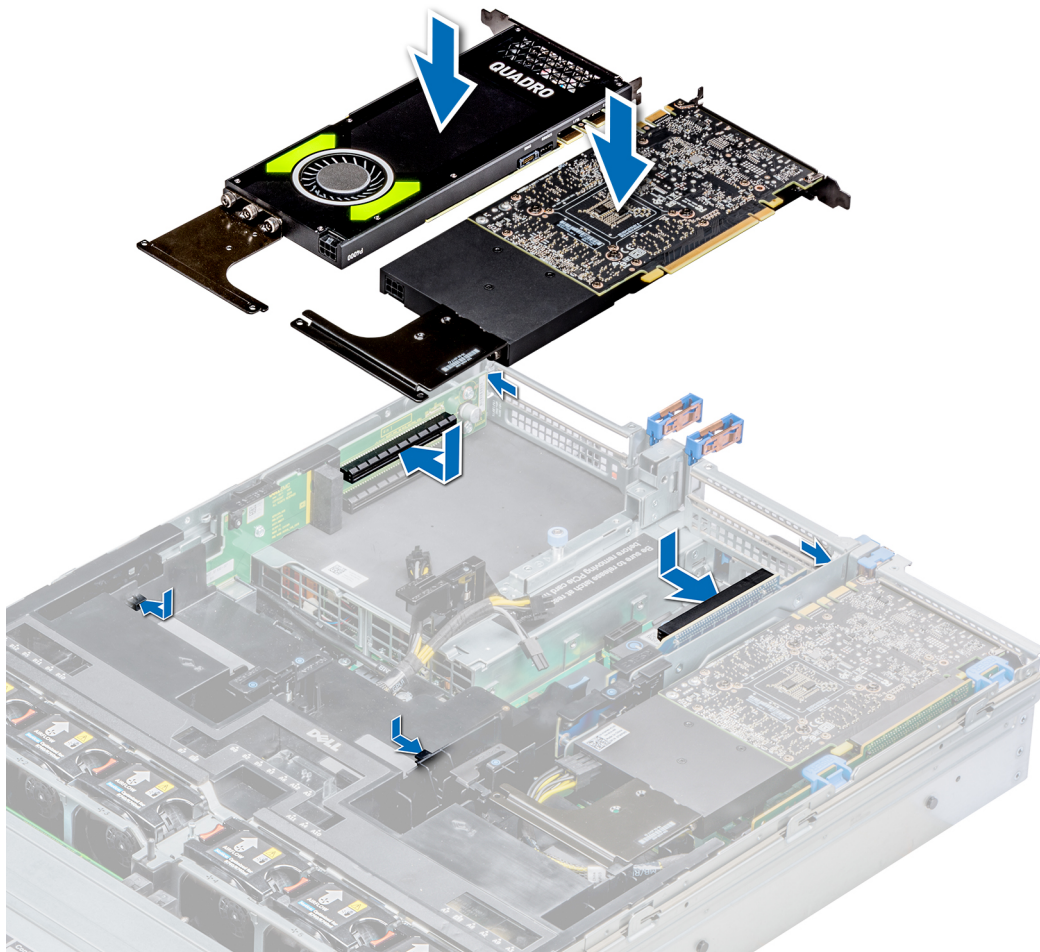


Ilustración 110. Instalación de las GPU 2 y 3

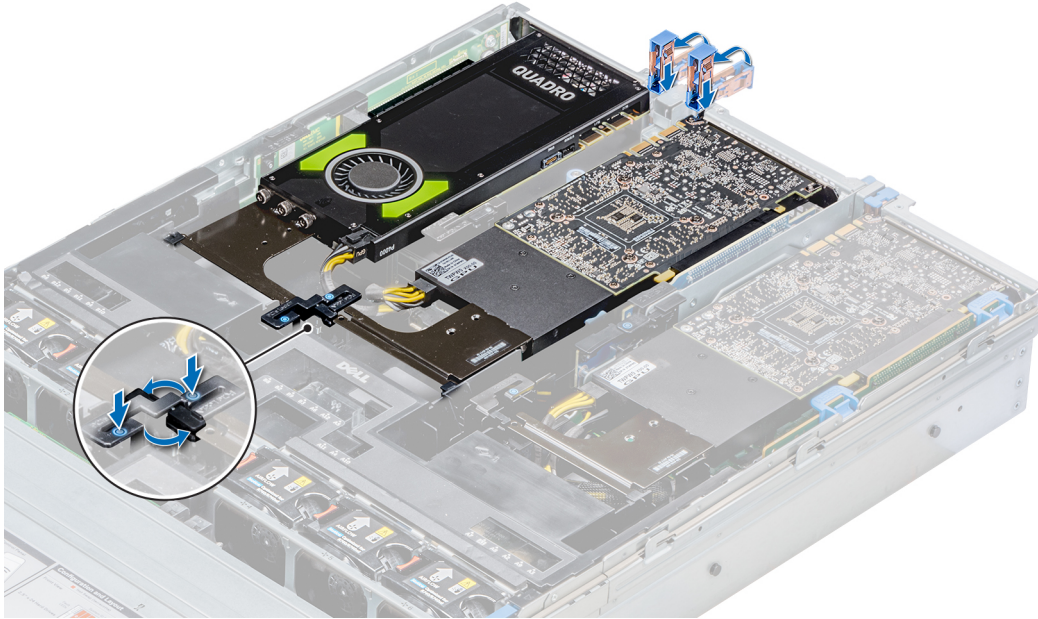


Ilustración 111. Asegurar las GPU 2 y 3

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta superior de la cubierta para flujo de aire de la GPU. Si está disponible, quite la cubierta plástica fijada en los números de conectores de memoria marcados en la cubierta para flujo de aire.

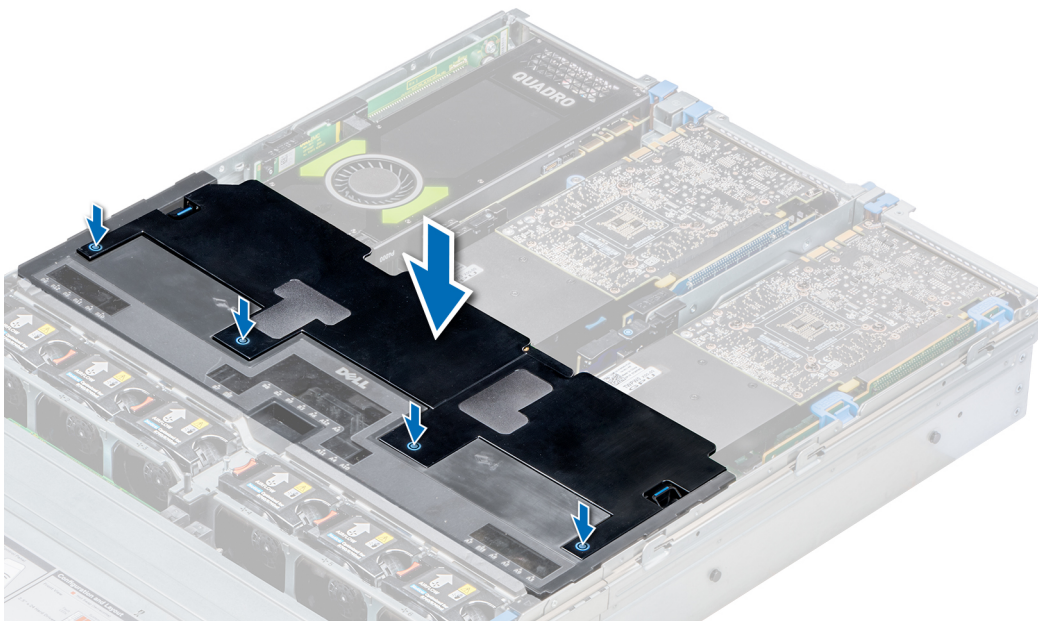


Ilustración 112. Instale la cubierta superior de la cubierta para flujo de aire de la GPU

2. Para instalar espuma de mylar en la cubierta del sistema, realice lo siguiente:
 - a. Coloque la cubierta del sistema con el lado de la etiqueta de información del sistema (SIL) hacia arriba.
 - b. Para facilitar el manejo, despegue una pequeña sección de la cubierta adhesiva y alinee la espuma de mylar con la cubierta del sistema.
 - c. Quite el resto de la cubierta adhesiva e instale la espuma de mylar en la cubierta del sistema.
 - d. Presione a lo largo de la espuma de mylar para asegurarse de que esté firmemente adherida en la cubierta del sistema.



Ilustración 113. Instalación de espuma de mylar en la cubierta del sistema

3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Módulo M.2 SSD

Extracción del módulo M.2 SSD

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Extraiga la cubierta para aire](#).
4. Quite la tarjeta BOSS.

NOTA: El proceso de extracción de la tarjeta BOSS es similar al de extracción del soporte vertical para tarjetas de expansión.

Pasos

1. Afloje los tornillos y levante las tiras de retención que fijan el módulo SSD M.2 en la tarjeta BOSS.
2. Tire del módulo SSD M.2 y quítelo de la tarjeta BOSS.

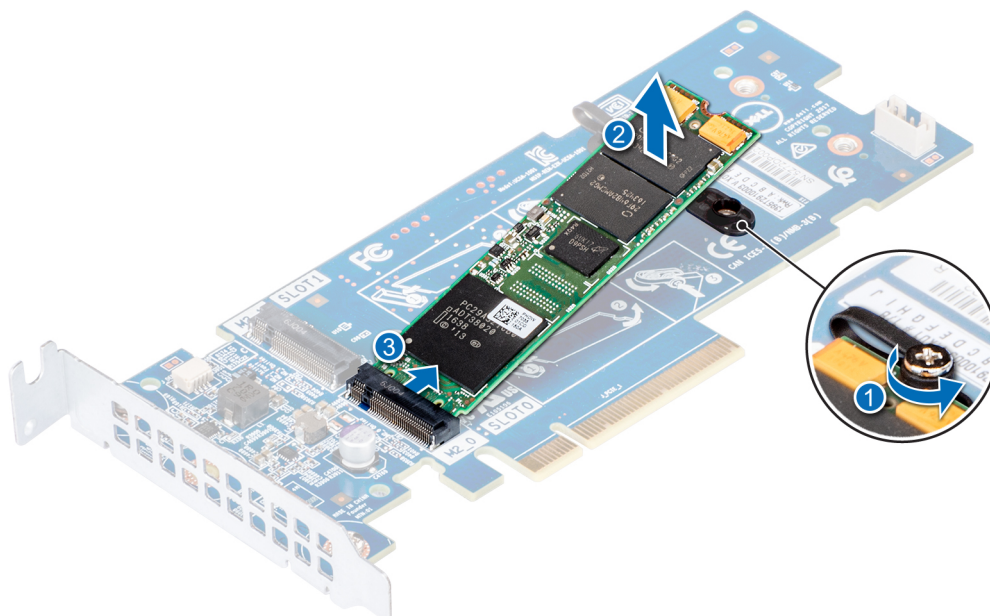


Ilustración 114. Extracción del módulo M.2 SSD

Siguientes pasos

Instale el módulo SSD M.2.

Instalación del módulo M.2 SSD

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Alinee los conectores del módulo SSD M.2 con los conectores de la tarjeta BOSS.
2. Empuje el módulo SSD M.2 hasta que se asiente firmemente en la tarjeta BOSS.
3. Fije el módulo SSD M.2 en la tarjeta BOSS con los tornillos y las tiras de retención.

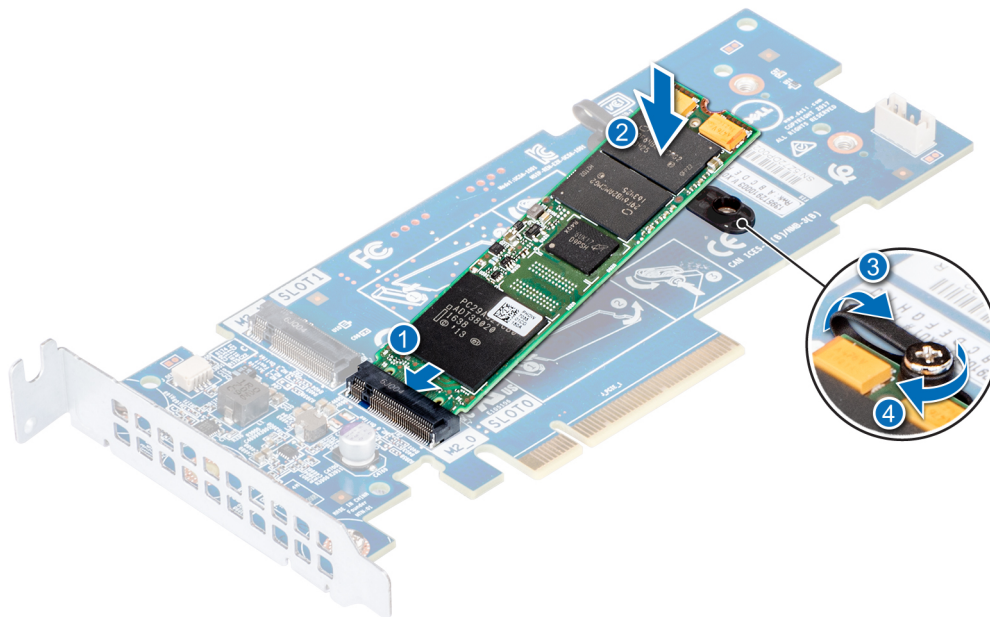


Ilustración 115. Instalación del módulo M.2 SSD

Siguientes pasos

1. Instale la tarjeta BOSS.
 - NOTA:** La instalación de la tarjeta BOSS es similar a la instalación del soporte vertical para tarjetas de expansión.
2. [Instale la cubierta para flujo de aire.](#)
3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Tarjeta vFlash o microSD opcional

Extracción de la tarjeta vFlash y la tarjeta microSD


Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad.](#)
2. Siga el procedimiento que se indica en [Antes de trabajar en el interior de su equipo.](#)

Pasos

1. Localice la ranura para tarjetas MicroSD en el módulo vFlash/IDSDM, y presione la tarjeta para liberarla parcialmente de la ranura. Para localizar el módulo IDSDM/vFlash, consulte la sección [Puentes y conectores de la tarjeta madre del sistema.](#)
2. Sujete la tarjeta MicroSD y retírela de la ranura.

NOTA: Ponga una etiqueta de forma temporal en cada tarjeta MicroSD para indicar su número de ranura tras extraerlas.

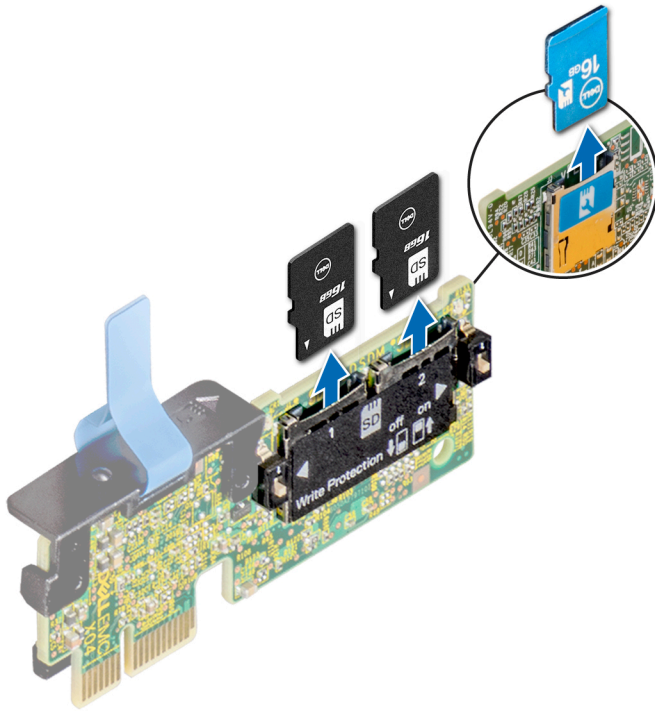

Siguientes pasos

Instale la tarjeta microSD.

Instalación de la tarjeta vFlash y la tarjeta microSD

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

- i **NOTA:** Para utilizar una tarjeta microSD con el sistema, compruebe que el **Puerto de tarjeta SD interna** esté habilitado en la configuración del sistema.
- i **NOTA:** Si vuelve a instalar, asegúrese de reinstalar las tarjetas microSD en las mismas ranuras, según las etiquetas que marcó durante la extracción.


Pasos

1. Localice el conector de la tarjeta microSD en el módulo IDSDM/vFlash. Oriente la tarjeta microSD de manera adecuada e introduzca el extremo de clavija de contacto de la tarjeta dentro de la ranura.

Para localizar el IDSDM/la vFlash, consulte la sección [Puentes y conectores de la tarjeta madre del sistema](#).

- i **NOTA:** La ranura está diseñada para que la tarjeta se introduzca correctamente.

2. Presione la tarjeta hacia dentro de la ranura para tarjetas para encajarla en su lugar.

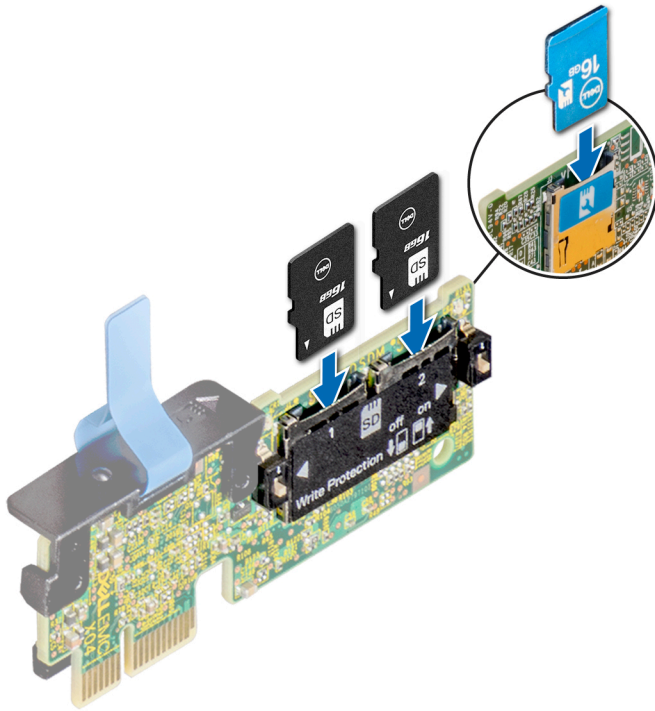

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Módulo IDSDM o vFlash opcional

Extracción del módulo IDSDM o vFlash opcional

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Quite la canastilla para unidades posterior](#), si corresponde.
4. Quite las tarjetas PCIe de altura completa, si corresponde.
5. Si reemplaza la tarjeta vFlash/el IDSDM, quite las tarjetas microSD.

i **NOTA:** Ponga una etiqueta de forma temporal en cada tarjeta MicroSD para indicar su número de ranura tras extraerlas.

Pasos

1. Localice el conector de IDSDM/vFlash en la tarjeta madre del sistema.
Para localizar el conector de IDSDM/vFlash, consulte la sección [Puentes y conectores de la tarjeta madre del sistema](#).
2. Sujete la pestaña de tiro y levante la tarjeta vFlash/el IDSDM para quitarlo del sistema.

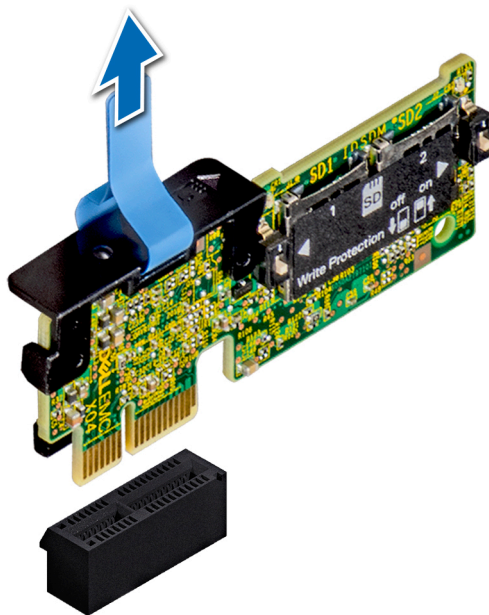


Ilustración 116. Extracción del módulo IDSDM/vFlash opcional

NOTA: Hay dos interruptores DIP en la tarjeta IDSDM/vFlash para protección contra escritura.

Siguientes pasos

Instale el módulo IDSDM/vFlash opcional.

Instalación del módulo IDSDM o vFlash opcional

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Localice el conector de IDSDM/vFlash en la tarjeta madre del sistema.
Para localizar el conector de IDSDM/vFlash, consulte la sección [Puentes y conectores de la tarjeta madre del sistema](#).
2. Alinee la tarjeta vFlash/el IDSDM con el conector en la tarjeta madre del sistema.
3. Empuje la tarjeta vFlash/el IDSDM hasta que encaje firmemente en la tarjeta madre del sistema.

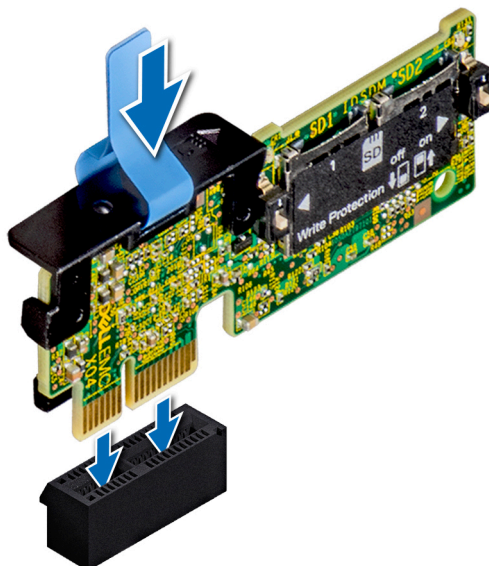


Ilustración 117. Instalación de la tarjeta vFlash/el IDSDM opcional

Siguientes pasos

1. [Instale las tarjetas microSD.](#)
NOTA: Vuelva a instalar las tarjetas microSD en las mismas ranuras, según las etiquetas que marcó durante la extracción.
2. [Instale la canastilla para unidades posterior](#), si corresponde.
3. [Instale la tarjeta de PCIe de altura completa](#), si corresponde.
4. [Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Tarjeta secundaria de red

Extracción de la tarjeta secundaria de red

Requisitos previos

1. [Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.](#)
2. [Siga el procedimiento que se indica en la Antes de trabajar en el interior de su equipo.](#)
3. [Quite el soporte vertical para tarjetas de expansión 2](#), si corresponde.
4. [Quite la canastilla para unidades posterior](#), si corresponde.

Pasos

1. [Mediante un destornillador Phillips n.º 2](#), afloje los tornillos cautivos que fijan la tarjeta dependiente de red (NDC) a la tarjeta madre del sistema.
2. [Sujete la NDC por los bordes en cualquiera de los laterales de los puntos de contacto y levántela para quitarla del conector en la tarjeta madre del sistema.](#)
3. [Deslice la NDC hacia la parte frontal del sistema hasta que los conectores de Ethernet queden libres de la ranura en el panel posterior.](#)

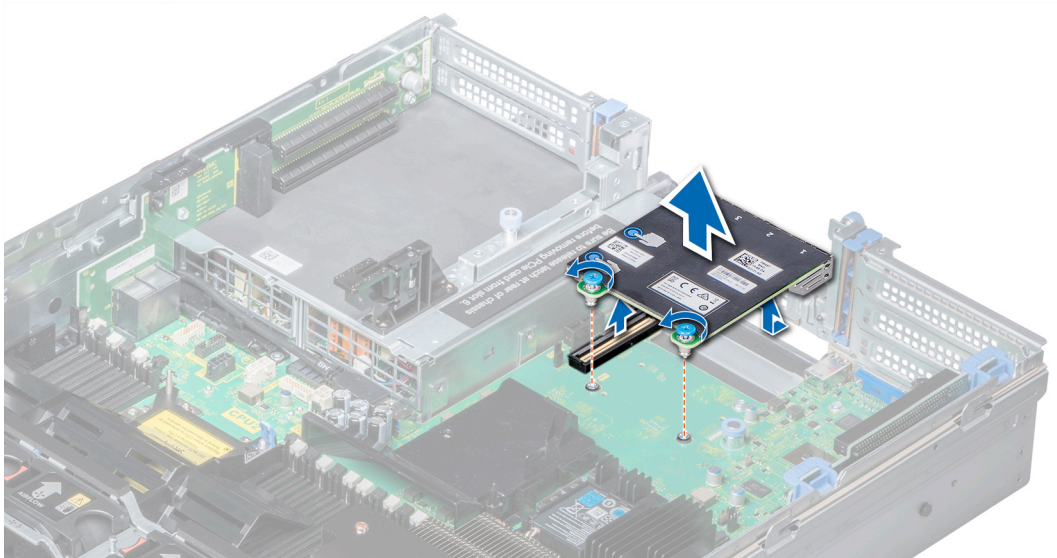


Ilustración 118. Extracción de la tarjeta secundaria de red

Siguientes pasos

Instale la tarjeta secundaria de red.

Instalación de la tarjeta secundaria de red

Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Oriente la NDC para que los conectores de Ethernet encajen por la ranura del chasis.
2. Alinee los tornillos cautivos en el extremo posterior de la tarjeta con los agujeros de los tornillos en la tarjeta madre.
3. Presione sobre los puntos de contacto de la tarjeta hasta que el conector de la tarjeta quede bien asentado en el conector de la tarjeta madre.
4. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, ajuste los tornillos cautivos para fijar la NDC a la tarjeta madre del sistema.

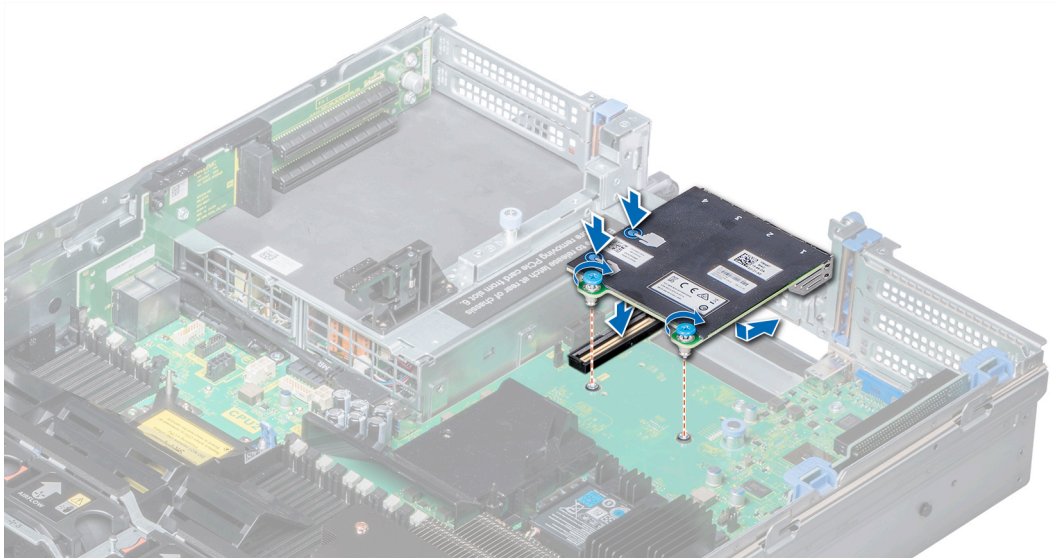


Ilustración 119. Instalación de la tarjeta secundaria de red

Siguientes pasos

1. Instale el soporte vertical para tarjetas de expansión 2, si corresponde.
2. Instale la canastilla para unidades posterior, si corresponde.
3. Siga el procedimiento que se indica en la [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Tarjeta controladora de almacenamiento integrada

Extracción de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Extraiga la cubierta para aire](#).
4. Quite el soporte vertical para tarjetas de expansión 1.

Pasos

1. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, afloje los tornillos que fijan el cable de la controladora de almacenamiento integrada a la tarjeta madre del sistema.
2. Levante el cable de la controladora de almacenamiento integrada para separarlo de la controladora de almacenamiento integrada.

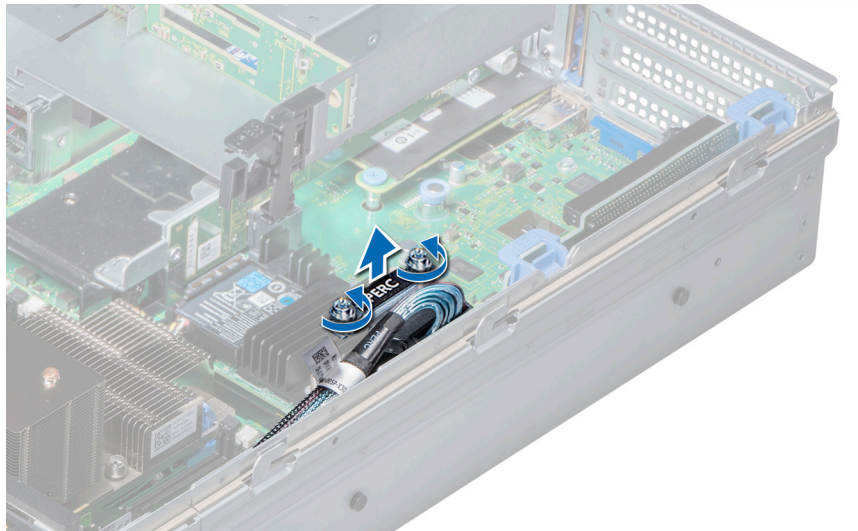


Ilustración 120. Extracción del cable de la controladora de almacenamiento integrada

3. Levante un extremo de la tarjeta y deslícela ligeramente inclinada para separarla del soporte de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada en la placa del sistema.
4. Levante la tarjeta para quitarla del sistema.
5. Sostenga la placa intercaladora por los bordes y tire hasta que el conector del borde de la placa se separe del conector en la tarjeta madre del sistema.

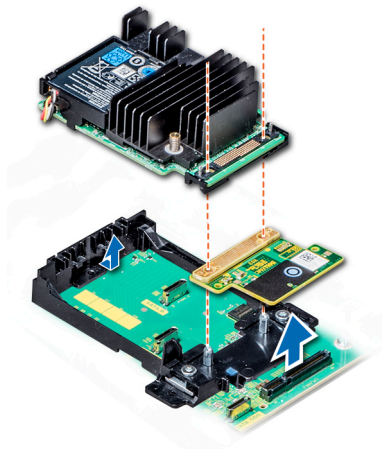


Ilustración 121. Extracción de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada

Siguientes pasos

Instale la tarjeta de la controladora de almacenamiento integrada.

Instalación de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Sujete los bordes de la placa intercaladora y alinee el conector de la placa con el conector en la tarjeta madre del sistema.

2. Presione el punto de contacto de la placa intercaladora hasta que el conector quede bien asentado en el conector de la tarjeta madre.
3. Incline la tarjeta en ángulo para enganchar la tarjeta con el soporte de tarjeta controladora de almacenamiento integrada en la tarjeta madre del sistema.
4. Baje la tarjeta hasta que esté completamente insertada en el soporte de tarjeta controladora de almacenamiento integrada.

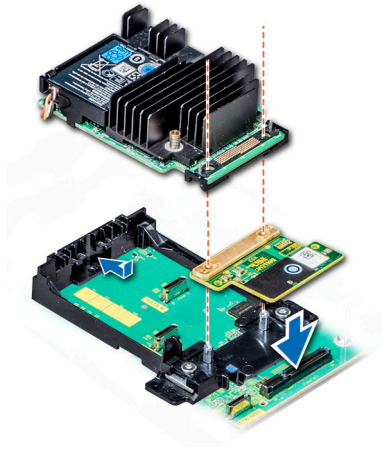


Ilustración 122. Instalación de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada

5. Alinee los tornillos en el cable de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada con los orificios para tornillos en la tarjeta madre del sistema.
6. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, ajuste los tornillos para fijar el cable de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada a la tarjeta madre del sistema.

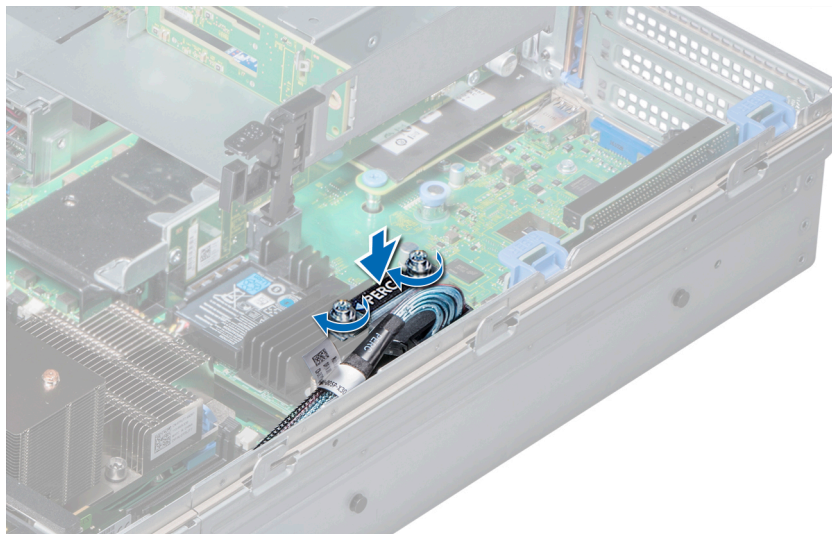


Ilustración 123. Instalación del cable de la tarjeta controladora de almacenamiento integrada

Siguientes pasos

1. [Instale el soporte vertical para tarjetas de expansión 1.](#)
2. [Instale la cubierta para flujo de aire.](#)
3. Siga el procedimiento que se indica en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Plano posterior

Detalles del backplane

En función de la configuración del sistema, los backplane de unidad compatibles con PowerEdge R740xd se enumeran a continuación:

Tabla 28. Opciones de backplane compatibles con sistemas PowerEdge R740XD

Sistema	Opciones de backplane compatibles
PowerEdge R740xd	Backplane SAS/SATA/NVMe (x24) de 2,5 pulgadas o
	Backplane SAS/SATA/NVMe (x24) de 2,5 pulgadas, backplane SAS/SATA (x4) de 2,5 pulgadas en bandeja de unidad intermedia y backplane SAS/SATA (x4) de 2,5 pulgadas (posterior) o
	Backplane SAS/SATA/NVMe (x24) de 2,5 pulgadas compatible con 20 unidades SAS/SATA y 4 unidades NVMe o
	Backplane SAS/SATA (x12) de 3,5 pulgadas, o
	Backplane SAS/SATA (x12) de 3,5 pulgadas, backplane SAS/SATA (x4) de 3,5 pulgadas en bandeja de unidad intermedia y backplane SAS/SATA (x2) de 3,5 pulgadas (posterior) o
	Backplane SAS/SATA (x12) de 3,5 pulgadas, backplane SAS/SATA (x4) de 3,5 pulgadas en bandeja de unidad intermedia y backplane SAS/SATA (x4) de 2,5 pulgadas (posterior) o
	Backplane SAS/SATA (x12) de 3,5 pulgadas y backplane SAS/SATA (x2) de 3,5 pulgadas (posterior), o
	Backplane SAS/SATA (x12) de 3,5 pulgadas y backplane SAS/SATA (x4) de 2,5 pulgadas (posterior), o
	Backplane NVMe (x24) de 2,5 pulgadas
Backplane híbrido de 3,5 pulgadas (x12) con SSD NVMe U.2	

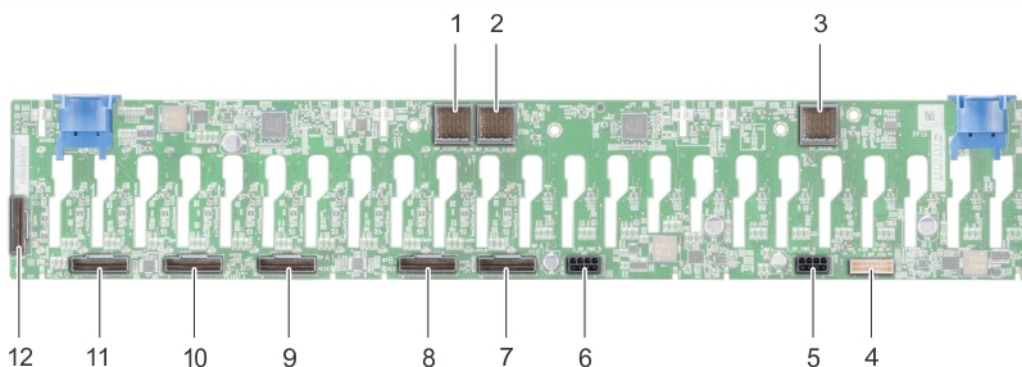


Ilustración 124. Vista posterior del backplane de 24 x 2,5 pulgadas

- | | |
|--|---|
| 1. Conector de backplane a placa expansora (BP_XCEDE_3) | 2. Conector de backplane a placa expansora (BP_XCEDE_2) |
| 3. Conector de backplane a placa expansora (BP_XCEDE_31) | 4. Conector de señal (J_BP_SIG) |
| 5. Conector de alimentación (J_PWR_A) | 6. Conector de alimentación (J_PWR_B) |
| 7. Conector de PCIe (BP PCIE A2) | 8. Conector de PCIe (BP PCIE B2) |
| 9. Conector de PCIe (BP PCIE A1) | 10. Conector de PCIe (BP PCIE B1) |
| 11. Conector de PCIe (BP PCIE A0) | 12. Conector de PCIe (BP PCIE B0) |

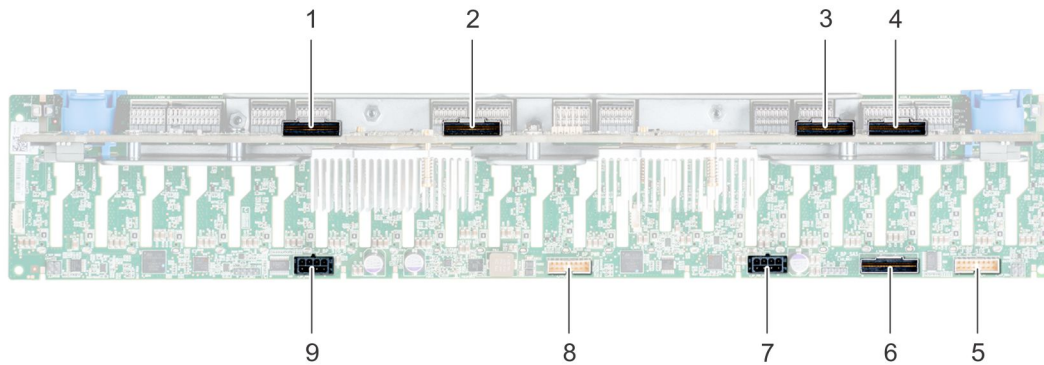


Ilustración 125. Vista posterior del backplane de 24 x 2,5 pulgadas (24 NVMe)

- | | |
|---|---|
| 1. Conector de la placa de expansión B1 (PE1_B) | 2. Conector de la placa de expansión A1 (PE1_A) |
| 3. Conector de la placa de expansión B2 (PE2_B) | 4. Conector de la placa de expansión A2 (PE2_A) |
| 5. Conector de señal (J_SIG_A1) | 6. Conector de SAS (J_BP_SAS) |
| 7. Conector de alimentación (J_BP_PWR_A1) | 8. Conector de señal (J_SIG_A2) |
| 9. Conector de alimentación (J_BP_PWR_A2) | |

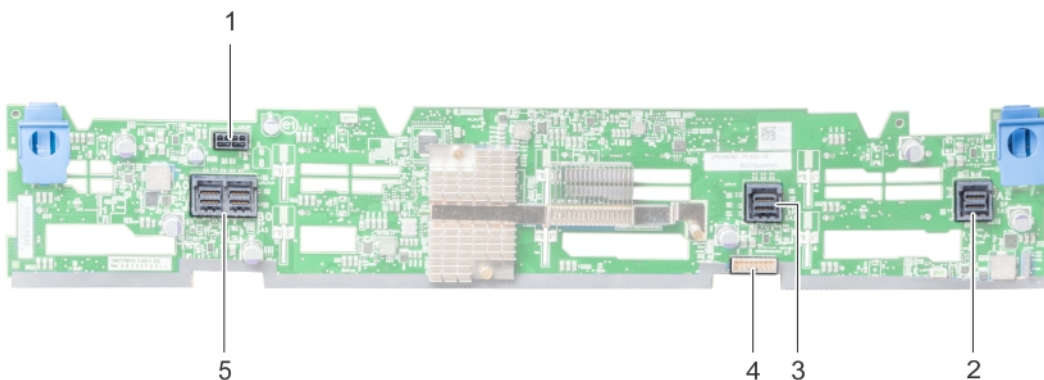


Ilustración 126. Vista posterior del backplane de 12 x 3,5 pulgadas

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Conector de alimentación (J_BP_PWR) | 2. Conector de SAS (A2 BP SAS) |
| 3. Conector de SAS (A1 BP SAS) | 4. Conector de señal (BP SIG1) |
| 5. Conector de SAS (J_SAS_A0_B0) | |

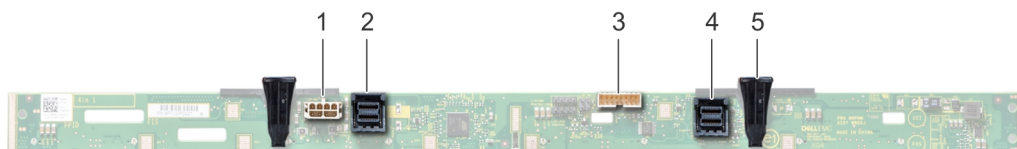


Ilustración 127. Vista posterior del backplane de 3,5 pulgadas (bandeja de unidad intermedia)

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Conector de alimentación (J_BP_PWR) | 2. Conector de SAS (J_SAS_A1) |
| 3. Conector de señal (J_BP_SIG) | 4. Conector de SAS (J_SAS_B1) |
| 5. Lengüeta de liberación (2) | |

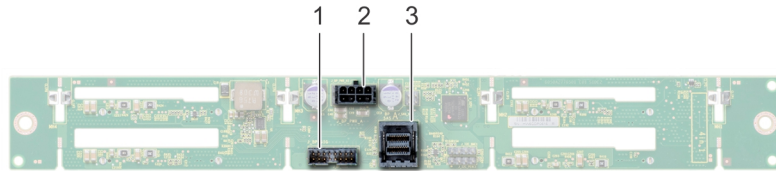


Ilustración 128. Vista posterior del backplane de 2,5 pulgadas (canastilla para unidades posterior)

1. Conector de señal (J_BP_SIG)
2. Conector de alimentación (J_BP_PWR_A)
3. Conector de SAS (J_SAS_1)

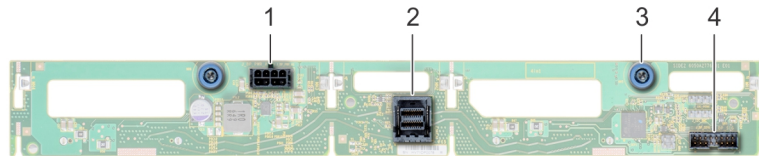


Ilustración 129. Vista posterior del backplane de 3,5 pulgadas (canastilla para unidades posterior)

1. Conector de alimentación (J_BP_PWR_A)
2. Conector de SAS (J_SAS_A)
3. Pin de liberación (2)
4. Conector de señal (J_BP_SIG)

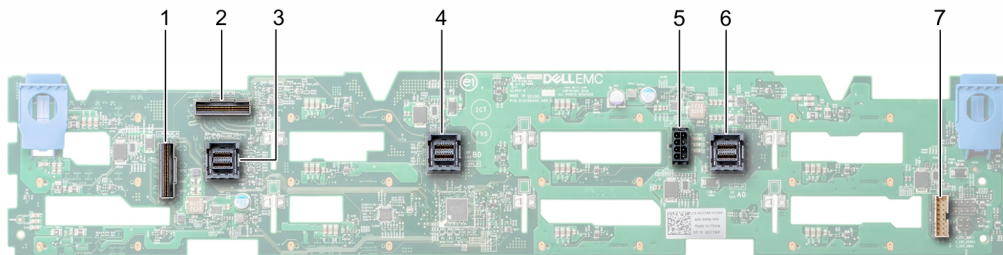


Ilustración 130. Vista posterior del backplane híbrido con unidad de conexión en caliente de 3,5 pulgadas (SATA y SAS) con SSD NVMe U.2

1. Conector de PCIe (J_BP_PClE_B)
2. Conector de PCIe (J_BP_PClE_A)
3. Conector de SAS (J_SAS_C1)
4. Conector de SAS (J_SAS_B1)
5. Conector de alimentación (J_BP_PWR_A1)
6. Conector de SAS (J_SAS_A1)
7. Conector de la banda lateral (J_BP_SIG1)

Extracción del plano posterior

El procedimiento para instalar el backplane es idéntico para todas las configuraciones de backplane.

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en las unidades y en el backplane, quite las unidades del sistema antes de quitar el backplane.

PRECAUCIÓN: Anote el número de cada unidad y etiquételas temporalmente antes de la extracción de manera tal que pueda reemplazarlas en las mismas ubicaciones.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. [Extraiga la cubierta para aire](#).
4. [Quite el ensamblaje del ventilador de enfriamiento](#).
5. [Quite la cubierta del backplane](#).
6. [Quite todas las unidades](#).
7. Desconecte todos los cables del plano posterior.

Pasos

Presione las lengüetas de liberación y levante el backplane para liberarlo de los ganchos en el sistema.

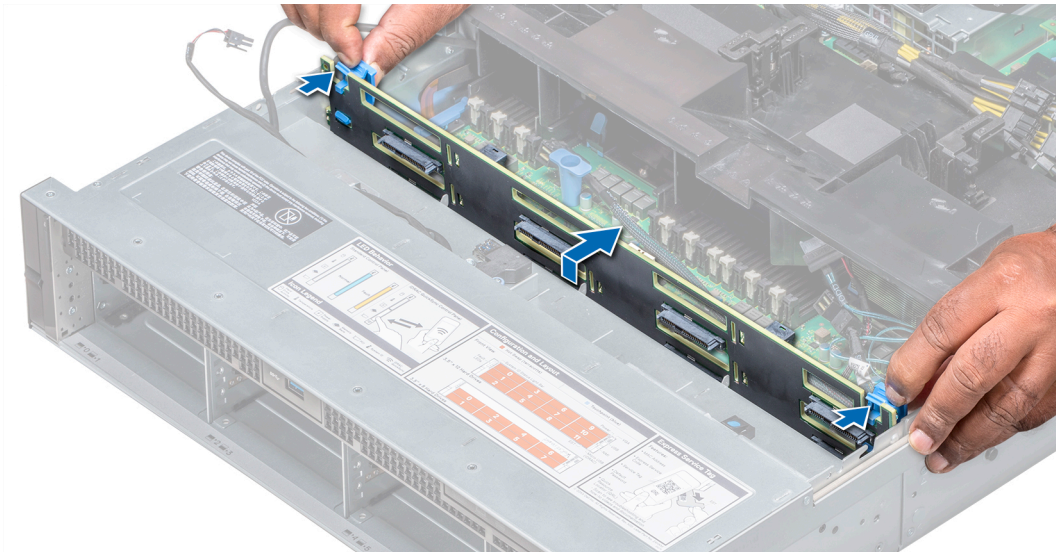


Ilustración 131. Extracción del plano posterior

Siguientes pasos

Instale el backplane.

Instalación del plano posterior

El procedimiento para instalar el plano posterior es idéntico para todas las configuraciones del plano posterior.

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el cable flexible del panel de control, no doble el cable flexible del panel de control después de introducirlo en el conector.

Pasos

1. Utilice los ganchos del sistema a modo de guías para alinear el backplane.
2. Baje el backplane hasta que las lengüetas de liberación encajen en su lugar. Si procede, apriete los tornillos cautivos del plano posterior.

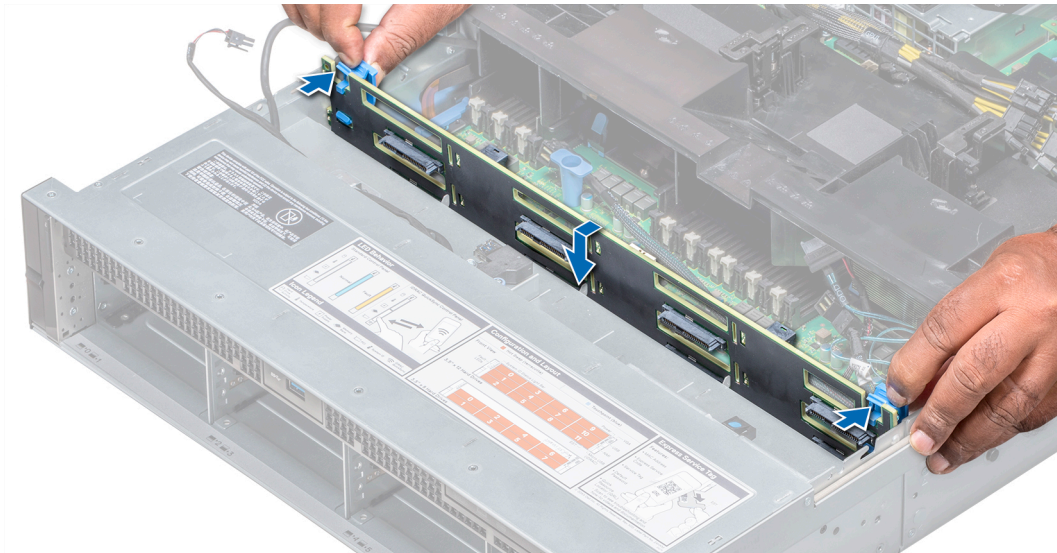


Ilustración 132. Instalación del plano posterior

Siguientes pasos

1. Conecte todos los cables al plano posterior.
2. [Instale todas las unidades.](#)
3. [Instale la cubierta del plano posterior.](#)
4. [Instale el ensamblaje de ventiladores de refrigeración.](#)
5. [Instale la cubierta para flujo de aire.](#)
6. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Extracción del backplane de la bandeja de unidad intermedia

El procedimiento para quitar el backplane para las configuraciones de 2.5 y 3.5 pulgadas es el mismo.

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en las unidades y en el backplane, debe quitar las unidades del sistema antes de quitar el backplane.

PRECAUCIÓN: Anote el número de cada unidad y etiquételas temporalmente antes de quitarlas de manera tal que pueda reemplazarlas en las mismas ubicaciones.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad.](#)
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema.](#)
3. [Quite todos los portaunidades de la bandeja de unidad intermedia.](#)
4. Desconecte todos los cables del plano posterior.

Pasos

Presione las lengüetas de liberación y levante el backplane para quitarlo de la bandeja de unidad.

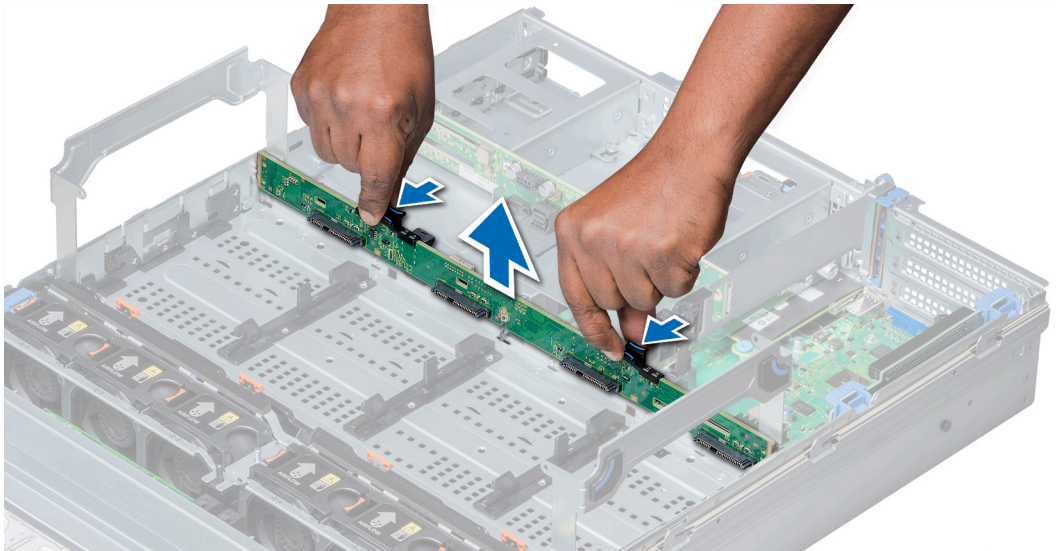


Ilustración 133. Extracción del backplane de la bandeja de unidad intermedia

Siguientes pasos

Instale el backplane de la bandeja de unidad intermedia.

Instalación del backplane en la bandeja de unidad intermedia

El procedimiento para instalar el backplane en configuraciones de 2.5 y 3.5 pulgadas es el mismo.

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

Alinee el backplane de la unidad con la clavija guía del sistema y baje el backplane de la unidad hacia el sistema hasta que quede firmemente asentado.

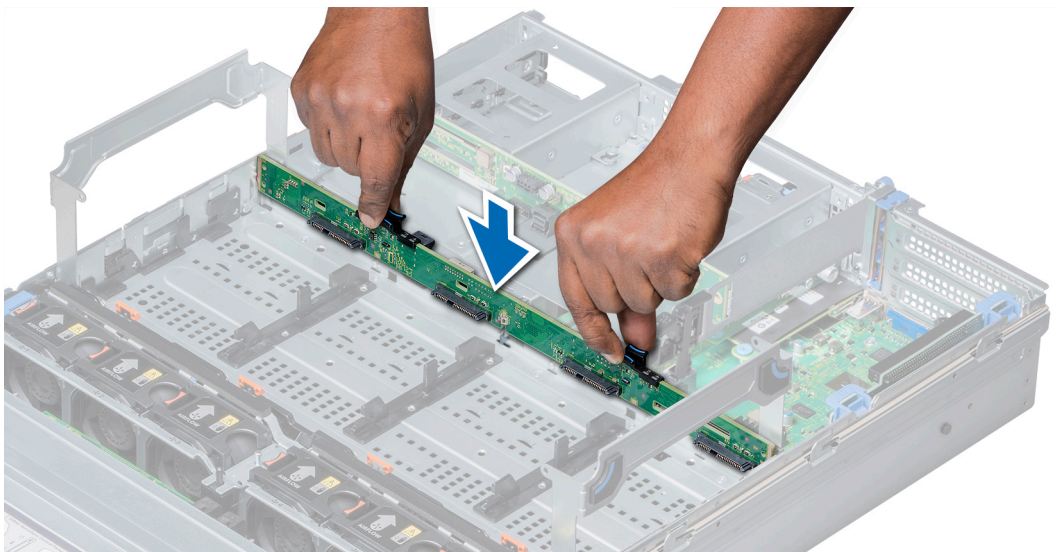


Ilustración 134. Instalación del backplane en la bandeja de unidad intermedia

Siguientes pasos

1. Conecte todos los cables al plano posterior.
2. [Instale todos los portaunidades en la bandeja de la unidad intermedia.](#)
3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Extracción del backplane de unidad de 3.5 pulgadas posterior

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en las unidades y en el backplane, debe quitar las unidades del sistema antes de quitar el backplane.

PRECAUCIÓN: Anote el número de cada unidad y etiquételas temporalmente antes de quitarlas de manera tal que pueda reemplazarlas en las mismas ubicaciones.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad.](#)
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema.](#)
3. [Quite todas las unidades.](#)
4. Desconecte todos los cables del plano posterior.

Pasos

1. Tire de las clavijas de liberación y levante el backplane de unidad para liberarlo de los ganchos en el módulo de unidad posterior.
2. Quite el backplane del sistema.

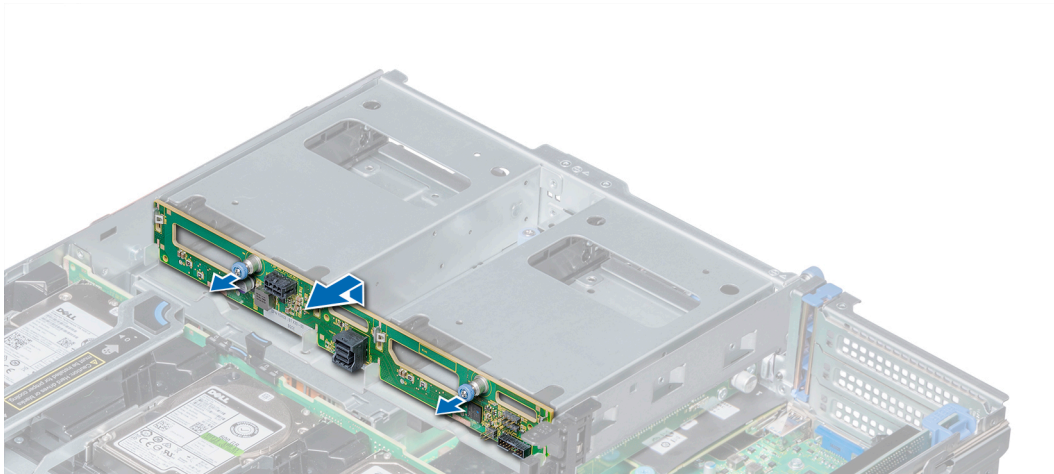


Ilustración 135. Extracción del backplane de unidad de 3.5 pulgadas posterior

Siguientes pasos

[Instale el backplane de 3.5 pulgadas.](#)

Instalación del backplane de unidad de 3.5 pulgadas posterior

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad.](#)

Pasos

1. Utilice los ganchos en el módulo de unidad posterior como guías para alinear el backplane.
2. Baje la tarjeta en el sistema hasta que la tarjeta esté asentada correctamente.

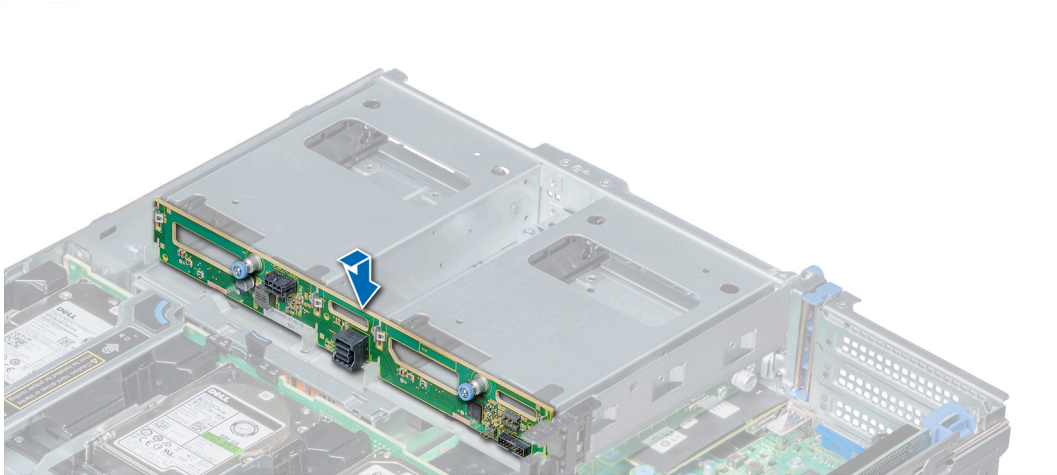


Ilustración 136. Instalación del backplane de unidad de 3.5 pulgadas posterior

Siguientes pasos

1. [Instale todas las unidades.](#)
2. Conecte todos los cables al plano posterior.
3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Extracción del backplane de unidad de 2.5 pulgadas posterior

Requisitos previos

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en las unidades y en el backplane, debe quitar las unidades del sistema antes de quitar el backplane.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Anote el número de cada unidad y etiquételas temporalmente antes de quitarlas de manera tal que pueda reemplazarlas en las mismas ubicaciones.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad.](#)
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema.](#)
3. [Extraiga todas las unidades.](#)
4. Desconecte todos los cables del plano posterior.

Pasos

1. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, quite los tornillos que fijan el backplane de la unidad a la canastilla para unidades posterior.
2. Suelte el backplane de los ganchos para quitarlo de la canastilla para unidades posterior.

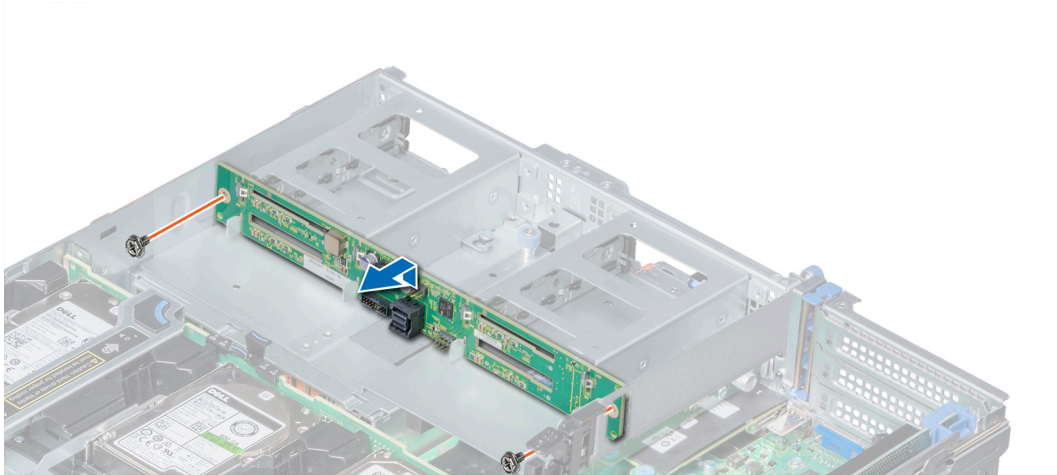


Ilustración 137. Extracción del backplane de unidad de 2.5 pulgadas posterior

Siguientes pasos

Instale la unidad de 2.5 pulgadas del plano posterior.

Instalación del backplane de la unidad de 2.5 pulgadas posterior

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Utilice los ganchos en la canastilla para unidades posterior como guías para alinear el backplane de la unidad.
2. Baje la tarjeta en el sistema hasta que la tarjeta esté asentada correctamente.
3. Mediante un destornillador Phillips n.º 2, reemplace los tornillos para fijar el backplane a la canastilla para unidades posterior.

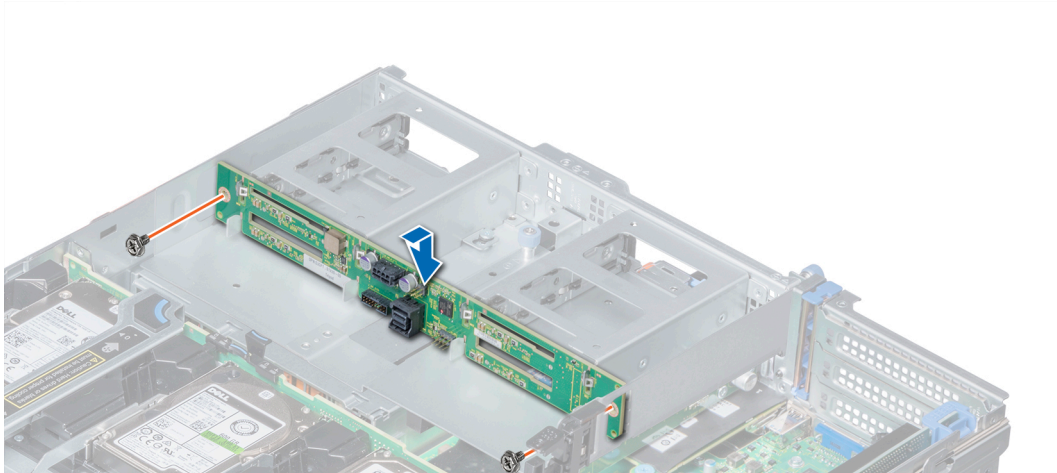


Ilustración 138. Instalación del backplane de la unidad de 2.5 pulgadas posterior

Siguientes pasos

1. [Instale todas las unidades.](#)
2. Conecte todos los cables al plano posterior.
3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Enrutamiento de cables

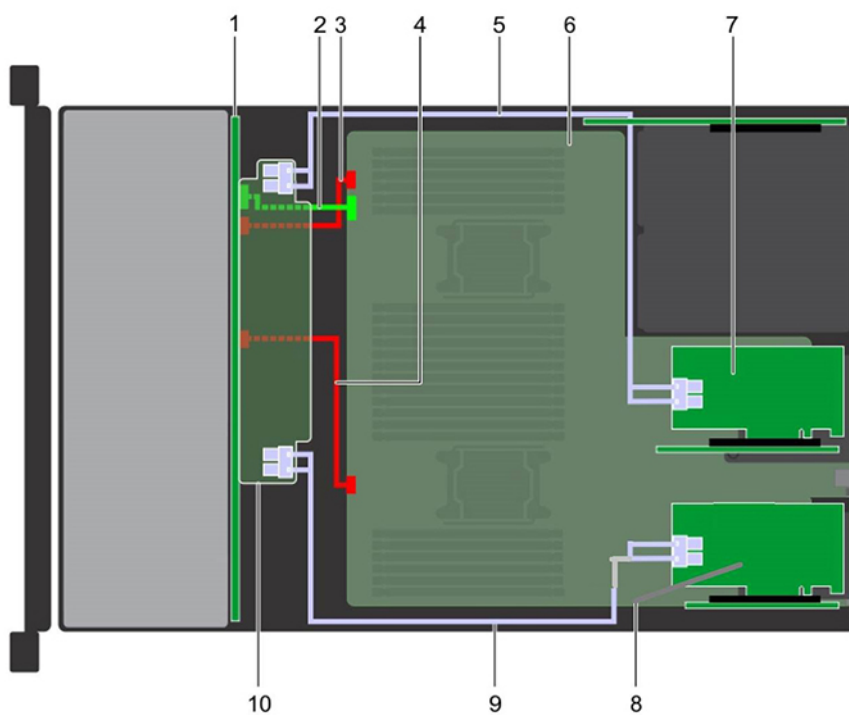


Ilustración 139. Enrutamiento de cables: backplane para 24 unidades de 2,5 pulgadas con adaptador doble de PERC11/HBA

1. backplane
2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1)
3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1)
4. Cable de alimentación del backplane B (BP: BP3 de MB: BP3)
5. Cable de SAS (BP: PE2_A a adaptador de PERC11/HBA)
6. Tarjeta madre
7. adaptador de PERC11/HBA
8. adaptador de PERC11/HBA
9. Cable de SAS (BP: PE1_B a adaptador de PERC11/HBA)
10. Expansor del backplane

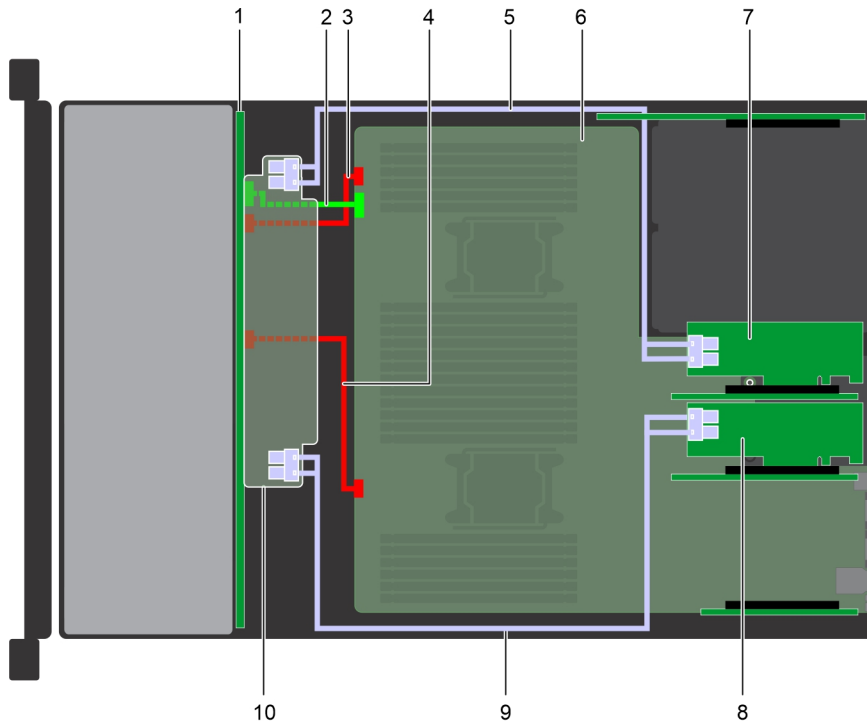


Ilustración 140. Enrutamiento de cables: backplane para 24 unidades de 2,5 pulgadas con adaptador doble de PERC11/HBA

- | | |
|--|---|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Cable de alimentación del backplane B (BP: BP3 de MB: BP3) |
| 5. Cable de SAS (BP: PE2_A a adaptador de PERC11/HBA) | 6. Tarjeta madre |
| 7. adaptador de PERC11/HBA | 8. adaptador de PERC11/HBA |
| 9. Cable de SAS (BP: PE1_B a adaptador de PERC11/HBA) | 10. Expansor del backplane |

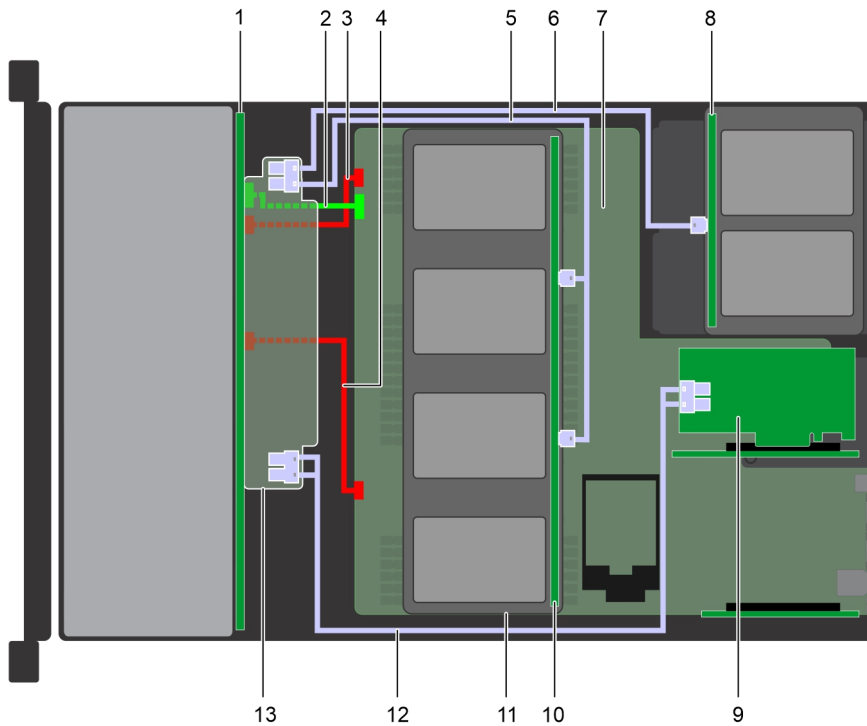


Ilustración 141. Enrutamiento de cables: backplane para 24 unidades de 2,5 pulgadas con backplane para bandeja adaptadora de 4 unidades intermedias de 2,5 pulgadas y backplane para 4 unidades posteriores de 2,5 pulgadas con adaptador de PERC11/HBA

- | | |
|--------------|---|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
|--------------|---|

- 3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1)
- 5. Cable SAS (BP a BP posterior)
- 7. Tarjeta madre
- 9. adaptador de PERC11/HBA
- 11. 4 unidades de 2,5 pulgadas (con adaptador de 4 unidades de 2,5 pulgadas)
- 13. Expansor del backplane
- 4. Cable de alimentación del backplane B (BP: BP3 de MB: BP3)
- 6. Cable SAS (BP a BP intermedio)
- 8. Backplane de unidad posterior
- 10. Backplane de unidad intermedia
- 12. Cable de SAS (BP: PE1_B a adaptador de PERC11/HBA)

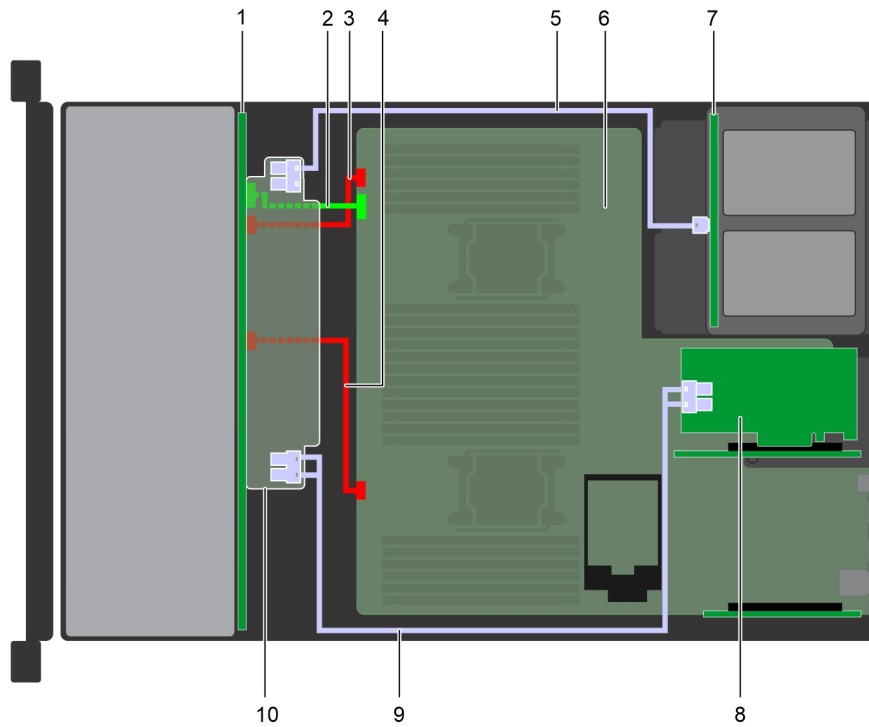


Ilustración 142. Enrutamiento de cables: backplane para 24 unidades de 2,5 pulgadas con backplane para 4 unidades posteriores de 2,5 pulgadas con adaptador de PERC11/HBA

- 1. backplane
- 3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1)
- 5. Cable SAS (BP a BP posterior)
- 7. Backplane de unidad posterior
- 9. Cable de SAS (BP: PE1_B a adaptador de PERC11/HBA)
- 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1)
- 4. Cable de alimentación del backplane B (BP: BP3 de MB: BP3)
- 6. Tarjeta madre
- 8. adaptador de PERC11/HBA
- 10. Expansor del backplane

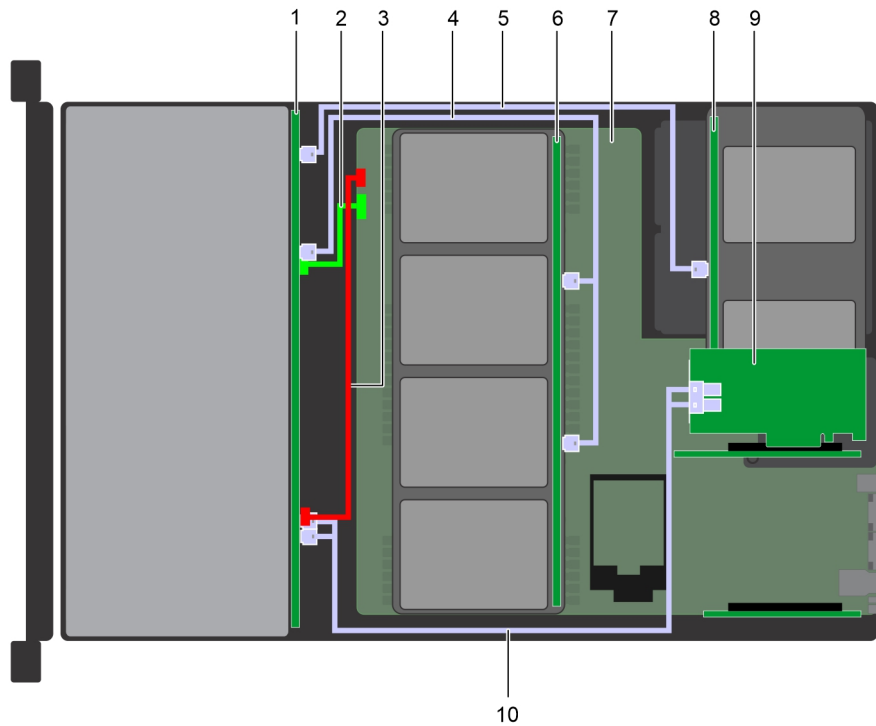


Ilustración 143. Enrutamiento de cables: backplane para 12 unidades de 3,5 pulgadas con backplane para bandeja (adaptadora para 4 de 2,5 pulgadas) de 4 unidades intermedias de 3,5 pulgadas y backplane para 4 unidades posteriores de 2,5 pulgadas con adaptador de PERC11/HBA

- | | |
|--|--|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Cable SAS (BP: SAS BP A1 a BP intermedio: J_SAS_A1, J_SAS_B1) |
| 5. Cable SAS (BP: SAS BP A2 a BP posterior: J_SAS_1) | 6. Backplane de bandeja de unidad intermedia |
| 7. Tarjeta madre | 8. Backplane de unidad posterior |
| 9. adaptador de PERC11/HBA | 10. Cable de SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a adaptador de PERC11/HBA) |

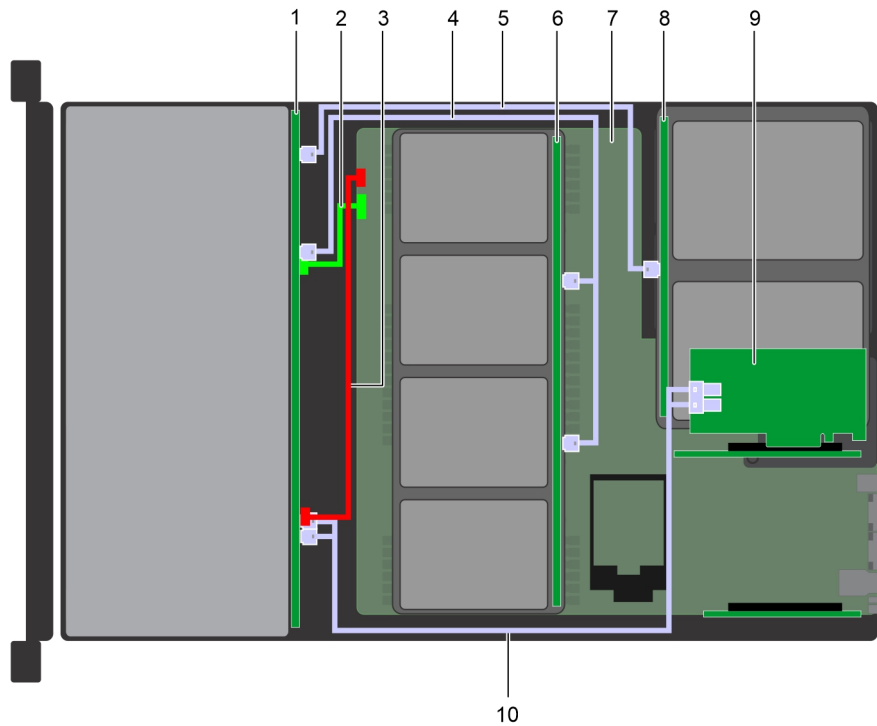


Ilustración 144. Enrutamiento de cables: backplane para 12 unidades de 3,5 pulgadas con backplane para bandeja (adaptadora para 4 de 2,5 pulgadas) de 4 unidades intermedias de 3,5 pulgadas y backplane para 2 unidades posteriores de 3,5 pulgadas con adaptador de PERC11/HBA

- | | |
|--|--|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Cable SAS (BP: SAS BP A1 a BP intermedio: J_SAS_A1, J_SAS_B1) |
| 5. Cable SAS (BP: SAS BP A2 a BP posterior: J_SAS_1) | 6. Backplane de bandeja de unidad intermedia |
| 7. Tarjeta madre | 8. Backplane de unidad posterior |
| 9. adaptador de PERC11/HBA | 10. Cable de SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a adaptador de PERC11/HBA) |

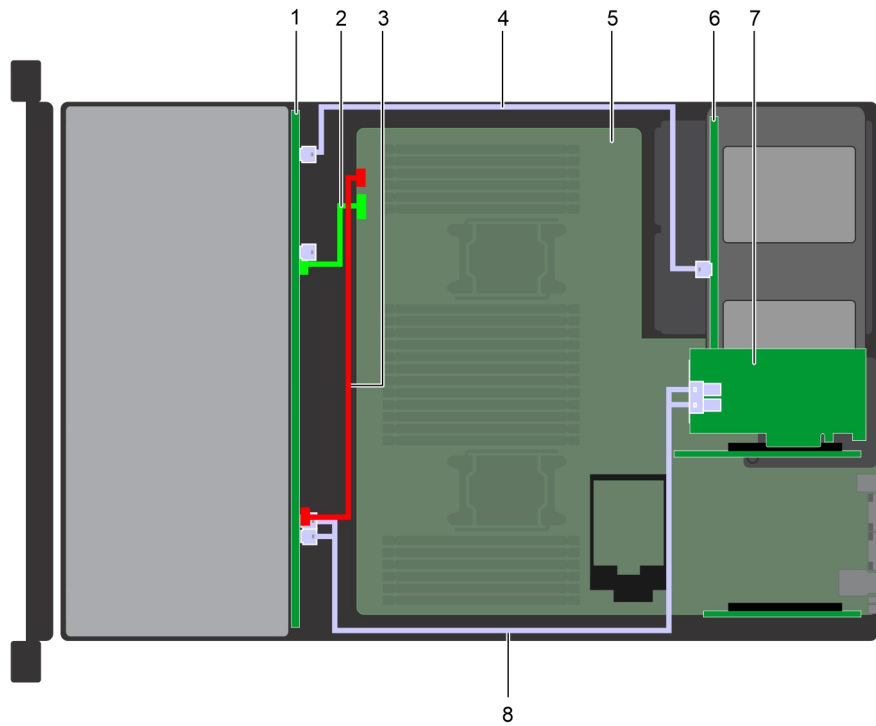


Ilustración 145. Enrutamiento de cables: backplane para 12 unidades de 3,5 pulgadas con backplane para 4 unidades posteriores de 2,5 pulgadas con adaptador de PERC11/HBA

- | | |
|---|--|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP intermedio: J_BP_SIG a MB) |
| 3. Cable de alimentación del backplane (BP intermedio: J_BP_PWR a MB) | 4. Cable de SAS (BP: BP; SAS BP A1 a BP posterior: J_SAS_A1, J_SAS_B1) |
| 5. Tarjeta madre | 6. Backplane de unidad posterior |
| 7. adaptador de PERC11/HBA | 8. Cable de SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a adaptador de PERC11/HBA) |

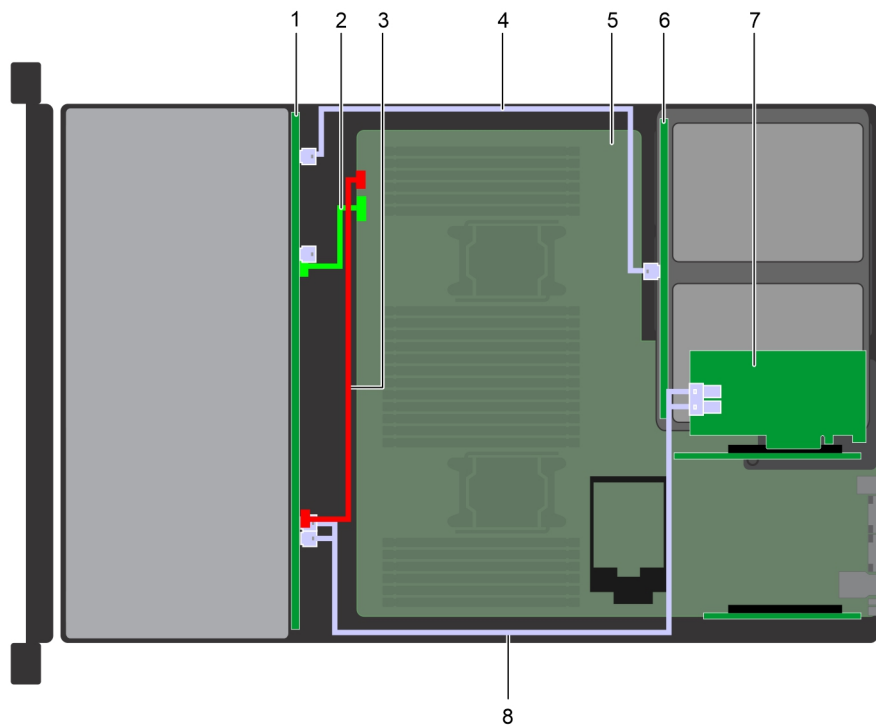


Ilustración 146. Enrutamiento de cables: backplane para 12 unidades de 3,5 pulgadas con backplane para 2 unidades posteriores de 3,5 pulgadas con adaptador de PERC11/HBA

- | | |
|--------------|--|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP intermedio: J_BP_SIG a MB) |
|--------------|--|

3. Cable de alimentación del backplane (BP intermedio: J_BP_PWR a MB)
4. Cable de SAS (BP: BP; SAS BP A1 a BP posterior: J_SAS_A1, J_SAS_B1)
5. Tarjeta madre
6. Backplane de unidad posterior
7. adaptador de PERC11/HBA
8. Cable de SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a adaptador de PERC11/HBA)

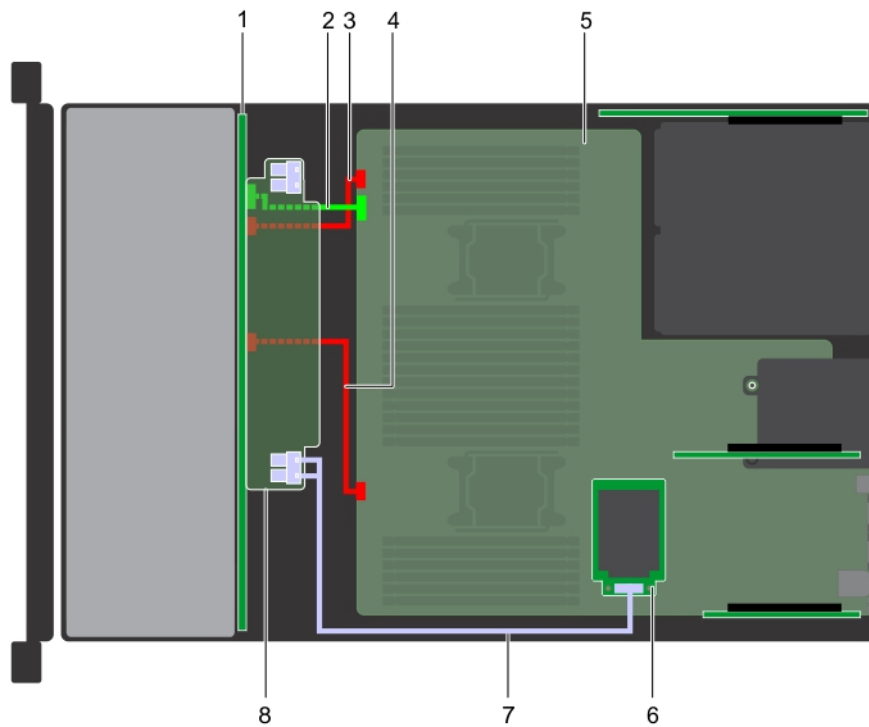


Ilustración 147. Enrutamiento de cables: backplane de 24 x 2.5 pulgadas con miniPERC

1. backplane
2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1)
3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1)
4. Cable de alimentación del backplane B (BP: BP3 de MB: BP3)
5. Tarjeta madre
6. MiniPERC
7. Cable SAS (BP: PE1_B a miniPERC)
8. Expansor del backplane

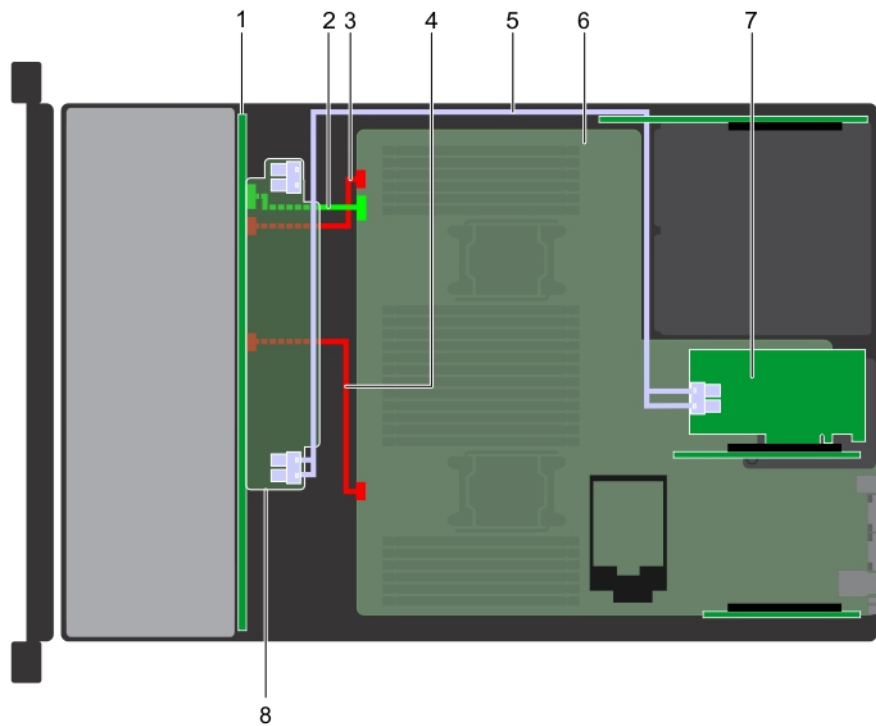


Ilustración 148. Enrutamiento de los cables: backplane de unidad de 24 x 2.5 pulgadas con PERC adaptadora

- | | |
|--|---|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Cable de alimentación del backplane B (BP: BP3 de MB: BP3) |
| 5. Cable SAS (BP: PE1_B a PERC adaptadora) | 6. Tarjeta madre |
| 7. PERC adaptadora | 8. Expansor del backplane |

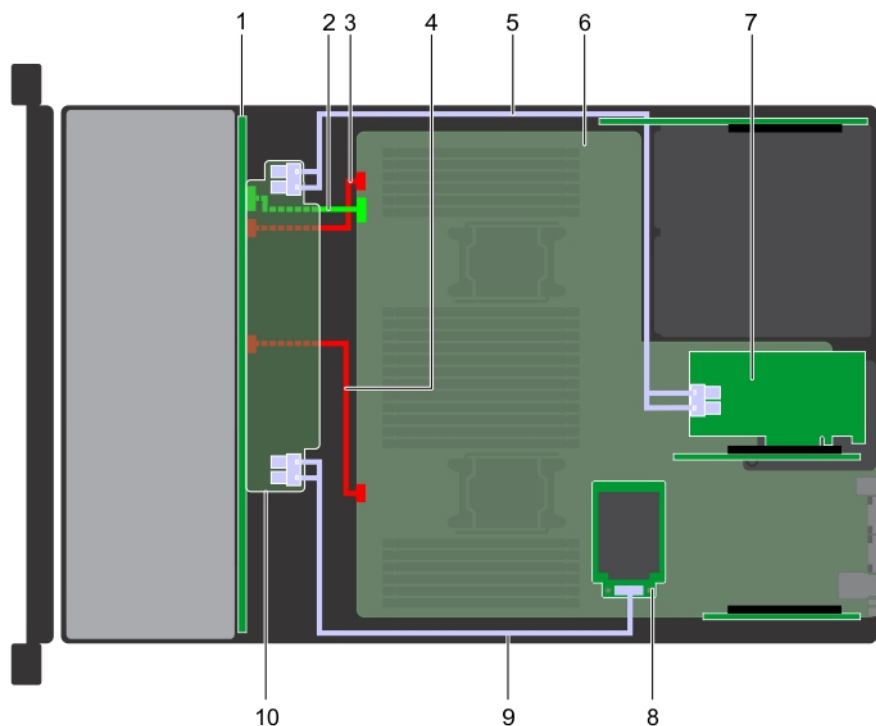


Ilustración 149. Enrutamiento de cables: backplane de unidad de 24 x 2,5 pulgadas con miniPERC/HBA y PERC/HBA del adaptador

- | | |
|--|---|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Cable de alimentación del backplane B (BP: BP3 de MB: BP3) |

- 5. Cable de SAS (BP: PE2_A a PERC/HBA del adaptador)
- 6. Tarjeta madre
- 7. PERC/HBA del adaptador
- 8. Mini-PERC/HBA
- 9. Cable de SAS (BP: PE1_B a mini-PERC/HBA)
- 10. Expansor del backplane

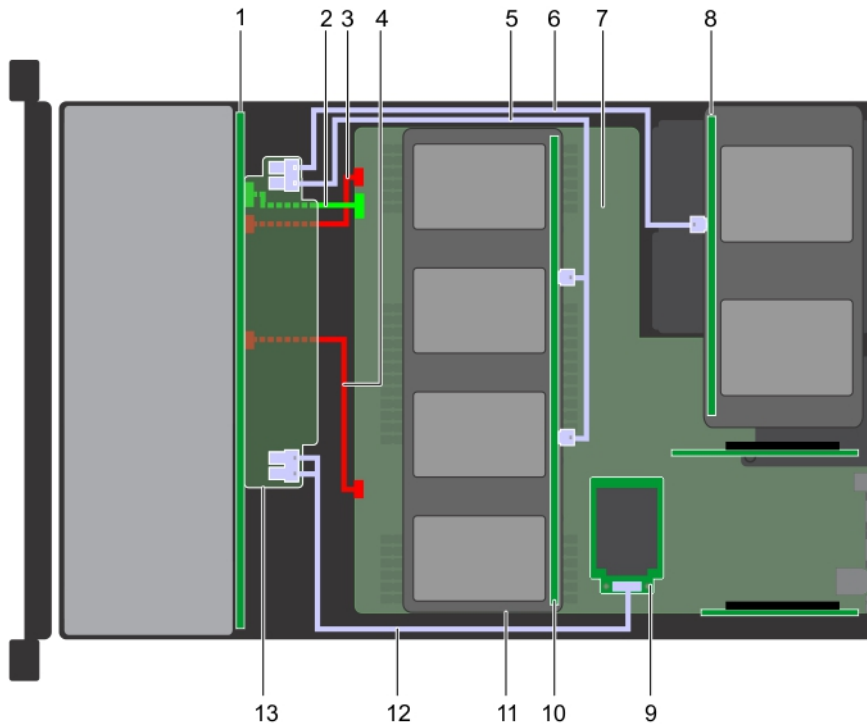


Ilustración 150. Enrutamiento de los cables: backplane de unidad de 24 x 2.5 pulgadas con backplane de bandeja de unidad intermedia adaptadora de 4 x 2.5 pulgadas y backplane de unidad posterior de 4 x 2.5 pulgadas

- 1. backplane
- 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1)
- 3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1)
- 4. Cable de alimentación del backplane B (BP: BP3 de MB: BP3)
- 5. Cable SAS (BP a BP intermedio)
- 6. Cable SAS (BP a BP posterior)
- 7. Tarjeta madre
- 8. Backplane de unidad posterior
- 9. MiniPERC
- 10. Backplane de unidad intermedia
- 11. Unidades de 4 x 3.5 pulgadas (con adaptador de 4 x 2.5)
- 12. Cable SAS (BP: PE1_B a miniPERC)
- 13. Expansor del backplane

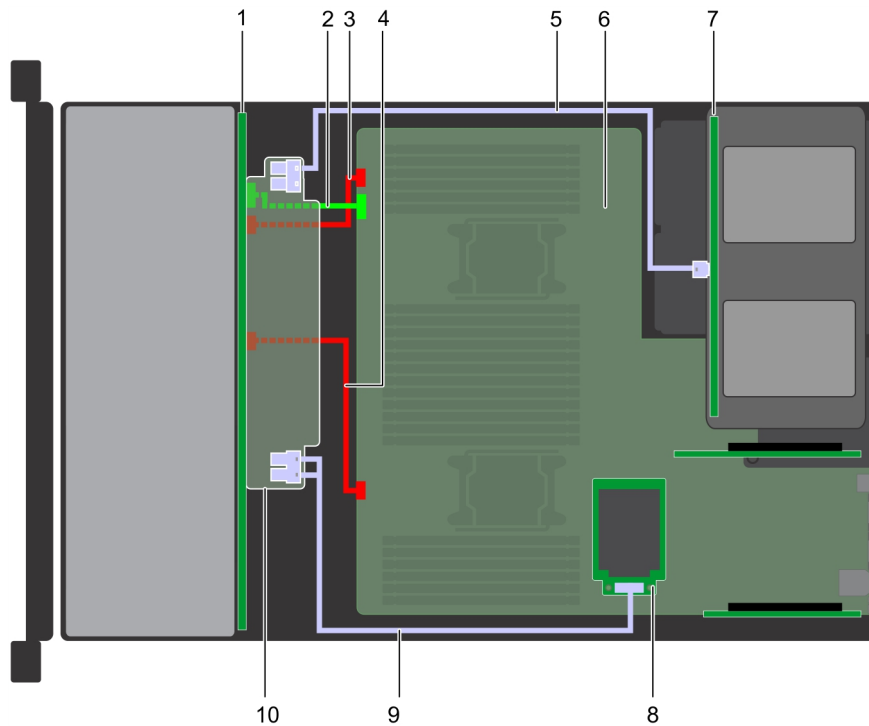


Ilustración 151. Enrutamiento de los cables: backplane de unidad de 24 x 2.5 pulgadas con backplane de unidad posterior de 4 x 2.5 pulgadas

- | | |
|--|---|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Cable de alimentación del backplane B (BP: BP3 de MB: BP3) |
| 5. Cable SAS (BP a BP posterior) | 6. Tarjeta madre |
| 7. Backplane de unidad posterior | 8. MiniPERC |
| 9. Cable SAS (BP: PE1_B a miniPERC) | 10. Expansor del backplane |

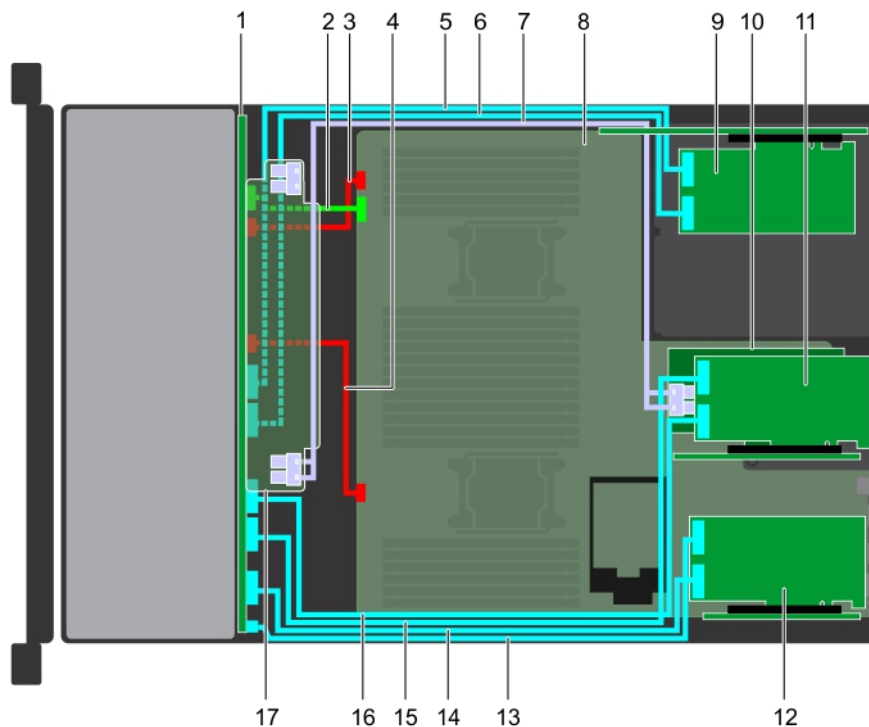


Ilustración 152. Enrutamiento de los cables: backplane de unidad de 24 x 2.5 pulgadas con 12 SAS más 12 PCIe y PERC adaptadora

- | | |
|--------------|---|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
|--------------|---|

3. Cable de alimentación del backplane A (BP: BP1 a MB: BP1)
4. Cable de alimentación del backplane B [BP: BP3 a MB (BP3)]
5. Cable PCIe A de tarjeta PCIe 1 (BP: PCIE BP A2 a controladora RAID)
6. Cable PCIe B de tarjeta PCIe 1 (BP: PCIE BP B2 a controladora RAID)
7. Cable SAS (BP a PERC adaptadora)
8. Tarjeta madre
9. Tarjeta PCIe 1 en la tarjeta elevadora 3A (ranura 8)
10. PERC adaptadora en la tarjeta elevadora 2A (ranura 6)
11. Tarjeta PCIe 2 en la tarjeta elevadora 2A (ranura 4)
12. Tarjeta de PCIe 3 en la tarjeta elevadora 1D (ranura 1)
13. Cable PCIe A de tarjeta PCIe 3 (BP: PCIE BP B0 a controladora RAID)
14. Cable PCIe B de tarjeta PCIe 3 (BP: PCIE BP A0 a controladora RAID)
15. Cable PCIe A de tarjeta PCIe 2 (BP: PCIE BP B1 a controladora RAID)
16. Cable PCIe B de tarjeta PCIe 2 (BP: PCIE BP A1 a controladora RAID)
17. Expansor del backplane

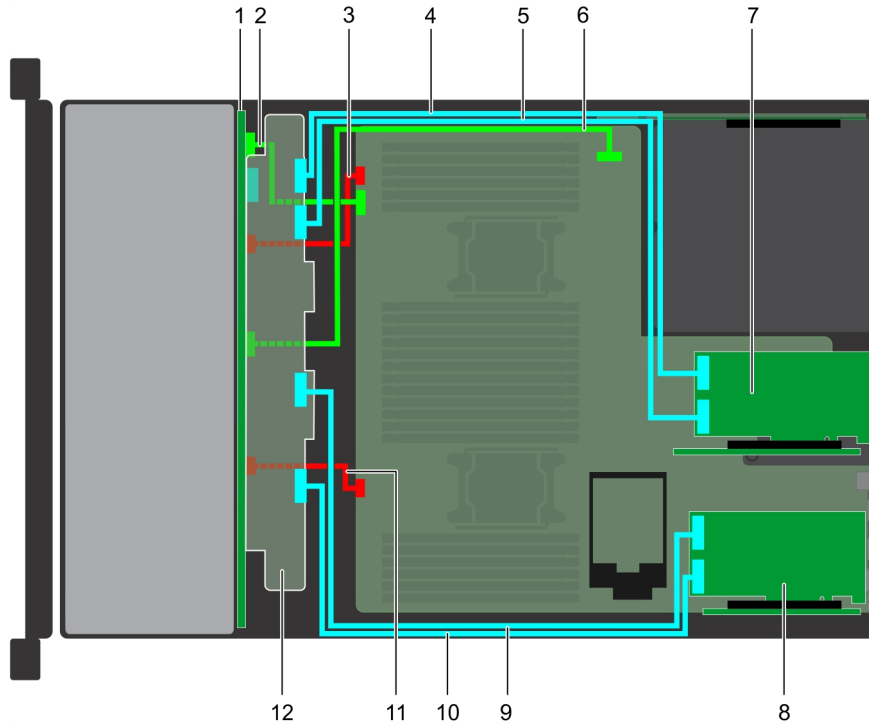


Ilustración 153. Enrutamiento de cables: backplane de unidad NVMe de 24 x 2.5 pulgadas

1. backplane
2. Cable de señal del backplane A (BP: J_BP_SIG a MB)
3. Cable de alimentación del backplane A (BP: J_PWR_A a MB)
4. Cable PCIe A (BP: PE2_A a controladora RAID)
5. Cable PCIe B (BP: PE2_B a controladora RAID)
6. Cable de señal del backplane B
7. Tarjeta PCIe en la tarjeta elevadora 2 (ranura 4)
8. Tarjeta PCIe en la tarjeta elevadora 1 (ranura 3)
9. Cable PCIe A (BP: PE1_A a controladora RAID)
10. Cable PCIe B (BP: PE1_B a controladora RAID)
11. Cable de alimentación del backplane B (BP: J_PWR_B a MB)
12. Expansor del backplane

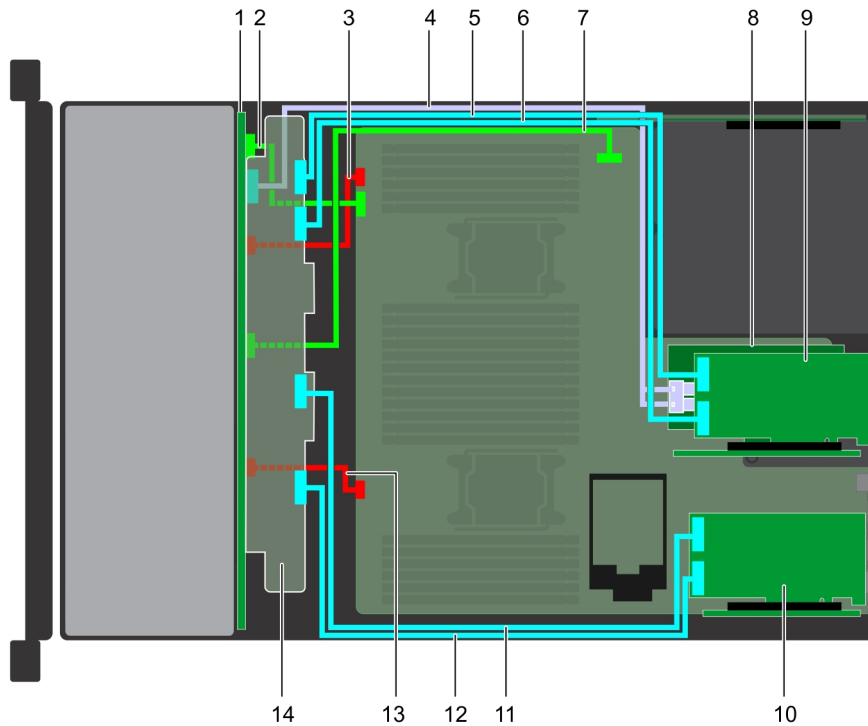


Ilustración 154. Enrutamiento de los cables: backplane de unidad de 24 x 2.5 pulgadas con hasta 24 NVMe o hasta 8 unidades SAS/SATA con NVMe

- | | |
|--|---|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane A (BP: J_BP_SIG a MB) |
| 3. Cable de alimentación del backplane A (BP: J_PWR_A a MB) | 4. Cable SAS (BP a PERC adaptadora) |
| 5. Cable PCIe A (BP: PE2_A a controladora RAID) | 6. Cable PCIe B (BP: PE2_B a controladora RAID) |
| 7. Cable de señal del backplane B | 8. PERC adaptadora en la tarjeta elevadora 2 (ranura 6) |
| 9. Tarjeta PCIe en la tarjeta elevadora 2 (ranura 4) | 10. Tarjeta PCIe en la tarjeta elevadora 1 (ranura 3) |
| 11. Cable PCIe A (BP: PE1_A a controladora RAID) | 12. Cable PCIe B (BP: PE1_B a controladora RAID) |
| 13. Cable de alimentación del backplane B (BP: J_PWR_B a MB) | 14. Expansor del backplane |

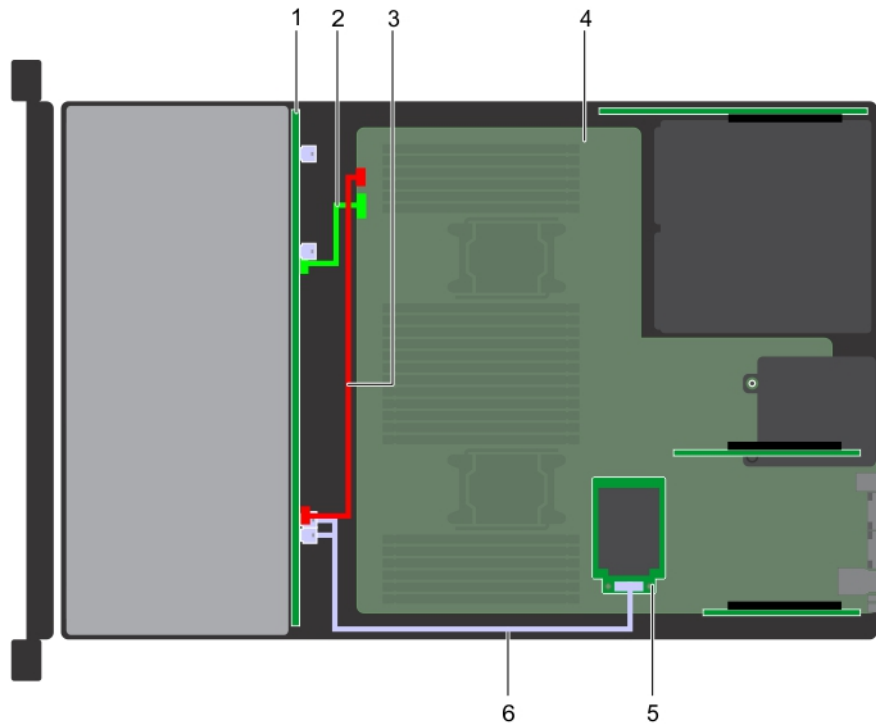


Ilustración 155. Enrutamiento de cables: backplane de unidad de 12 x 3.5 pulgadas con miniPERC

- | | |
|--|---|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Tarjeta madre |
| 5. MiniPERC | 6. Cable SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a miniPERC) |

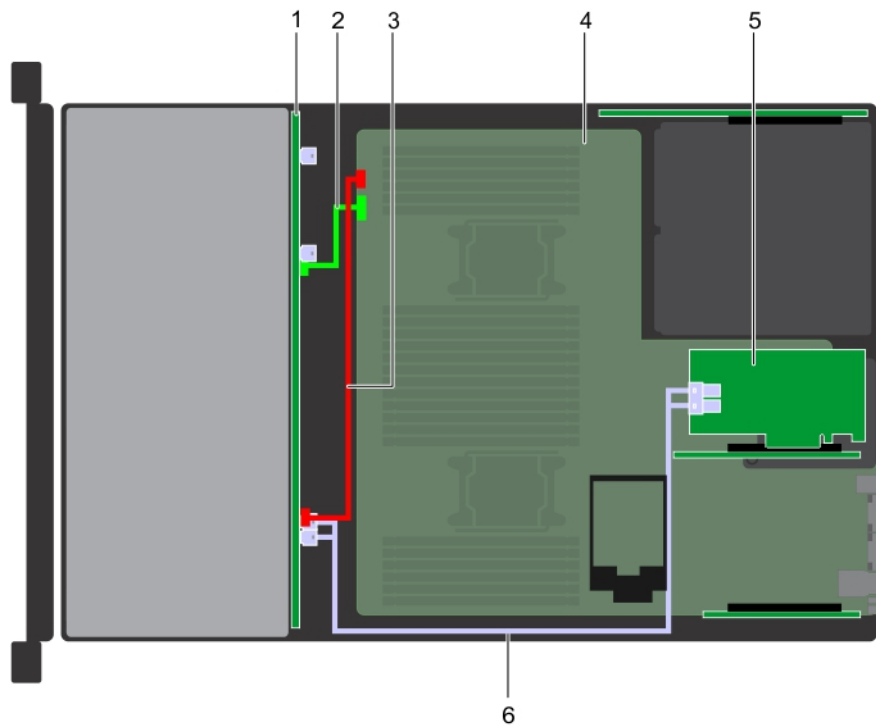


Ilustración 156. Backplane de unidad de 12 x 3.5 pulgadas con PERC adaptadora

- | | |
|--|---|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Tarjeta madre |
| 5. PERC adaptadora | 6. Cable SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a PERC adaptadora) |

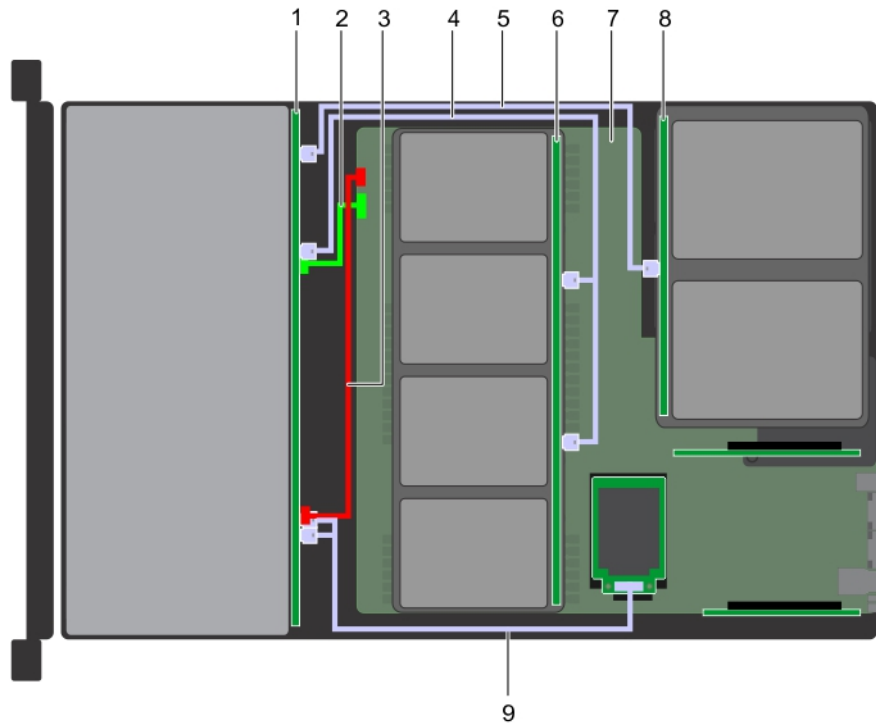


Ilustración 157. Enrutamiento de los cables: backplane de unidad de 12 x 3.5 pulgadas con backplane de bandeja de unidad intermedia de 4 x 3.5 pulgadas (adaptador de 4 x 2.5 pulgadas) y backplane de unidad posterior de 2 x 3.5 pulgadas

- | | |
|--|--|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Cable SAS (BP: SAS BP A1 a BP intermedio: J_SAS_A1, J_SAS_B1) |
| 5. Cable SAS (BP: SAS BP A2 a BP posterior: J_SAS_1) | 6. Backplane de unidad intermedia |
| 7. Tarjeta madre | 8. Backplane de unidad posterior |
| 9. Cable SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a miniPERC) | |

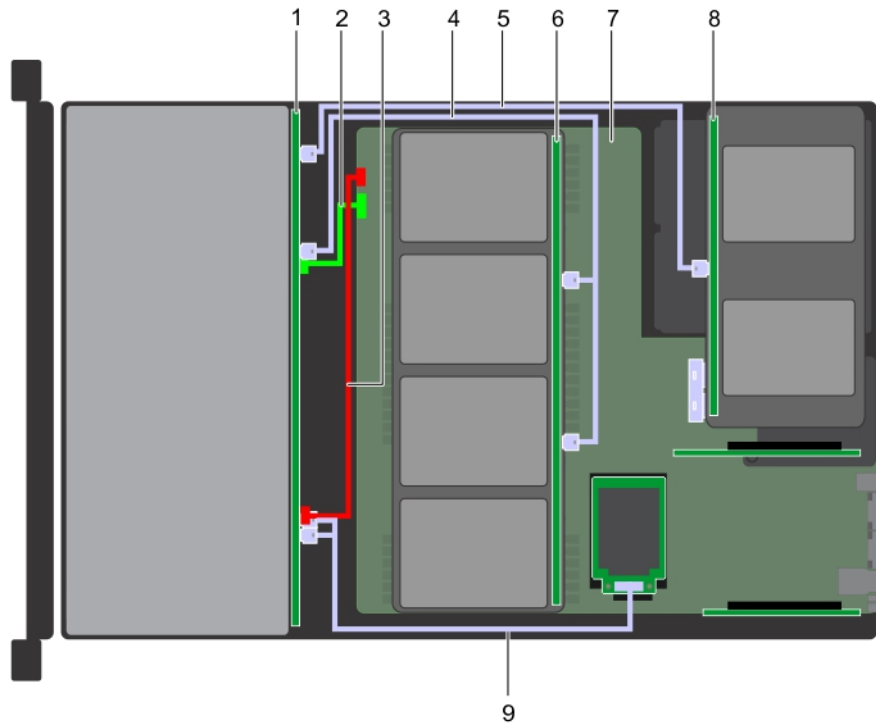


Ilustración 158. Enrutamiento de los cables: backplane de unidad de 12 x 3.5 pulgadas con backplane de bandeja de unidad intermedia de 4 x 3.5 pulgadas (adaptador de 4 x 2.5 pulgadas) y backplane de unidad posterior de 4 x 2.5 pulgadas

- | | |
|--|--|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP: BPSIG1 a MB: BPSIG1) |
| 3. Cable de alimentación del backplane (BP: BP1 a MB: BP1) | 4. Cable SAS (BP: SAS BP A1 a BP intermedio: J_SAS_A1, J_SAS_B1) |
| 5. Cable SAS (BP: SAS BP A2 a BP posterior: J_SAS_1) | 6. Backplane de bandeja de unidad intermedia |
| 7. Tarjeta madre | 8. Backplane de unidad posterior |
| 9. Cable SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a miniPERC) | |

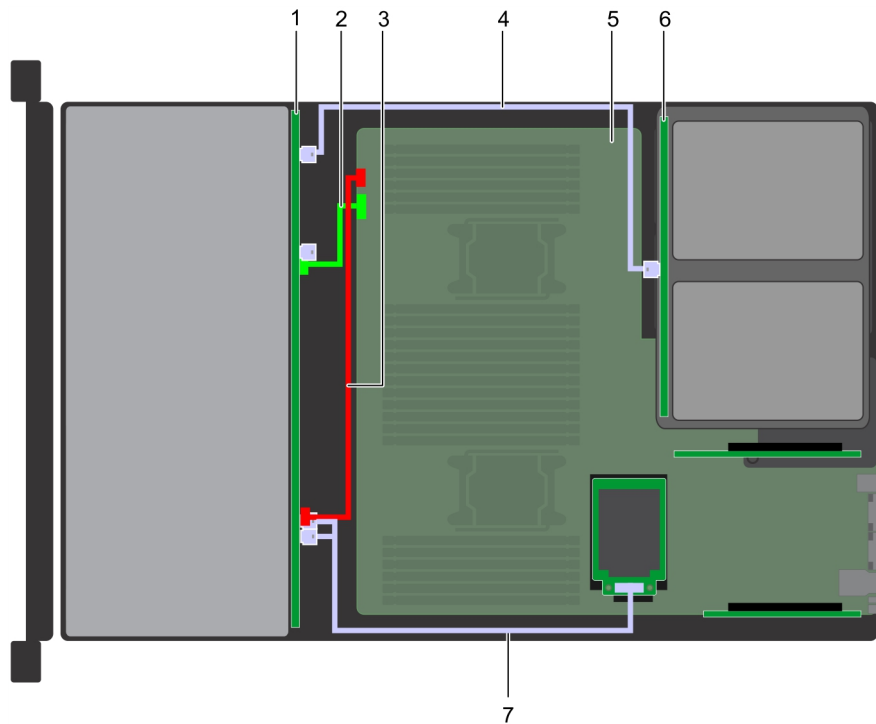


Ilustración 159. Enrutamiento de los cables: backplane de unidad de 12 x 3.5 pulgadas con backplane de unidad posterior de 2 x 3.5 pulgadas

- | | |
|---|--|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP intermedio: J_BP_SIG a MB) |
| 3. Cable de alimentación del backplane (BP intermedio: J_BP_PWR a MB) | 4. Cable de SAS (BP: BP; SAS BP A1 a BP posterior: J_SAS_A1, J_SAS_B1) |
| 5. Tarjeta madre | 6. Backplane de unidad posterior |
| 7. Cable SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a miniPERC) | |

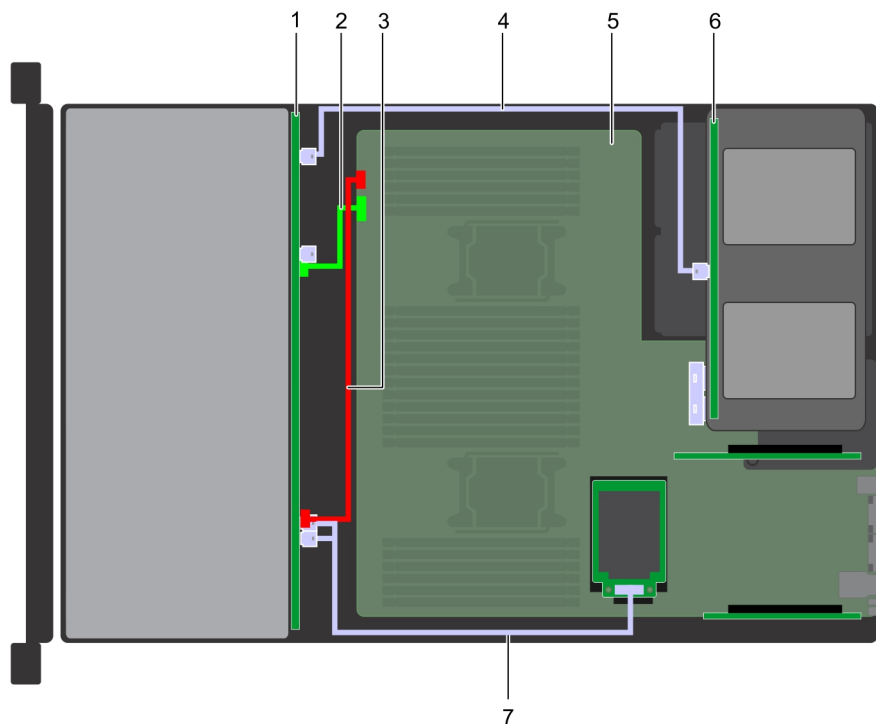


Ilustración 160. Enrutamiento de los cables: backplane de unidad de 12 x 3.5 pulgadas con backplane de unidad posterior de 4 x 2.5 pulgadas

- | | |
|--------------|--|
| 1. backplane | 2. Cable de señal del backplane (BP intermedio: J_BP_SIG a MB) |
|--------------|--|

3. Cable de alimentación del backplane (BP intermedio: J_BP_PWR a MB)
4. Cable de SAS (BP: BP; SAS BP A1 a BP posterior: J_SAS_A1, J_SAS_B1)
5. Tarjeta madre
6. Backplane de unidad posterior
7. Cable SAS (BP: J_SAS_A0_B0 a miniPERC)

NOTA: Las tarjetas de PERC11 H750 y HBA350i no son compatibles con las configuraciones de 4 x 3,5 + 2 x 2,5 PERC doble, 10 x 2,5 + 2 x 2,5 PERC doble o x 10 NVMe.

Batería del sistema

Sustitución de la batería del sistema

Requisitos previos

AVISO: Existe riesgo de explosión en caso de que la pila nueva no se coloque correctamente. Reemplace la batería únicamente por una del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendada por el fabricante. Para obtener más información, consulte la información de seguridad que se envía con el sistema.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Si corresponde, cierre el pestillo del soporte de tarjeta PCIe en la cubierta para flujo de aire para liberar la tarjeta de longitud completa.
4. Si procede, desconecte los cables de alimentación o de datos de la tarjeta de expansión.
5. [Quite el soporte vertical para tarjetas de expansión 1A](#).

Pasos

1. Localice el socket de la batería. Para obtener más información, consulte la sección [Puentes y conectores de la placa base](#).

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector de la batería, sujete firmemente el conector mientras instala o extrae la batería.

2. Use un punzón de plástico para quitar la batería del sistema.



Ilustración 161. Extracción de la batería del sistema

3. Para colocar una batería nueva en el sistema, mantenga la batería con el signo "+" hacia arriba y deslícela por debajo de las lengüetas de seguridad.
4. Presione la batería dentro del conector hasta que encaje en su lugar.

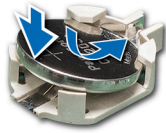


Ilustración 162. Instalación de la batería del sistema

Siguientes pasos

1. [Instale el soporte vertical para tarjetas de expansión 1A.](#)
2. Si procede, conecte los cables a la tarjeta de expansión.
3. Abra el pestillo del soporte para tarjeta PCIe en la cubierta para flujo de aire para fijar la tarjeta de expansión de longitud completa.
4. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)
5. Mientras se inicia el sistema, presione <F2> para entrar en System Setup (Configuración del sistema) y asegúrese de que la batería esté funcionando correctamente.
6. Introduzca la hora y la fecha correctas en los campos System Setup (Configuración del sistema) **Time (Fecha)** y **Date (Hora)**.
7. Cierre el programa de configuración del sistema.

Unidad de memoria USB interna opcional

Detalles de la unidad de memoria USB interna opcional

Se puede instalar una unidad de memoria USB opcional en el puerto USB 3.0 interno.

NOTA: Para localizar el puerto USB interno en la tarjeta madre del sistema, consulte la sección [Puentes y conectores de la tarjeta madre del sistema.](#)

Sustitución de la memoria USB interna opcional

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan interferencias con otros componentes del servidor, las dimensiones máximas permitidas para la memoria USB son 15,9 mm de ancho x 57,15 mm de largo x 7,9 mm de alto.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad.](#)
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema.](#)

Pasos

1. Localice el puerto USB o la memoria USB en la placa base.
Para localizar el puerto USB, consulte la sección [Detalles de la clave de memoria USB interna.](#)
2. Si está instalada, extraiga la memoria USB del puerto USB.
3. Introduzca la nueva memoria USB en el puerto USB.

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)
2. Al iniciar el sistema, presione F2 para entrar en **System Setup (Configuración del sistema)** y compruebe que el sistema detecte la memoria USB.

Unidades de fuente de alimentación

Detalles de la fuente de alimentación

El sistema es compatible con una de las siguientes:

- Dos PSU de CA de 2400 W, 2000 W, 1600 W, 1100 W, 750 W o 495 W
- Dos PSU de CC de 1100 W
- Dos PSU HVDC de modo mixto de 1100 W o 750 W

i **NOTA:** Para obtener más información, consulte la sección www.dell.com/poweredgemanuals.

⚠ PRECAUCIÓN: Si se instalan dos PSU, ambas deben tener el mismo tipo de etiqueta. Por ejemplo, etiqueta de rendimiento de alimentación extendida (EPP). No se pueden combinar PSU de generaciones anteriores de servidores PowerEdge, incluso si tienen la misma tasa de potencia. Combinar PSU dará como resultado una condición de discordancia o una falla al encender el sistema.

i **NOTA:** La PSU Titanium está clasificada nominalmente solo para entradas de 200 V de CA a 240 V de CA.

i **NOTA:** Cuando se instalan dos fuentes de alimentación idénticas, la redundancia del suministro de energía (1+1: con redundancia o 2+0: sin redundancia) se configura en el BIOS del sistema. En el modo redundante, ambas fuentes de alimentación suministran la alimentación al sistema de manera equitativa cuando está desactivado el hot spare o repuesto dinámico. Cuando hot spare está habilitado, una de las PSU pasa a modo de reposo cuando la utilización del sistema es baja para maximizar la eficiencia.

i **NOTA:** Si se utilizan dos PSU, deben ser de la misma potencia de salida máxima.

i **NOTA:** Las PSU son intercambiables en caliente.

Función de hot spare

El sistema es compatible con la función de hot spare, que reduce significativamente la sobrecarga de energía asociada con la redundancia en la fuente de alimentación (PSU).

Cuando se habilita la función de hot spare, una de las PSU redundantes pasa al estado de reposo. La PSU activa soporta el 100 % de la carga del sistema, y de ese modo, funciona con una mayor eficiencia. La unidad de fuente de alimentación en el estado de reposo supervisa el voltaje de salida de la unidad de fuente de alimentación activa. Si el voltaje de salida de la unidad de fuente de alimentación activa cae, la unidad de fuente de alimentación en estado de suspensión vuelve a estado activo con salida de energía.

Si tener ambas PSU activas resulta más eficiente que tener una de ellas en estado de suspensión, la PSU activa también puede activar una PSU en estado de suspensión.

La configuración predeterminada de la unidad de fuente de alimentación es la siguiente:

- En caso de que la carga sobre la PSU activa sea superior al 50 % de la potencia nominal en vatios de la PSU, la PSU redundante pasa al estado activo.
- En caso de que la carga sobre la PSU activa sea inferior al 20 % de la potencia nominal en vatios de la PSU, la PSU redundante pasa al estado de reposo.

Puede configurar la función de hot spare mediante la configuración de iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC disponible en www.dell.com/poweredgemanuals.

Extracción de la unidad de suministro de energía de relleno

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

Si va a instalar una segunda unidad de fuente de alimentación, extraiga la PSU de relleno del compartimento. Para ello, tire de la PSU de relleno hacia afuera.

PRECAUCIÓN: Para garantizar una refrigeración adecuada del sistema, la unidad de fuente de alimentación debe estar instalada en el segundo compartimiento de unidad de fuente de alimentación en una configuración no redundante. Extraiga la unidad de fuente de alimentación de relleno únicamente si está instalando una segunda unidad de fuente de alimentación.

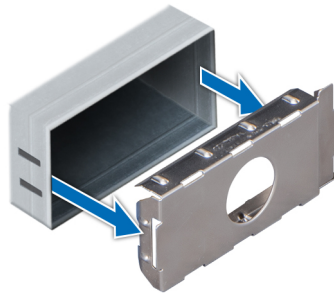


Ilustración 163. Extracción de la unidad de suministro de energía de relleno

Siguientes pasos

Instale la PSU de relleno.

Instalación de una unidad de suministro de energía de relleno

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

NOTA: Instale el panel de relleno de la unidad de fuente de alimentación (PSU) únicamente en el segundo compartimiento de la PSU.

Pasos

Alinee la PSU de relleno con la ranura de la PSU y empújela hacia dentro hasta que encaje en su lugar.

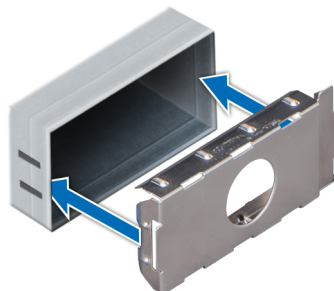


Ilustración 164. Instalación de una unidad de suministro de energía de relleno

Extracción de una unidad de fuente de alimentación

El procedimiento para quitar PSU de CA y CC es el mismo.

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: El sistema requiere una PSU (unidad de suministro de energía) para funcionar normalmente. En sistemas de alimentación redundante, quite y reemplace solo una PSU cada vez en un sistema que esté encendido.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

2. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación y de la PSU que intenta quitar y, a continuación, quite el cable de la correa en el asa de la PSU.
3. Desencaje y levante el brazo de administración de cable opcional si interfiere en la extracción de la PSU.
Para obtener más información sobre el brazo de administración de cable, consulte la documentación del rack del sistema en |.

Pasos

Presione el seguro de liberación naranja y deslice la PSU fuera del sistema mediante el asa de la PSU.

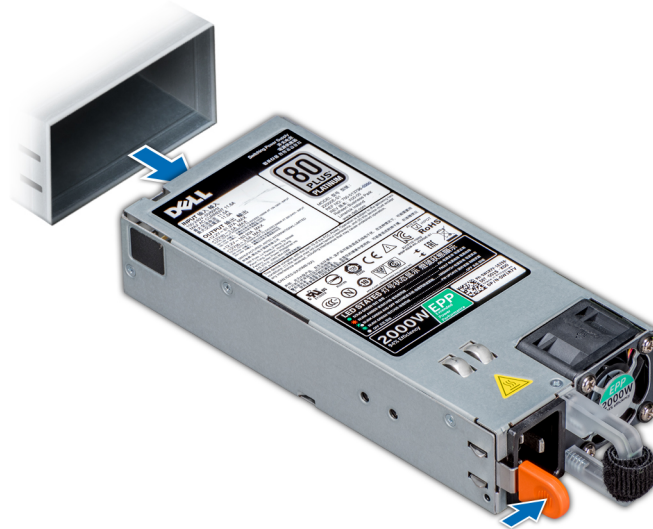


Ilustración 165. Extracción de una unidad de fuente de alimentación

Siguientes pasos

Instale la PSU o la PSU de relleno.

Instalación de una unidad de fuente de alimentación

El procedimiento de instalación de PSU de CA y de CC es el mismo.

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Para sistemas compatibles con PSU redundantes, asegúrese de que ambas PSU son del mismo tipo y tienen la misma potencia de salida máxima.

NOTA: La potencia de salida máxima (en vatios) se indica en la etiqueta de la PSU.

Pasos

Deslice la PSU en el sistema hasta que quede totalmente encajada y el pestillo de liberación se asiente en su lugar.

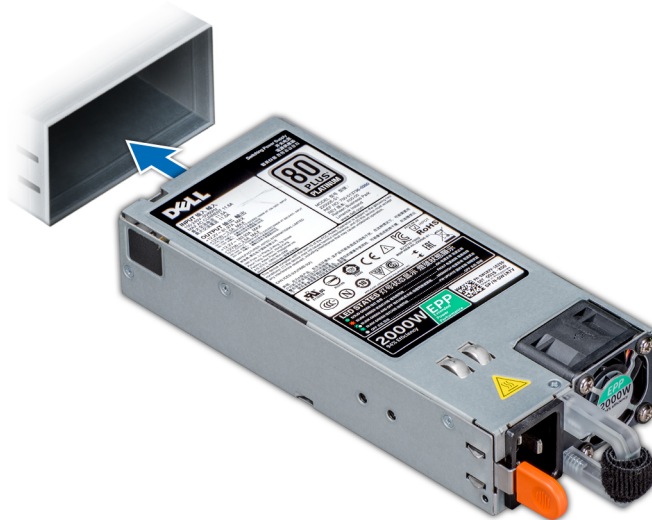


Ilustración 166. Instalación de una unidad de fuente de alimentación

Siguientes pasos

1. Si soltó el brazo de administración del cable, vuelva a engancharlo. Para obtener más información sobre el brazo para tendido de cables, consulte la documentación del rack del sistema.
2. Conecte el cable de alimentación a la PSU y enchufe el cable a una toma eléctrica.

PRECAUCIÓN: Cuando conecte el cable de alimentación a la PSU, fíjelo con la correa.

NOTA: Cuando vaya a realizar una instalación, un intercambio activo o un acoplamiento activo de una nueva PSU, espere 15 segundos para que el sistema la reconozca y determine su estado. La redundancia de fuente de alimentación puede no producirse hasta que la nueva unidad de fuente de alimentación se haya detectado por completo. Espere hasta que la nueva unidad de fuente de alimentación se haya detectado y se haya activado antes de extraer la otra fuente de alimentación. El indicador de estado de la PSU se iluminará en color verde para indicar que la PSU está funcionando correctamente.

Instrucciones de cableado para una fuente de alimentación de CC

El sistema admite hasta 2 unidades de suministro de energía (PSU) de 48–60 V de CC.

NOTA: En los equipos que utilizan fuentes de alimentación de $-(48-60)$ V CC, todas las conexiones a fuentes de alimentación de CC y a tomas a tierra de seguridad debe realizarlas un electricista calificado. No intente realizar estas conexiones ni instalar tomas de tierra por su cuenta. Todo el cableado eléctrico debe cumplir las normativas y las prácticas locales y nacionales aplicables. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad que se proporcionaron con el producto.

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente cables de cobre, salvo que se especifique lo contrario, y use solo cables con 10 AWG (American Wire Gauge) con una potencia nominal mínima de 90 °C tanto para la fuente de energía como para la potencia de retorno. Proteja la fuente de alimentación de $-(48-60)$ V CC (1 cable) con una protección de sobrecorriente de circuito de alimentación con potencia nominal de 50 A para fuentes de CC con una corriente nominal de alto nivel de interrupción.

PRECAUCIÓN: Conecte el equipo a una fuente de alimentación de $-(48-60)$ V CC que esté eléctricamente aislada de la fuente de CA (fuente de alimentación SELV de $-(48-60)$ V CC con una conexión fiable a tierra). Por tanto, asegúrese de que la fuente de $-(48-60)$ V CC esté conectada a tierra de forma correcta.

NOTA: En el cableado de la instalación, se incorporará un dispositivo de desconexión de fácil acceso aprobado y clasificado adecuadamente.

Requisitos de entrada

- Voltaje de alimentación: -(48-60) V CC
- Consumo eléctrico: 32 A (máximo)

Contenido del kit

- Número de pieza Dell 6RYJ9 Bloque de terminal o equivalente (1)
- 32 tuercas de tipo 6 con arandela de bloqueo (1)

Herramientas necesarias

Alicates pelacables que puedan quitar el aislamiento de un cable de cobre 10 AWG aislado, que sea trenzado o sólido

NOTA: Usar Alpha Wire, número de pieza 3080 o equivalente (trenzado 65/30).

Cables necesarios

- Un cable negro UL de 10 AWG y 2 m máximo (trenzado) [-(48 - 60) V de CC].
- Un cable rojo UL de 10 AWG y 2 m máximo (trenzado) (retorno de V de CC).
- Un cable trenzado verde con una franja amarilla, UL de 10 AWG y 2 m máximo (conexión a tierra).

Ensamblaje y conexión del cable de conexión a tierra de seguridad

Requisitos previos

NOTA: En los equipos que utilizan fuentes de alimentación de -(48-60) V CC, todas las conexiones a fuentes de alimentación de CC y a tomas a tierra de seguridad debe realizarlas un electricista calificado. No intente realizar estas conexiones ni instalar tomas de tierra por su cuenta. Todo el cableado eléctrico debe cumplir las normativas y las prácticas locales y nacionales aplicables. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad que se proporcionaron con el producto.

Pasos

1. Quite el aislamiento del extremo del cable verde/amarillo, dejando a la vista unos 4,5 mm (0,175 pulgadas) de cable de cobre.
2. Con una herramienta de engaste manual (Tyco Electronics, 58433-3 o equivalente), presione el terminal con pestaña de tipo anillo (Jeeson Terminals Inc., R5-4SA o equivalente) junto al cable verde o amarillo (cable de conexión a tierra de seguridad).
3. Conecte el cable de conexión a tierra de seguridad al poste de conexión a tierra en la parte posterior del sistema, utilizando una tuerca número 6-32 dotada con una arandela de bloqueo.

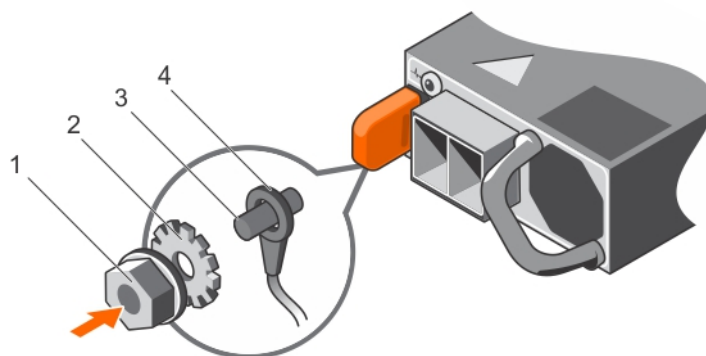


Ilustración 167. Ensamblaje y conexión del cable de toma de tierra de seguridad

1. Tuerca 6-32
2. arandela de resorte

3. Poste de conexión a tierra

4. cable de toma a tierra de seguridad

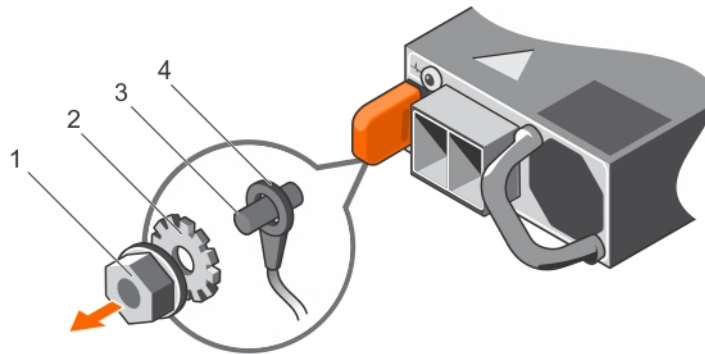


Ilustración 168. Extracción del cable de conexión a tierra de seguridad

1. Tuerca 6-32

2. arandela de resorte

3. Poste de conexión a tierra

4. cable de toma a tierra de seguridad

Ensamblaje de los cables de alimentación de entrada de CC

Requisitos previos

NOTA: En los equipos que utilizan fuentes de alimentación de $-(48-60)$ V CC, todas las conexiones a fuentes de alimentación de CC y a tomas a tierra de seguridad debe realizarlas un electricista calificado. No intente realizar estas conexiones ni instalar tomas de tierra por su cuenta. Todo el cableado eléctrico debe cumplir las normativas y las prácticas locales y nacionales aplicables. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad que se proporcionaron con el producto.

Pasos

1. Quite el aislamiento de los extremos de los cables de alimentación de CC, dejando a la vista unos 13 mm (0,5 pulgadas) de cable de cobre.

NOTA: La polaridad inversa al conectar los cables de alimentación de CC puede dañar de forma permanente la fuente de alimentación o el sistema.

2. Introduzca los extremos de cobre en los conectores correspondientes y ajuste los tornillos cautivos de la parte superior del conector correspondiente con un destornillador Philips n.º 2.

NOTA: Para proteger la fuente de alimentación de las descargas electrostáticas, los tornillos cautivos se deben cubrir con la tapa de goma antes de insertar el conector correspondiente en la fuente de alimentación.

3. Gire la cubierta de goma en el sentido de las agujas del reloj sobre los tornillos cautivos.

4. Inserte el conector correspondiente en la fuente de alimentación.

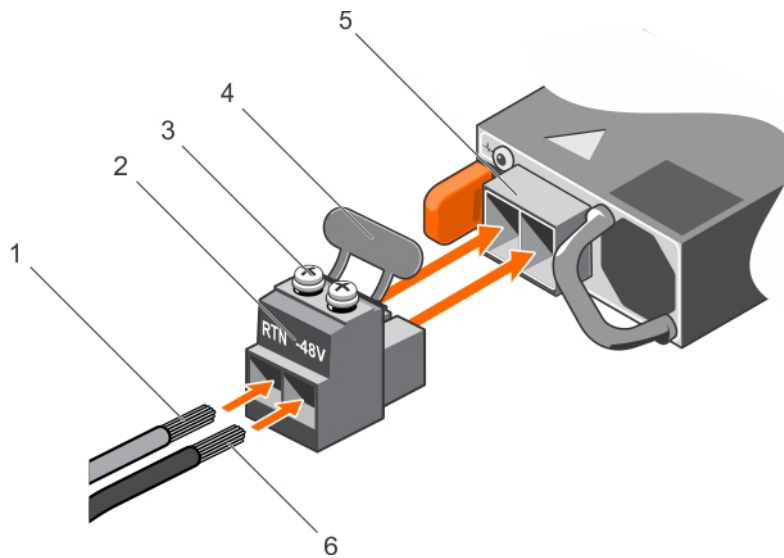


Ilustración 169. Ensamblaje de los cables de alimentación de entrada de CC

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cable de CC RTN | 2. Conector de alimentación de CC |
| 3. Tornillo cautivo (2) | 4. Cubierta de goma |
| 5. Conector de alimentación de CC | 6. Cable de CC de -48 V |

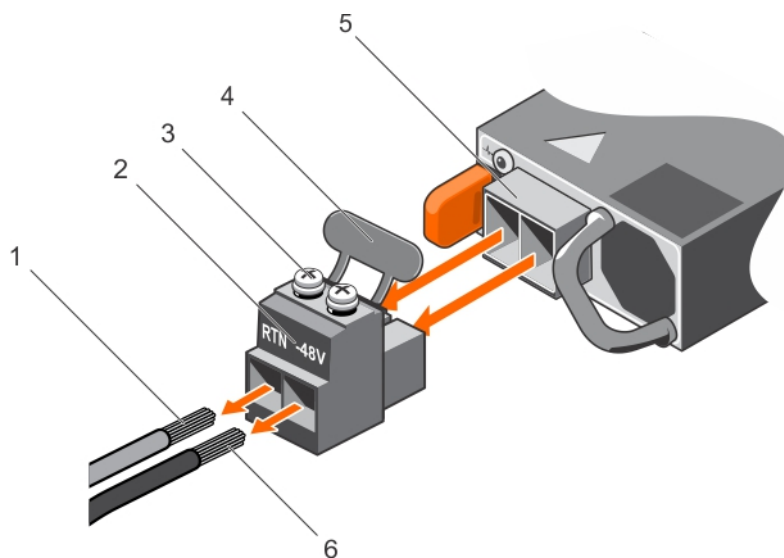


Ilustración 170. Extracción de los cables de alimentación de entrada de CC

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cable RTN | 2. Conector de alimentación de CC |
| 3. Tornillo cautivo (2) | 4. Cubierta de goma |
| 5. Conector de alimentación de CC | 6. Cable -48 V |

Placa base

Extracción de la tarjeta madre del sistema

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: Si utiliza el módulo de plataforma segura (TPM) con una clave de cifrado, puede que se le solicite que cree una clave de recuperación durante la configuración del sistema o del programa. Asegúrese de crear esta clave

de recuperación y guardarla en un lugar seguro. Si reemplaza esta tarjeta madre, deberá proporcionar la clave de recuperación cuando reinicie el sistema o programa antes de poder acceder a los datos cifrados en sus unidades.

PRECAUCIÓN: No intente extraer el módulo de plug-in del TPM de la tarjeta madre. Una vez que el módulo de plug-in del TPM está instalado, se vincula de manera criptográfica a la tarjeta madre específica. Cualquier intento de quitar un módulo de plug-in del TPM instalado dividirá la vinculación criptográfica y no se podrá volver a instalar o instalar en otra tarjeta madre del sistema.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
3. Extraiga los siguientes elementos:
 - a. [Cubierta para flujo de aire](#)
 - b. [Ensamblaje del ventilador de enfriamiento](#)
 - c. [Canastilla para unidades posterior](#) (si corresponde)
 - d. [Bandeja de unidad intermedia](#) (si corresponde)
 - e. [Fuentes de alimentación](#)
 - f. [Tarjetas de expansión y soportes verticales para tarjetas de expansión](#)
 - g. [Tarjeta controladora de almacenamiento integrada](#)
 - h. [Tarjeta vFlash o IDSDM opcional](#)
 - i. [Unidad de memoria USB interna opcional](#) (si está instalada)
 - j. [Procesador y módulo del disipador de calor](#)
 - k. [Procesador de relleno](#) (si está instalado)

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del procesador cuando reemplace una tarjeta madre del sistema defectuosa, asegúrese de cubrir el conector del procesador con la cubierta antipolvo.

- l. [Módulos de memoria](#) y [módulos de memoria de relleno](#)
- m. [Tarjeta dependiente de red](#)

Pasos

1. Desconecte todos los cables de la tarjeta madre del sistema.

PRECAUCIÓN: Procure no dañar el botón de identificación del sistema cuando quite la tarjeta madre.

PRECAUCIÓN: No levante el conjunto de placa base sujetándola por un módulo de memoria, un procesador u otro componente.

2. Sujetando el soporte de la tarjeta madre del sistema, tire del pin de liberación azul y deslice la tarjeta madre del sistema hacia la parte frontal del sistema para desenganchar los conectores de las ranuras del sistema.
3. Incline la tarjeta madre del sistema formando un ángulo y levántela para quitarla del sistema.

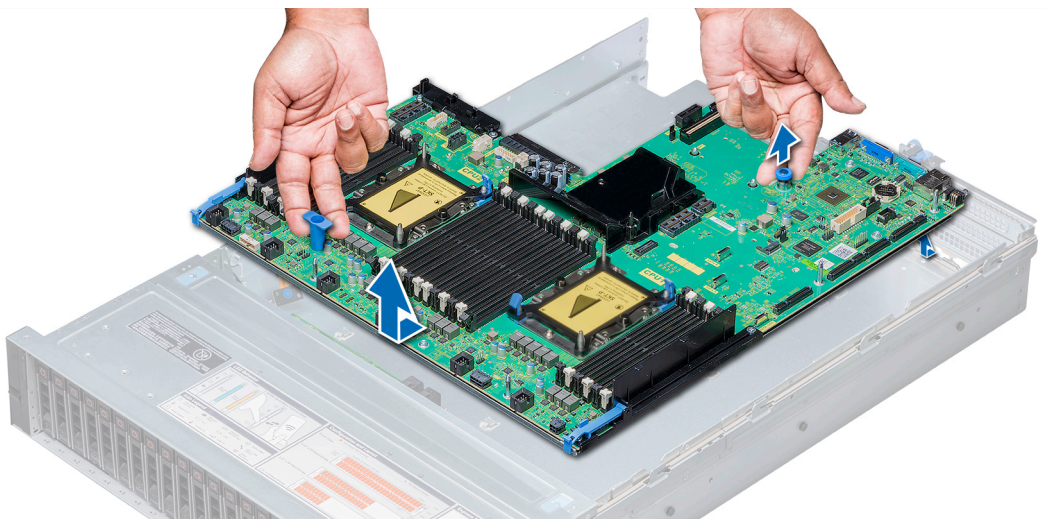


Ilustración 171. Extracción de la tarjeta madre del sistema

Siguientes pasos

Instale la tarjeta madre del sistema.

Instalación de la tarjeta madre del sistema

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Desembale el nuevo ensamblaje de la tarjeta madre del sistema.

PRECAUCIÓN: No levante el conjunto de placa base sujetándola por un módulo de memoria, un procesador u otro componente.

PRECAUCIÓN: Procure no dañar el botón de identificación del sistema cuando coloque la tarjeta madre en el sistema.

2. Sujete el soporte de la tarjeta madre del sistema y la clavija de liberación azul, incline la tarjeta madre y bájela hacia el sistema.

3. Deslice la tarjeta madre hacia la parte posterior del sistema hasta que la clavija de liberación encaje en su lugar.

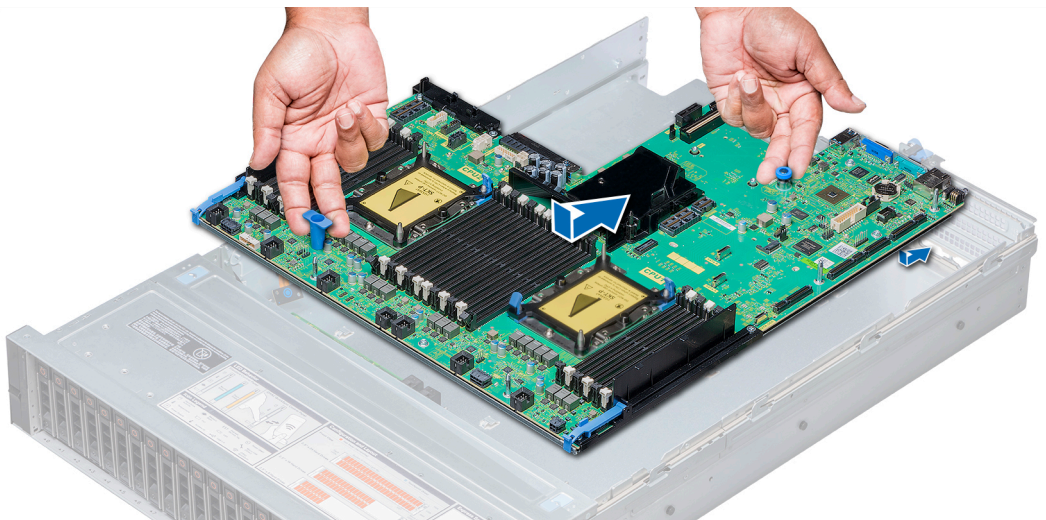


Ilustración 172. Instalación de la tarjeta madre del sistema

Siguientes pasos

1. Sustituya los siguientes elementos:

a. [Módulo de plataforma segura](#)

NOTA: El módulo de plug-in del TPM está conectado a la tarjeta madre y no se puede extraer. Un módulo de plug-in del TPM de repuesto se proporcionará en todos los repuestos de tarjetas madre donde se haya instalado un módulo de plug-in del TPM.

b. [Bandeja de unidad intermedia](#) (si corresponde)

c. [Compartimiento de unidad posterior](#)

d. [Tarjeta controladora de almacenamiento integrada](#)

e. [Unidad de memoria USB interna opcional](#) (si corresponde)

f. [Módulo IDSDM o vFlash opcional](#)

g. [Tarjetas de expansión y soportes verticales para tarjetas de expansión](#)

h. [Procesador y módulo del disipador de calor](#)

i. [Procesador de relleno](#) (si corresponde)

j. [Módulos de memoria](#) y [módulos de memoria de relleno](#)

k. [Tarjeta dependiente de red](#)

l. [Ensamblaje del ventilador de enfriamiento](#)

m. [Cubierta para flujo de aire](#)

- n. [Fuentes de alimentación](#)
2. Vuelva a conectar todos los cables a la tarjeta madre.
 - i **NOTA:** Compruebe que los cables internos del sistema están tendidos por la pared del chasis y asegurados con el soporte para sujeción de cables.
3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).
4. Asegúrese de que:
 - a. Utilice la función Easy Restore (Restauración fácil) para restaurar la etiqueta de servicio. Para obtener más información, consulte [Restauración de la etiqueta de servicio utilizando Easy Restore \(Restauración fácil\)](#).
 - b. Si la etiqueta de servicio no se guarda en el dispositivo flash de respaldo, introduzca la etiqueta de servicio del sistema manualmente. Para obtener más información, consulte [Introducción de la etiqueta de servicio del sistema mediante System Setup \(Configuración del sistema\)](#).
 - c. Actualice las versiones de BIOS e iDRAC.
 - d. Vuelva a activar el módulo de plataforma segura (TPM). Para obtener más información, consulte [Actualización del módulo de plataforma segura](#).
5. Importe la nueva o ya existente licencia de iDRAC Enterprise. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en www.dell.com/poweredgemanuals.

Restauración de la etiqueta de servicio utilizando Easy Restore (Restauración fácil)

La función Easy Restore le permite restaurar la etiqueta de servicio del sistema, la licencia, la configuración de UEFI y los datos de configuración del sistema después de reemplazar la tarjeta madre del sistema. Todos los datos se guardan en el dispositivo flash de respaldo de forma automática. Si el BIOS detecta una nueva tarjeta madre del sistema y una etiqueta de servicio en el dispositivo flash de respaldo, el BIOS solicita al usuario restaurar la información de respaldo.

Sobre esta tarea

A continuación, se incluye una lista de opciones disponibles:

- Presione **Y** para restaurar la etiqueta de servicio, la licencia y la información de diagnóstico.
- Presione **N** para navegar hasta las opciones de restauración basadas en Lifecycle Controller.
- Presione **F10** para restaurar datos de un **Hardware Server Profile (Perfil de servidor de hardware)** creado anteriormente.
 - i **NOTA:** Después de finalizar el proceso de restauración, el BIOS solicita restaurar los datos de configuración del sistema.
- Presione **Y** para restaurar los datos de configuración del sistema.
- Presione **N** para utilizar los valores predeterminados de configuración.
 - i **NOTA:** Una vez que el proceso de restauración se haya completado, el sistema se reiniciará.

Actualice la etiqueta de servicio manualmente

Después de reemplazar una tarjeta madre del sistema, si Easy Restore falla, siga este proceso para introducir la etiqueta de servicio manualmente mediante **System Setup (Configuración del sistema)**.

Sobre esta tarea

Si conoce la etiqueta de servicio del sistema, utilice el menú **System Setup (Configuración del sistema)** para introducir la etiqueta de servicio.

Pasos

1. Encienda el sistema.
2. Para entrar en **System Setup (Configuración del sistema)**, presione **F2**.
3. Haga clic en **Service Tag Settings (Configuración de etiquetas de servicio)**.
4. Introduzca la etiqueta de servicio.
 - i **NOTA:** Puede introducir la etiqueta de servicio solo cuando el campo **Service Tag (Etiqueta de servicio)** está vacío. Asegúrese de introducir la etiqueta de servicio correcta. Una vez se haya introducido, no se puede actualizar ni modificar.
5. Haga clic en **OK** (Aceptar).

Introducción de la etiqueta de servicio del sistema mediante System Setup (Configuración del sistema)

Si Easy Restore (Restauración fácil) no logra restaurar la etiqueta de servicio, utilice System Setup (Configuración del sistema) para introducir la etiqueta de servicio.

Pasos

1. Encienda el sistema.
2. Presione F2 para entrar en System Setup (Configuración del sistema).
3. Haga clic en **Service Tag Settings (Configuración de etiquetas de servicio)**.
4. Introduzca la etiqueta de servicio.

NOTA: Puede introducir la etiqueta de servicio solo cuando el campo **Etiqueta de servicio** está vacío. Asegúrese de introducir la etiqueta de servicio correcta. Una vez que haya introducido la etiqueta de servicio, no se puede actualizar ni modificar.

5. Haga clic en **OK** (Aceptar).
6. Importe la nueva o ya existente licencia de iDRAC Enterprise.

Para obtener más información, consulte la *Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide* (Guía del usuario de la Controladora integrada de acceso remoto Dell) en www.dell.com/poweredge/manuals.

Módulo de plataforma segura

Actualización del módulo de plataforma segura

Requisitos previos

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en [Instrucciones de seguridad](#).
2. Siga el procedimiento que se indica en [Antes de trabajar en el interior de su equipo](#).

NOTA:

- Asegúrese de que su sistema operativo admita la versión del módulo TPM que se está instalando.
- Asegúrese de descargar e instalar el firmware del BIOS más reciente en el sistema.
- Asegurarse de que el BIOS esté configurado para habilitar el modo de inicio de UEFI.

Sobre esta tarea

PRECAUCIÓN: Si utiliza el módulo de plataforma segura (TPM) con una clave de cifrado, se le solicitará que cree una clave de recuperación durante la configuración del sistema o del programa. Trabaje con el cliente para crear esta clave de recuperación y almacenarla en un lugar seguro. Si reemplaza esta tarjeta madre del sistema, deberá proporcionar la clave de recuperación cuando reinicie el sistema o programa antes de acceder a los datos cifrados de las unidades de disco duro.

PRECAUCIÓN: Una vez que el módulo de complemento TPM está instalado, se vincula de manera criptográfica a la placa base específica. Cualquier intento de quitar un módulo plug-in TPM instalado romperá la vinculación criptográfica y el módulo quitado no se podrá reinstalar o instalar en otra tarjeta madre del sistema.

Extracción del TPM

Pasos

1. Localice el conector TPM en la placa base.
2. Presione para mantener el módulo hacia abajo y quite el tornillo con el destornillador Torx de 8 muescas que se envía con el módulo TPM.
3. Deslice el módulo TPM para extraerlo de su conector.

- Empuje el remache de plástico para extraerlo del conector del TPM y gírelo 90° en contra de las manecillas del reloj hasta liberarlo de la placa base.
- Tire del remache de plástico para sacarlo de su ranura en la placa base.

Instalación del TPM

Pasos

- Para instalar el TPM, alinee los conectores de borde en el TPM con la ranura del conector del TPM.
- Introduzca el TPM en el conector del TPM de modo que el tornillo de plástico quede alineado con la ranura en la placa base.
- Presione el tornillo de plástico hasta que encaje en su lugar.

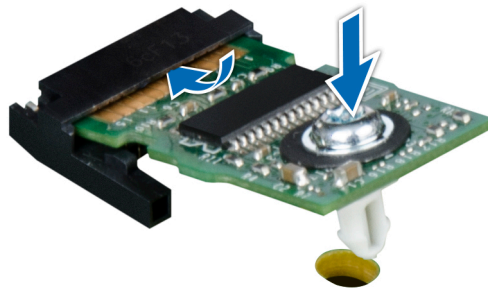


Ilustración 173. Instalación del TPM

- Reemplace el tornillo que fija el TPM a la tarjeta madre del sistema.

Siguientes pasos

- Coloque la placa base.
- Siga el procedimiento que se indica en [Después de trabajar en el interior del sistema](#).

Inicialización de TPM para usuarios de BitLocker

Pasos

Inicialice el TPM.

Para obtener más información, consulte .

El campo **TPM Status (Estado de TPM)** cambiará a **Enabled, Activated (Habilitado y activado)**.

Inicialización de TPM para usuarios de TXT 1.2

Pasos

- Mientras se inicia el sistema, presione F2 para ejecutar el programa configuración del sistema.
- En la pantalla **System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema)**, haga clic en **System BIOS (BIOS del sistema) > System Security Settings (Configuración de seguridad del sistema)**.
- Desde la opción **TPM Security (Seguridad del TPM)**, seleccione **On with Pre-boot Measurements (Activar con medidas de preinicio)**.
- Desde la opción **TPM Command (Comando de TPM)**, seleccione **Activate (Activar)**.
- Guarde la configuración.
- Reinicie el sistema.
- Abra la **Configuración del sistema** de nuevo.

- En la pantalla **System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema)**, haga clic en **System BIOS (BIOS del sistema) > System Security Settings (Configuración de seguridad del sistema)**.
- Desde la opción **Intel TXT (TXT de Intel)**, seleccione **On (Activado)**.

Inicialización de TPM 2.0 para usuarios de TXT

Pasos

- Mientras se inicia el sistema, presione F2 para ejecutar el programa configuración del sistema.
- En la pantalla **System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema)**, haga clic en **System BIOS (BIOS del sistema) > System Security Settings (Configuración de seguridad del sistema)**.
- En la opción **Seguridad del TPM**, seleccione **Encendida**.
- Guarde la configuración.
- Reinicie el sistema.
- Abra la **Configuración del sistema** de nuevo.
- En la pantalla **System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema)**, haga clic en **System BIOS (BIOS del sistema) > System Security Settings (Configuración de seguridad del sistema)**.
- Seleccione la opción **Configuración avanzada del TPM**.
- En la opción **Selección de algoritmo de TPM2**, seleccione **SHA256** y regrese a la pantalla **Configuración de seguridad del sistema**.
- En la pantalla **Configuración de seguridad del sistema**, en la opción **Intel TXT**, seleccione **Encendido**.
- Guarde la configuración.
- Reinicie el sistema.

Panel de control

Detalles del panel de control

El sistema admite:

- En caso de que la carga sobre la PSU activa sea superior al 50 % de la potencia nominal en vatios de la PSU, la PSU redundante pasa al estado activo.
 - En caso de que la carga sobre la PSU activa sea inferior al 20 % de la potencia nominal en vatios de la PSU, la PSU redundante pasa al estado de reposo.
- Panel de control izquierdo: contiene los LED de estado, el botón de ID del sistema e iDRAC Quick Sync 2 (opcional).
- Panel de control derecho: contiene el botón de encendido, el puerto USB 2.0, el puerto microUSB de VGA para iDRAC Direct y el LED de estado de iDRAC Direct.

Extracción del panel de control izquierdo

Requisitos previos

- Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).
- Siga el procedimiento que se describe en [Antes de trabajar en el interior del sistema](#).
- [Quite el ensamblaje del ventilador de enfriamiento](#).
- [Extraiga la cubierta para flujo de aire](#).

Pasos

- Tire del pestillo del cable y desconecte el cable del panel de control del conector de la tarjeta madre.
- Con un destornillador Phillips n.º 1, quite los tornillos para extraer la cubierta para cables, que fijan el panel de control izquierdo y el tubo de cables al sistema.
- Sujetando el panel de control y el tubo de cable por los lados, extraiga el panel de control y el tubo de cable para extraerlos del sistema.

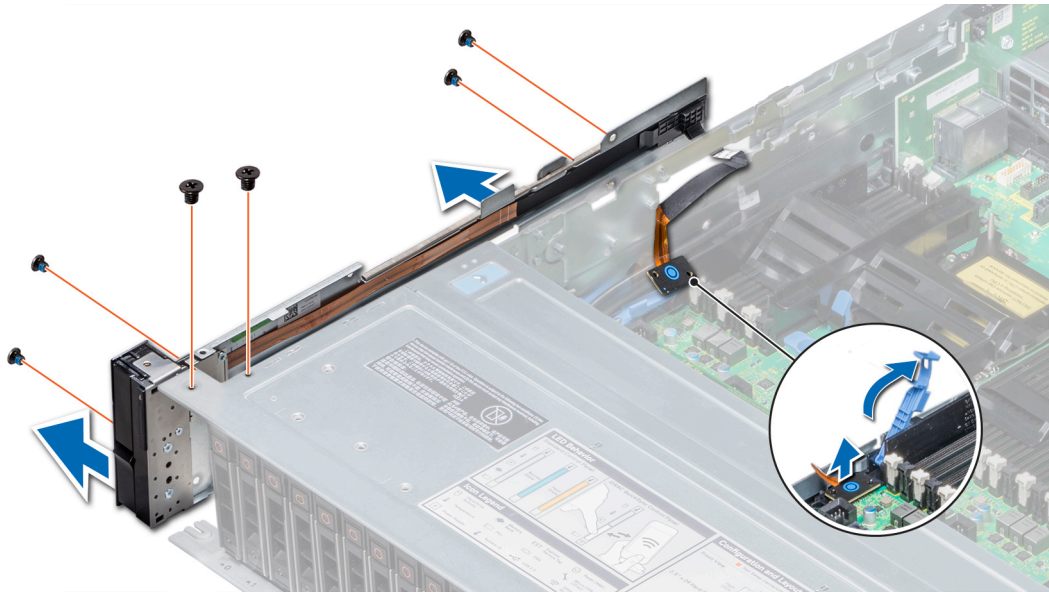


Ilustración 174. Extracción del panel de control izquierdo

Siguientes pasos

Instale el panel de control izquierdo.

Instalación del panel de control izquierdo

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Pase el cable del panel de control a través de la pared lateral del sistema.
2. Alinee el conjunto del panel de control izquierdo con la ranura del panel de control del sistema y coloque el conjunto en la ranura en el sistema.
3. Conecte el cable del panel de control al conector de la placa base y fíjelo mediante el pestillo para cable.
4. Con un destornillador Phillips n.º 1, coloque los tornillos que fijan el panel de control y el tubo del cable al sistema.

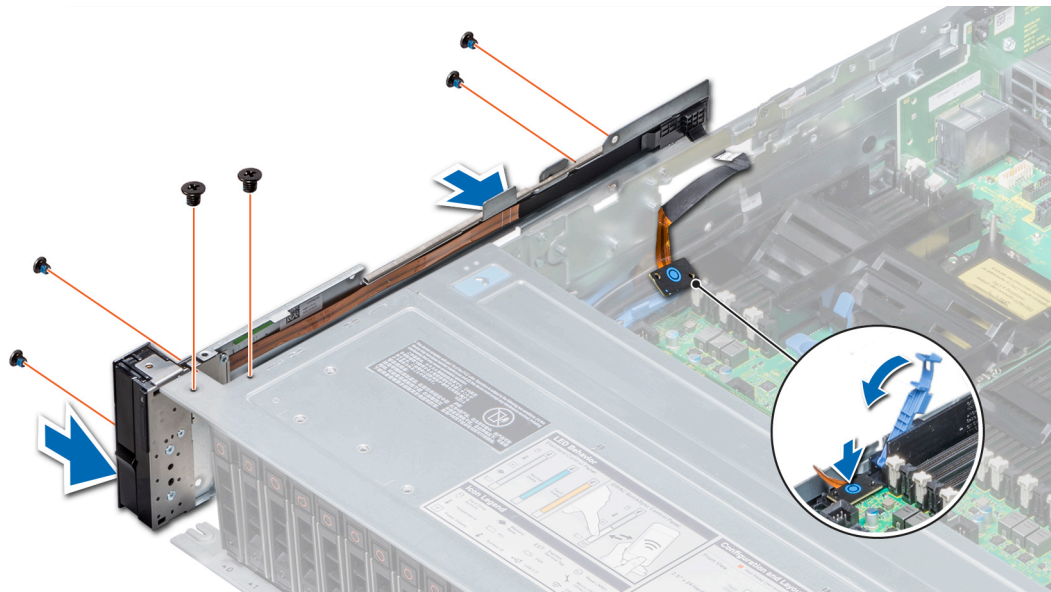


Ilustración 175. Instalación del panel de control izquierdo

Siguientes pasos

1. [Instale la cubierta para flujo de aire.](#)
2. [Instale el ensamblaje de ventiladores de refrigeración.](#)
3. [Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Extracción del panel de control derecho

Requisitos previos

1. [Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección Instrucciones de seguridad.](#)
2. [Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.](#)
3. [Extraiga la cubierta para aire.](#)
4. [Quite el ensamblaje del ventilador de enfriamiento.](#)

Pasos

1. Desconecte el cable VGA de la placa base.
2. Tire del pestillo del cable y desconecte el cable del panel de control del conector de la tarjeta madre.
3. Con un destornillador Phillips n.º 1, quite los tornillos que fijan el panel de control y el tubo de cable al sistema.
4. Sujetando el panel de control y el tubo de cable por los lados, extraiga el panel de control y el tubo de cable para extraerlos del sistema.

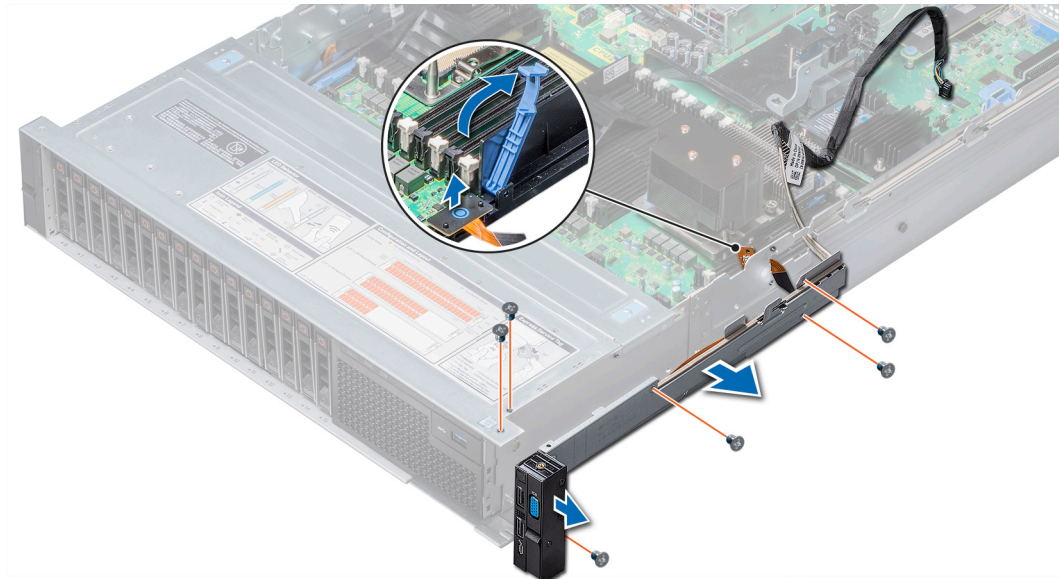


Ilustración 176. Desmontaje del panel de control derecho

Siguientes pasos

Instale el panel de control derecho.

Instalación del panel de control derecho

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Pasos

1. Pase el cable del panel de control y el cable VGA a través de la pared lateral del sistema.
2. Alinee el panel de control con la ranura del panel de control del sistema y conecte el panel de control al sistema.
3. Conecte el cable VGA a la placa base.
4. Conecte el cable del panel de control al conector de la tarjeta madre y baje el pestillo del cable para fijar el cable en su lugar.
5. Con un destornillador Phillips n.º 1, coloque el tornillo que fija el panel de control y el tubo del cable al sistema.

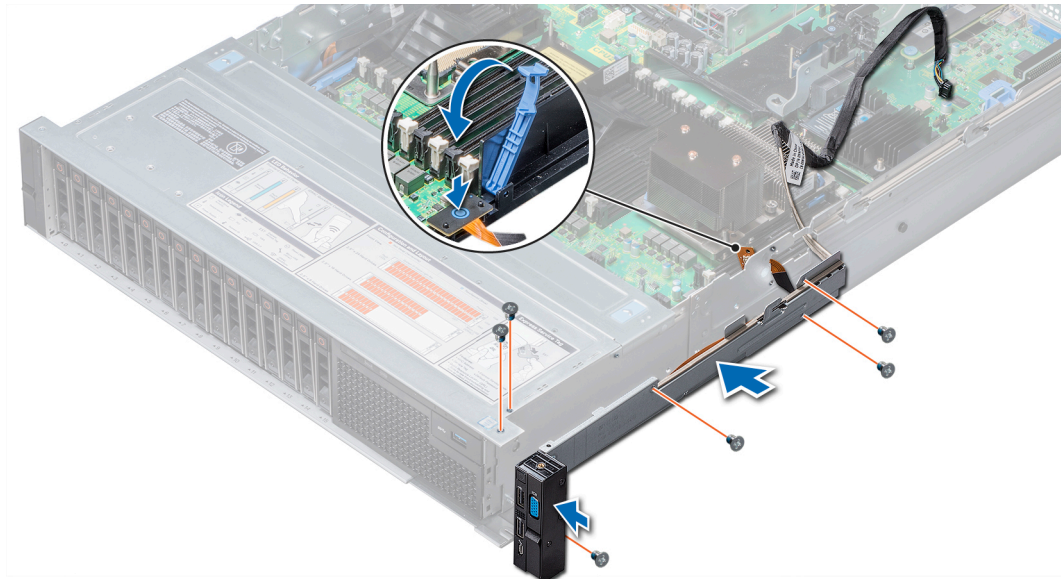


Ilustración 177. Instalación del panel de control derecho

Siguientes pasos

1. [Instale el ensamblaje de ventiladores de refrigeración.](#)
2. [Instale la cubierta para flujo de aire.](#)
3. Siga el procedimiento que se describe en [Después de trabajar en el interior del sistema.](#)

Diagnósticos del sistema

Si experimenta algún problema con el sistema, ejecute los diagnósticos del sistema antes de ponerse en contacto con Dell para recibir asistencia técnica. El objetivo de ejecutar los diagnósticos del sistema es realizar pruebas en el hardware sin necesidad de otros equipos ni riesgo de pérdida de datos. Si no puede corregir el problema, el personal de servicio y soporte puede utilizar los resultados de las pruebas de diagnóstico para ayudarle a resolver el problema.

Temas:

- [Diagnósticos incorporados del sistema de Dell](#)

Diagnósticos incorporados del sistema de Dell

NOTA: Los diagnósticos incorporados del sistema de Dell también se conocen como diagnósticos Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA).

Los diagnósticos incorporados del sistema ofrecen un conjunto de opciones para determinados dispositivos o grupos de dispositivos que permiten:

- Ejecutar pruebas automáticamente o en modo interactivo
- Repetir las pruebas
- Visualizar o guardar los resultados de las pruebas
- Ejecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan más información sobre los dispositivos que han presentado errores
- Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente
- Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas

Ejecución de los diagnósticos de sistema integrados desde el administrador de arranque

Ejecute los diagnósticos incorporados del sistema (ePSA) si el sistema no se inicia.

Pasos

1. Cuando el sistema de esté iniciando, presione F11.
2. Utilice las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para seleccionar **Utilidades del sistema > Iniciar diagnósticos**.
3. Como alternativa, cuando el sistema se inicie, presione F10 y seleccione **Diagnósticos de hardware > Ejecutar diagnósticos de hardware**.
Aparece la ventana **ePSA Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio ePSA)**, que enumera todos los dispositivos detectados en el sistema. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.

Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller

Pasos

1. Mientras se inicia el sistema, presione F10.
2. Seleccione **Hardware Diagnostics (Diagnósticos de hardware) → Run Hardware Diagnostics (Ejecutar los diagnósticos de hardware)**.
Aparece la ventana **ePSA Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio ePSA)**, que enumera todos los dispositivos detectados en el sistema. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.

Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema

Menú	Descripción
Configuración	Muestra la configuración y la información de estado de todos los dispositivos detectados.
Resultados	Muestra los resultados de las pruebas ejecutadas.
Condición del sistema	Muestra una visión general actual del rendimiento del sistema.
Registro de eventos	Muestra un registro que incluye las pruebas ejecutadas en el sistema y cuándo se realizaron. Se muestra si hay, al menos, una descripción de evento registrada.

Puentes y conectores

Este tema proporciona información específica sobre los puentes. También se incluye información básica sobre puentes e interruptores y se describen los conectores en las distintas placas del sistema. Los puentes de la tarjeta madre del sistema ayudan a deshabilitar las contraseñas de configuración y del sistema. Debe conocer los conectores de la tarjeta madre del sistema para instalar componentes y cables correctamente.

Temas:

- Puentes y conectores de la placa base
- Configuración del puente de la placa base
- Cómo deshabilitar la contraseña olvidada

Puentes y conectores de la placa base

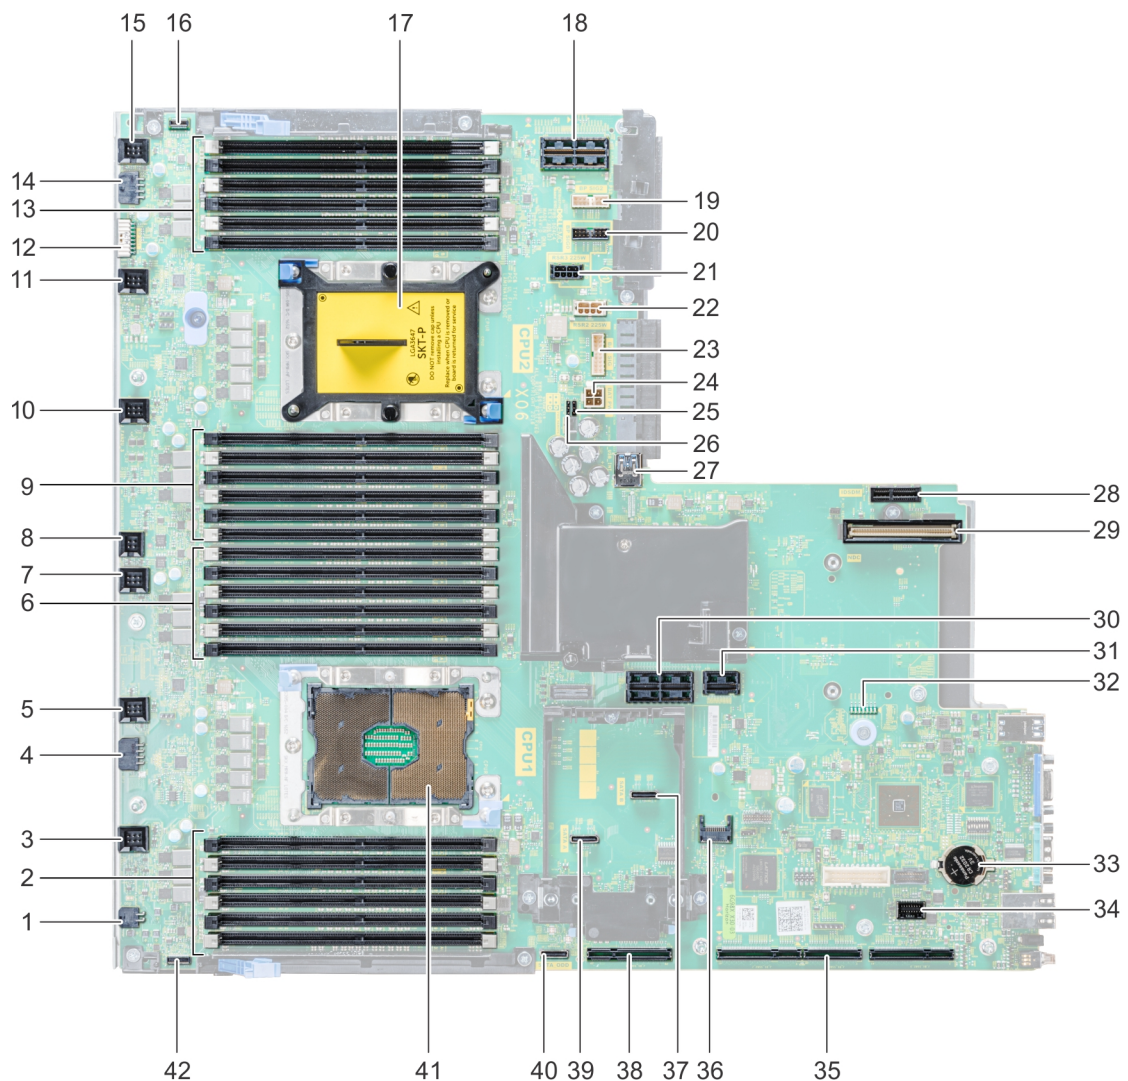


Ilustración 178. Puentes y conectores de la placa base

Tabla 29. Puentes y conectores de la placa base

Elemento	Conector	Descripción
1	J_ODD	Conector de alimentación de la unidad óptica
2	A7, A1, A8, A2, A9, A3	Socket de módulo de memoria
3	J_FAN2U_6	Conector del ventilador de refrigeración 6
4	J_BP3	Conector de alimentación del backplane 3
5	J_FAN2U_5	Conector del ventilador de refrigeración 5
6	A6, A12, A5, A11, A4, A10	Socket de módulo de memoria
7	J_FAN2U_4	Conector del ventilador de refrigeración 4
8	INTRUSION_DET	Conector del interruptor de intrusión
9	B7, B1, B8, B2, B9, B3	Socket de módulo de memoria
10	J_FAN2U_3	Conector del ventilador de refrigeración 3
11	J_FAN2U_2	Conector del ventilador de refrigeración 2
12	J_BP_SIG1	Conector de señal del backplane 1
13	B6, B12, B5, B11, B4, B10	Socket de módulo de memoria
14	J_BP1	Conector de alimentación del backplane 1
15	J_FAN2U_1	Conector del ventilador de enfriamiento 1
16	P_LFT_CP	Conector del panel de control izquierdo
17	CPU2	Procesador de la CPU2 y zócalo del módulo del disipador de calor (con cubierta antipolvo)
18	J_R3_X24	Conector de soporte vertical 3
19	J_BP_SIG2	Conector de señal del backplane 2
20	J_BP_SIG0	Conector de señal del backplane 0
21	J_BP0 (RSR3_225W)	Conector de alimentación del backplane 0 (PCIe de soporte vertical 3 con alimentación de 225 W)
22	J_BP2 (RSR2_225W)	Conector de alimentación del backplane 2 (PCIe de soporte vertical 2 con alimentación de 225 W)
23	J_BATT_SIG	Conector de señal de la batería de NVDIMM-N
24	J_BATT_PWR	Conector de alimentación de la batería de NVDIMM-N
25	PWRD_EN	Restablecer la contraseña del BIOS
26	NVRAM_CLR	Borrar la NVRAM
27	J_USB_INT	Conector USB interno
28	J_IDSDM	Conector IDSDM/vFlash
29	J_NDC	Conector NDC
30	J_R2_X24_IT9	Conector del soporte vertical 2
31	J_R2_3R_X8_IT9	Conector del soporte vertical 2
32	LED	Indicadores LED de diagnóstico de la tarjeta madre del sistema
33	BATERÍA	Conector de la batería
34	J_FRONT_VIDEO	Conector de vídeo
35	J_R1_SS82_3 y J_R1_SS60_1	Conector del soporte vertical 1

Tabla 29. Puentes y conectores de la placa base (continuación)

Elemento	Conector	Descripción
36	J_TPM_MODULE	Conector del TPM
37	J_SATA_B	Conector SATA B
38	J_R1_SS82_1	Conector de soporte vertical 1 (opción miniPERC)
39	J_SATA_A	Conector SATA A
40	J_SATA_C	Conector SATA C (conector SATA de la unidad óptica)
41	CPU1	Módulo del disipador de calor y el procesador de la CPU1
42	P_RGT_CP	Conector del panel de control derecho

Configuración del puente de la placa base

Para obtener información sobre el restablecimiento del puente de contraseña para deshabilitar una contraseña, consulte la sección [Deshabilitación de una contraseña olvidada](#).

Cómo deshabilitar la contraseña olvidada

Las características de seguridad del software del sistema incluyen una contraseña del sistema y una contraseña de configuración. El puente de contraseña habilita y deshabilita las características de contraseña y borra cualquier contraseña actualmente en uso.

Requisitos previos

PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se envían con el producto.

Pasos

1. Apague el sistema, incluidos los periféricos conectados, y desconéctelo de la toma de corriente.
2. Quite la cubierta del sistema.
3. Mueva el puente de la tarjeta madre de las patas 2 y 4 a las patas 4 y 6.
4. Instale la cubierta del sistema.

Las contraseñas existentes no se deshabilitan (borran) hasta que el sistema se inicie con el puente en las clavijas 4 y 6. Sin embargo, antes de asignar una nueva contraseña del sistema o de configuración, deberá regresar el puente a las clavijas 2 y 4.

NOTA: Si asigna una nueva contraseña del sistema o de configuración con el puente en las patas 4 y 6, el sistema deshabilitará las nuevas contraseñas la próxima vez que se inicie.

5. Vuelva a conectar el sistema a la toma de corriente y enciéndalo junto con los periféricos que tenga conectados.
6. Apague el sistema, incluidos los periféricos conectados, y desconéctelo de la toma de corriente.
7. Quite la cubierta del sistema.
8. Mueva el puente de la tarjeta madre de las patas 4 y 6 a las patas 2 y 4.
9. Instale la cubierta del sistema.
10. Vuelva a conectar el sistema a la toma de corriente y enciéndalo junto con los periféricos que tenga conectados.
11. Asigne una nueva contraseña del sistema o de configuración.

Obtención de ayuda

Temas:

- [Cómo comunicarse con Dell EMC](#)
- [Comentarios sobre la documentación](#)
- [Acceso a la información del sistema mediante QRL](#)
- [Obtención de asistencia automatizada con SupportAssist](#)
- [Información de servicio de reciclaje o final del ciclo de vida](#)

Cómo comunicarse con Dell EMC

Dell EMC proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell EMC. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell EMC para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

Pasos

1. Vaya a www.dell.com/support/home.
2. Seleccione su país del menú desplegable en la esquina inferior derecha de la página.
3. Para obtener asistencia personalizada:
 - a. Introduzca la etiqueta de servicio del sistema en el campo **Introducir etiqueta de servicio**.
 - b. Haga clic en **Enviar**.
Aparece la página de asistencia que muestra las diferentes categorías de asistencia.
4. Para obtener asistencia general:
 - a. Seleccione la categoría del producto.
 - b. Seleccione el segmento del producto.
 - c. Seleccione el producto.
Aparece la página de asistencia que muestra las diferentes categorías de asistencia.
5. Para obtener detalles de contacto de Dell EMC Global Technical Support:
 - a. Haga clic en [Contacto con la asistencia técnica](#).
 - b. Ingrese la etiqueta de servicio del sistema en el campo **Ingrese la etiqueta de servicio**, en la página web **Comuníquese con nosotros**.

Comentarios sobre la documentación

Puede clasificar la documentación o escribir sus comentarios en cualquiera de nuestras páginas de documentación de Dell EMC y, a continuación, hacer clic en **Enviar comentarios** para enviar sus comentarios.

Acceso a la información del sistema mediante QRL

Puede usar el localizador de recursos rápido (QRL) ubicado en la etiqueta de información en la parte frontal de PowerEdge para acceder a la información acerca de PowerEdge.

Requisitos previos

Asegúrese de que el teléfono inteligente o la tableta tenga el escáner de código QR instalado.

El QRL contiene la siguiente información acerca del sistema:

- Vídeos explicativos
- Materiales de referencia, incluido el Manual de instalación y servicio, los diagnósticos de la pantalla LCD y la descripción general mecánica
- La etiqueta de servicio del sistema para acceder de manera rápida su configuración hardware específica y la información de la garantía
- Un vínculo directo a Dell para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica y equipos de ventas

Pasos

1. Vaya a www.dell.com/qrl y navegue hasta el producto específico o
2. Utilice el teléfono inteligente o la tableta para escanear el código de recursos rápidos (QR) específico del modelo en el sistema o en la sección de Localizador de recursos rápidos.

Localizador rápido de recursos para sistemas PowerEdge R740 y R740xd



Ilustración 179. Localizador rápido de recursos para sistemas PowerEdge R740 y R740xd

Obtención de asistencia automatizada con SupportAssist

Dell EMC SupportAssist es una oferta de Dell EMC Services opcional que automatiza el soporte técnico para los dispositivos de red, almacenamiento y servidor de Dell EMC. Mediante la instalación y configuración de una aplicación de SupportAssist en su ambiente de TI, puede recibir los siguientes beneficios:

- **Detección de problemas automatizada:** SupportAssist supervisa los dispositivos de Dell EMC y detecta automáticamente los problemas de hardware, proactivamente y predictivamente.
- **Creación de casos automatizada:** cuando se detecta un problema, SupportAssist abre automáticamente un caso de soporte con el soporte técnico de Dell EMC.
- **Recopilación de diagnósticos automatizada:** SupportAssist recopila automáticamente información de estado del sistema de sus dispositivos y la carga de forma segura a Dell EMC. El soporte técnico de Dell EMC utiliza esta información para solucionar el problema.
- **Comunicación proactiva:** un agente de soporte técnico de Dell EMC se comunica con usted acerca del caso de soporte y le ayuda a resolver el problema.

Los beneficios disponibles varían en función de la licencia de Dell EMC Services adquirida para el dispositivo. Para obtener más información acerca de SupportAssist, vaya a www.dell.com/supportassist.

Información de servicio de reciclaje o final del ciclo de vida

Se ofrecen servicios de retiro y reciclaje para este producto en determinados países. Si desea desechar los componentes del sistema, visite www.dell.com/recyclingworldwide y seleccione el país pertinente.