

Dell Wyse Management Suite

Guida alla versione 3.x High Availability



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di **ATTENZIONE** evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un messaggio di **AVVERTENZA** evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

Capitolo 1: Introduzione	4
Panoramica di disponibilità elevata.....	4
Capitolo 2: Architettura ad alta disponibilità	5
Requisiti di sistema per high availability.....	5
Capitolo 3: Conseguire disponibilità elevata in Windows Server 2012 R2/2016/2019	7
Aggiungere la funzione del cluster di failover in Windows Server 2012 R2/2016/2019.....	7
Creare una condivisione file di controllo.....	12
Configurare le impostazioni di quorum del cluster.....	13
Capitolo 4: Conseguire disponibilità elevata per MySQL InnoDB	17
Disponibilità elevata con MySQL InnoDB.....	17
Installare il database MySQL InnoDB.....	17
Controllare le istanze del server MySQL InnoDB.....	35
Creare un'istanza cluster per MySQL InnoDB.....	36
Aggiungere un'istanza del server al cluster MySQL InnoDB.....	37
Configurare MySQL Router.....	38
Creare database e utenti nel server MySQL InnoDB.....	51
Capitolo 5: Conseguire disponibilità elevata in MongoDB	52
Installare MongoDB.....	52
Creare server di replica per il database MongoDB.....	53
Creare un utente Stratus.....	53
Creare un utente del database.....	54
Creare l'utente DBadmIn per MongoDB.....	54
Modificare il file master.cfg.....	54
Avviare la replica nei server.....	55
Capitolo 6: Conseguire disponibilità elevata per dispositivi Teradici	58
Installare e configurare HAProxy.....	58
Capitolo 7: Installare Wyse Management Suite in Windows Server 2012 R2/2016/2019	60
Creare ruoli del cluster.....	66
Capitolo 8: Controlli post-installazione	69
Capitolo 9: Aggiornamento di Wyse Management Suite dalla versione 1.3 alla 1.4	70
Capitolo 10: Aggiornamento da Wyse Management Suite versione 1.4/1.4.1/2.x/3.x a Wyse Management Suite versione 3.x	78
Capitolo 11: Risoluzione dei problemi	90

Introduzione

Wyse Management Suite è la soluzione di gestione di nuova generazione che consente di configurare, monitorare, gestire e ottimizzare i thin client e gli endpoint Dell basati su Dell Hybrid Client. Wyse Management Suite consente di implementare e gestire i dispositivi Dell in base a una configurazione ad alta disponibilità con prestazioni migliorate. Offre funzioni avanzate come l'implementazione su private cloud, la gestione da qualsiasi parte del mondo mediante un'applicazione mobile e la sicurezza avanzata, ad esempio la configurazione del BIOS e il blocco delle porte.

Offre anche il rilevamento e la registrazione dei dispositivi, la gestione di asset e inventario, la gestione della configurazione, l'implementazione di sistemi operativi e applicazioni, comandi in tempo reale, il monitoraggio, gli avvisi, la creazione di report e la risoluzione dei problemi degli endpoint.

Wyse Management Suite supporta l'alta disponibilità e riduce in modo significativo il downtime del sistema. La soluzione protegge inoltre il sistema da downtime non pianificati e consente di conseguire il livello di disponibilità necessario per soddisfare gli obiettivi aziendali.

La presente guida descrive l'architettura della soluzione e spiega come installare, configurare e gestire cluster ad alta disponibilità a livello di applicazione e database. Si concentra esclusivamente sull'implementazione on-premise (private cloud).

Panoramica di disponibilità elevata

La soluzione di disponibilità elevata per Wyse Management Suite include le seguenti sezioni:

- Per esaminare i requisiti di disponibilità elevata, vedere la sezione relativa ai [requisiti di sistema per configurare la disponibilità elevata](#).
- Per installare Microsoft Windows Server 2012 R2/2016/2019, vedere la sezione relativa all'[implementazione della disponibilità elevata in Windows Server 2012 R2/2016/2019](#).
- Per installare i server MySQL InnoDB, vedere la sezione relativa alla [distribuzione della disponibilità elevata in MySQL InnoDB](#).
- Per installare MongoDB, vedere la sezione relativa alla [distribuzione della disponibilità elevata in MongoDB](#).
- Per configurare un proxy di disponibilità elevata (per dispositivi Teradici), vedere la sezione relativa alla [distribuzione della disponibilità elevata per server Teradici](#).
- Per installare la versione di Wyse Management in Windows Server 2012 R2/2016/2019, vedere la sezione relativa all'[installazione di Wyse Management Suite in Windows Server 2012 R2/2016/2019](#).
- Per creare ruoli del cluster, vedere la sezione relativa alla [creazione di ruoli del cluster](#).
- Per visualizzare la risoluzione dei problemi con soluzioni alternative, vedere la sezione relativa alla [risoluzione dei problemi](#).

Architettura ad alta disponibilità

L'architettura Dell Wyse Management Suite è composta da Windows Server 2012 R2/2016/2019 Standard con cluster di failover abilitato. Il cluster Windows contiene un computer principale che supporta altre applicazioni e garantisce downtime ridotti mediante ridondanza. Questo viene utilizzato per il failover delle applicazioni per i servizi Tomcat, Memcache, MQTT. Il cluster del database MongoDB aiuta in caso di guasto del database primario, in quanto subentra il database secondario. Il cluster del database MySQL InnoDB dispone di un meccanismo integrato per il clustering di database e il database secondario subentra in caso di errore di lettura/scrittura nel database primario. Linux Server con HAProxy è uno strumento di bilanciamento del carico e un server ad alta disponibilità per il server EMSDK (Teradici). Il repository locale viene creato come parte del percorso condiviso che contiene le applicazioni, le immagini, i pacchetti e non fa parte della configurazione del cluster.

N.B.: I requisiti del sistema ad alta disponibilità possono variare a seconda dell'infrastruttura nell'ambiente di lavoro.

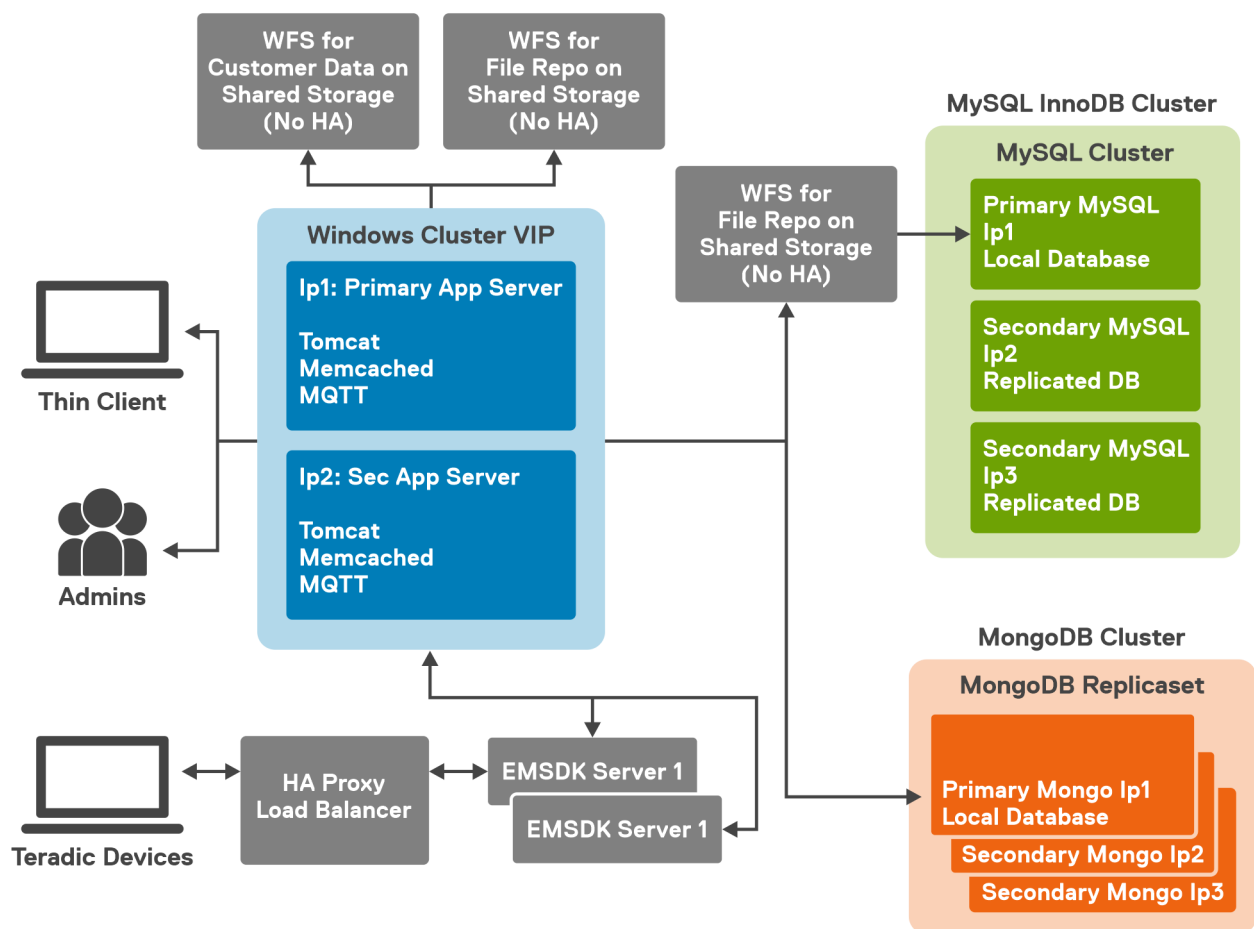


Figura 1. Architettura ad alta disponibilità

Requisiti di sistema per high availability

La tabella elenca i requisiti minimi hardware e software e supporta fino a 10000 dispositivi. Ogni istanza di EMSDK è in grado di supportare un massimo di 5000 dispositivi. L'implementazione può essere a livello di singoli server o in un ambiente hypervisor, a seconda delle esigenze.

I requisiti hardware e software per configurare high availability per Wyse Management Suite sono:

Tabella 1. Requisiti di sistema

Prodotto	Porta	Protocollo	Descrizione
Microsoft Windows Server 2012 R2/2016/2019 Standard	<ul style="list-style-type: none"> ● Porte di comunicazione di rete: <ul style="list-style-type: none"> ○ UDP: 3343 ○ TCP: 3342 ○ UDP: 137 	<ul style="list-style-type: none"> ● Spazio minimo su disco: 40 GB ● Numero minimo di sistemi: 2 ● Memoria minima (RAM): 8 GB ● Requisiti minimi CPU: 4 	<p>Server in cui è ospitato Wyse Management Suite.</p> <p>Supporto per le lingue: inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.</p>
Cluster MySQL	<ul style="list-style-type: none"> ● Porta di comunicazione della rete: TCP: 3306 	<ul style="list-style-type: none"> ● Spazio minimo su disco: 40 GB ● Numero minimo di sistemi: 3 ● Memoria minima (RAM): 8 GB ● Requisiti minimi CPU: 4 	<p>Server nella configurazione high availability.</p>
MySQL Router	<ul style="list-style-type: none"> ● Porte di comunicazione di rete: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6446 ○ 6447 	<ul style="list-style-type: none"> ● Spazio minimo su disco: 40 GB ● Numero minimo di sistemi: 2 ● Memoria minima (RAM): 8 GB ● Requisiti minimi CPU: 4 	<p>Stabilisce la comunicazione nella configurazione high availability.</p>
MongoDB	<ul style="list-style-type: none"> ● Porta di comunicazione della rete: TCP: 27017 	<ul style="list-style-type: none"> ● Spazio minimo su disco: 40 GB ● Numero minimo di sistemi: 3 ● Memoria minima (RAM): 8 GB ● Requisiti minimi CPU: 4 	<p>Database</p>
EMSDK	<ul style="list-style-type: none"> ● Porta di comunicazione della rete: TCP: 5172 ● TCP: 49159 	<ul style="list-style-type: none"> ● Spazio minimo su disco: 40 GB ● Numero minimo di sistemi: 2 ● Memoria minima (RAM): 8 GB ● Requisiti minimi CPU: 4 	<p>Server SDK Enterprise</p>
HAProxy	<ul style="list-style-type: none"> ● Porta di comunicazione della rete: TCP: 5172 	<ul style="list-style-type: none"> ● Spazio minimo su disco: 40 GB ● Numero minimo di sistemi: 1 ● Memoria minima (RAM): 4 GB ● Requisiti minimi CPU: 2 	<p>Bilanciamento del carico nella configurazione high availability.</p> <p>Ubuntu 12.04 e versioni successive.</p>

i N.B.:

- Accertarsi di aggiungere le porte TCP 443, 8080 e 1883 all'elenco delle eccezioni firewall durante la configurazione high availability.
- A partire da Wyse Management Suite 3.2, si consiglia di utilizzare MongoDB versione 4.2.12 per le configurazioni distribuite.

Conseguire disponibilità elevata in Windows Server 2012 R2/2016/2019

Informazioni su questa attività

Di seguito sono riportati i passaggi necessari per conseguire disponibilità elevata in Windows Server 2012/2016/2019:

1. Aggiungere la funzione del cluster di failover in Windows Server 2012 R2/2016/2019 (vedere la sezione relativa all'[aggiunta della funzionalità del cluster di failover in Windows Server 2012 R2/2016/2019](#)).
2. Creare una condivisione file di controllo (vedere la sezione relativa alla [creazione di una condivisione file di controllo](#)).
3. Configurare il quorum del cluster (vedere la sezione relativa alla [configurazione del quorum del cluster](#)).
4. Creare ruoli del cluster (vedere la sezione relativa alla [creazione di ruoli del cluster](#)).

Aggiungere la funzione del cluster di failover in Windows Server 2012 R2/2016/2019

Informazioni su questa attività

Per aggiungere la funzione del cluster di failover in Windows Server 2012/2016/2019, effettuare le operazioni riportate di seguito:

Procedura

1. In Microsoft Windows Server 2012 R2/2016/2019, cliccare su **Start** per aprire la schermata **Start** e selezionare **Server Manager** per avviare il dashboard **Server Manager**.



N.B.: Server Manager è una console di gestione in Windows Server 2012 R2/2016/2019 che consente di aggiungere ruoli e funzioni del server, gestire e implementare server.

2. Fare clic su **Aggiungi ruoli e funzionalità** e selezionare un'opzione per configurare il server in base alle esigenze nella schermata **Aggiunta guidata ruoli e funzionalità**.

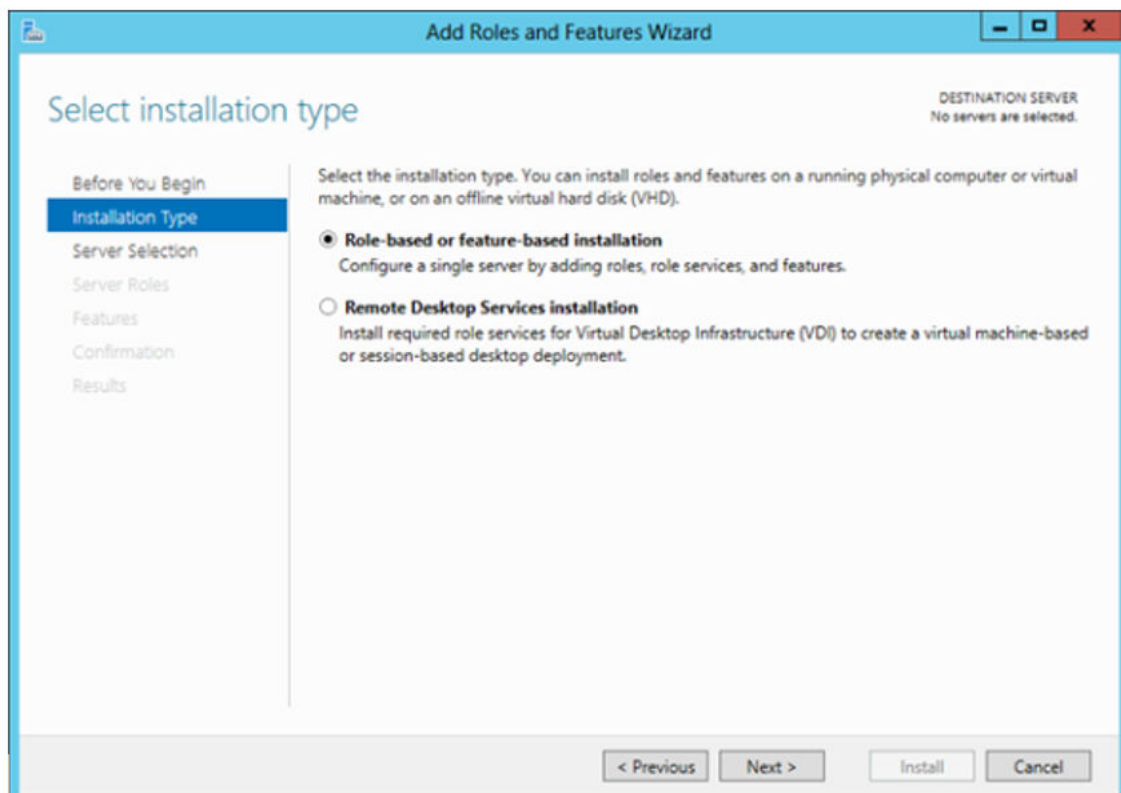


Figura 2. Selezione in base al ruolo

3. Fare clic su **Tipo di installazione** e selezionare **Installazione basata su ruoli o basata su funzionalità**, quindi fare clic su **Avanti** per visualizzare l'elenco dei server nella schermata **Seleziona server di destinazione**.

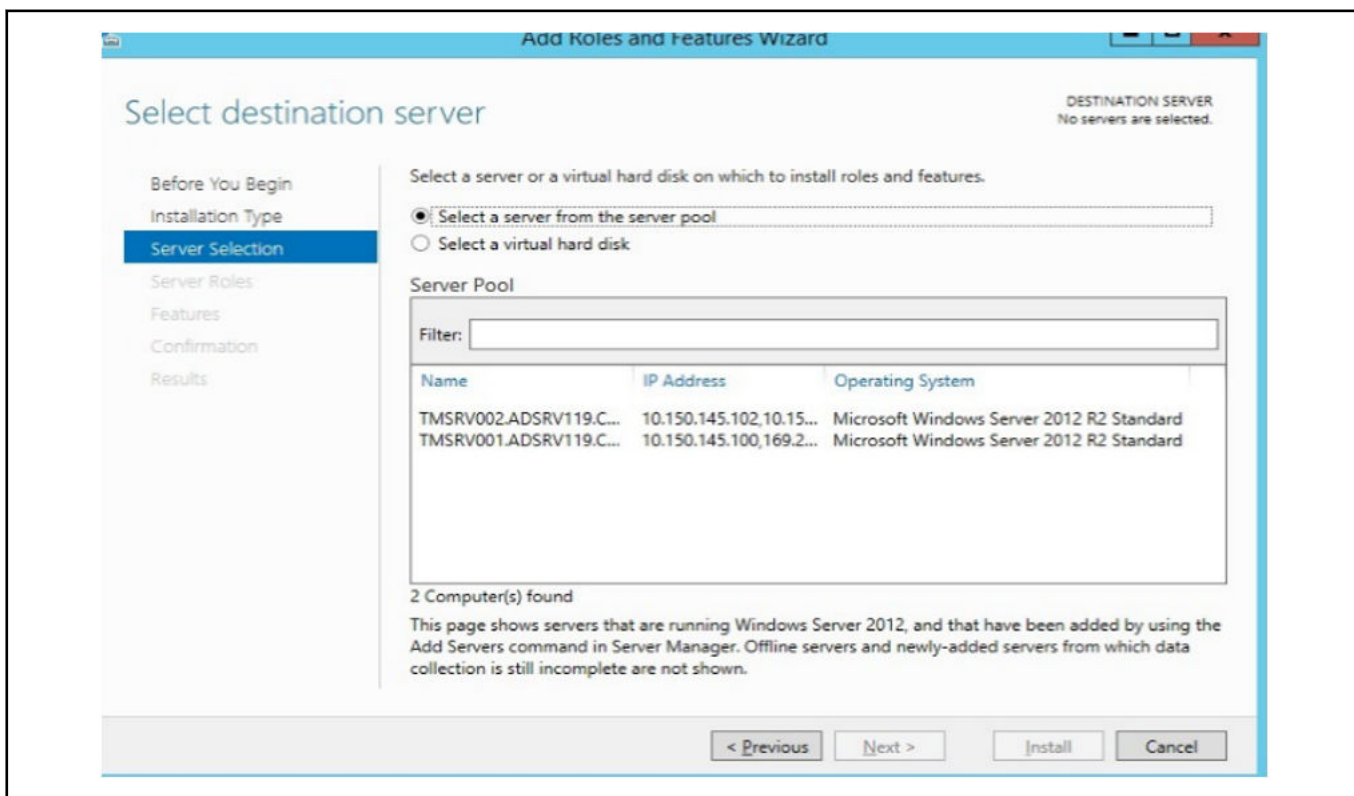


Figura 3. Selezionare un server di destinazione

4. Selezionare il server in cui si desidera abilitare la funzionalità del cluster di failover, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Selezionare **Clustering di failover** nella schermata **Funzionalità** e fare clic su **Avanti**. Dopo aver abilitato il cluster di failover nei server, aprire **Gestione cluster di failover** sul server nel nodo 1.
6. Fare clic su **Sì** per confermare l'installazione e abilitare la funzionalità del cluster di failover nel server selezionato.
7. Nella schermata **Gestione cluster di failover** fare clic su **Convalida configurazione** per visualizzare la **Convalida guidata configurazione** e aggiungere i server o i nodi richiesti al cluster.

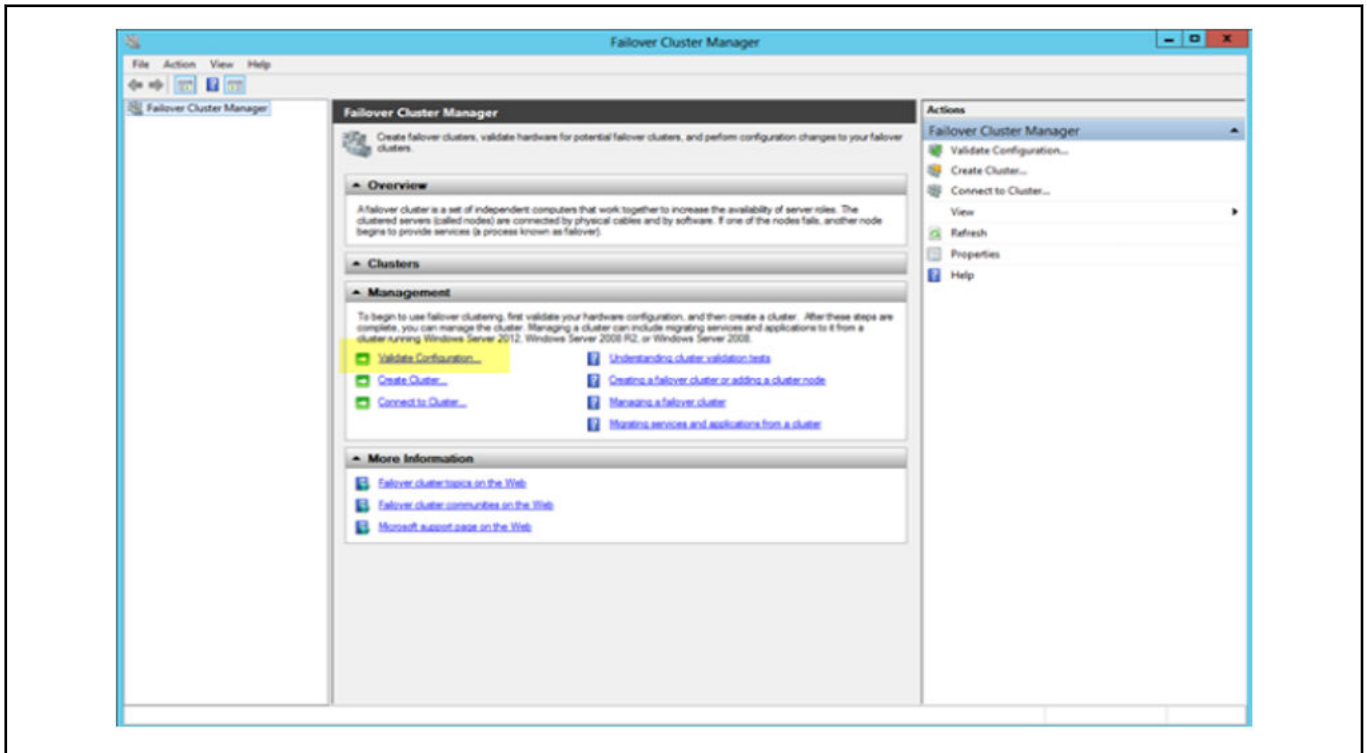


Figura 4. Gestione cluster di failover

8. Fare clic su **Selezione di server o di un cluster**, quindi fare clic su **Sfoggia** per configurare i server.
9. Fare clic su **Avanti** e selezionare **Esegui tutti i test** dalla schermata **Opzioni di testing**.

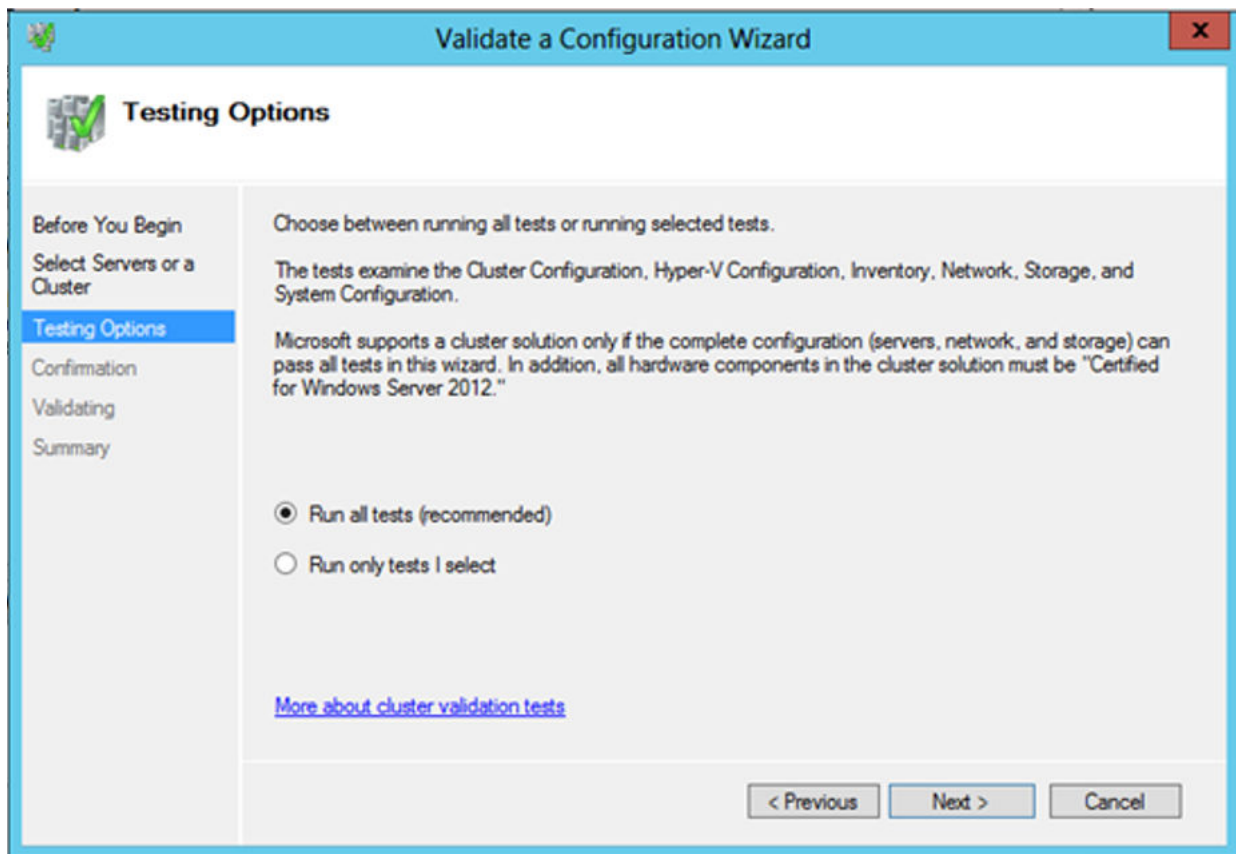


Figura 5. Opzioni di testing

10. Cliccare su **Avanti**. Viene visualizzata la schermata **Conferma** con l'elenco dei server selezionati.

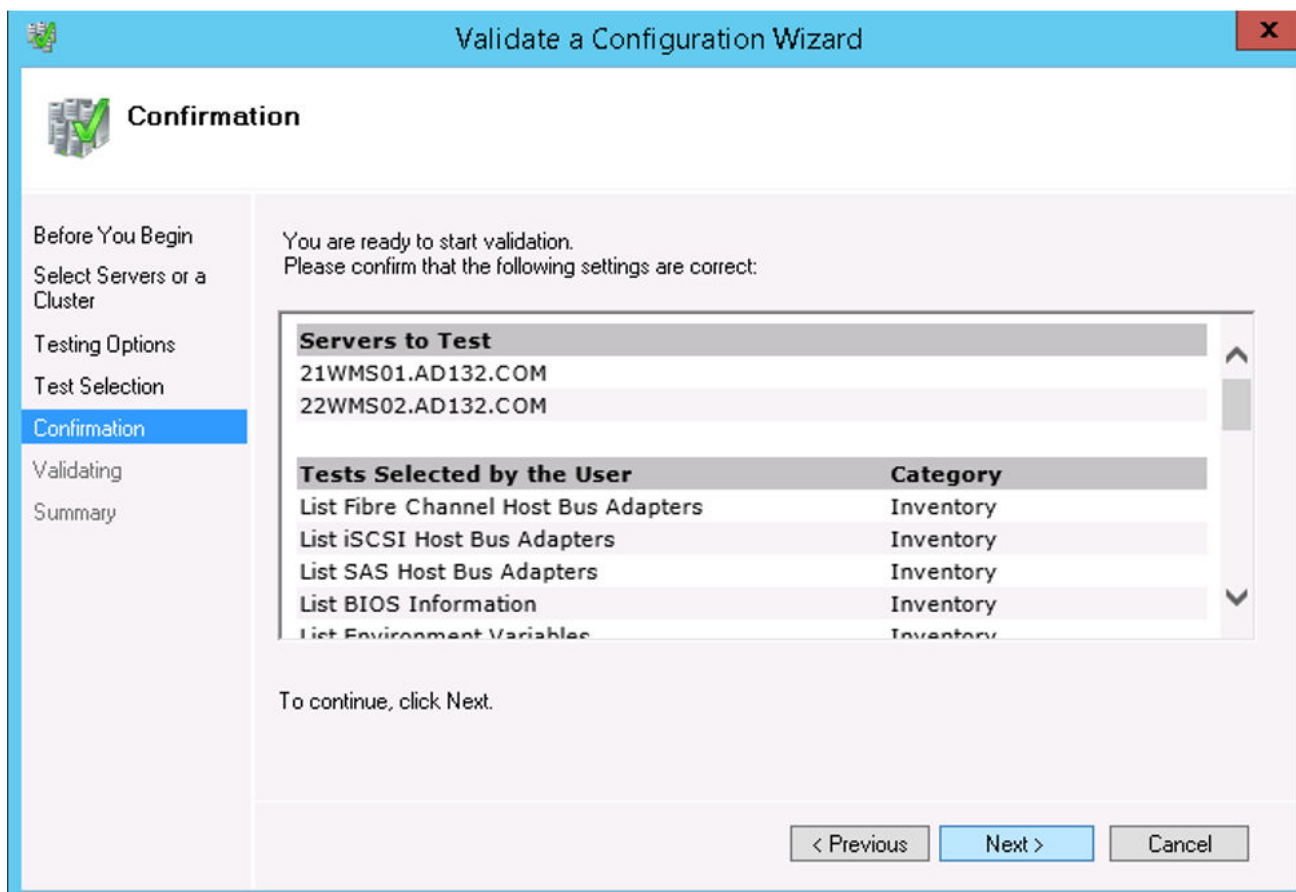


Figura 6. Conferma

11. Cliccare su **Avanti**. Viene visualizzata la schermata **Riepilogo** con il report di convalida del cluster di failover.

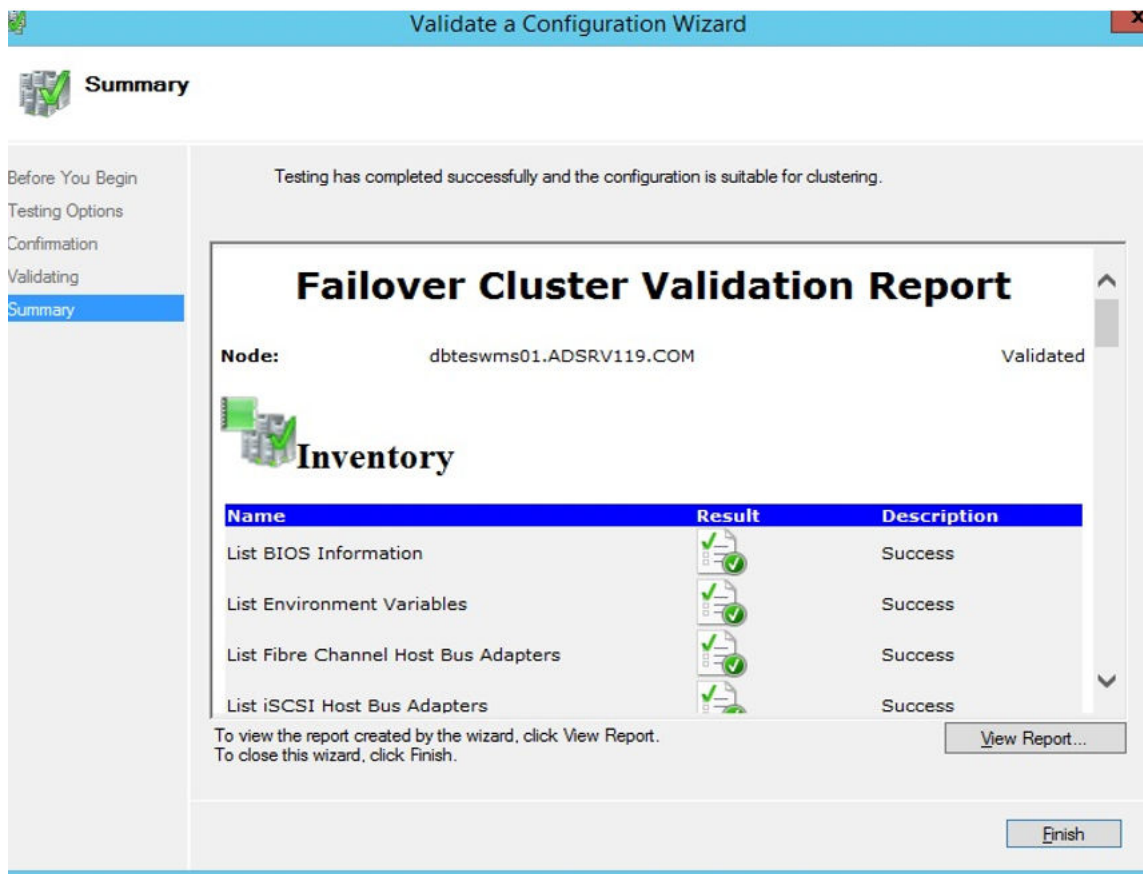


Figura 7. Dettagli di riepilogo dei test

12. Fare clic su **Visualizza report** per controllare il report. Se lo stato è **Superato**, è possibile procedere con il passaggio successivo. Se lo stato è **Non riuscito**, è necessario correggere gli errori prima di procedere con il passaggio successivo.

N.B.: La schermata **Creazione guidata cluster** viene visualizzata se non sono presenti errori di convalida.

13. Fare clic su **Avanti** e digitare un nome per il cluster nel campo **Nome cluster**, quindi selezionare l'indirizzo IP del sistema.
14. Fare clic su **Avanti** per visualizzare la schermata **Conferma**.
15. Fare clic su **Avanti** per creare il cluster in tutti i nodi selezionati e quindi su **Visualizza report** per visualizzare i messaggi di avvertenza.
16. Fare clic su **Fine** per creare il cluster di failover.

Creare una condivisione file di controllo

Una condivisione file di controllo è una condivisione file di base a cui il computer cluster ha accesso in lettura e scrittura. La condivisione file deve trovarsi in un'istanza distinta di Windows Server 2012 nello stesso dominio in cui risiede il cluster.

Informazioni su questa attività

Per creare una condivisione file di controllo, procedere come segue:

Procedura

1. In Microsoft Windows Server 2012 fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu **Start** e selezionare **Server Manager** per avviare il dashboard Server Manager.
2. Fare clic sull'icona **Server manager** per accedere a Server Manager.
3. Passare a **Servizi file e archiviazione** e fare clic su **Attività**.
4. Fare clic su **Nuova condivisione**. Viene visualizzata la **Procedura guidata Nuova condivisione**.
5. Fare clic su **Seleziona profilo** per creare una condivisione file e quindi fare clic su **Avanti**.

6. Nella schermata **Percorso condivisione** selezionare il server e il percorso della condivisione file, quindi fare clic su **Avanti**.
7. Nella schermata **Nome condivisione** digitare un nome nel campo **Nome condivisione** e fare clic su **Avanti** fino a visualizzare la schermata **Conferma**.
8. Fare clic su **Crea** per creare la condivisione file. Viene visualizzata la schermata **Visualizza risultati** con lo stato **Completato**, a indicare che la condivisione file di controllo è stata creata senza errori.
9. Fare clic su **Chiudi** per uscire.

Configurare le impostazioni di quorum del cluster

Il database di configurazione cluster, noto anche come quorum, contiene dettagli sul server che deve essere attivo in qualsiasi momento in una configurazione cluster.

Informazioni su questa attività

Per configurare le impostazioni di quorum del cluster, procedere come segue:

Procedura

1. In Microsoft Windows Server 2012 fare clic su **Start** per aprire la schermata **Start** e selezionare **Server Manager** per avviare il dashboard Server Manager.
2. Fare clic sull'icona **Server Manager** per accedere a Server Manager, quindi selezionare **Gestione cluster di failover** per avviare la gestione cluster.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del cluster e scegliere **Altre azioni** **Configura impostazioni quorum del cluster** per visualizzare la schermata **Configurazione guidata quorum del cluster**.
4. Cliccare su **Avanti**. Selezionare **Seleziona il quorum di controllo** dalla schermata **Selezione opzione configurazione quorum**.

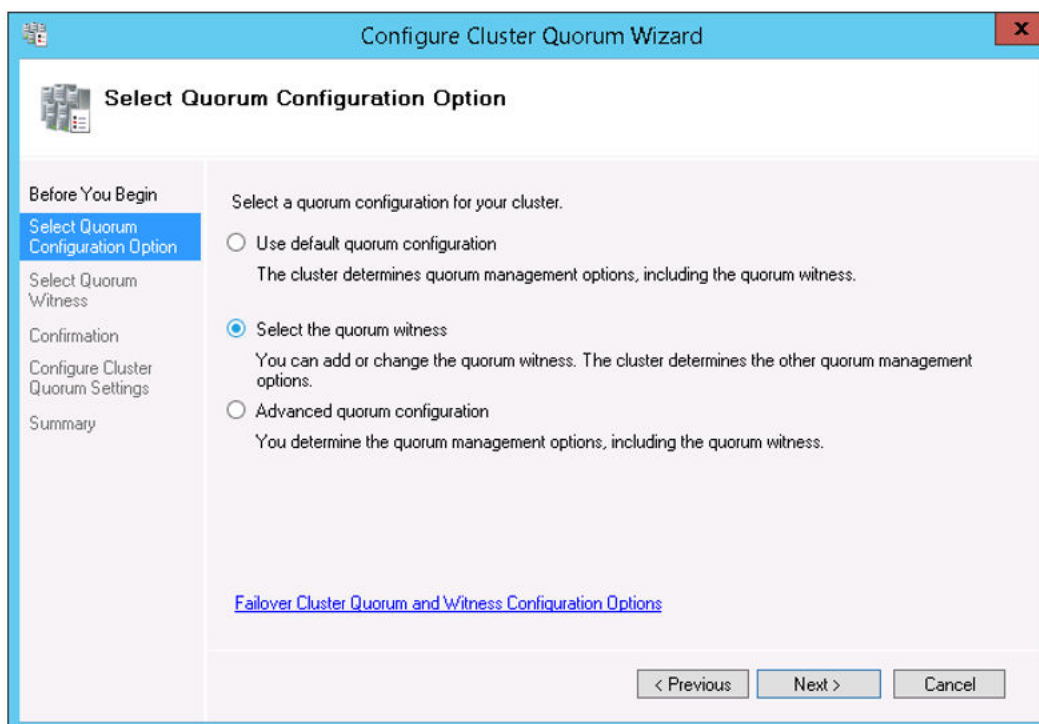


Figura 8. Procedura guidata del quorum del cluster

5. Cliccare su **Avanti**. Selezionare **Tutti i nodi** dalla schermata **Selezione configurazione di voto**.

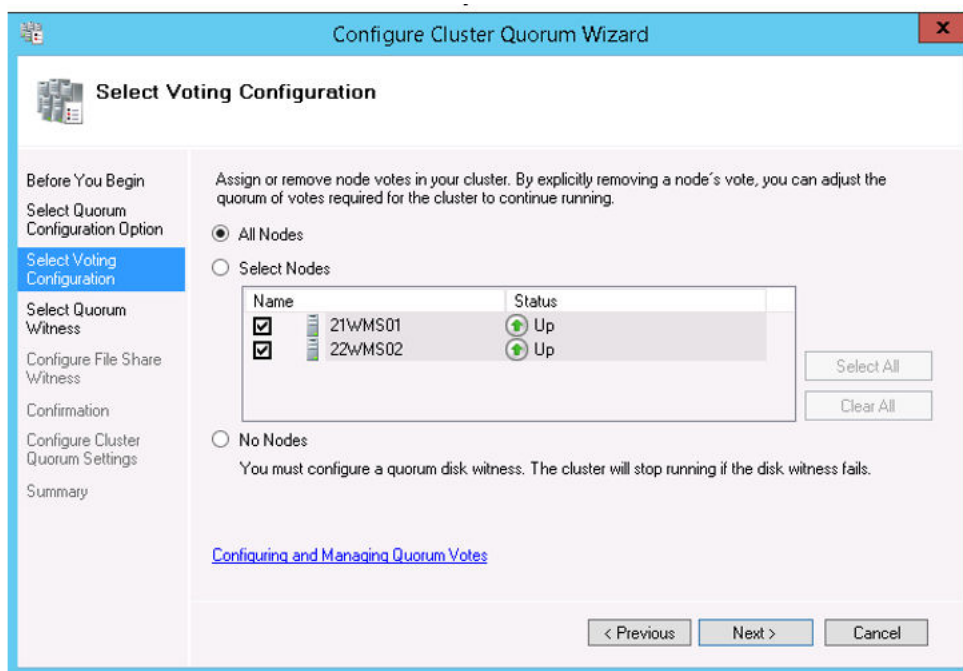


Figura 9. Selezionare la configurazione di voto

6. Fare clic su **Avanti**. Selezionare **Configura condivisione file di controllo** dalla schermata **Seleziona il quorum di controllo**.
7. Fare clic su **Avanti** e digitare il percorso della condivisione nel campo **Percorso condivisione file** dalla schermata **Configura condivisione file di controllo**.

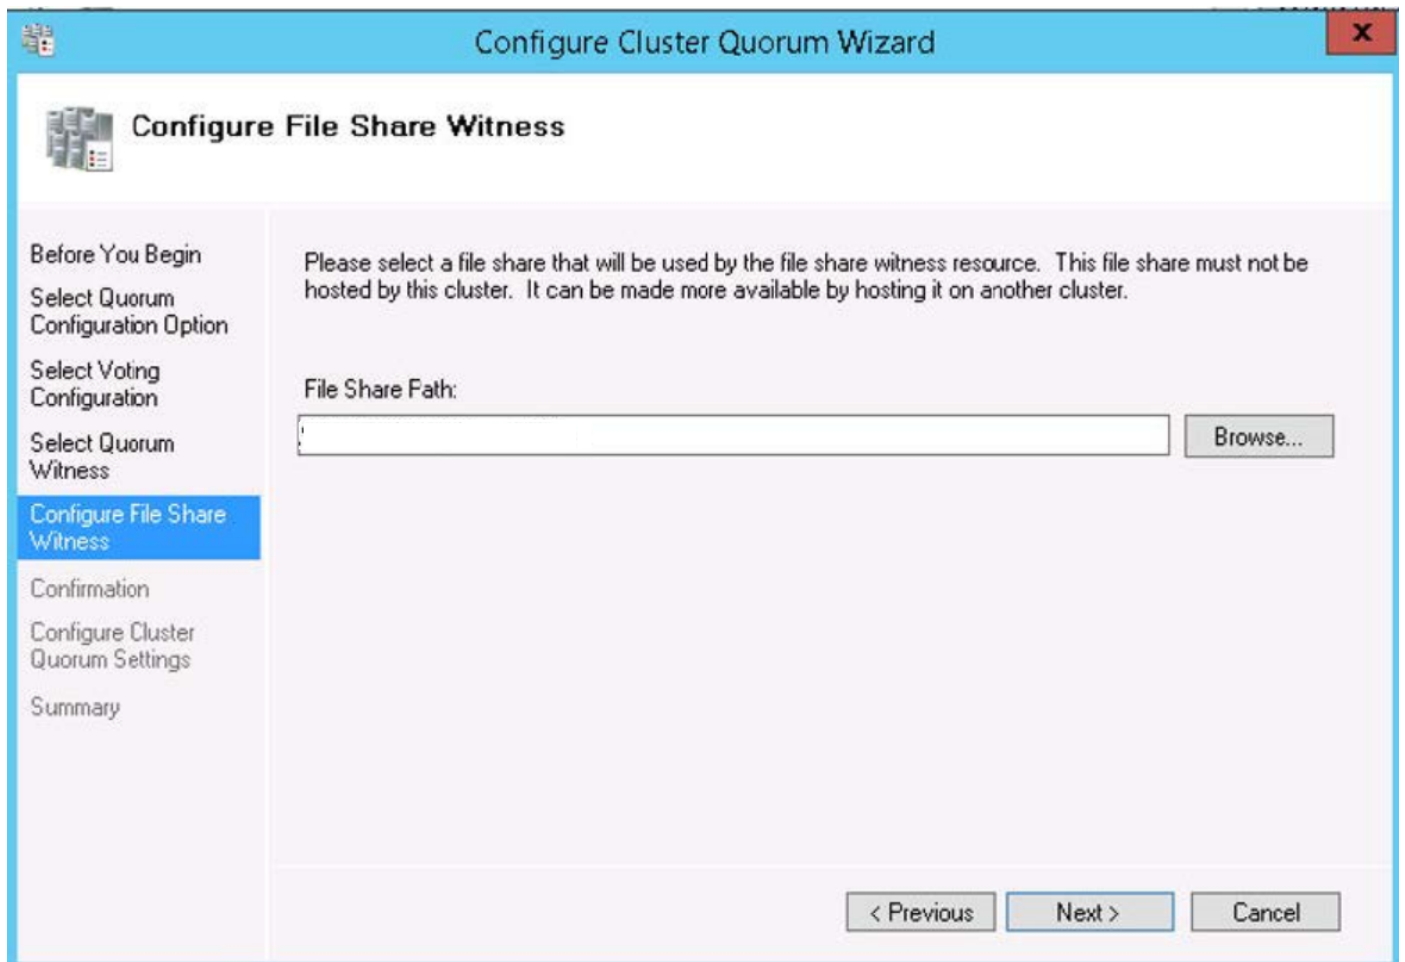


Figura 10. Configurare una condivisione file di controllo

8. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la schermata **Riepilogo** contenente le impostazioni del quorum configurate.

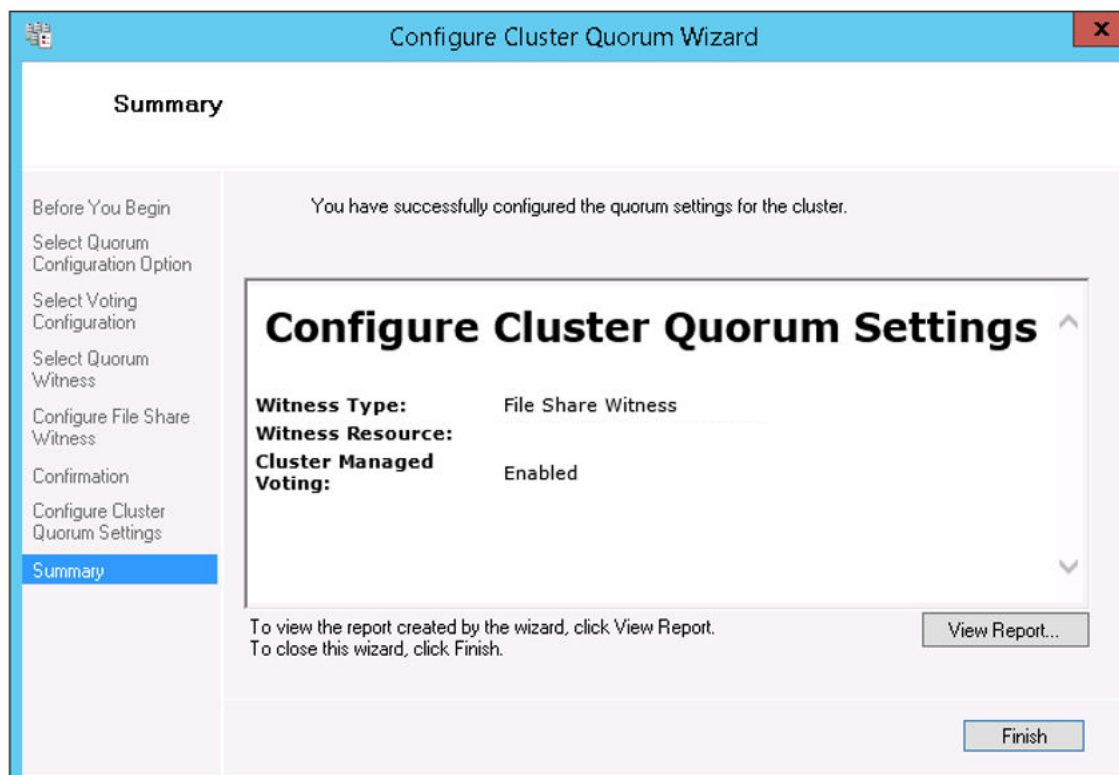



Figura 11. Riepilogo delle impostazioni del quorum

9. Fare clic su **Fine** per completare le impostazioni del quorum.

Conseguire disponibilità elevata per MySQL InnoDB

Informazioni su questa attività

I passaggi seguenti illustrano come conseguire disponibilità elevata per MySQL InnoDB:

 **N.B.:** In Wyse Management Suite 3.6, la versione di MySQL è stata aggiornata alla 5.7.36.

Procedura

1. Verificare l'istanza del server MySQL InnoDB (vedere la sezione relativa alla [creazione del cluster MySQL InnoDB](#)).
2. Aggiungere un server o un nodo a MySQL InnoDB (vedere la sezione relativa all'[aggiunta di un server o un nodo al cluster MySQL InnoDB](#)).
3. Configurare MySQL Router (vedere la sezione relativa alla [configurazione di MySQL Router](#)).

Disponibilità elevata con MySQL InnoDB

Il cluster MySQL InnoDB fornisce una soluzione completa di disponibilità elevata per MySQL. L'applicazione client è connessa al nodo primario mediante MySQL Router. In caso di errore nel nodo primario, un nodo secondario viene automaticamente alzato al livello del nodo primario e MySQL Router indirizza le richieste al nuovo nodo primario.

I componenti del cluster MySQL InnoDB sono:

- Server MySQL
- MySQL Router

Installare il database MySQL InnoDB

Informazioni su questa attività

Per installare il database MySQL InnoDB, procedere come segue:

Procedura

1. Fare doppio clic sul programma di installazione di MySQL.
Viene visualizzata la finestra **Programma di installazione MySQL**.
2. Nella schermata del **Contratto di licenza**, leggere il contratto di licenza e fare clic su **Avanti**.
3. Nella schermata **Scelta di un tipo di configurazione**, fare clic sul pulsante di opzione **Personalizzato** e fare clic su **Avanti**.

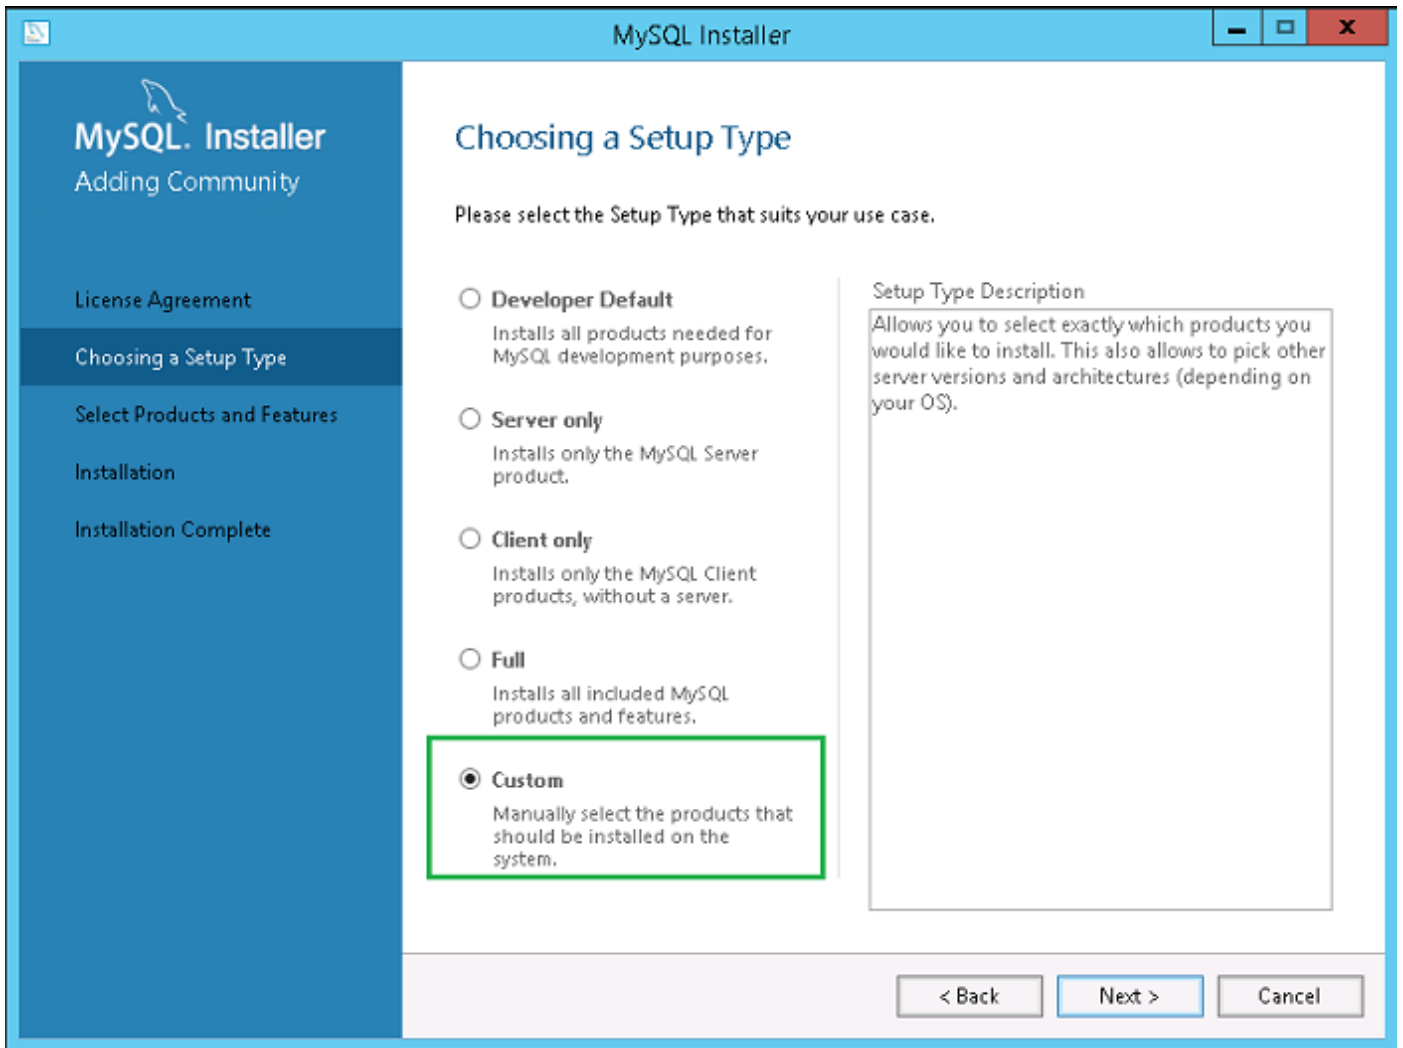


Figura 12. Tipo di configurazione

4. Nella schermata **Selezione programmi e funzionalità**, selezionare il server MySQL, workbench e i componenti della shell, quindi fare clic su **Avanti**.

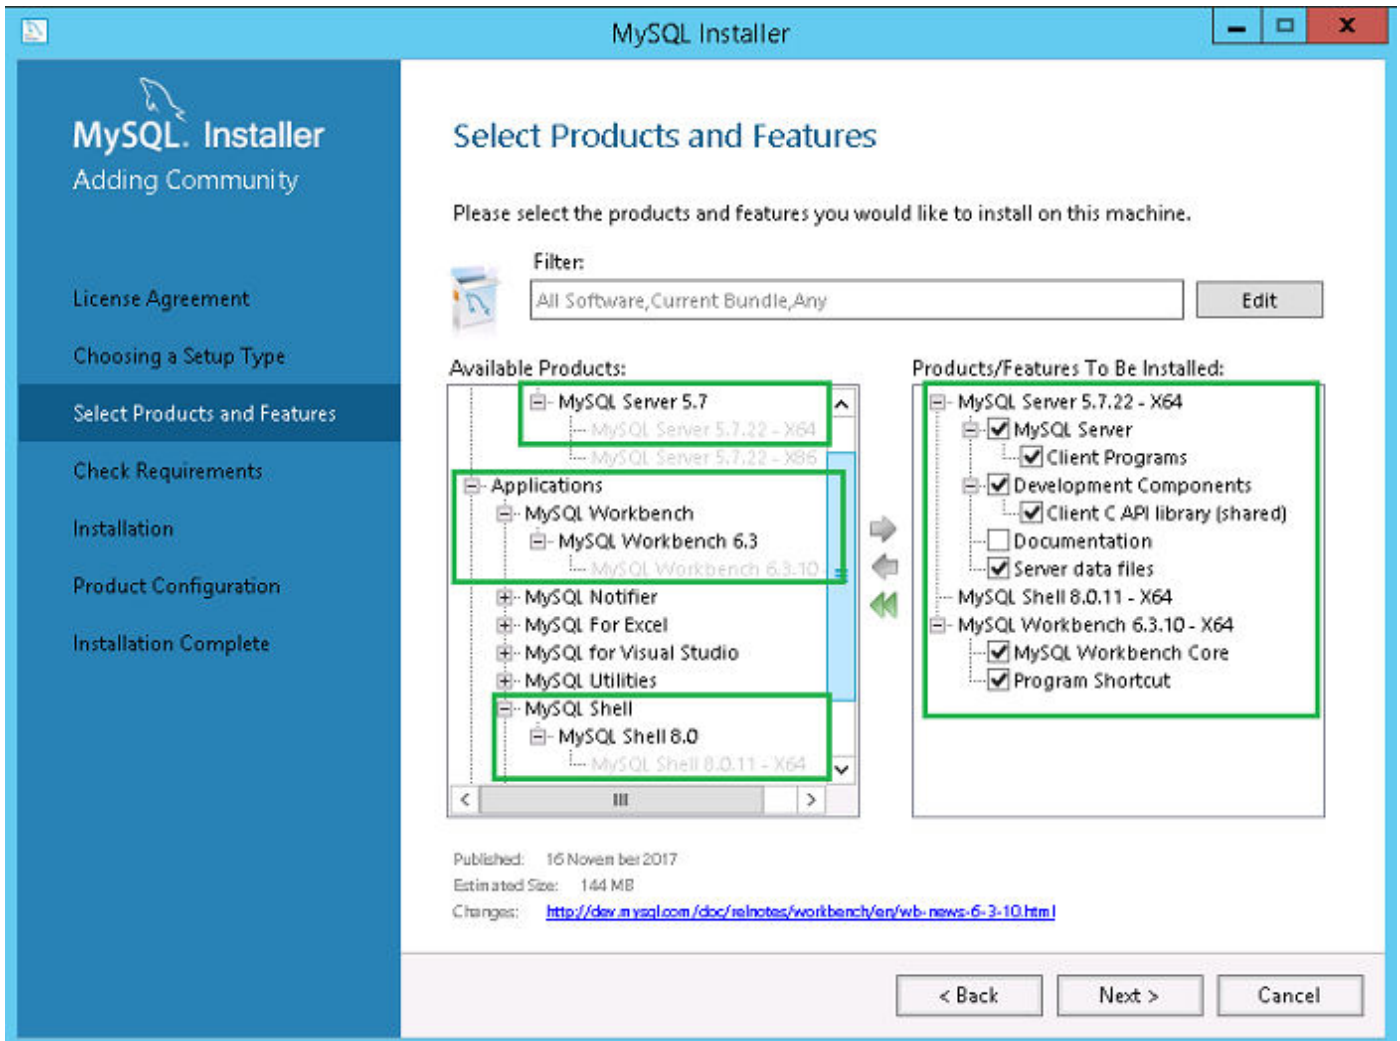


Figura 13. Programmi e funzionalità

5. Nella schermata **Verifica requisiti**, selezionare i componenti, quindi fare clic su **Esegui**.

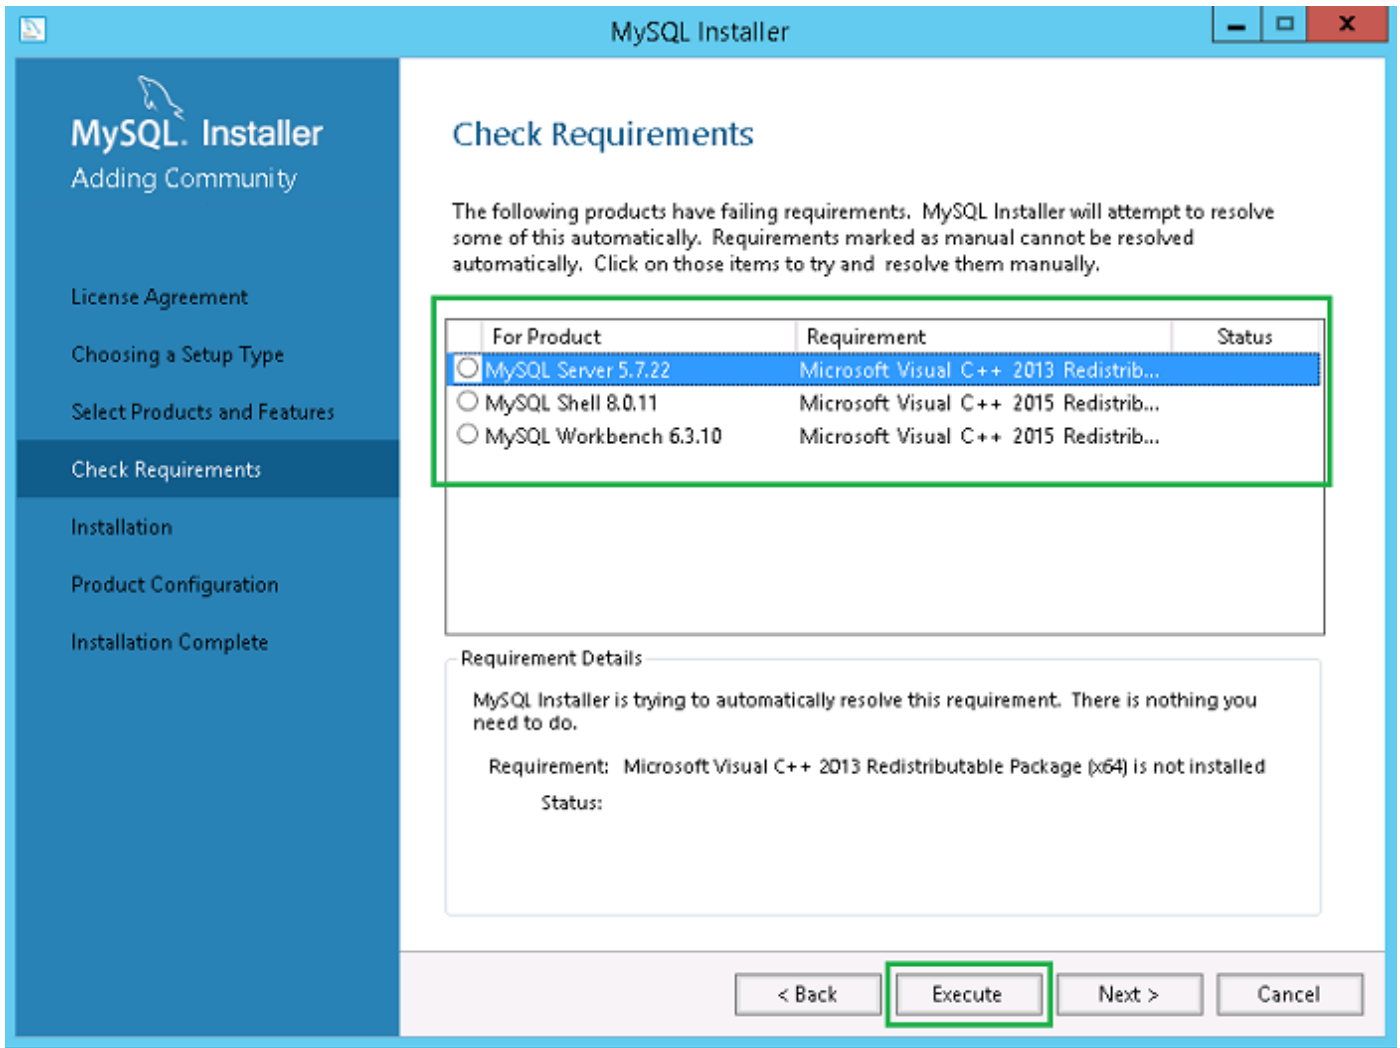


Figura 14. Requisiti

6. Installare i componenti richiesti, quindi fare clic su **Avanti**.

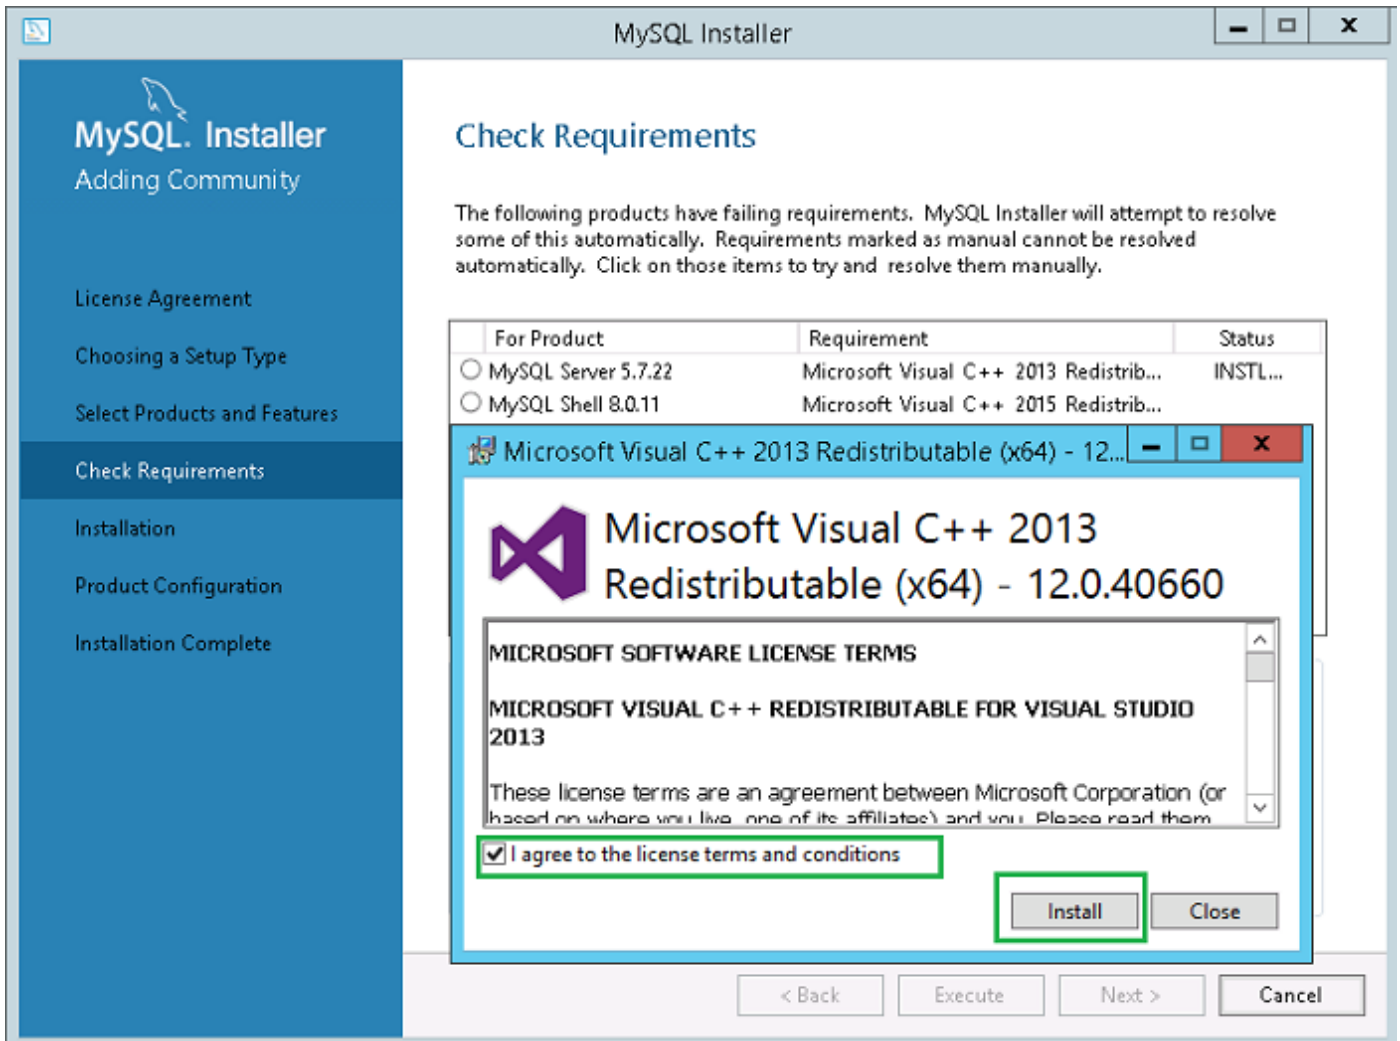


Figura 15. Installazione dei componenti

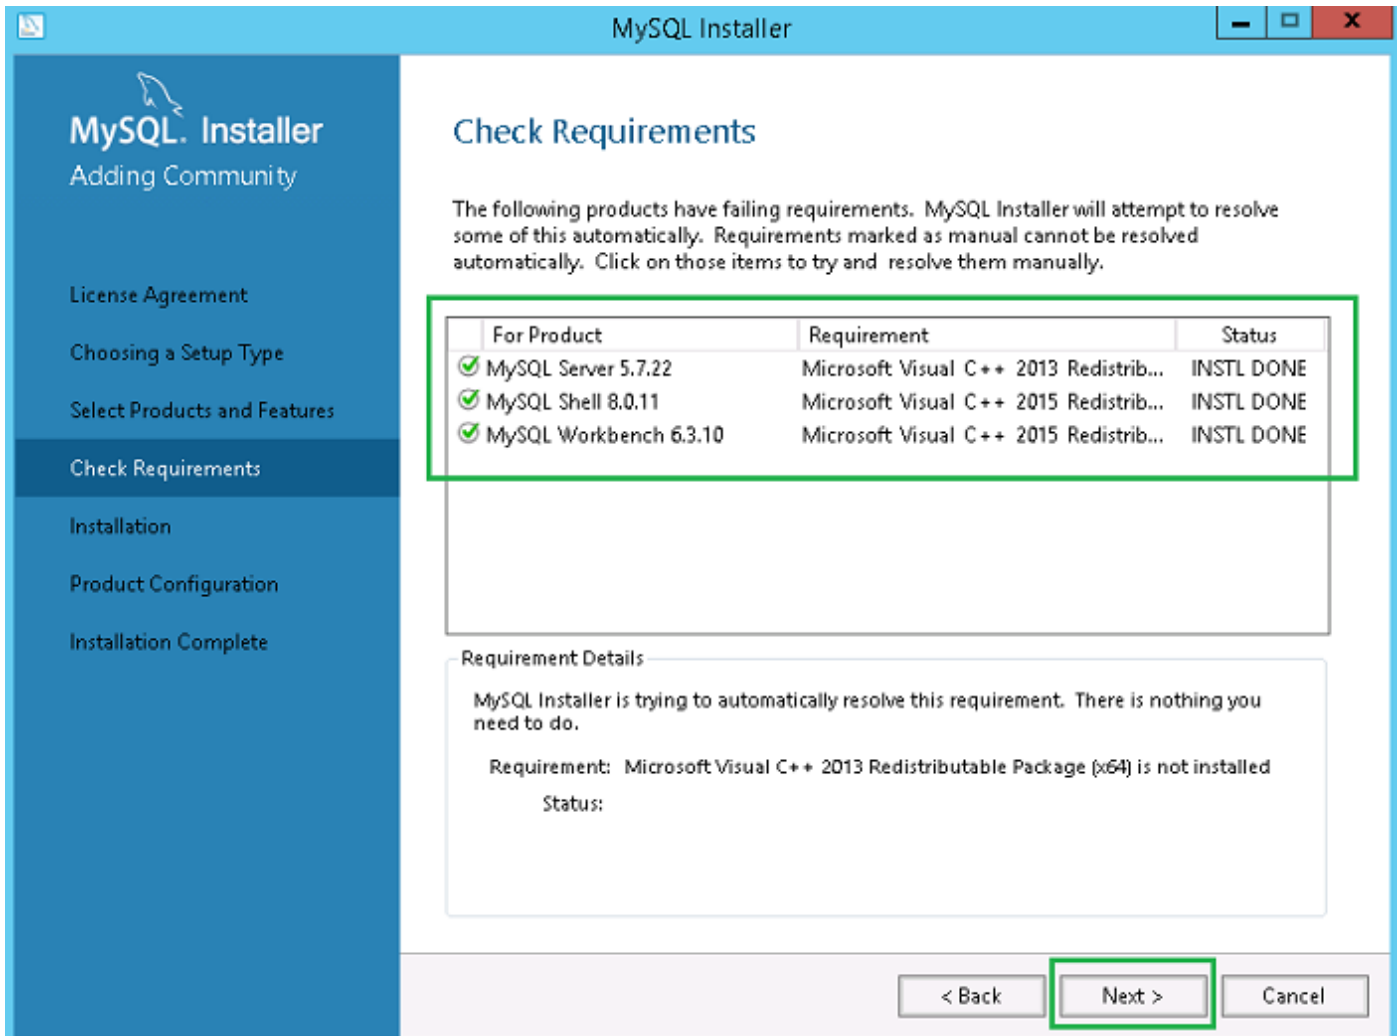


Figura 16. Requisiti

7. Nella schermata **Installazione**, fare clic su **Esegui**.

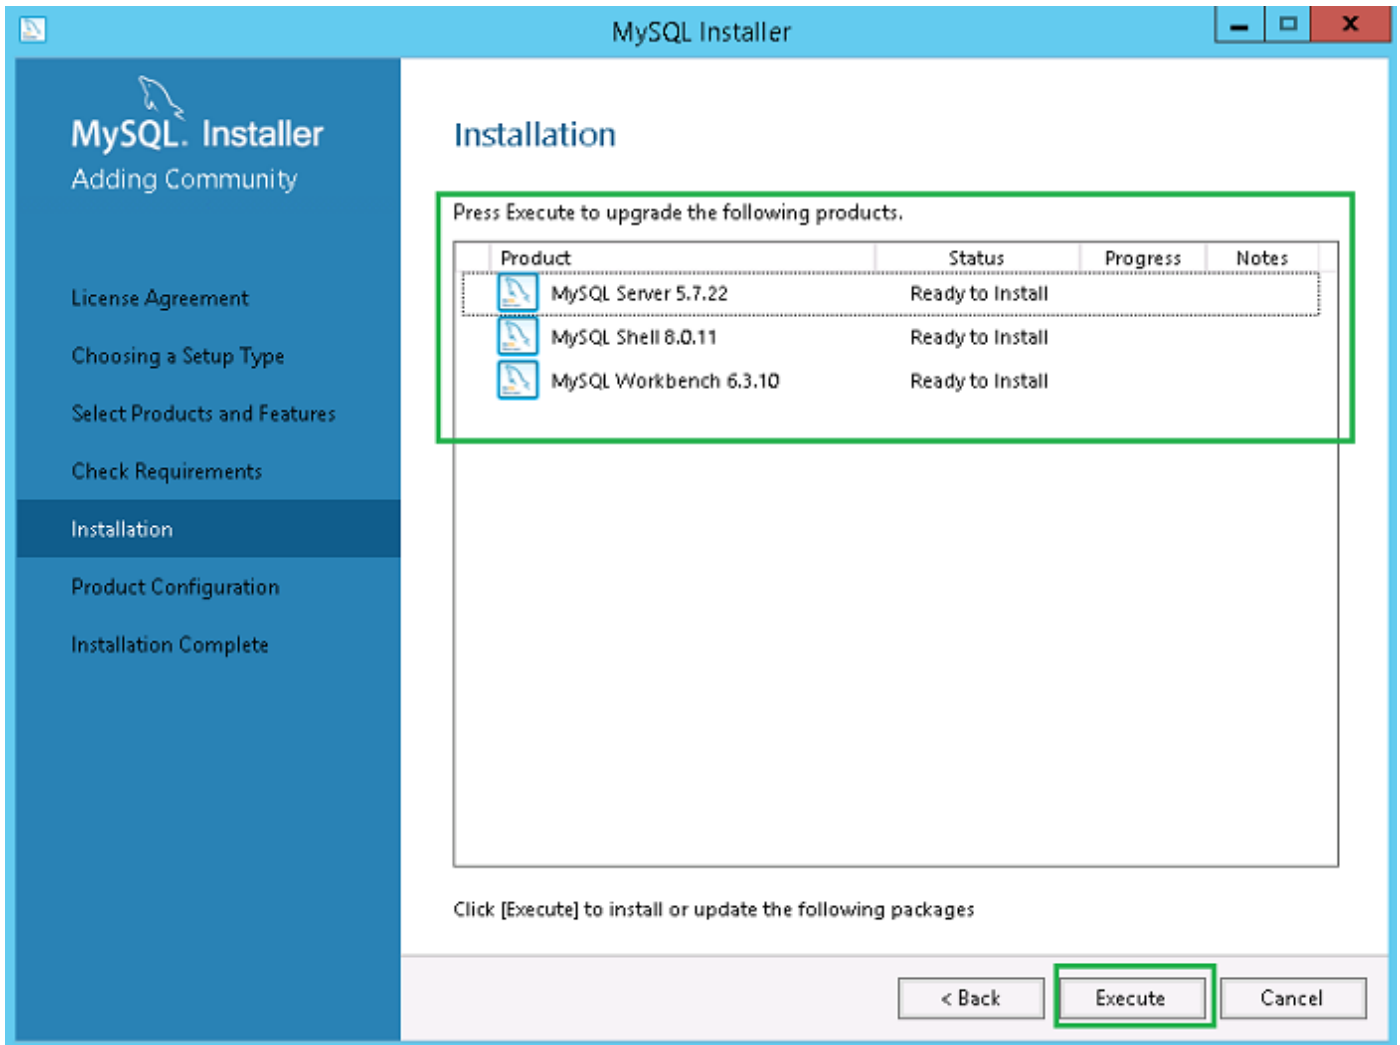


Figura 17. Installazione

Il server MySQL, workbench e i componenti della shell vengono aggiornati.

8. Cliccare su **Avanti**.

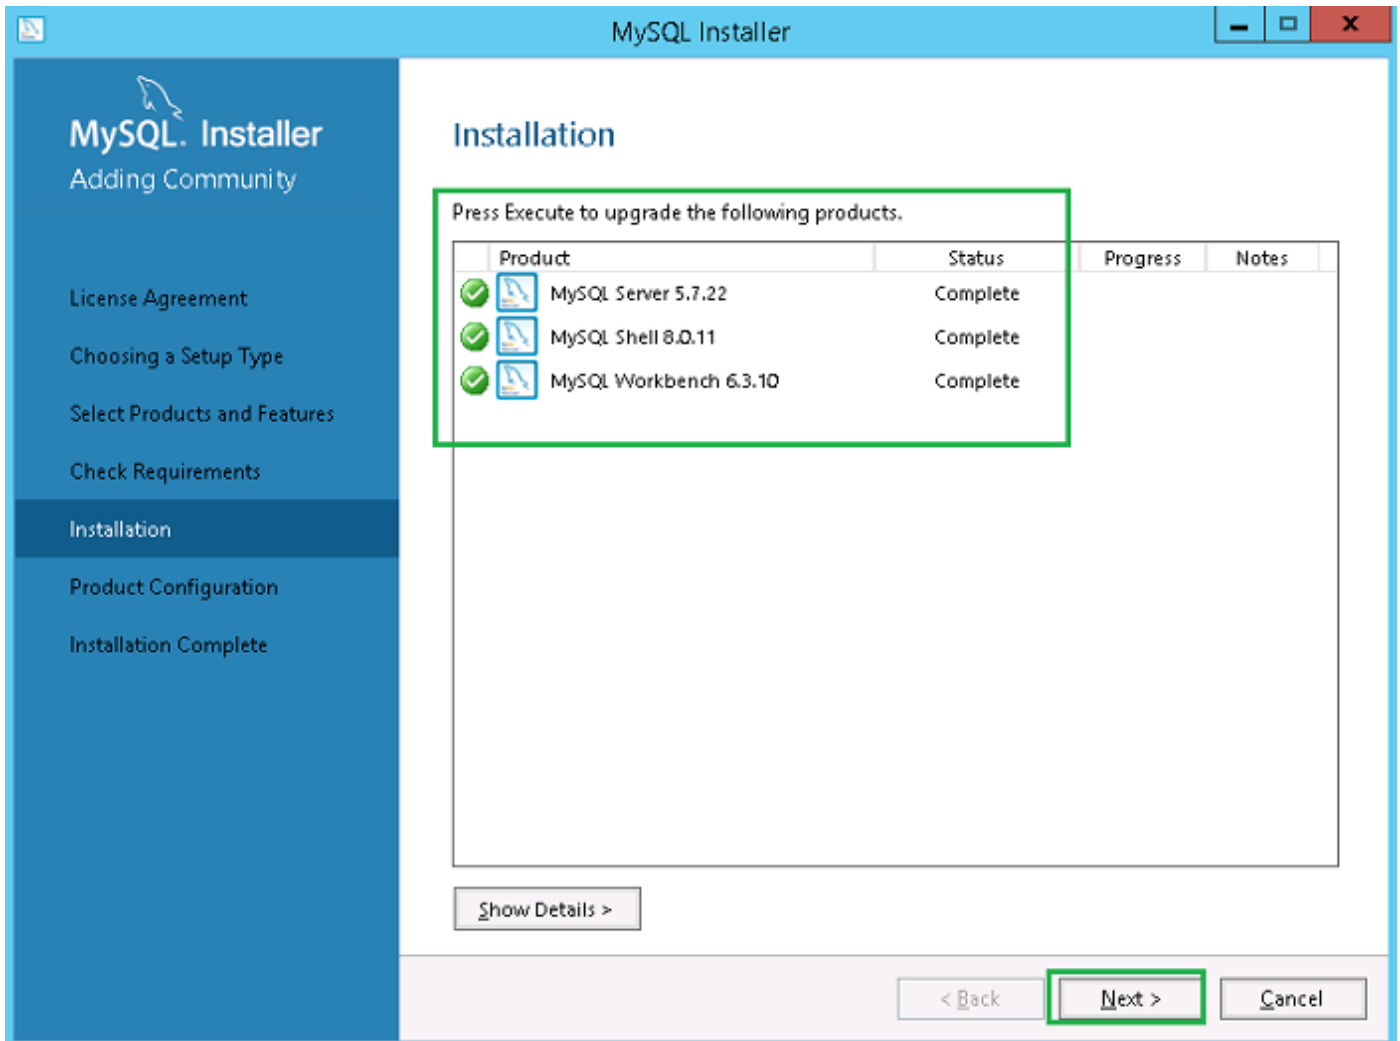


Figura 18. Installazione

9. Nella schermata **Configurazione prodotto** viene visualizzato il componente del server MySQL.

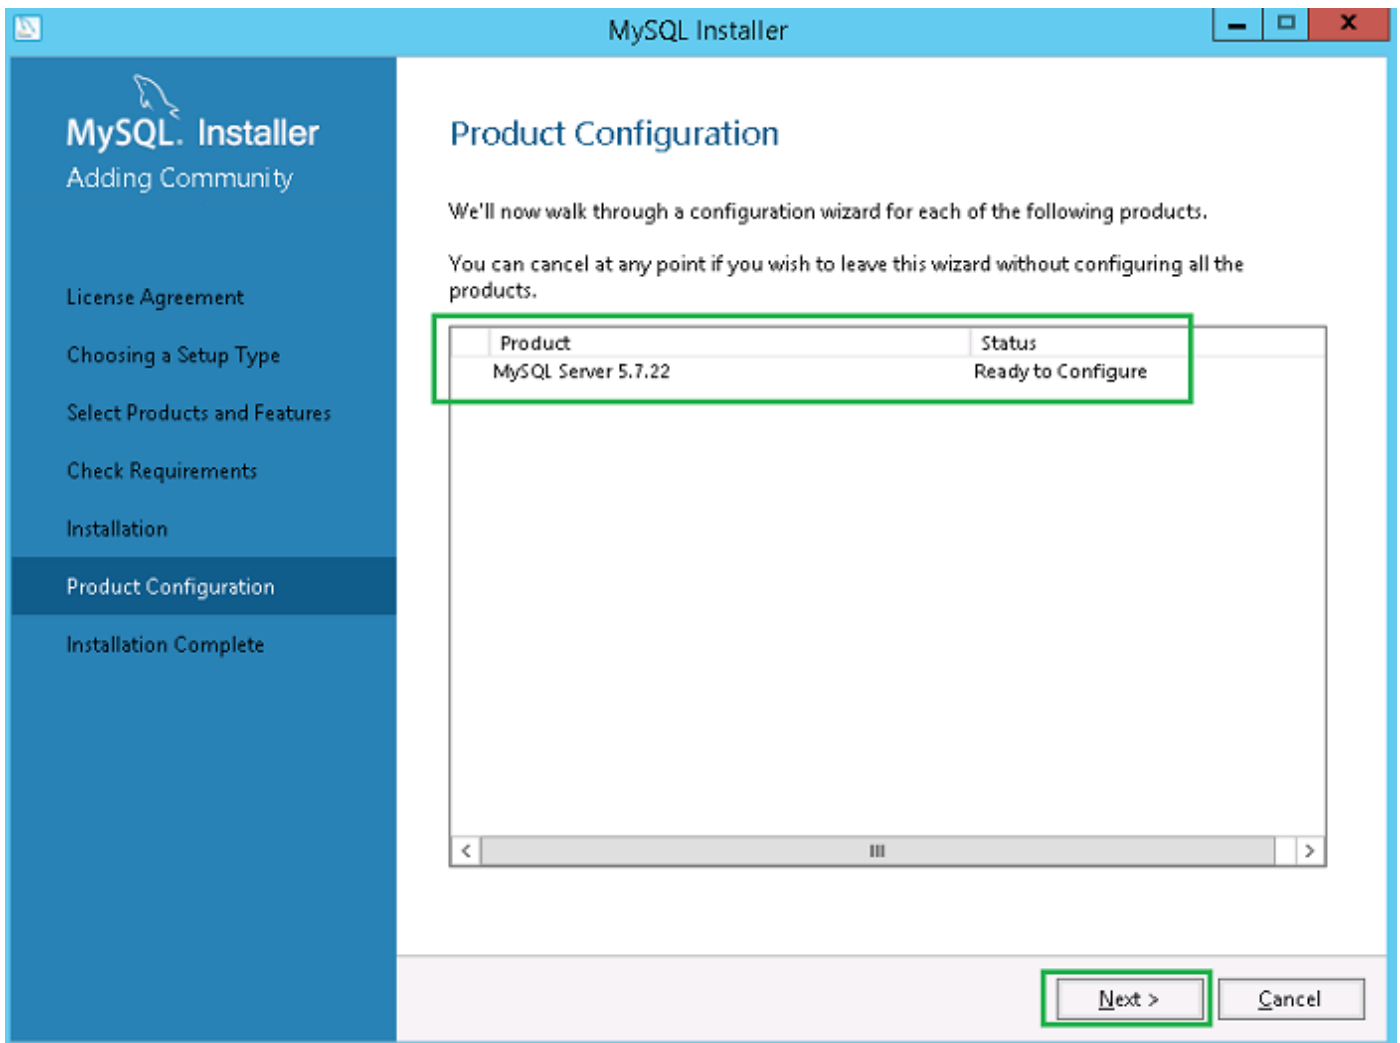


Figura 19. Configurazione prodotto

10. Fare clic su **Avanti** per configurare il componente del server MySQL.
11. Nella schermata Replica gruppo, fare clic sul pulsante di opzione **Server MySQL standalone/Replica MySQL classica** e poi su **Avanti**.

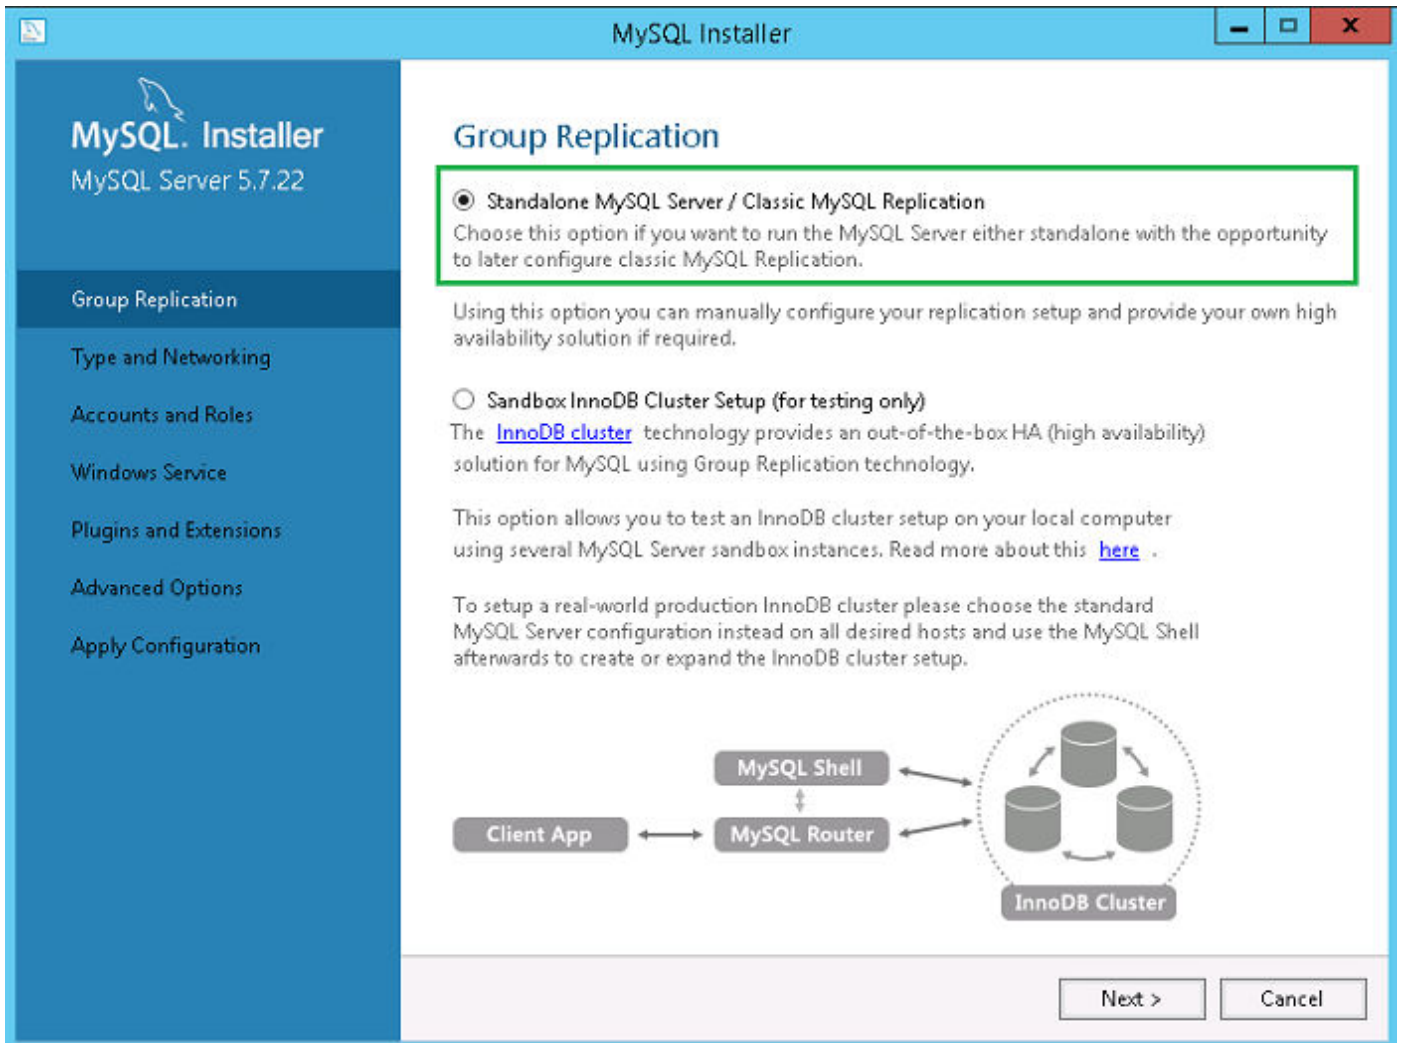


Figura 20. Replica gruppo

12. Nella schermata **Tipo e rete** , selezionare l'opzione **Computer dedicato** dall'elenco a discesa **Tipo di configurazione**.

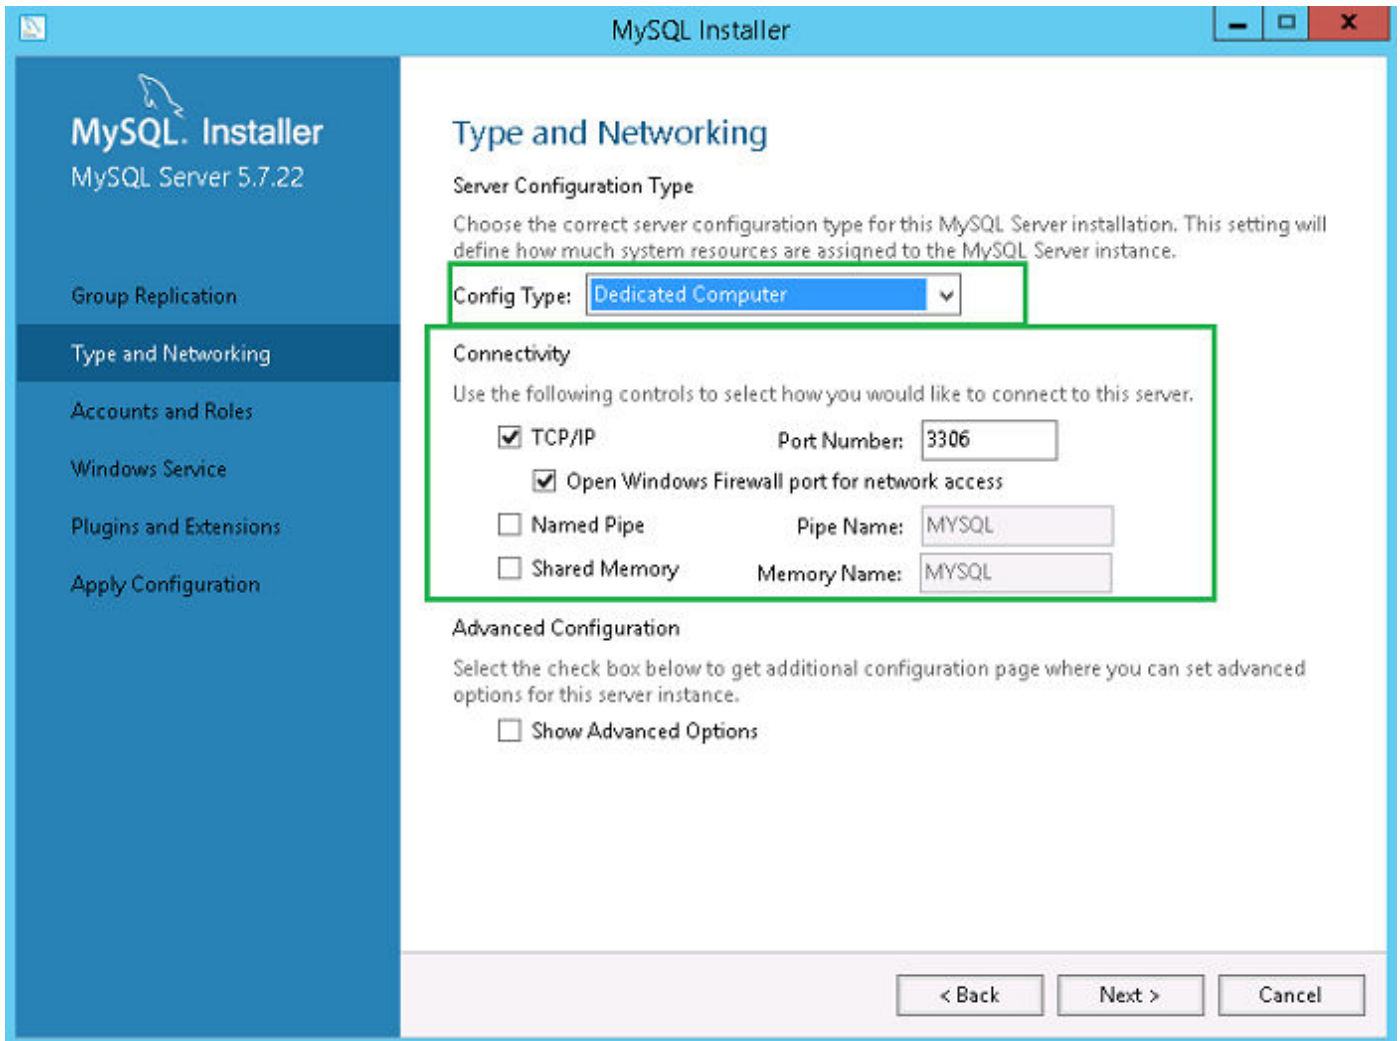


Figura 21. Tipo e rete

13. Selezionare e configurare le opzioni disponibili nella sezione **Connettività**, quindi fare clic su **Avanti**.
14. Nella schermata **Account e ruoli**, inserire la password radice MySQL.
15. Fare clic su **Aggiungi utente**.

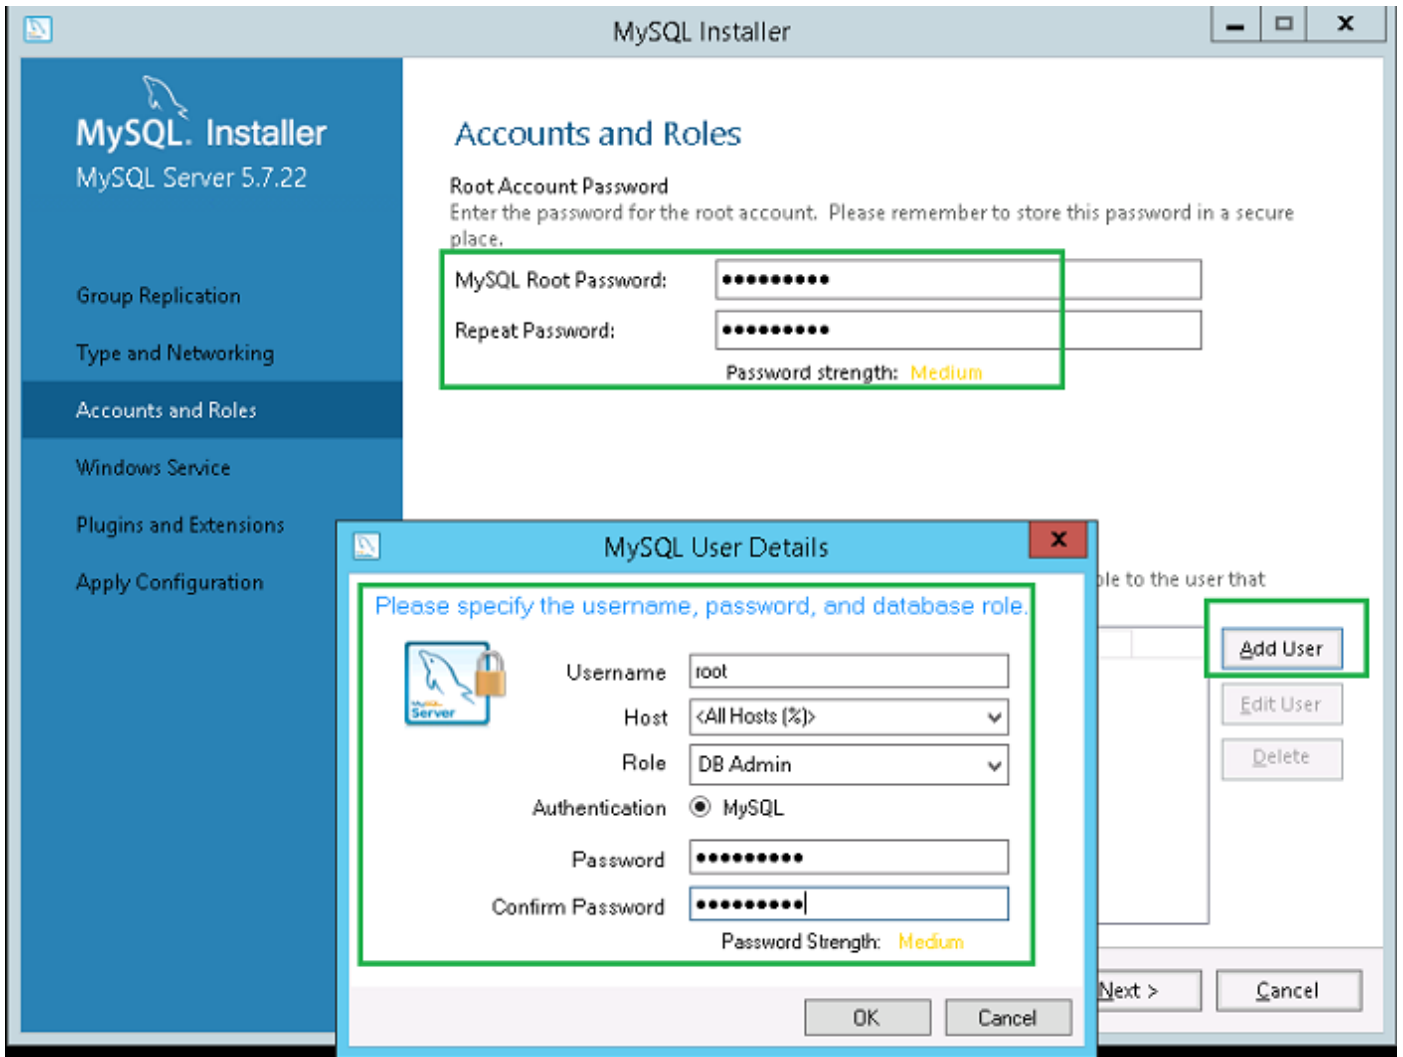


Figura 22. Aggiungi utente

Viene visualizzata la finestra **Dettagli utente MySQL**.

16. Inserire le credenziali e fare clic su **Ok**.

L'account utente appena aggiunto viene visualizzato nella sezione **Account utente MySQL**.

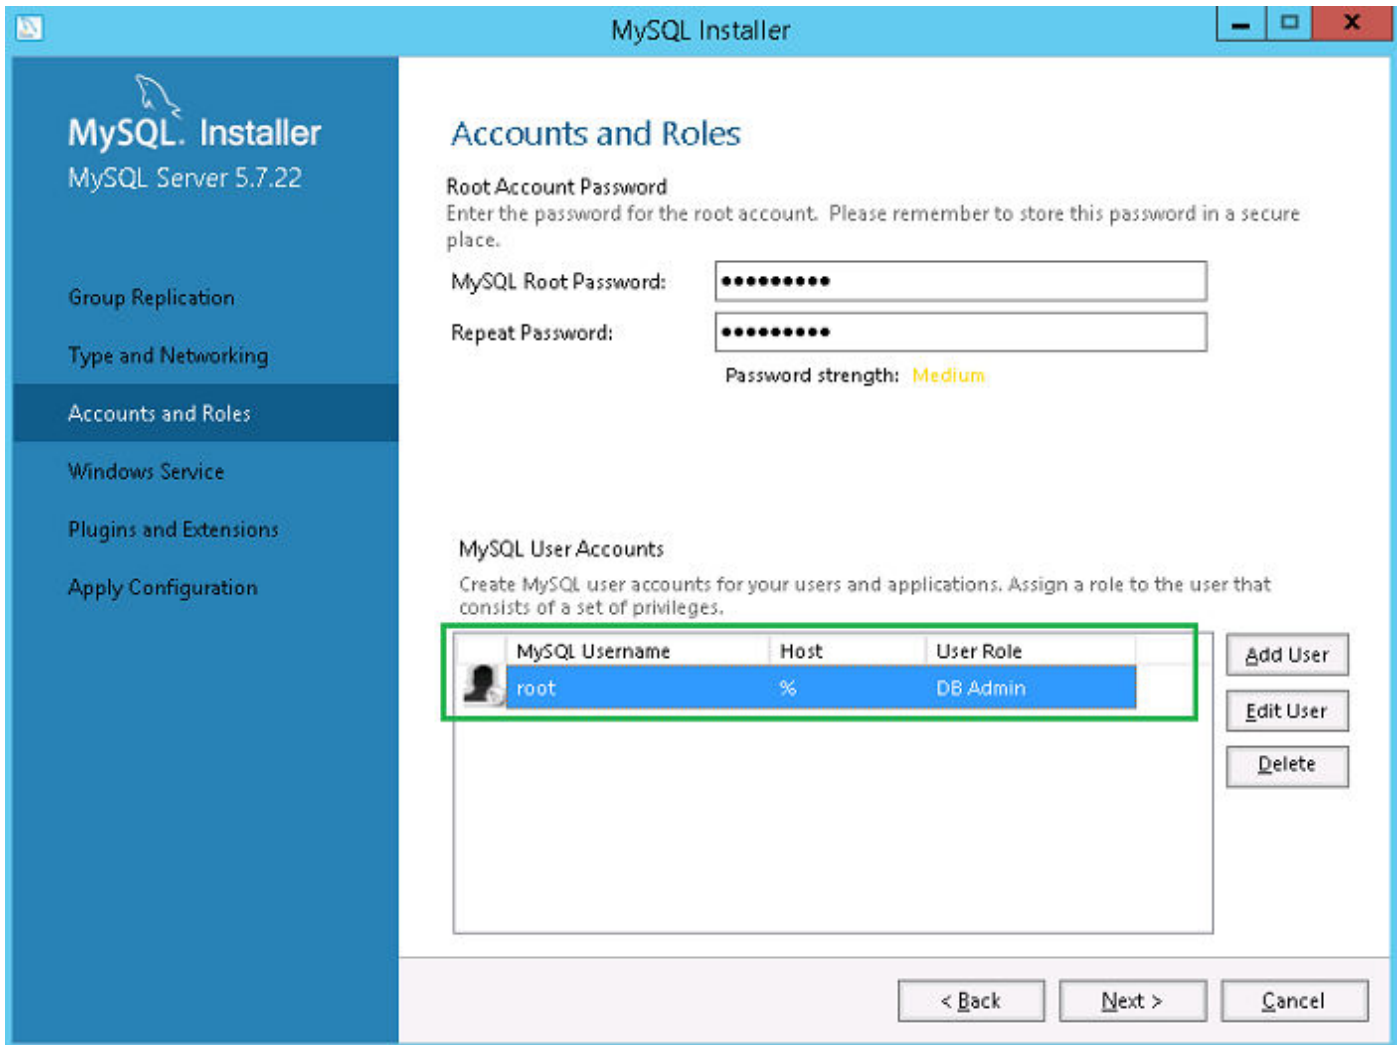


Figura 23. Account e ruoli

17. Cliccare su **Avanti**.

18. Nella schermata **Servizio di Windows**, inserire il nome del servizio MySQL Windows e fare clic su **Avanti**.

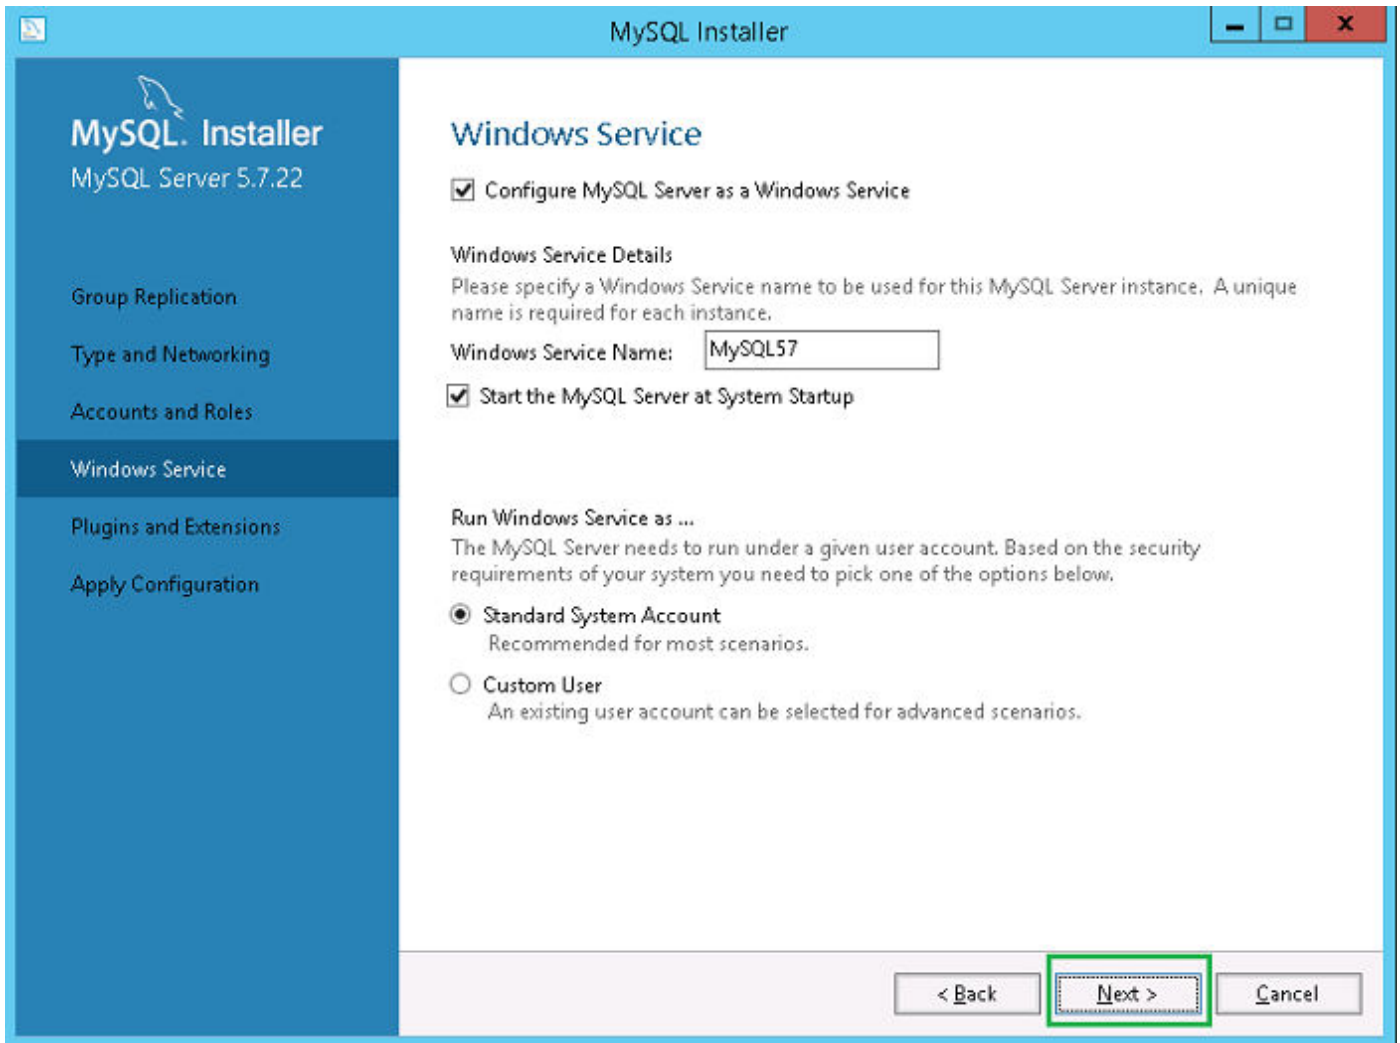


Figura 24. Servizio di Windows

19. Nella schermata **Plug-in ed estensioni**, fare clic su **Avanti**.

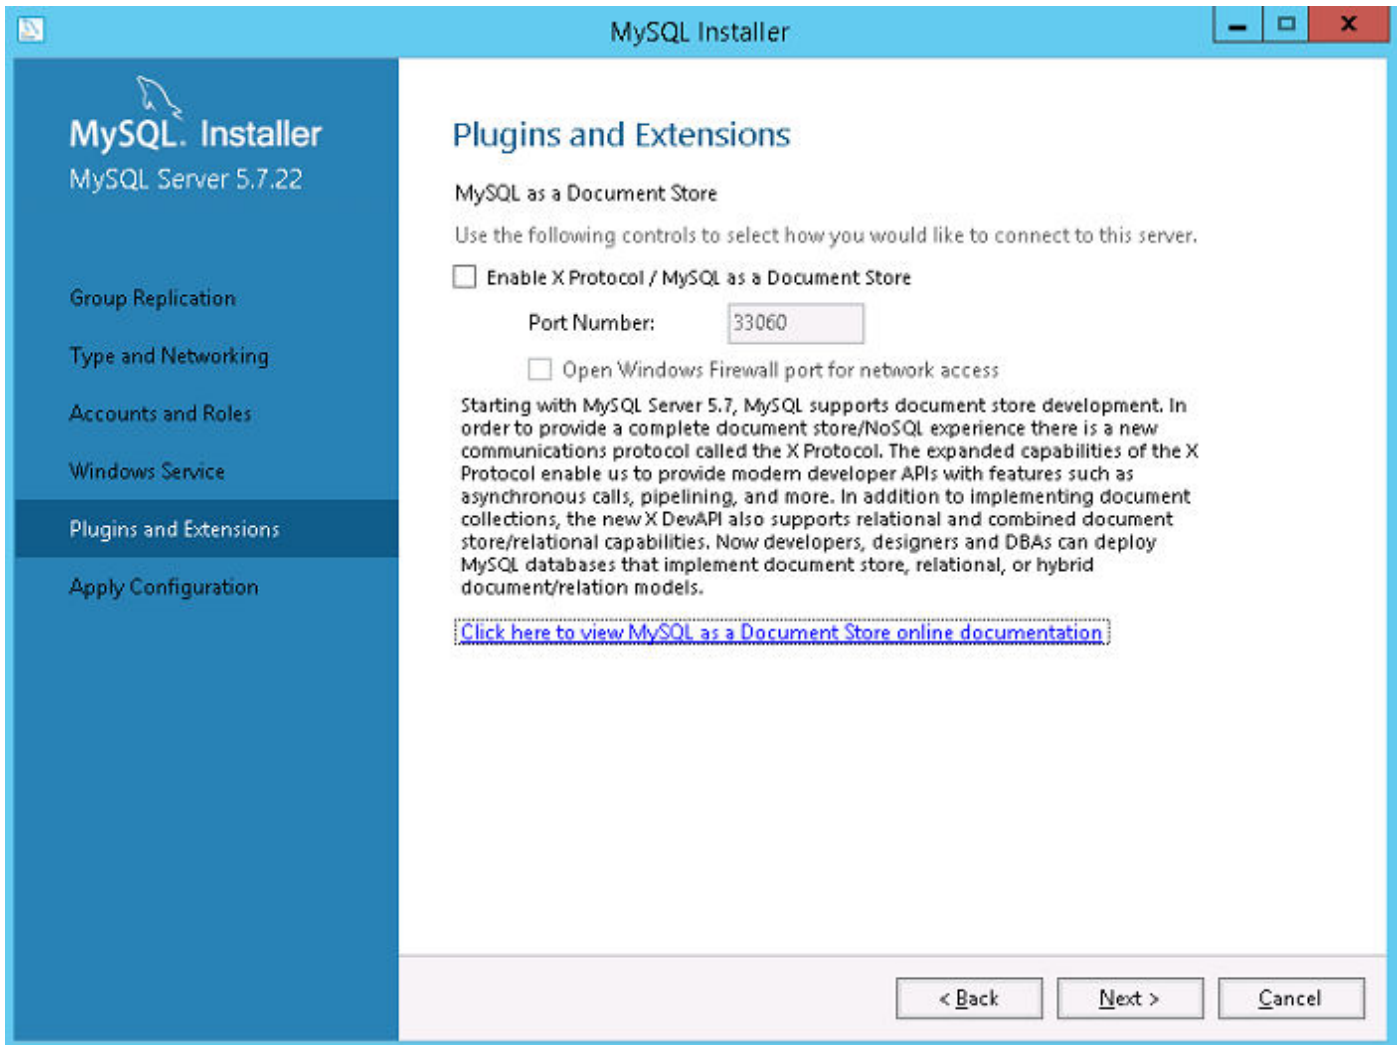


Figura 25. Plug-in ed estensioni

20. Sulla schermata **Applica configurazione**, fare clic su **Esegui**.
Le configurazioni vengono applicate al componente MySQL.

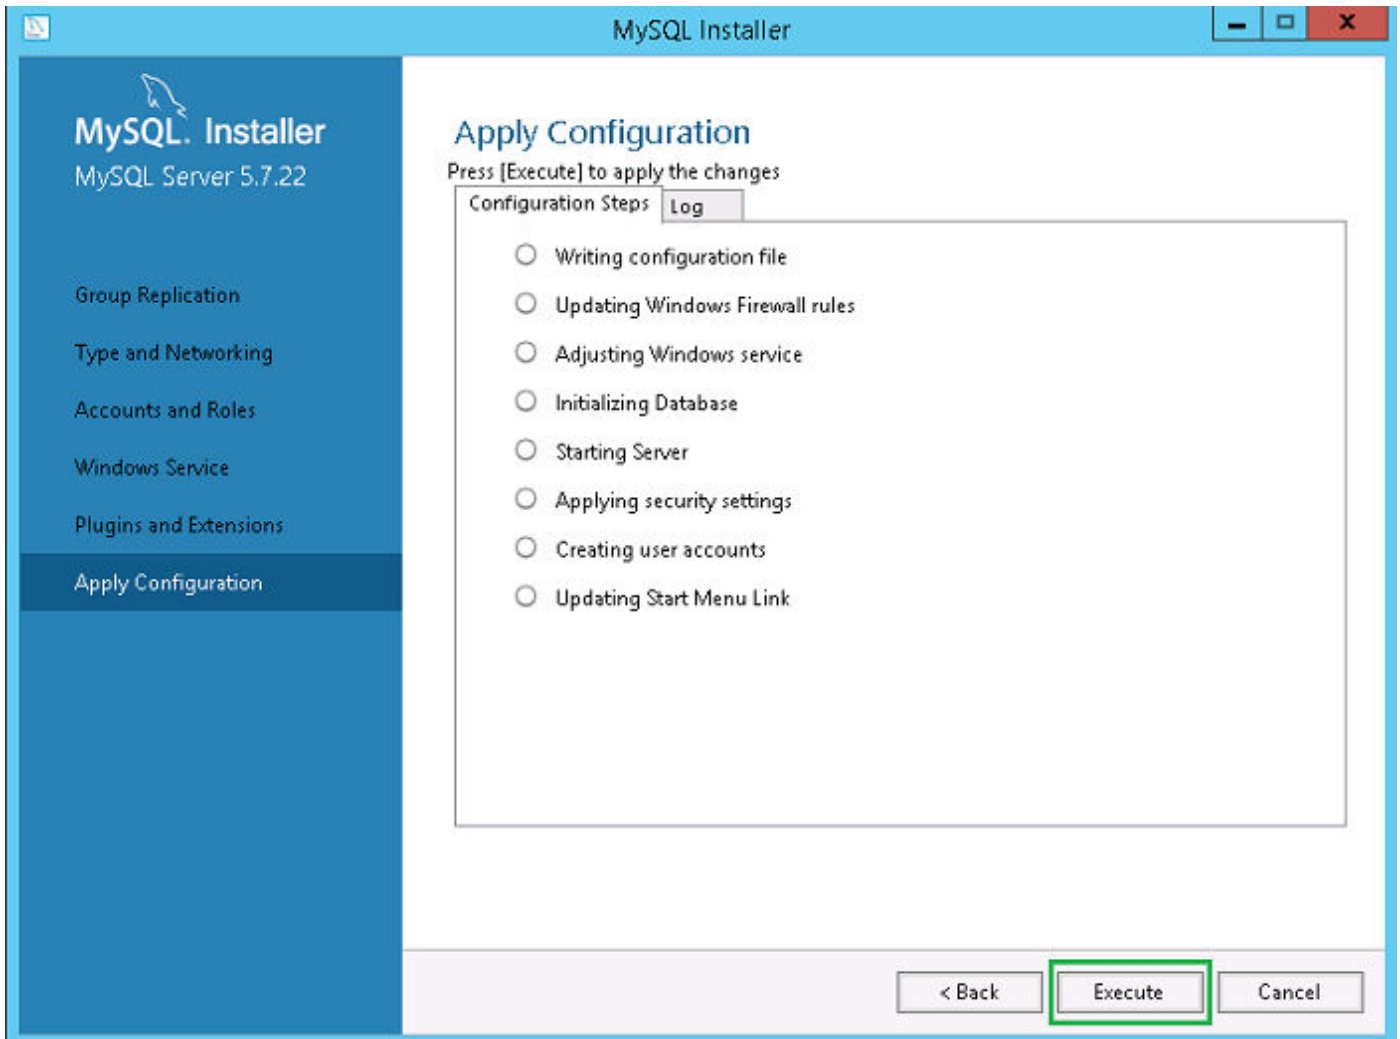


Figura 26. Applica configurazioni

21. Fare clic su **Fine**.

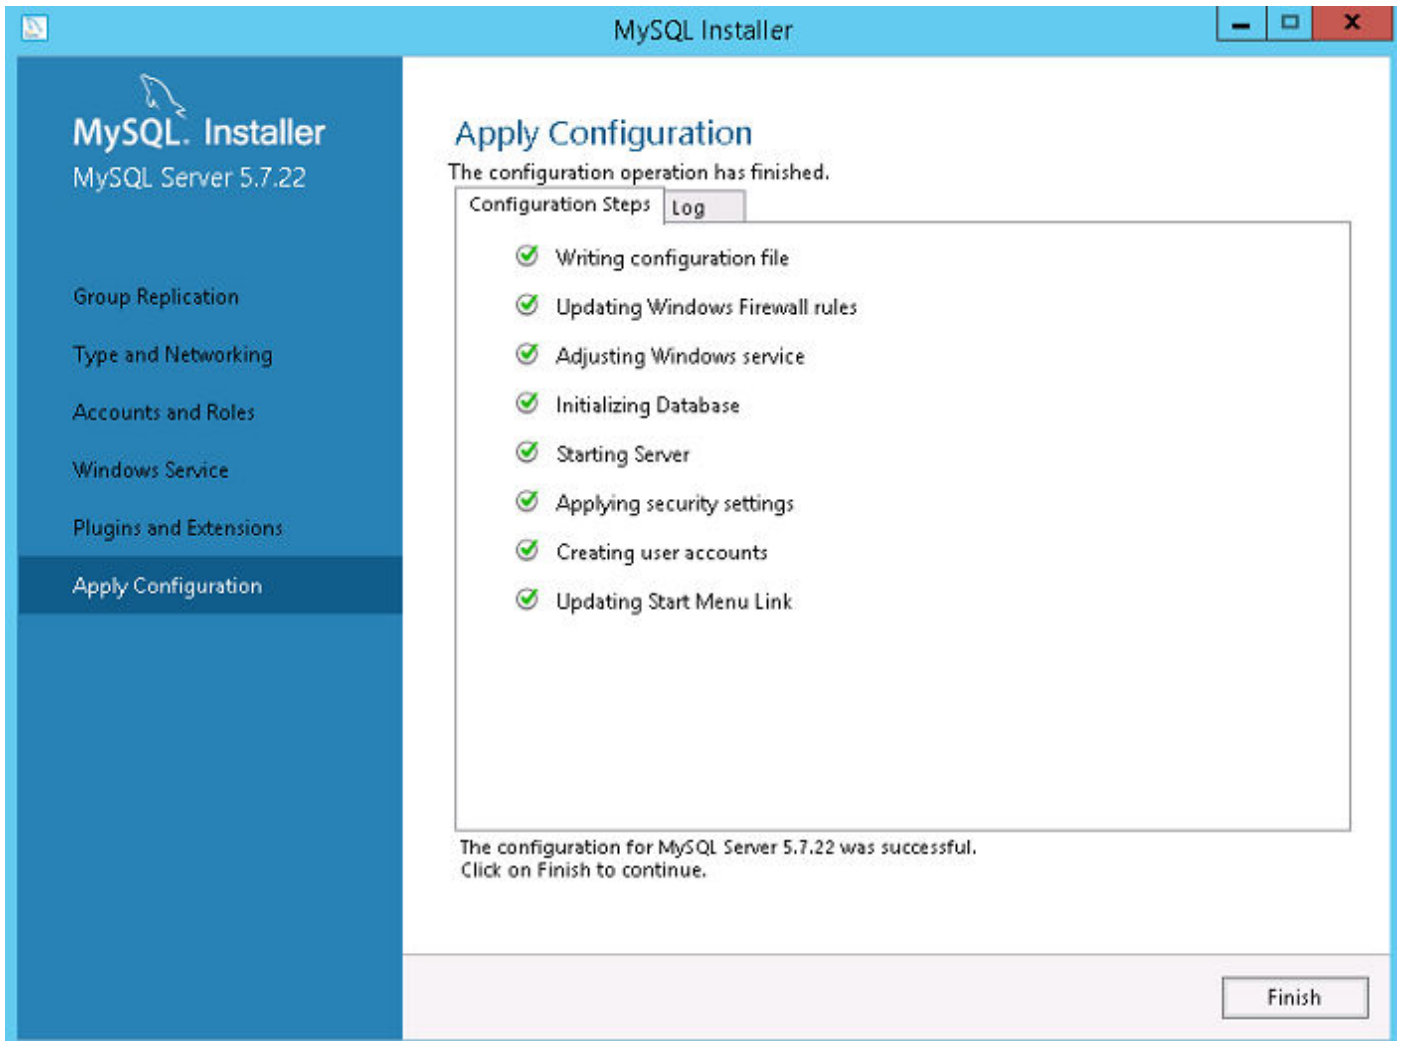


Figura 27. Applica configurazioni

22. Sulla schermata **Configurazione prodotto**, fare clic su **Esegui**.

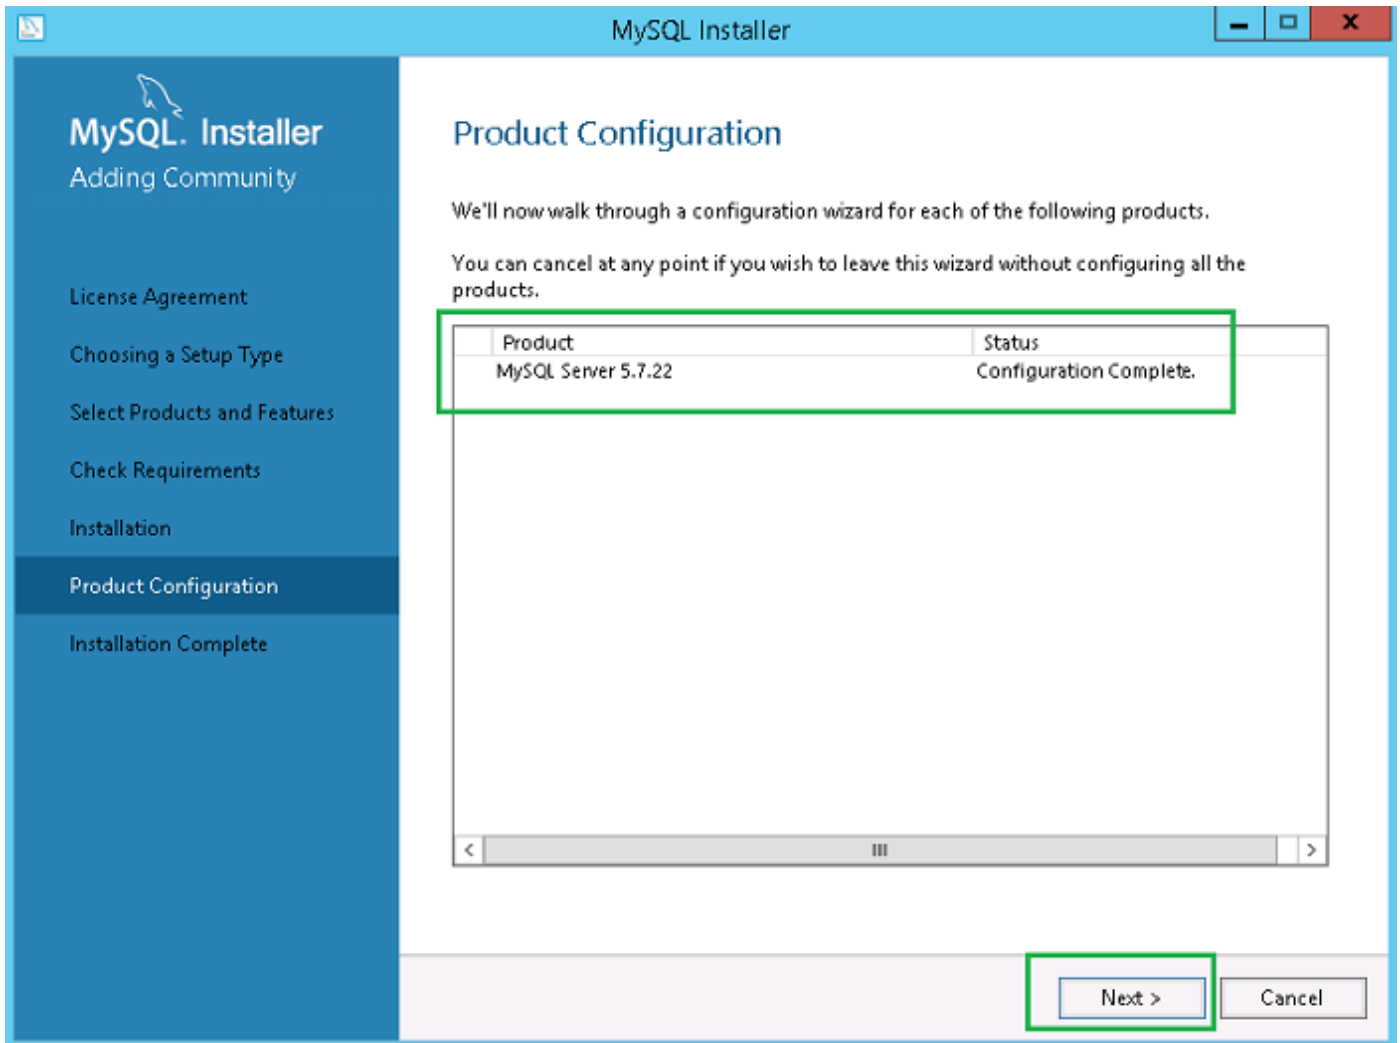


Figura 28. Configurazione prodotto

23. Nella schermata **Installazione completata**, fare clic su **Fine**.

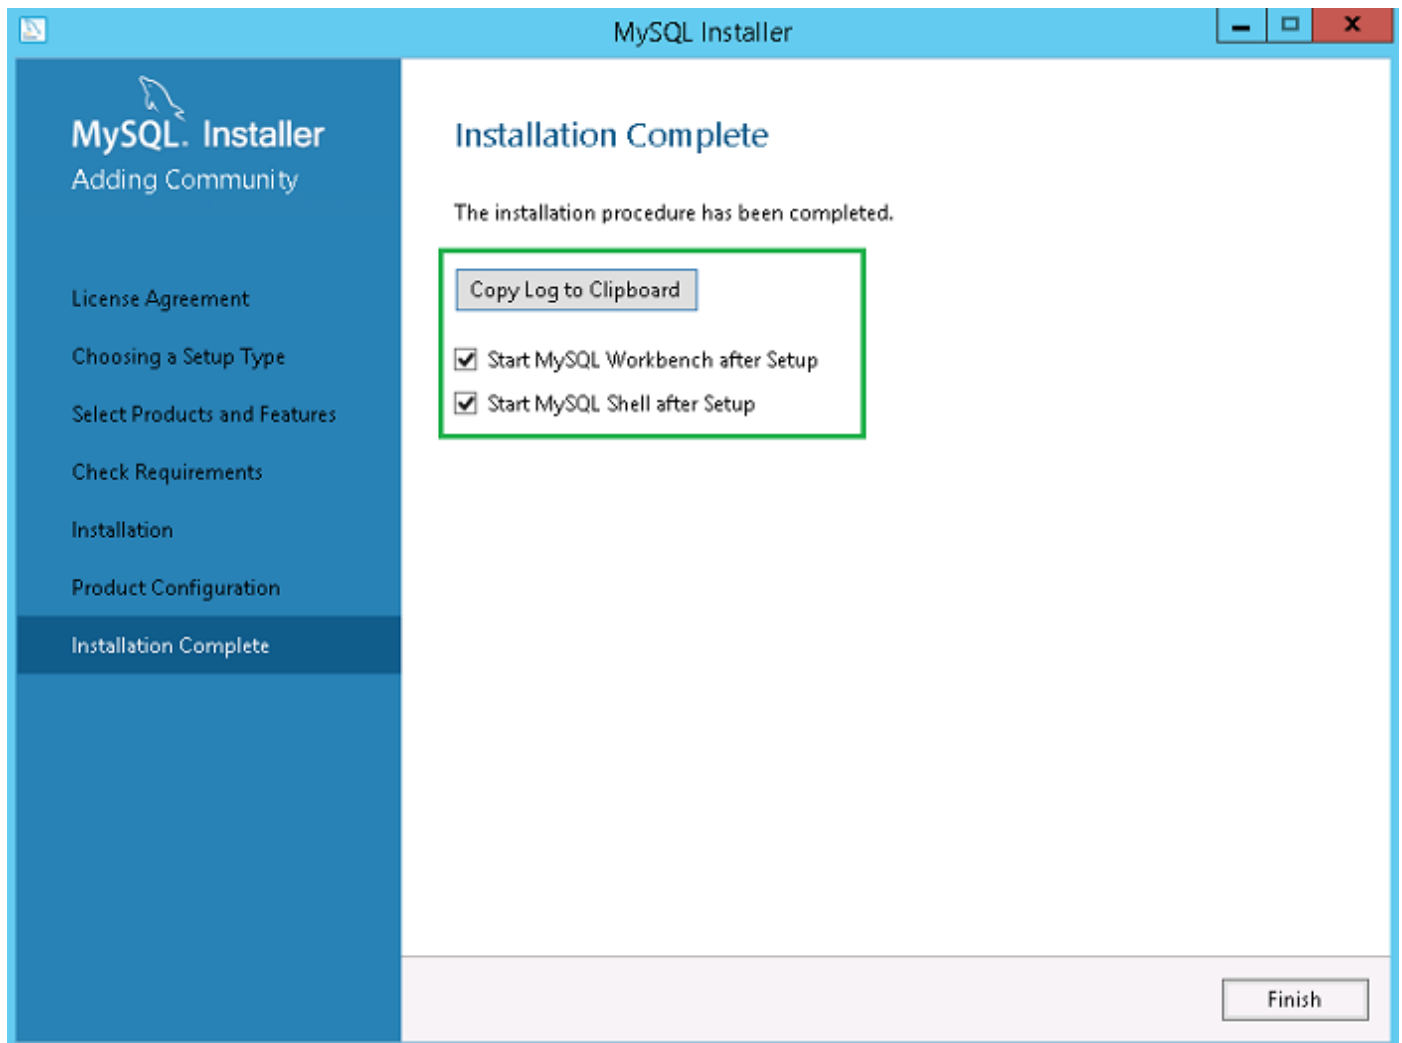


Figura 29. Installazione completata

Fasi successive

Seguire la procedura per installare e configurare il server MySQL in tutti e tre i server del cluster MySQL.

i **N.B.:** Per impostare l'ambiente in base alla configurazione della disponibilità elevata, vedere dev.mysql.com.

Controllare le istanze del server MySQL InnoDB

Informazioni su questa attività

Prima di aggiungere MySQL InnoDB alla configurazione del cluster, verificare che MySQL InnoDB sia stato creato in base ai requisiti del cluster.

È necessario eseguire l'accesso come utente **root** per eseguire i comandi e riavviare il sistema ogni volta che si esegue un set di comandi.

Eseguire i seguenti comandi per verificare che l'istanza del server MySQL InnoDB soddisfi i requisiti del cluster configurato:

i **N.B.:** L'indirizzo IP è diverso per ogni sistema usato nell'ambiente di lavoro e i seguenti comandi vengono utilizzati solo come esempio.

Procedura

Per verificare che MySQL InnoDB sia stato creato in tutti e tre i nodi del cluster, eseguire i seguenti comandi al prompt dei comandi:

- `mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IP Address1')`

- mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IP Address2')
- mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IP Address3')

```

C:\Program Files\MySQL\MySQL Shell 8.0\bin\mysqlsh.exe
MySQL Shell 8.0.11
Copyright (c) 2016, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type '\help' or '??' for help; '\quit' to exit.

MySQL JS> dba.configureLocalInstance('root@10.150.132.23:3306')
Please provide the password for 'root@10.150.132.23:3306': *****
Configuring local MySQL instance listening at port 3306 for use in an InnoDB cluster...

This instance reports its own address as 23MYSQLO1
Clients and other cluster members will communicate with it through this address by default. If this is not correct, the report_host MySQL system variable should be changed.

Some configuration options need to be fixed:
+-----+-----+-----+-----+
| Variable                | Current Value | Required Value | Note                                     |
+-----+-----+-----+-----+
| binlog_checksun         | CRC32         | NONE           | Update the server variable             |
| enforce_gtid_consistency | OFF           | ON             | Update read-only variable and restart the server |
| gtid_mode                | OFF           | ON             | Update read-only variable and restart the server |
| log_bin                  | 0             | 1             | Update read-only variable and restart the server |
| log_slave_updates        | 0             | ON            | Update read-only variable and restart the server |
| master_info_repository  | FILE          | TABLE        | Update read-only variable and restart the server |
| relay_log_info_repository | FILE          | TABLE        | Update read-only variable and restart the server |
| transaction_write_set_extraction | OFF          | XXHASH64      | Update read-only variable and restart the server |
+-----+-----+-----+-----+

The following variable needs to be changed, but cannot be done dynamically: 'log_bin'

Detecting the configuration file...
Found configuration file at standard location: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini
Do you want to modify this file? [y/N]: y
Do you want to perform the required configuration changes? [y/n]: y
Configuring instance...
The instance '10.150.132.23:3306' was configured for cluster usage.
MySQL server needs to be restarted for configuration changes to take effect.

MySQL JS> _

```

Figura 30. Prompt dei comandi di MySQL

Per verificare che MySQL InnoDB sia stato creato in tutti e tre i nodi del cluster, eseguire i seguenti comandi al prompt dei comandi:

- mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IPAddress1:3306')
- mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IPAddress2:3306')
- mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IPAddress3:3306')

L'istanza "IPAddress:3306" è valida per l'utilizzo del cluster InnoDB; 'Stato': 'ok' viene visualizzato come messaggio.

Creare un'istanza cluster per MySQL InnoDB

Prerequisiti

Dopo aver installato l'istanza di MySQL InnoDB sui server, creare un'istanza cluster.

Informazioni su questa attività

Per creare un cluster per MySQL InnoDB, effettuare le operazioni riportate di seguito:

Procedura

1. Accedere come utente amministratore dal prompt dei comandi. Questo account utente deve disporre di privilegi amministrativi. Ad esempio, **DBAdmin**. La schermata riportata di seguito mostra un esempio di accesso come utente ROOT.

```

C:\Program Files\MySQL\MySQL Shell 8.0\bin\mysqlsh.exe
>
"status": "ok"
>
MySQL JS> \connect root@10.150.132.23:3306
Creating a session to 'root@10.150.132.23:3306'
Enter password: *****
Fetching schema names for autocompletion... Press ^C to stop.
Your MySQL connection id is ?
Server version: 5.7.22-log MySQL Community Server (GPL)
No default schema selected; type \use <schema> to set one.
MySQL [10.150.132.23] JS> _

```

Figura 31. Prompt di accesso

2. Eseguire il seguente comando per creare un cluster con nome univoco. Ad esempio, **MySQLCluster**.
`MySQL JS> var cluster = dba.createCluster('MySQLCluster')`
3. Eseguire il seguente comando per verificare lo stato del cluster.
`MySQL JS>Cluster.status()`

Lo stato del cluster creato viene visualizzato come **ONLINE**, a indicare che il cluster è stato creato correttamente.

```

MySQL [10.150.132.23] JS>
MySQL [10.150.132.23] JS>
MySQL [10.150.132.23] JS> dba.getCluster()
<Cluster:MySQLCluster>
MySQL [10.150.132.23] JS> Cluster.status()
<
  "clusterName": "MySQLCluster",
  "defaultReplicaSet": <
    "name": "default",
    "primary": "10.150.132.23:3306",
    "ssl": "DISABLED",
    "status": "OK_NO_TOLERANCE",
    "statusText": "Cluster is NOT tolerant to any failures.",
    "topology": <
      "10.150.132.23:3306": <
        "address": "10.150.132.23:3306",
        "mode": "R/W",
        "readReplicas": <>,
        "role": "HA",
        "status": "ONLINE"
      >
    >
  >,
  "groupInformationSourceMember": "mysql://root@10.150.132.23:3306"
>
MySQL [10.150.132.23] JS>
MySQL [10.150.132.23] JS>
MySQL [10.150.132.23] JS>

```

Figura 32. Schermata Conferma

Aggiungere un'istanza del server al cluster MySQL InnoDB

Prerequisiti

- Prima di aggiungere server o nodi ai cluster, modificare l'ID server con 2 o 3 nel file `my.conf` nei server MySQL secondari in `C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7`.
- Solo il server MySQL primario deve avere come ID server 1. L'ID server deve essere univoco in tutto il cluster SQL.

Informazioni su questa attività

È necessario aggiungere un'istanza del server al cluster MySQL InnoDB come primaria o secondaria.

Per aggiungere un'istanza del server al cluster MySQL InnoDB, procedere come segue:

1. Effettuare il login come utente **DB Admin** dal prompt dei comandi sul server primario.
2. Per aggiungere un'istanza del server al cluster MySQL InnoDB, procedere come segue:

```

cluster.addInstance('root@IPAddress2:3306')
cluster.addInstance('root@IPAddress3:3306')

```

N.B.: L'indirizzo IP e i numeri delle porte sono solo esempi e variano in base al sistema in uso nell'ambiente di lavoro.

3. Eseguire il seguente comando per verificare lo stato dell'istanza del server:

```
cluster.status()
```

N.B.:

- Se gli ID server sono uguali in tutti i nodi e si cerca di aggiungere istanze nel cluster, viene visualizzato il messaggio di errore **Server_ID è già in uso dal nodo peer, risultato<Errore di runtime>**.
- Tutti i nodi devono visualizzare lo stato come **ONLINE** che indica che i nodi sono stati aggiunti alla configurazione del cluster MySQL InnoDB.

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Shell 8.0\bin\mysqlsh.exe
MySQL [10.150.132.23] JS>
MySQL [10.150.132.23] JS>
MySQL [10.150.132.23] JS> var cluster = dba.getCluster()
MySQL [10.150.132.23] JS> dba.getCluster()
<Cluster:MySQLCluster>
MySQL [10.150.132.23] JS> Cluster.status()
<
  "clusterName": "MySQLCluster",
  "defaultReplicaSet": <
    "name": "default",
    "primary": "10.150.132.23:3306",
    "ssl": "DISABLED",
    "status": "OK",
    "statusText": "Cluster is ONLINE and can tolerate up to ONE failure.",
    "topology": <
      "10.150.132.23:3306": <
        "address": "10.150.132.23:3306",
        "mode": "R/W",
        "readReplicas": <>,
        "role": "HA",
        "status": "ONLINE"
      >,
      "10.150.132.24:3306": <
        "address": "10.150.132.24:3306",
        "mode": "R/O",
        "readReplicas": <>,
        "role": "HA",
        "status": "ONLINE"
      >,
      "10.150.132.25:3306": <
        "address": "10.150.132.25:3306",
        "mode": "R/O",
        "readReplicas": <>,
        "role": "HA",
        "status": "ONLINE"
      >
    >
  >
  "groupInformationSourceMember": "mysql://root@10.150.132.23:3306"
>
MySQL [10.150.132.23] JS>
MySQL [10.150.132.23] JS>
```

Figura 33. Stato del cluster

Configurare MySQL Router

Prerequisiti

MySQL Router stabilisce la rete di comunicazione tra Wyse Management Suite e MySQL InnoDB.

Informazioni su questa attività

Per installare MySQL Router, procedere come segue:

Procedura

1. Accedere a Windows Server 2012/2016 per installare il MySQL Router. Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione di MySQL Router](#).
2. Selezionare **MySQL Router** dalla schermata **Seleziona programmi e funzionalità**, quindi cliccare su **Avanti**.

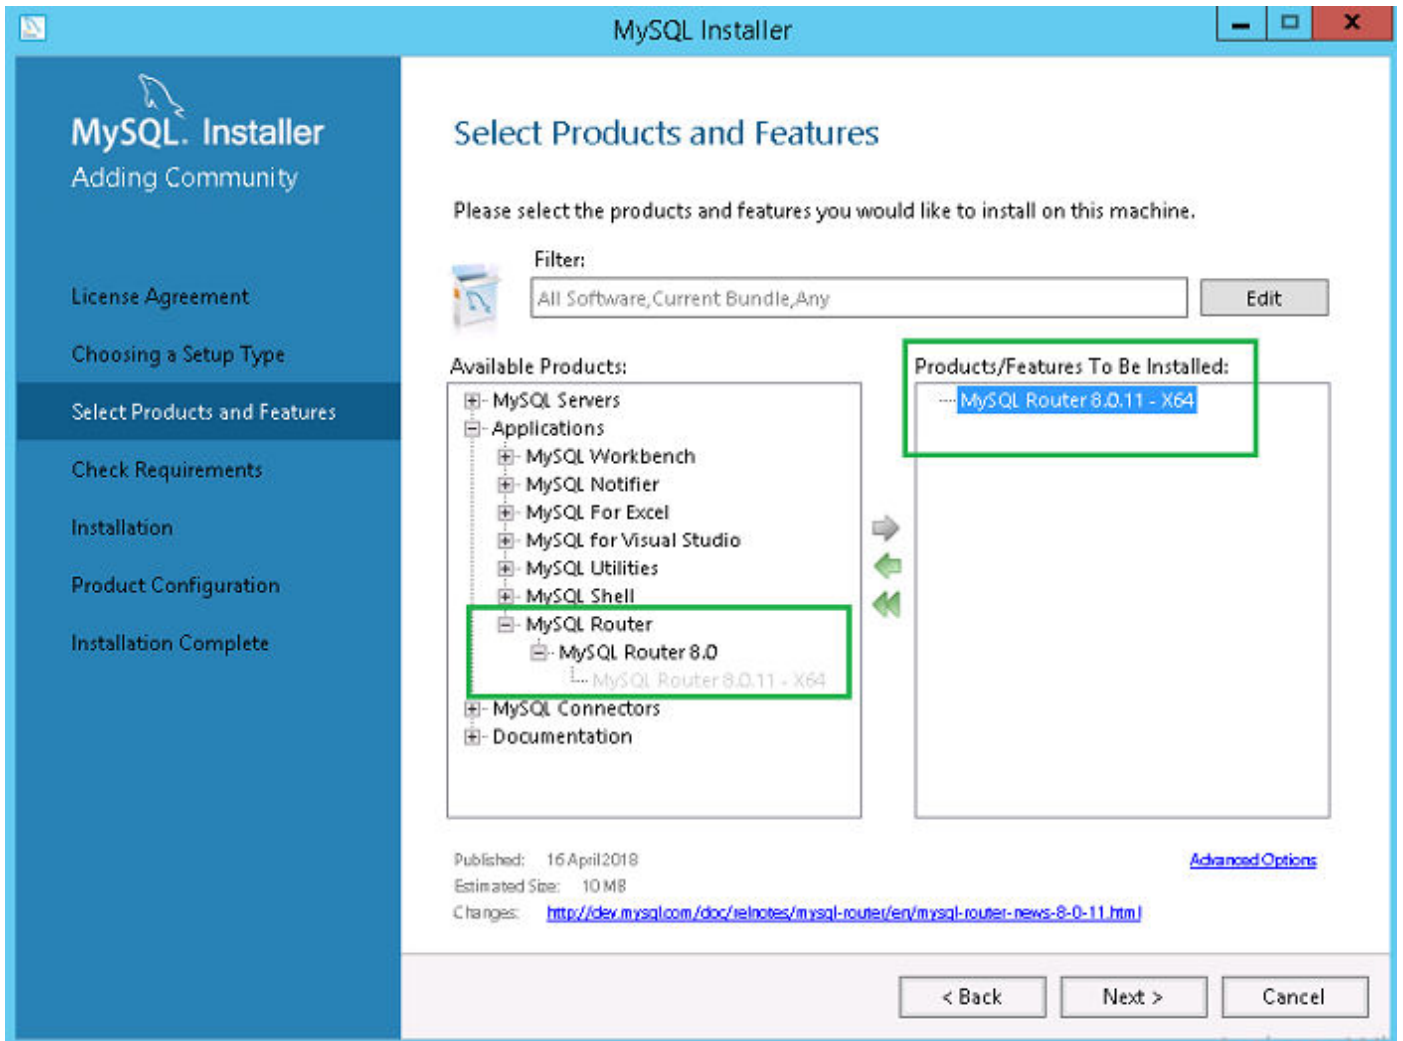


Figura 34. Selezione programmi e funzionalità

3. Sulla schermata **Verifica requisiti**, cliccare su **Esegui**.

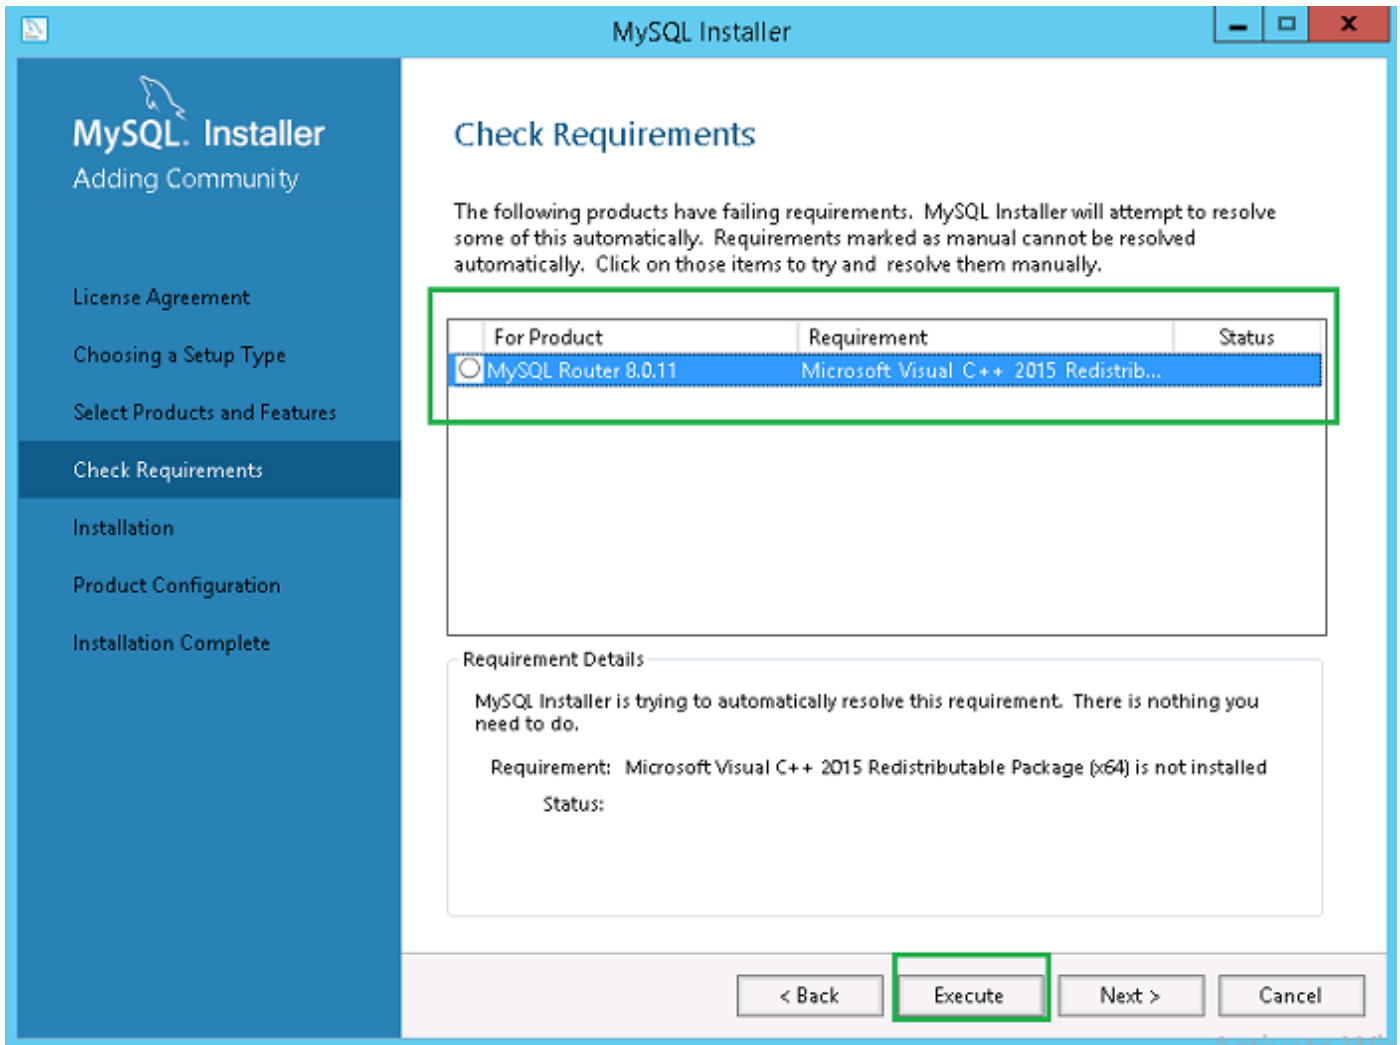


Figura 35. Verifica requisiti

4. Installare i componenti richiesti, quindi cliccare su **Avanti**.

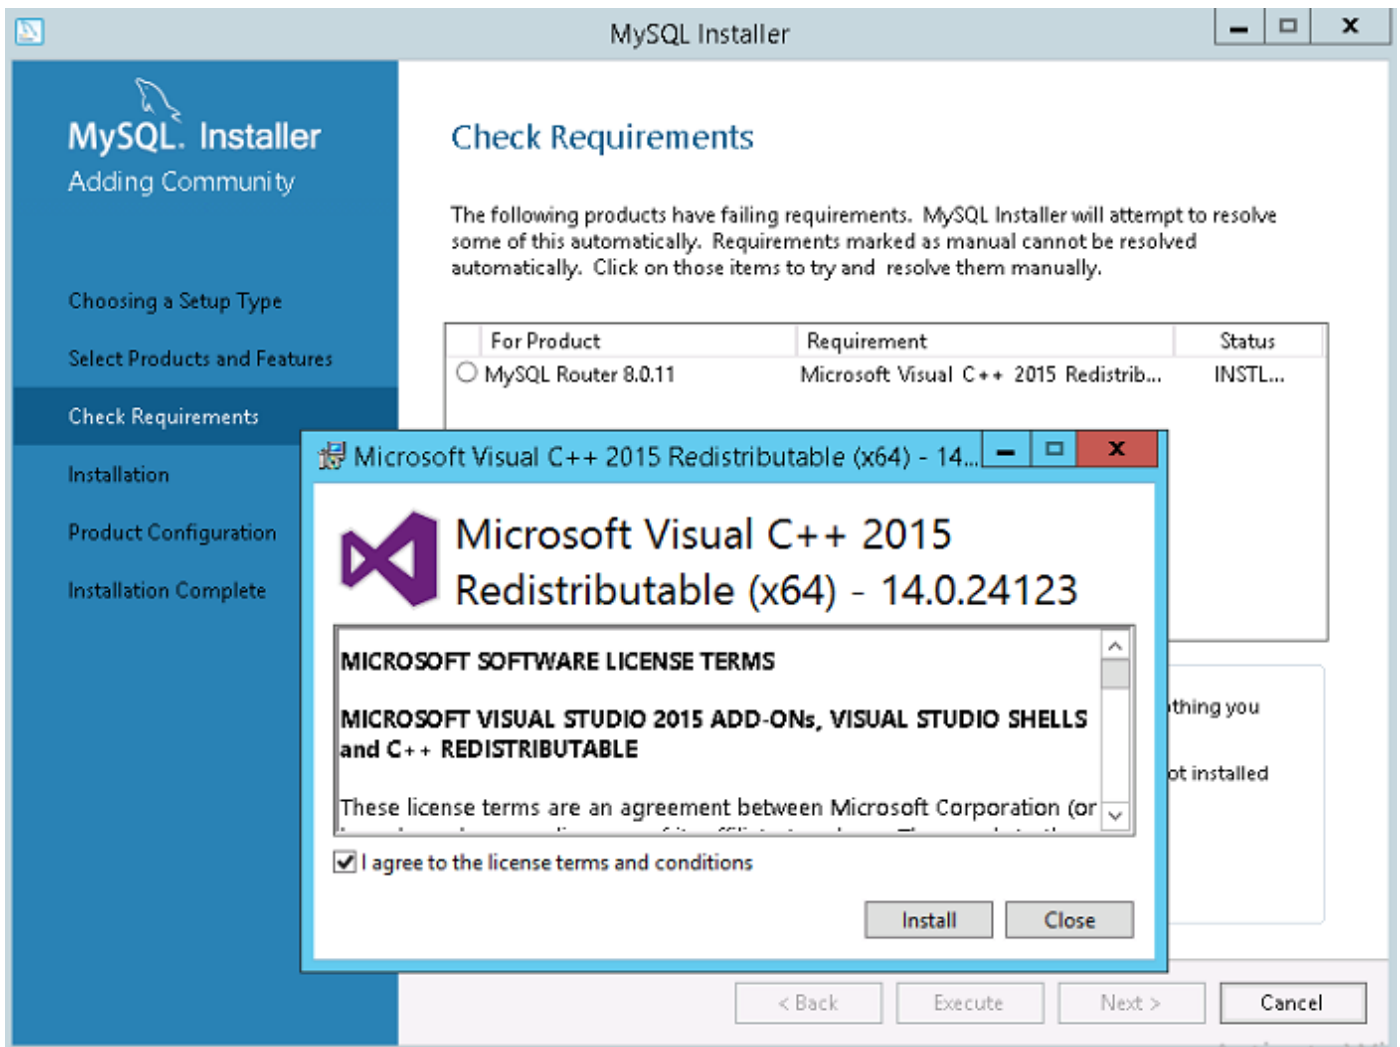


Figura 36. Installazione dei componenti

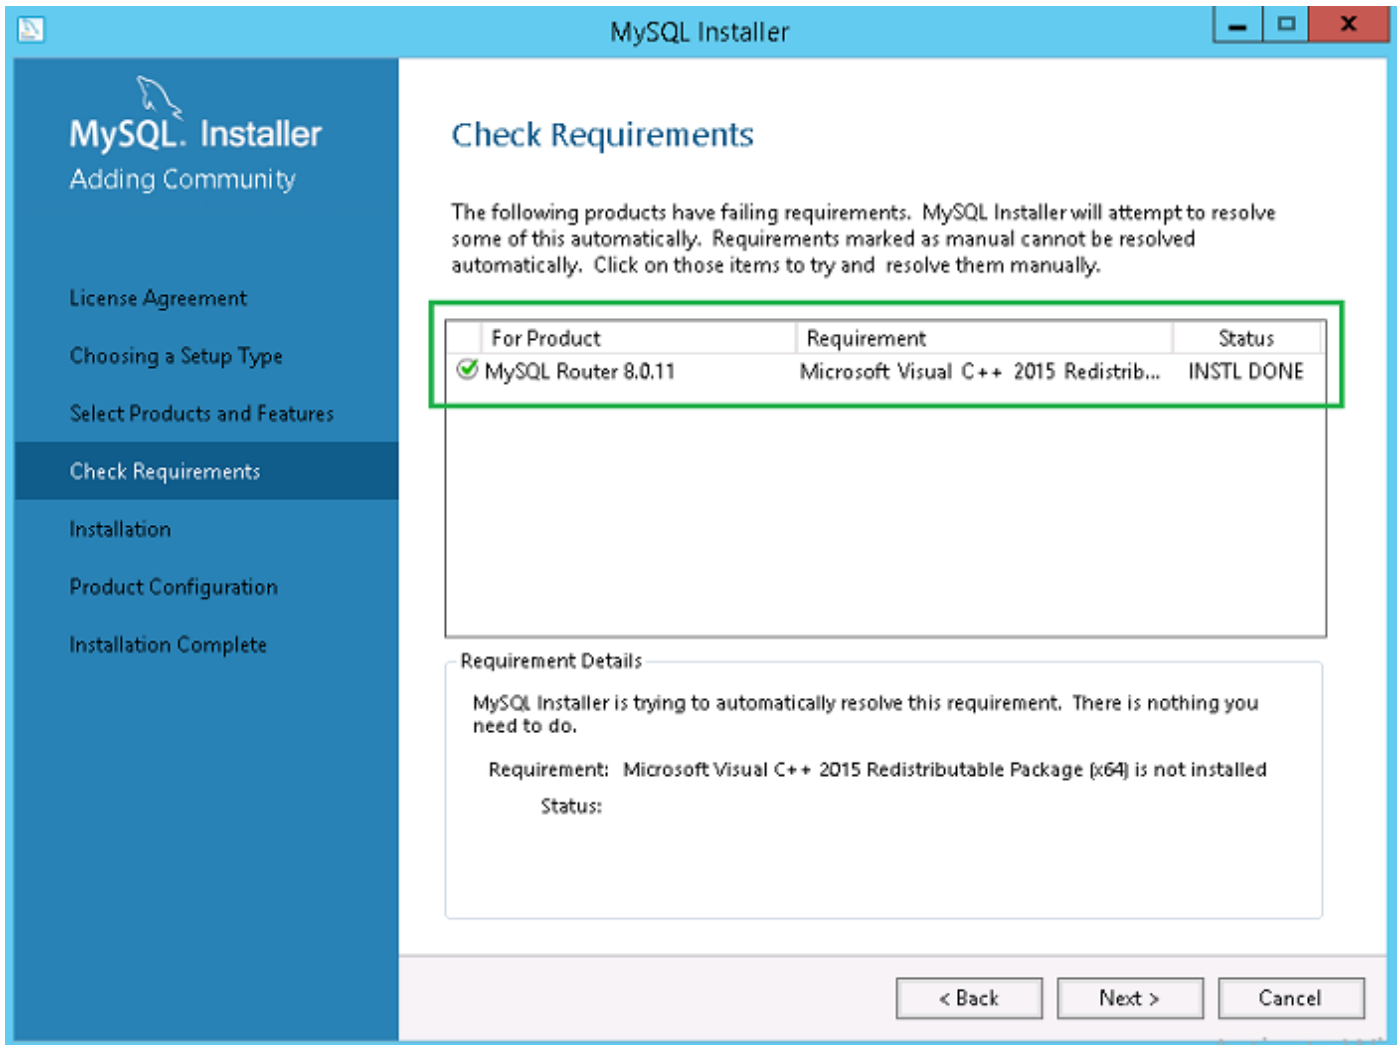


Figura 37. Verifica requisiti

5. Nella schermata **Installazione**, cliccare su **Esegui**.

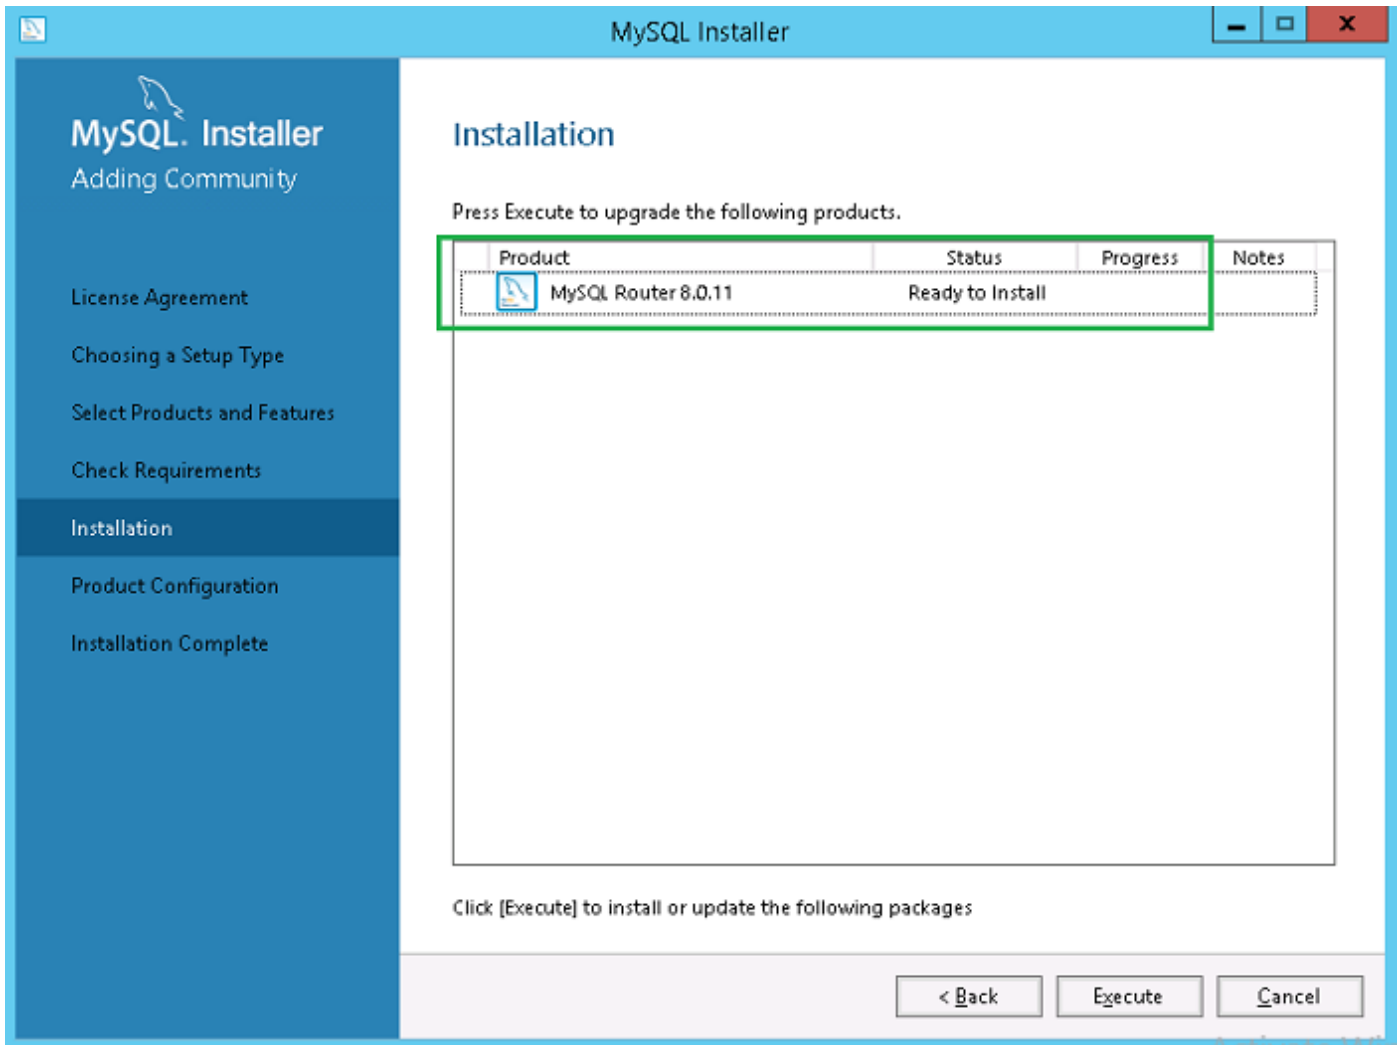


Figura 38. Installazione

Il componente MySQL Router viene aggiornato.

6. Cliccare su **Avanti**.

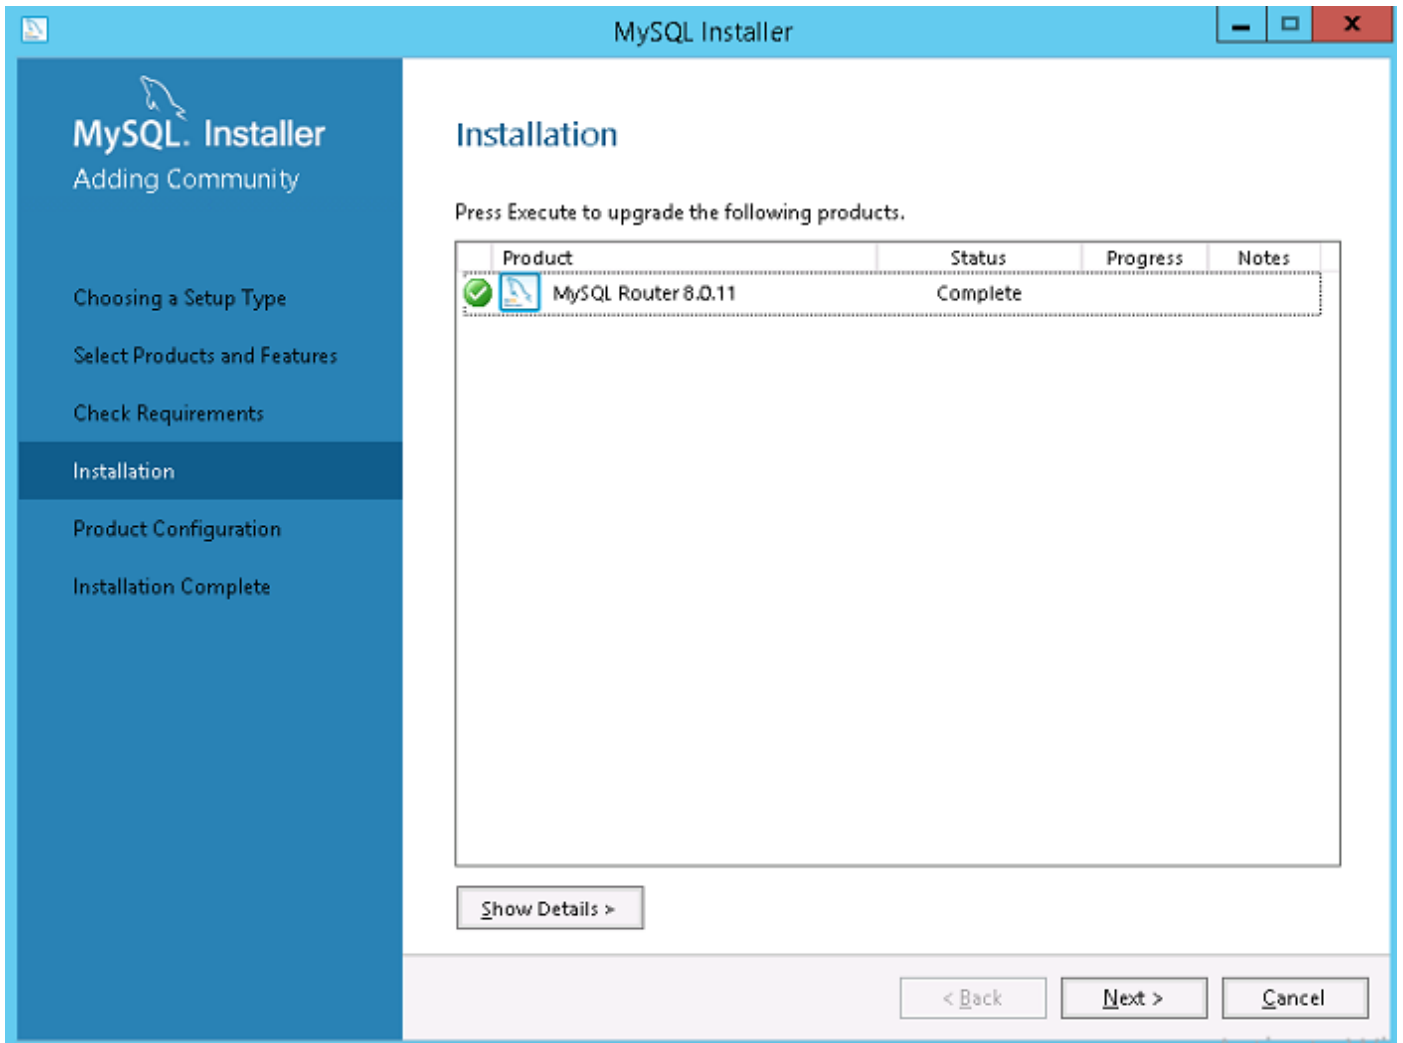


Figura 39. Installazione

7. Nella schermata **Configurazione prodotto** viene visualizzato il componente MySQL Router.

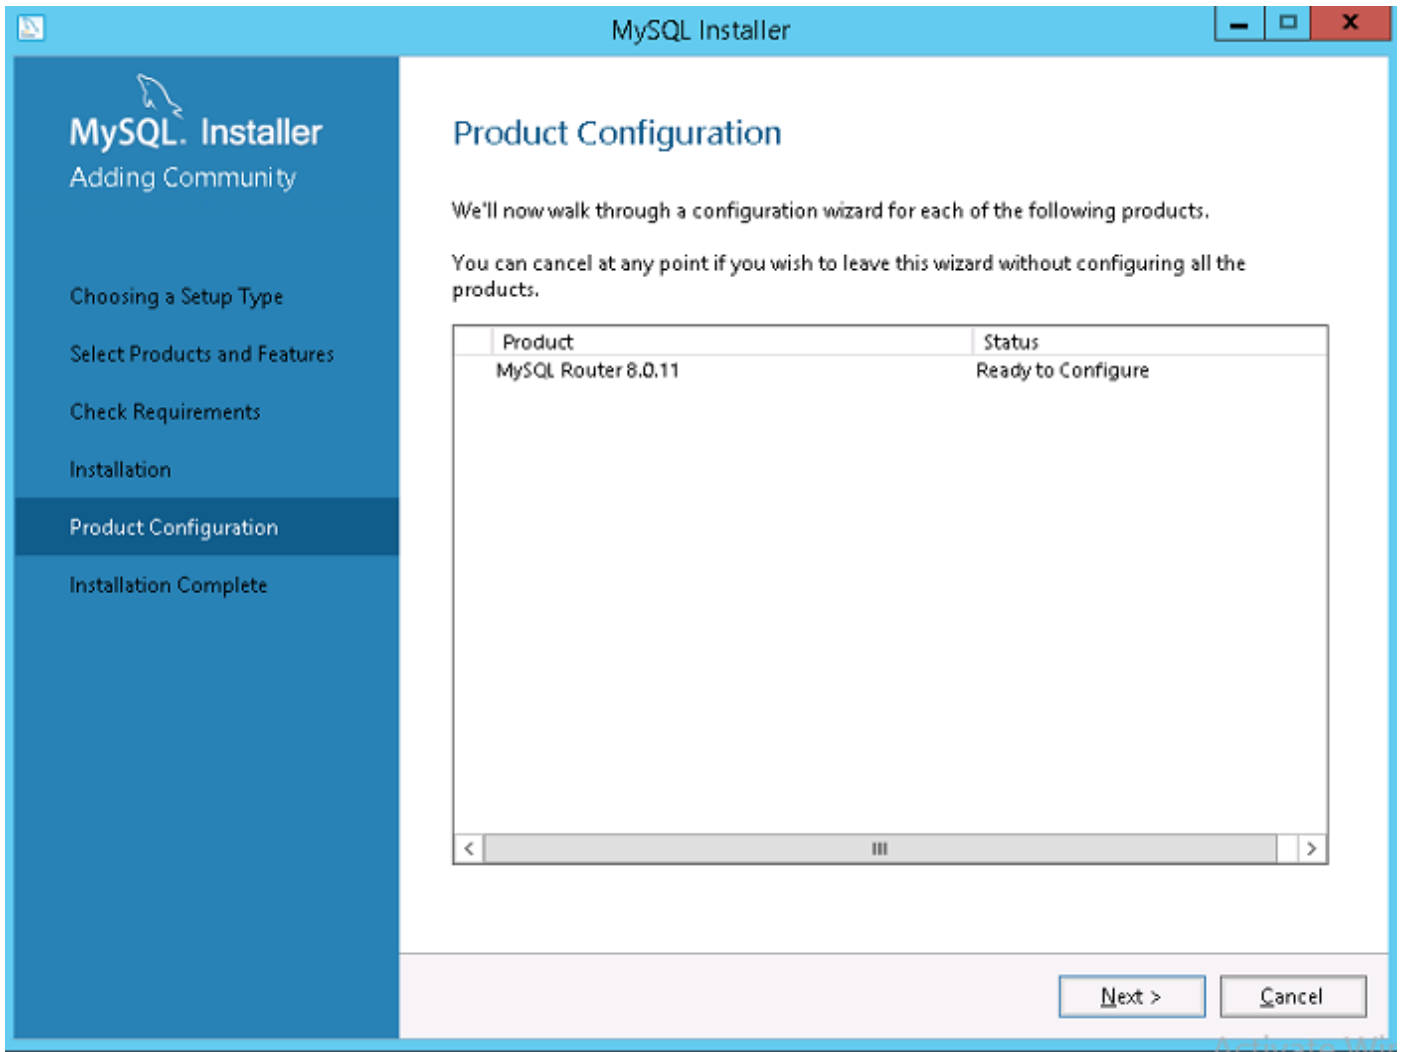


Figura 40. Configurazione prodotto

8. Cliccare su **Avanti** per configurare il componente MySQL Router.
9. Nella schermata **Configurazione MySQL Router**, inserire il nome host, il numero di porta, l'utente gestione e la password.

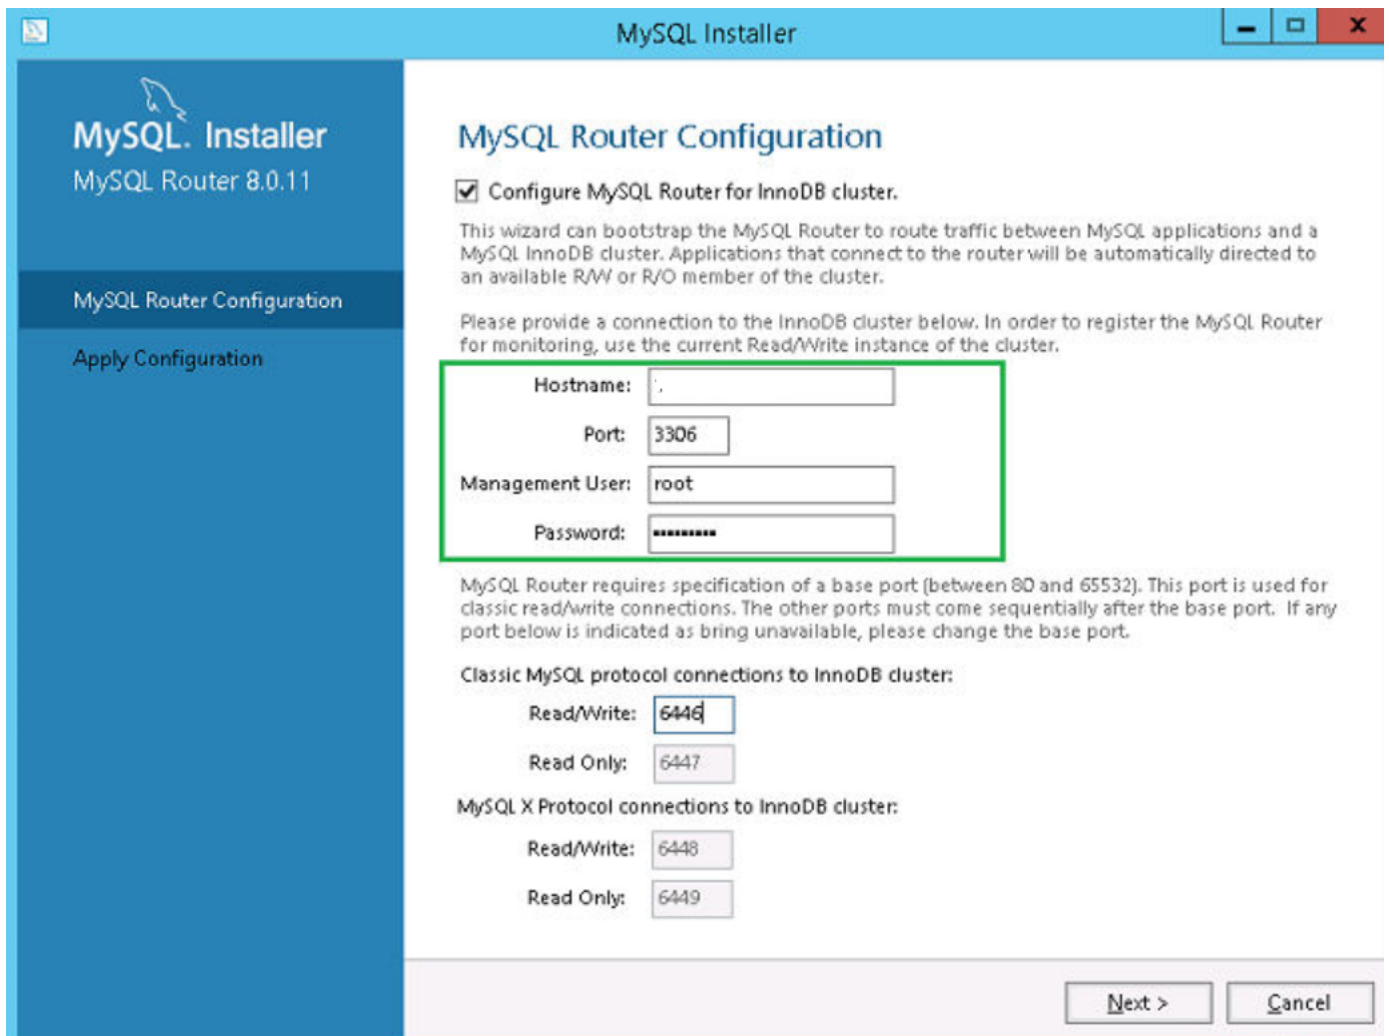


Figura 41. Configurazione di MySQL Router

10. Sulla schermata **Applica configurazione**, cliccare su **Esegui**.

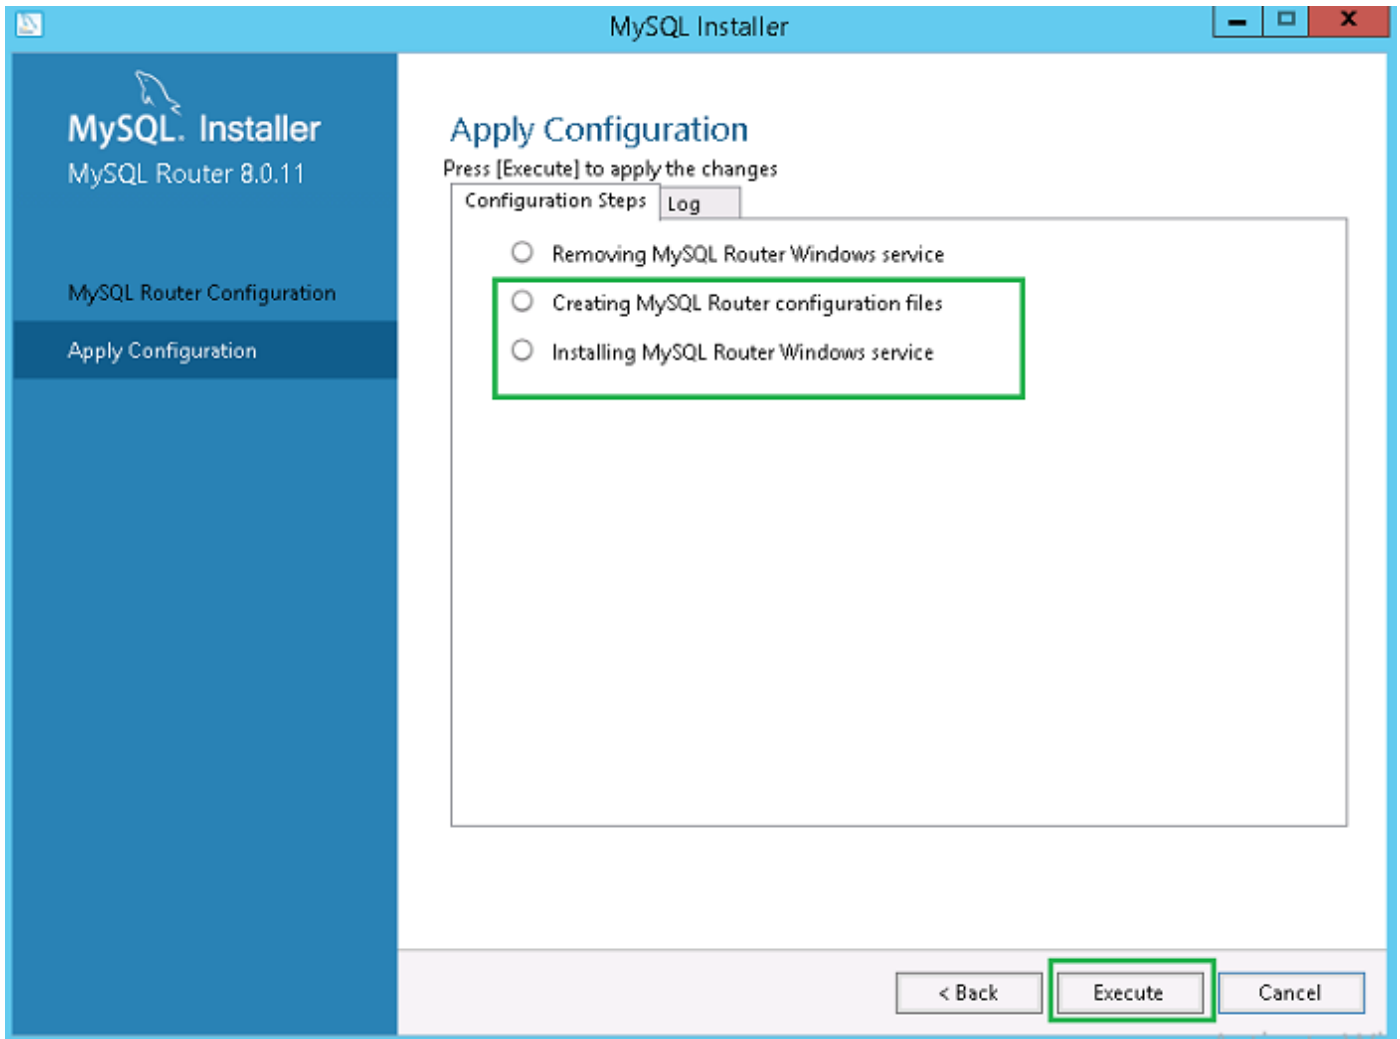


Figura 42. Applica configurazione

11. Cliccare su **Fine**.

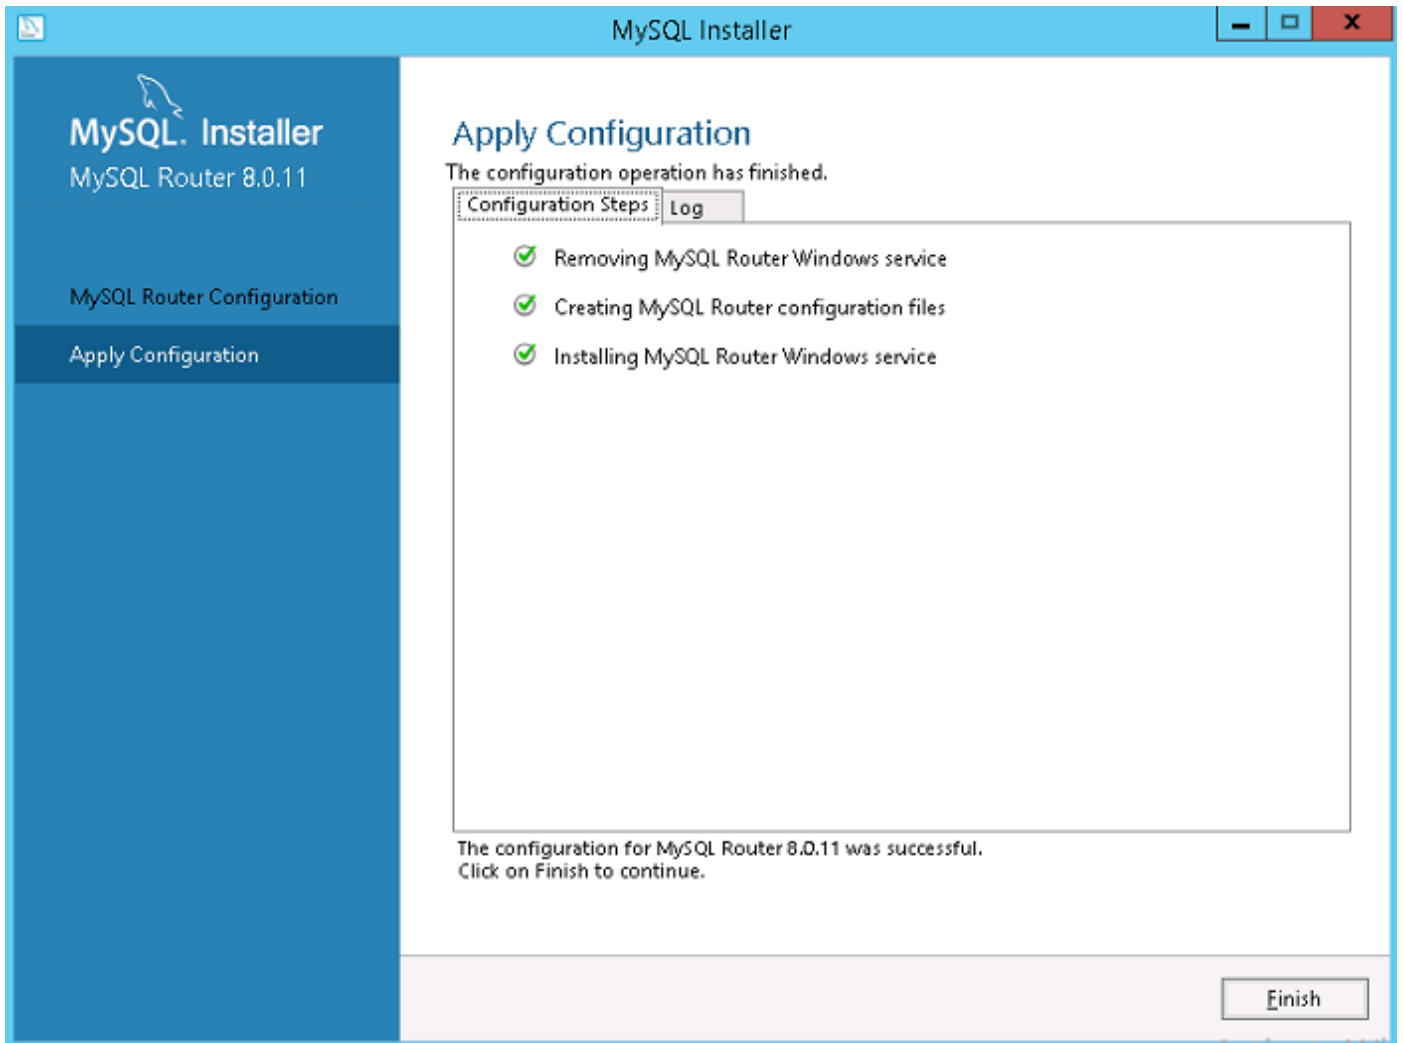


Figura 43. Applica configurazioni

12. Sulla schermata **Configurazione prodotto**, cliccare su **Esegui**.

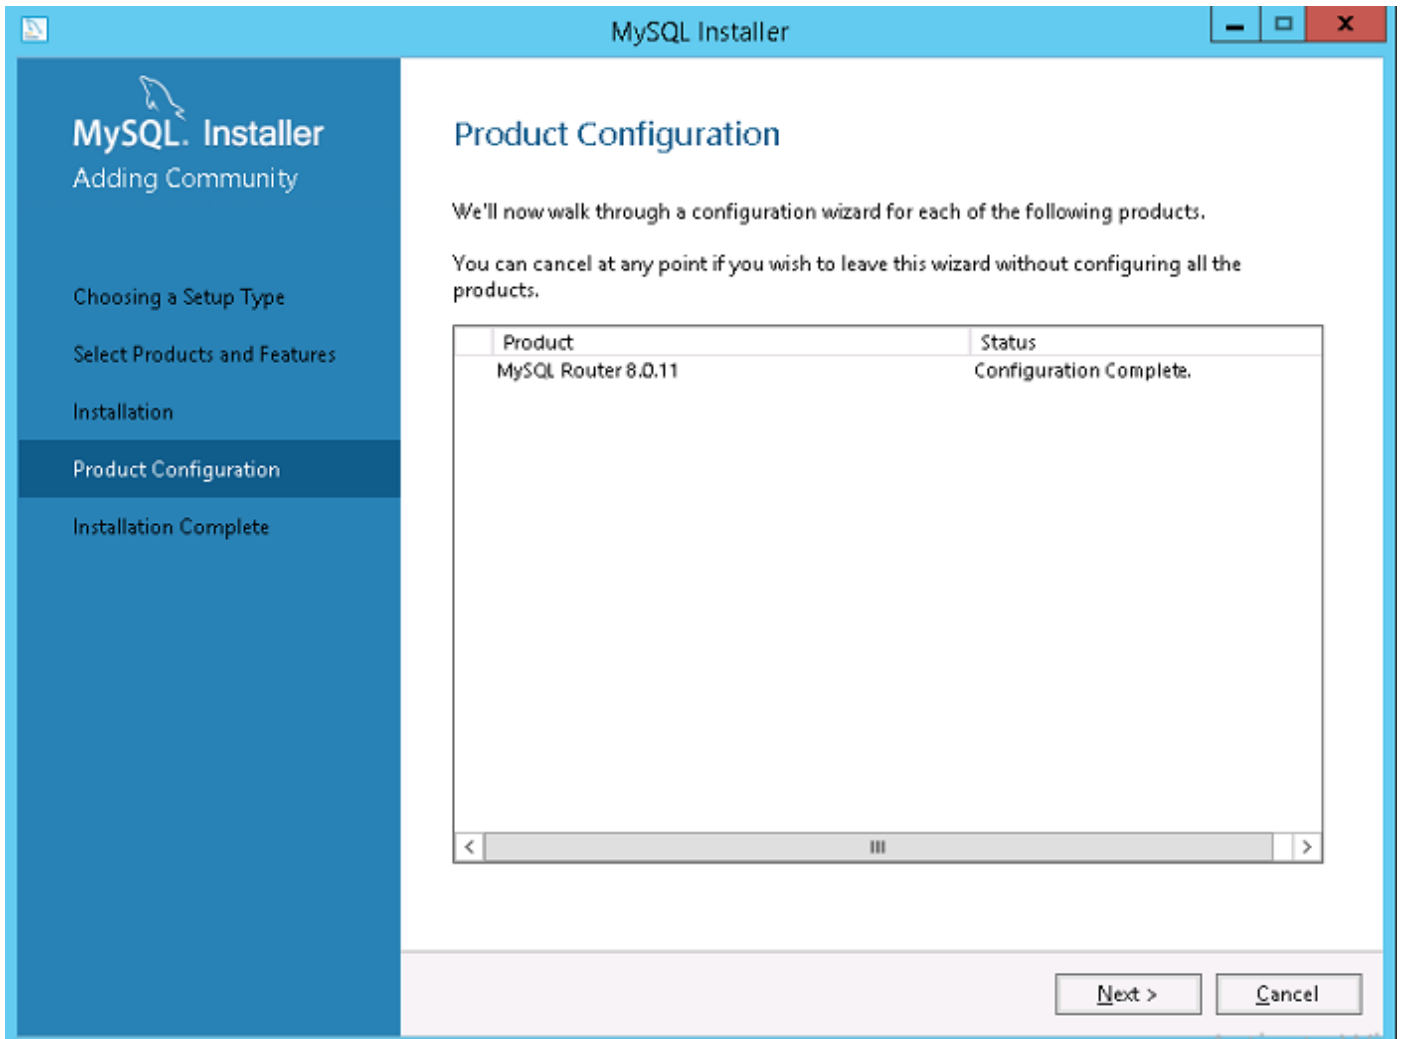


Figura 44. Configurazione prodotto

Viene visualizzato il messaggio **Installazione completata**.

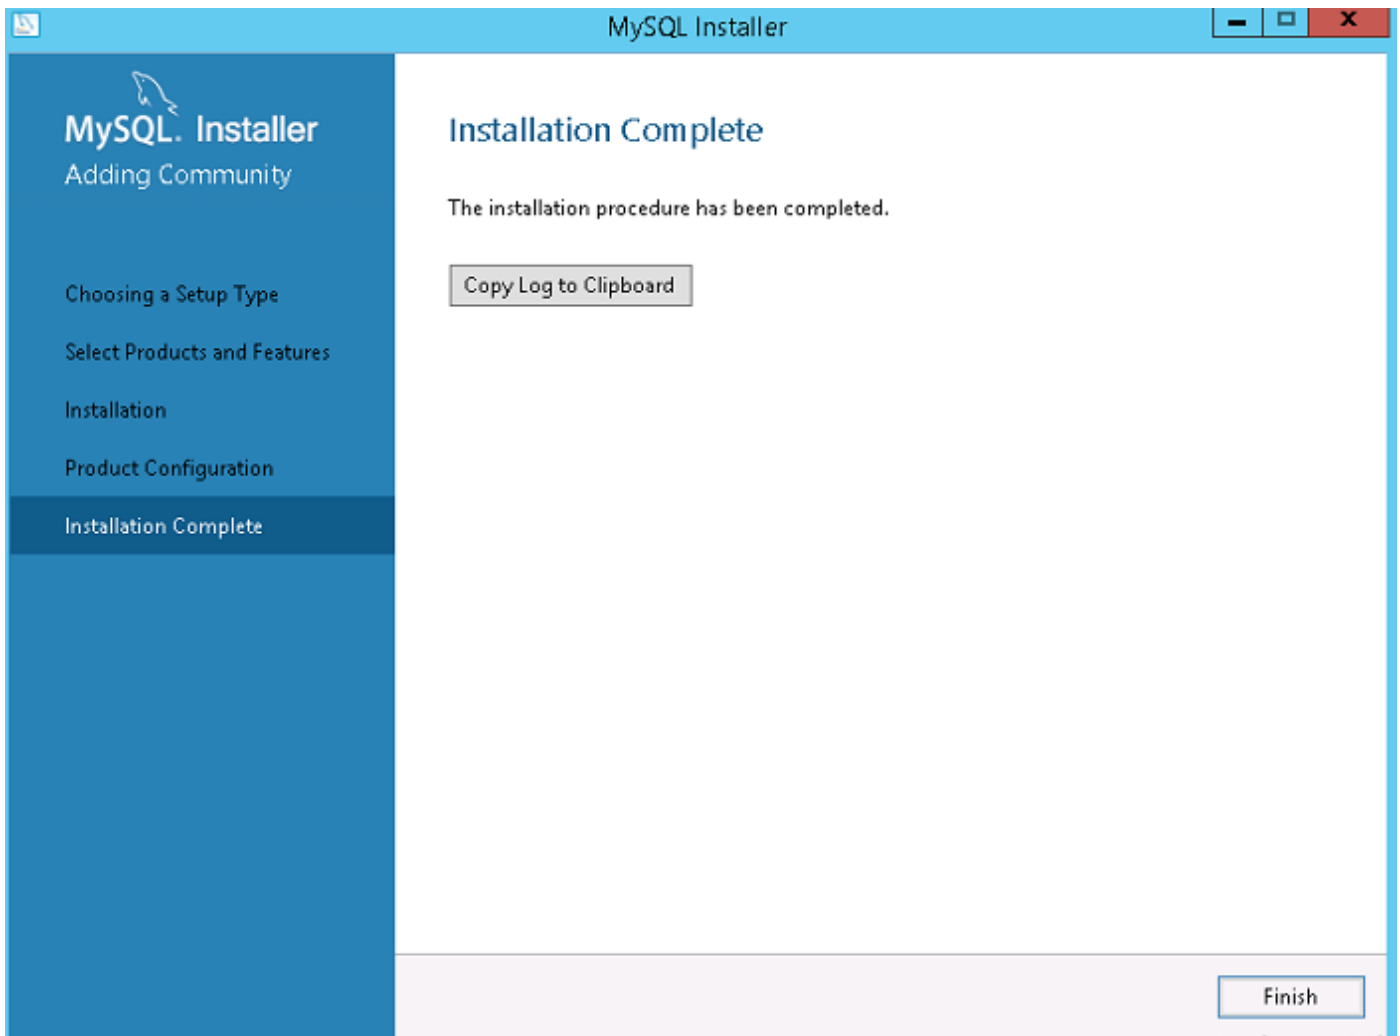


Figura 45. Installazione completata

13. Cliccare su **Fine**.
14. Passare alla directory `\ProgramData\MySQL\MySQL Router` e aprire il file `mysqlrouter.conf` per verificare che la proprietà `bootstrap` e tutti i server MySQL configurati siano inclusi nella configurazione del cluster.

```
mysqlrouter - Notepad
File Edit Format View Help
# File automatically generated during MySQL Router bootstrap
[DEFAULT]
logging_folder=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/log
runtime_folder=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/run
data_folder=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/data
keyring_path=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/data/keyring
master_key_path=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/mysqlrouter.key
connect_timeout=30
read_timeout=30

[logger]
level = INFO

[metadata_cache:WMS2021]
router_id=2
bootstrap_server_addresses=mysql://PrimaryMySQLServer:3306,mysql://SecondaryServer1:3306,mysql://SecondaryServer2:3306
user=mysql_router2_uk8p8jah5t21
metadata_cluster=WMS2021
ttl=5

[routing:WMS2021_default_rw]
bind_address=0.0.0.0
bind_port=6446
destinations=metadata-cache://WMS2021/default?role=PRIMARY
routing_strategy=round-robin
protocol=classic

[routing:WMS2021_default_ro]
bind_address=0.0.0.0
bind_port=6447
destinations=metadata-cache://WMS2021/default?role=SECONDARY
routing_strategy=round-robin
protocol=classic

[routing:WMS2021_default_x_rw]
bind_address=0.0.0.0
bind_port=6448
```

Figura 46. Indirizzo del server di bootstrap

Creare database e utenti nel server MySQL InnoDB

È necessario creare il database e gli account utente con privilegi di amministratore nel server MySQL InnoDB.

Informazioni su questa attività

Per creare il database nel server MySQL InnoDB, eseguire i seguenti comandi SQL:

```
Create Database stratus DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
CREATE USER 'stratus'@'LOCALHOST';
CREATE USER 'stratus'@'IP ADDRESS';
SET PASSWORD FOR 'stratus'@'LOCALHOST' = PASSWORD <db_password>;
SET PASSWORD FOR 'stratus'@ <IP Address> = PASSWORD <db_password>;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'stratus'@<IP Address> IDENTIFIED BY <db_password> WITH GRANT
OPTION;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'stratus'@'LOCALHOST' IDENTIFIED BY <db_password> WITH GRANT
OPTION;
```

N.B.: Anziché l'indirizzo IP, è possibile digitare il wildcard per la voce dell'host Network /Subnet o Multiple Single in cui verrà installato il server applicazioni Wyse Management Suite.

Conseguire disponibilità elevata in MongoDB

Informazioni su questa attività

I passaggi seguenti illustrano come conseguire disponibilità elevata in MongoDB:

i **N.B.:** In Wyse Management Suite 3.6, la versione MongoDB è stata aggiornata alla 4.2.17.

Procedura

1. Installare MongoDB (vedere la sezione relativa all'[installazione di MongoDB](#)).
2. Creazione di server di replica (vedere la sezione relativa alla [creazione di server di replica](#)).
3. Creare utenti Stratus (vedere la sezione relativa alla [creazione di un utente Stratus](#)).
4. Crea un utente ROOT (vedere la sezione relativa alla [creazione di un utente ROOT per MongoDB](#)).
5. Modificare il file di configurazione MongoDB (vedere la sezione relativa alla [modifica del file di configurazione MongoDB](#)).

Installare MongoDB

Informazioni su questa attività

Per installare MongoDB in tutti e tre i nodi, effettuare le operazioni riportate di seguito:

i **N.B.:** Per informazioni sull'installazione di MongoDB, vedere [Installare MongoDB](#)

Procedura

1. Copiare il file di installazione di MongoDB in un sistema.
2. Creare due cartelle, `Data\log` e `data\db`, in un'unità secondaria diversa da Drive C.

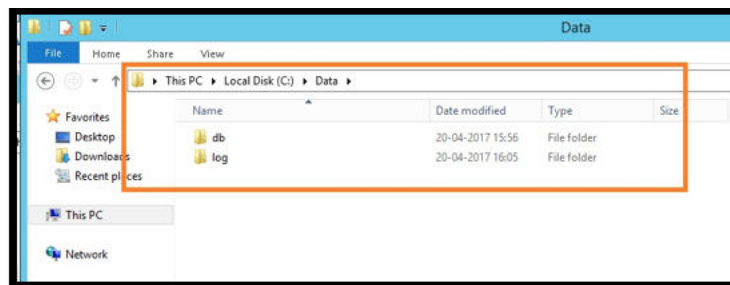


Figura 47. File di dati

3. Passare alla cartella in cui sono stati copiati i file di installazione di MongoDB e creare un file `mongod.cfg` dal prompt dei comandi.

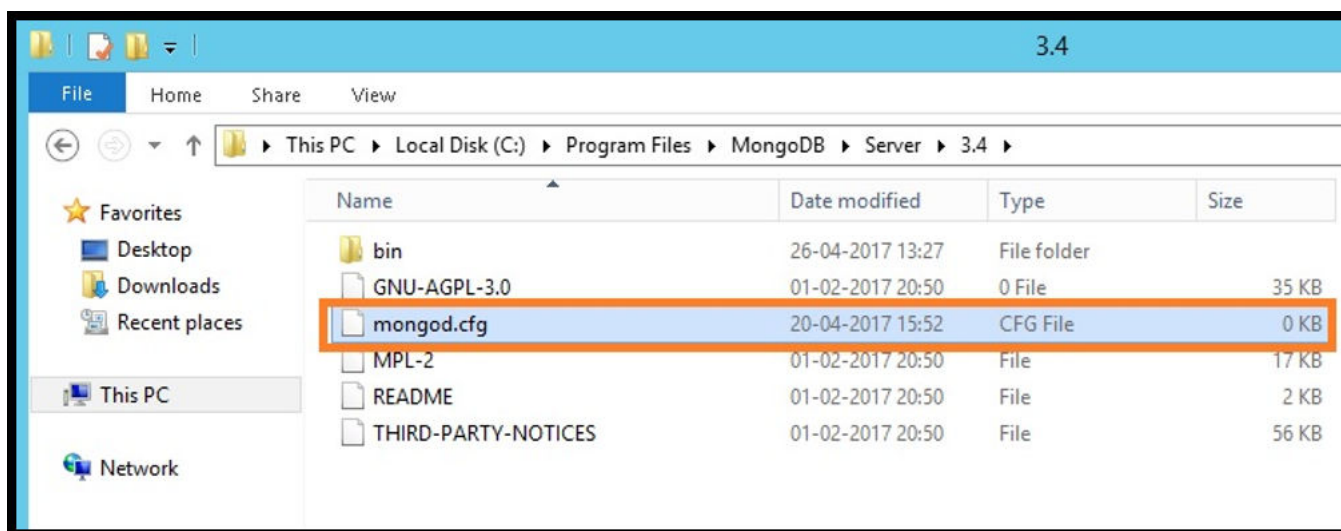


Figura 48. File mongod.cfg

4. Aprire il file `mongod.cfg` in un editor di testo e aggiungere:

```
systemLog:
  destination: file
  path: c:\data\log\mongod.log
storage:
  dbPath: c:\data\db
```

5. Salvare il file.
6. Aprire il prompt dei comandi.
7. Eseguire il comando seguente per avviare il servizio MongoDB:
 - a. `C:\MongoDB\bin>. \mongod.exe --config c:\Mongodb\mongod.cfg --install`
 - b. `C:\MongoDB\bin>net start mongodb`
 Viene visualizzato il messaggio **Avvio del servizio MongoDB**.
8. Modificare la directory di lavoro in `\MongoDB\bin`.
9. Eseguire `Mongo.exe` al prompt dei comandi per completare l'installazione di MongoDB.

Creare server di replica per il database MongoDB

È necessario creare server di replica per evitare eventuali errori di sistema. I server di replica devono avere la capacità di archiviare più operazioni di lettura distribuite.

Per ulteriori informazioni per creare i server di replica, vedere l'articolo relativo alla distribuzione di un set di server di replica all'indirizzo docs.mongodb.com/manual.

Creare un utente Stratus

Creare un utente, ad esempio `StratusUser`, utilizzando Wyse Management Suite per accedere a MongoDB.

N.B.: L'utente e la password `Stratus` sono esempi e possono essere creati utilizzando un nome utente e una password diversi nell'ambiente di lavoro.

Eseguire il comando seguente per creare l'utente `Stratus`:

```
db.createUser({
  user: "stratus",
  pwd: <db_password>,
  roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" },
```

```
{ role: "dbAdminAnyDatabase", db: "admin" },
{ role: "readWriteAnyDatabase", db: "admin" },
{ role: "dbOwner", db: "DBUser" ]}]})
```

Creare un utente del database

Creare un utente, ad esempio Wyse DBUser, utilizzando Wyse Management Suite per effettuare il login a MongoDB.

N.B.: L'utente e la password del database sono esempi e possono essere creati utilizzando un nome utente e una password diversi nell'ambiente di lavoro.

Eseguire il seguente comando per creare l'utente DBUser:

```
db.createUser({
  user: "DBUser",
  pwd: <db_password>,
  roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" },
  { role: "dbAdminAnyDatabase", db: "admin" },
  { role: "readWriteAnyDatabase", db: "admin" },
  { role: "dbOwner", db: "DBUser" } ]
})
```

Creare l'utente DBadmin per MongoDB

Effettuare il login a MongoDB utilizzando l'account utente creato nella sezione precedente. L'utente DBadmin viene creato con privilegi amministrativi.

Eseguire il comando seguente per creare l'utente DBadmin:

```
mongo -uDBUser -pPassword admin
use admin
db.createUser( {
  user: "DBadmin",
  pwd: <DBadmin user password>,
  roles: [ { role: "DBadmin", db: "admin" } ]
})
```

Modificare il file master.cfg

È necessario modificare il file `mongod.cfg` per abilitare la sicurezza per il database MongoDB.

1. Eseguire il login a MongoDB come l'utente ROOT già creato ed eseguire il seguente comando:

```
mongo -uroot -<root password> admin
```

2. Accedere alla directory `\data\bin\mongod.cfg` e aprire il file `mongod.cfg` in un editor di testo.

3. Modificare il file `mongod.cfg` come mostrato nel seguente comando:

```
systemLog:
destination: file
path: "C:\mongodb\mongod.log"
logAppend: true
storage:
dbPath: C:\Data
net:
bindIp: 0.0.0.0
security:
authorization: enabled
keyFile: c:\mongoDB\mongod.key
```

```
replication:
replSetName: "wms"
```

```
systemLog:
destination: file
path: c:\data\log\mongod.log
storage:
dbPath: c:\data\db\Mongo
net:
bindIp: x.x.x.x, 0.0.0.0
port: 27017
security:
authorization: enabled
```

N.B.: I numeri delle porte variano a seconda del sistema nell'ambiente di lavoro.

4. Salvare `mongod.cfg` e uscire dal programma.

Avviare la replica nei server

Accertarsi di disabilitare il firewall in Windows e arrestare i server Tomcat se sono in esecuzione.

1. Eseguire il login a MongoDB come l'utente ROOT già creato ed eseguire il seguente comando:

```
mongo -uroot -<root password> admin
```

2. Accedere alla directory `\data\bin\mongod.cfg` e aprire il file `mongod.cfg` in un editor di testo.
3. Aggiungere le tre righe nel file seguenti nel file `mongod.cfg`:

```
systemLog:
destination: file
path: "C:\mongodb\mongod.log"
logAppend: true
storage:
dbPath: C:\Data
net:
bindIp: 0.0.0.0
security:
authorization: enabled
keyFile: c:\mongoDB\mongod.key
replication:
replSetName: "wms"
```

4. Creare il file `mongod.key.txt` e copiarlo in tutti e tre i server.

N.B.: Accertarsi che il contenuto del file `mongod.key.txt` o il testo sia uguale in tutti e tre i server.

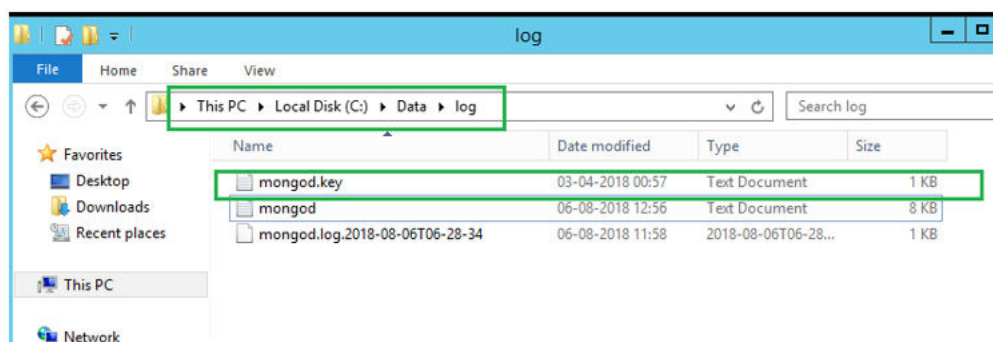


Figura 49. Copiare il file `mongod.key`

5. Dopo aver copiato il file, arrestare il servizio `mongod` eseguendo il seguente comando:

```
net stop mongod
```

6. Avviare il servizio `mongod` eseguendo il seguente comando:

```
net start mongod
```


- Ripetere i passaggi da 1 a 6 in tutti e tre i nodi dei server MongoDB.
- Avviare la replica sul nodo primario del cluster MongoDB eseguendo la registrazione con l'utente DBadmIn e quindi eseguire il seguente comando:

```
rs.initiate();
```

```
C:\Mongo\bin>mongo.exe -u root -p x` admin
MongoDB shell version v4.2.1
connecting to: mongod://127.0.0.1:27017/admin?
compressors=disabled&gssapiServiceName=mongod
Implicit session: session { "id" : UUID("952f322c-1eb4-46c4-9b5e-bd536e2c1e7e") }
MongoDB server version: 4.2.1
MongoDB Enterprise > use admin
switched to db admin
MongoDB Enterprise >
MongoDB Enterprise >
MongoDB Enterprise > rs.initiate();
{
  "info2" : "no configuration specified. Using a default configuration for the set",
  "me" : "10.150.132.37:27017",
  "ok" : 1
}
```

- Controllare lo stato della replica eseguendo il seguente comando:

```
rs.status();
```

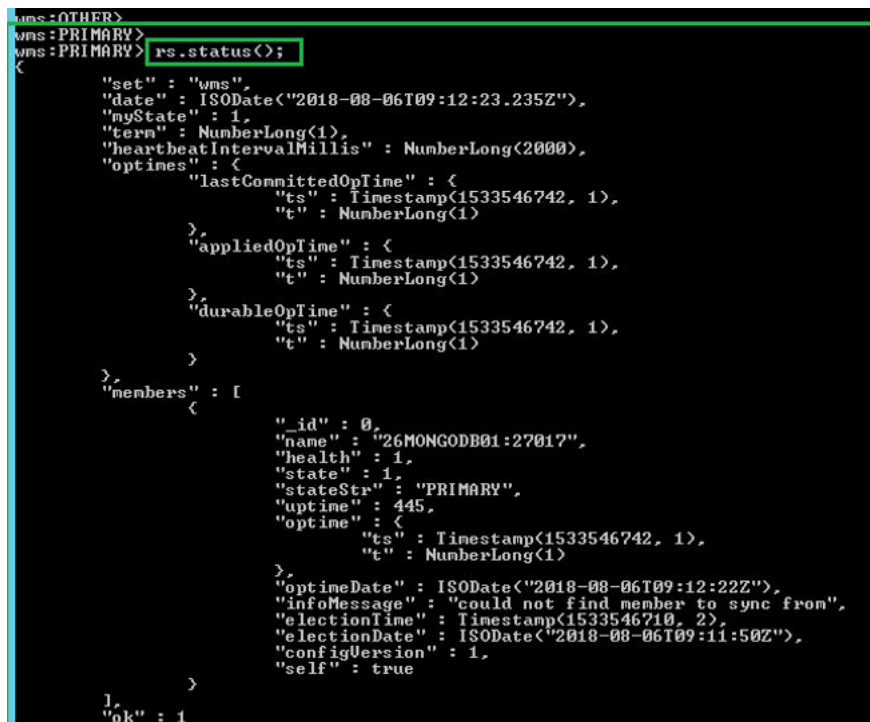

```
wms:OTHER>
wms:PRIMARY>
wms:PRIMARY> rs.status();
{
  "set" : "wms",
  "date" : ISODate("2018-08-06T09:12:23.235Z"),
  "myState" : 1,
  "term" : NumberLong(1),
  "heartbeatIntervalMillis" : NumberLong(2000),
  "optimes" : {
    "lastCommittedOpTime" : {
      "ts" : Timestamp(1533546742, 1),
      "t" : NumberLong(1)
    },
    "appliedOpTime" : {
      "ts" : Timestamp(1533546742, 1),
      "t" : NumberLong(1)
    },
    "durableOpTime" : {
      "ts" : Timestamp(1533546742, 1),
      "t" : NumberLong(1)
    }
  },
  "members" : [
    {
      "_id" : 0,
      "name" : "26MONGODB01:27017",
      "health" : 1,
      "state" : 1,
      "stateStr" : "PRIMARY",
      "uptime" : 445,
      "optime" : {
        "ts" : Timestamp(1533546742, 1),
        "t" : NumberLong(1)
      },
      "optimeDate" : ISODate("2018-08-06T09:12:22Z"),
      "infoMessage" : "could not find member to sync from",
      "electionTime" : Timestamp(1533546710, 2),
      "electionDate" : ISODate("2018-08-06T09:11:50Z"),
      "configVersion" : 1,
      "self" : true
    }
  ],
  "ok" : 1
}
```

Figura 50. Stato della replica

- Avviare il servizio mongod e aggiungere i nodi secondari al secondo e al terzo nodo nel cluster MongoDB:

```
rs.add("IPAddress2:27017")
```

```
rs.add("IPAddress3:27017")
```

```
MongoDB Enterprise wms20:PRIMARY> rs.add("10.150.132.36:27017")
{
  "ok" : 1,
  "$clusterTime" : {
    "clusterTime" : Timestamp(1579600528, 1),
    "signature" : {
      "hash" : BinData(0,"8N3uoZ5khebgY+PsFxFxJZvMaIlg="),

```

```

"keyId" : NumberLong("6784332217662308354")
}
},
"operationTime" : Timestamp(1579600528, 1)
}

```

N.B.: I numeri delle porte variano in base ai sistemi nella rete e nei sistemi.

11. Dopo aver aggiunto i nodi nel cluster MongoDB, controllare lo stato della replica eseguendo i seguenti comandi per i nodi primari e secondari:

```
rs.status();
```

```

PRIMARY> rs.status();
{
  "set" : "wms",
  "date" : ISODate("2018-08-06T09:20:22.109Z"),
  "myState" : 1,
  "term" : NumberLong(1),
  "heartbeatIntervalMillis" : NumberLong(2000),
  "optimes" : {
    "lastCommittedOpTime" : {
      "ts" : Timestamp(1533547215, 1),
      "t" : NumberLong(1)
    },
    "appliedOpTime" : {
      "ts" : Timestamp(1533547215, 1),
      "t" : NumberLong(1)
    },
    "durableOpTime" : {
      "ts" : Timestamp(1533547215, 1),
      "t" : NumberLong(1)
    }
  },
  "members" : [
    {
      "_id" : 0,
      "name" : "26MONGODB01:27017",
      "health" : 1,
      "state" : 1,
      "stateStr" : "PRIMARY",
      "uptime" : 924,
      "optime" : {
        "ts" : Timestamp(1533547215, 1),
        "t" : NumberLong(1)
      },
      "optimeDate" : ISODate("2018-08-06T09:20:15Z"),
      "electionTime" : Timestamp(1533546710, 2),
      "electionDate" : ISODate("2018-08-06T09:11:50Z"),
      "configVersion" : 3,
      "self" : true
    }
  ]
}

```

PRIMARY MONGO DB Server Details

Figura 51. Stato nel server primario

```

"configVersion" : 3,
"self" : true
}
{
  "_id" : 1,
  "name" : "10.150.132.27:27017",
  "health" : 1,
  "state" : 2,
  "stateStr" : "SECONDARY",
  "uptime" : 14,
  "optime" : {
    "ts" : Timestamp(1533547215, 1),
    "t" : NumberLong(1)
  },
  "optimeDurable" : {
    "ts" : Timestamp(1533547215, 1),
    "t" : NumberLong(1)
  },
  "optimeDate" : ISODate("2018-08-06T09:20:15Z"),
  "optimeDurableDate" : ISODate("2018-08-06T09:20:15Z"),
  "lastHeartbeat" : ISODate("2018-08-06T09:20:22.007Z"),
  "lastHeartbeatRecv" : ISODate("2018-08-06T09:20:21.129Z"),
  "pingMs" : NumberLong(2),
  "syncingTo" : "26MONGODB01:27017",
  "configVersion" : 3
}
{
  "_id" : 2,
  "name" : "10.150.132.28:27017",
  "health" : 1,
  "state" : 2,
  "stateStr" : "SECONDARY",
  "uptime" : 6,
  "optime" : {
    "ts" : Timestamp(1533547215, 1),
    "t" : NumberLong(1)
  },
  "optimeDurable" : {
    "ts" : Timestamp(1533547215, 1),
    "t" : NumberLong(1)
  },
  "optimeDate" : ISODate("2018-08-06T09:20:15Z"),
  "optimeDurableDate" : ISODate("2018-08-06T09:20:15Z"),
  "lastHeartbeat" : ISODate("2018-08-06T09:20:22.013Z"),
  "lastHeartbeatRecv" : ISODate("2018-08-06T09:20:21.914Z"),
  "pingMs" : NumberLong(1),
  "configVersion" : 3
}
}

```

SECONDARY MONGO DB Servers' Details

Figura 52. stato del server secondario

Conseguire disponibilità elevata per dispositivi Teradici

Wyse Management Suite utilizza HAProxy ospitato sul server Ubuntu 16.04.1 LTS per eseguire il bilanciamento del carico tra i server EMSDK. HAProxy è un proxy di bilanciamento del carico che può anche fornire disponibilità elevata in base al modo in cui è configurato. Si tratta di un software open source popolare per bilanciamento del carico TCP/HTTP e una soluzione proxy che può essere eseguita su sistemi operativi Linux. L'uso più comune è quello di migliorare le prestazioni e l'affidabilità di un ambiente server distribuendo il workload tra più server.

Informazioni su questa attività

I punti seguenti spiegano come conseguire disponibilità elevata per dispositivi Teradici mediante HAProxy su sistema operativo Linux:

- Nell'ambito della disponibilità elevata con Wyse Management Suite sarà presente una sola istanza del server Teradici.
- Il supporto dei dispositivi Teradici richiede l'installazione di EMSDK. EMSDK è un componente software fornito da Teradici, integrato in Wyse Management Suite. Il programma di installazione di Wyse Management Suite installa EMSDK nel server Wyse Management Suite o in un server distinto. È necessario disporre di almeno due istanze di EMSDK per supportare più di 5000 dispositivi e tutti i server EMSDK devono trovarsi su server remoti.
- È possibile installare una sola istanza di EMSDK per server.
- Il supporto per i dispositivi Teradici richiede una licenza PRO.
- La disponibilità elevata di Teradici verrà fornita tramite HAProxy.
- Se il server Teradici è inattivo, il dispositivo si riconnetterà automaticamente al successivo server EMSDK disponibile.

Installare e configurare HAProxy

Informazioni su questa attività

HAProxy, proxy di bilanciamento del carico per dispositivi ThreadX 5x, è configurato nella versione più recente di Ubuntu Linux con HAProxy versione 1.6.

Per installare e configurare HAProxy nel sistema Ubuntu Linux, procedere come segue:

1. Eseguire l'accesso al sistema Ubuntu con le credenziali utente utilizzate durante l'installazione del sistema operativo Ubuntu.
2. Eseguire i seguenti comandi per installare HAProxy

```
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:vbernat/haproxy-1.6
sudo apt-get update
sudo apt-get install haproxy
```

3. Eseguire il seguente comando per eseguire un backup della configurazione originale:

```
sudo cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/ haproxy.cfg.original
```

4. Modificare il file di configurazione HAProxy in un editor di testo appropriato eseguendo i seguenti comandi:

```
sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Aggiungere le seguenti voci nel file di configurazione:

```
Global section: Maxconn <maximum number of connections>
```

```
Frontend tcp-in: bind :5172
```

```
Back end servers: server :5172
```

```
maxconn <maximum number of connections per Teradici device proxy server>
```



N.B.: L'amministratore deve aggiungere server back-end oltre il numero totale della capacità del client di avere un failover senza errori.

5. Salvare le modifiche apportate al file `haproxy.cfg` digitando CTRL+O.

Il testo che segue è un esempio di file di configurazione HAProxy:

```
global
    log /dev/log      local0
    log /dev/log      local1 notice
    chroot /var/lib/haproxy
    daemon
    #maxconn is maximum allowed connections
    maxconn 60000

defaults
    log          global
    mode         tcp
    timeout connect 5000ms
    timeout client 50000ms
    timeout server 50000ms
    errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
    errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
    errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
    errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
    errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
    errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
    errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

frontend fe_teradici_5172
    bind :5172
    mode tcp
    backlog 4096
    maxconn 70000
    default_backend be_teradici_5172

backend be_teradici_5172
    mode tcp
    option log-health-checks
    option tcplog
    balance leastconn
    server emsdk1 :5172 check server emsdk2 5172 check : timeout queue 5s timeout server
86400s
    option srvtcpka

#frontend fe_teradici_5172
#replace IP with IP of your Linux proxy machine bind Eg: 10.150.105.119:5172

#default_backend servers

#backend servers
#Add your multiple back end windows machine ip with 5172 as port
# maxconn represents number of connection- replace 10 with limit #(below 20000)
# "server1" "server2" are just names and not keywords

#server server1 10.150.105.121:5172 maxconn 20000 check
#server server2 10.150.105.124:5172 maxconn 20000 check
```

6. Convalidare la configurazione di HAProxy eseguendo il seguente comando:

```
sudo haproxy -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -c
```

Se la configurazione è valida, viene visualizzato il messaggio `Configuration is Valid .`

7. Riavviare il servizio HAProxy eseguendo il seguente comando:

```
Sudo service haproxy restart
```

8. Arrestare HAProxy eseguendo il seguente comando:

```
serviceSudo service haproxy stop
```

Installare Wyse Management Suite in Windows Server 2012 R2/2016/2019

Prerequisiti

Accertarsi che i seguenti server siano configurati prima di installare l'applicazione Wyse Management Suite:

- Cluster di failover di Windows in due nodi
- Server MongoDB in esecuzione con set di repliche
- Cluster MySQL Server InnoDB in esecuzione
- MySQL Router installato nei due nodi

Informazioni su questa attività

Installazione di Wyse Management Suite 1.3 o versione successiva su entrambi i nodi nel cluster Windows

Procedura

1. Avviare il programma di installazione di Wyse Management Suite.

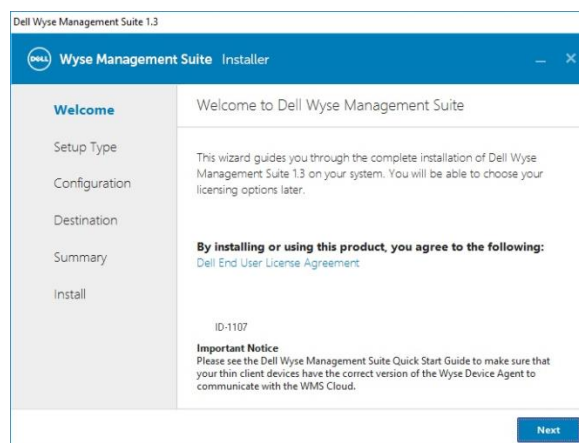


Figura 53. Schermata Introduzione

2. Selezionare l'installazione di tipo Personalizzata.

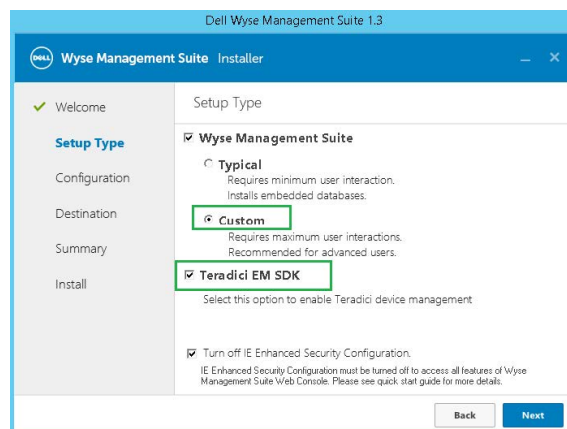


Figura 54. Tipo di configurazione

3. Selezionare l'opzione database Mongo remoto esterno (cluster MongoDB con set di repliche creato). Assicurarsi di fornire le informazioni sul server MongoDB primario remoto e il numero di porta, nonché il nome utente e la password di MongoDB.

The screenshot shows the 'Wyse Management Suite Installer' window. The title bar includes the Dell logo and the text 'Wyse Management Suite Installer'. On the left, a sidebar lists installation steps: 'Welcome', 'EULA', 'Setup Type', and 'Configuration' (highlighted in blue). Below 'Configuration' are sub-steps: 'Destination', 'Summary', and 'Install'. The main content area is titled 'MariaDB Database Server'. It features two radio button options: 'Embedded MariaDB' (unselected) and 'External MariaDB' (selected). Below these are five input fields: 'Database Name' (with 'stratus'), 'Database Server', 'Port', 'Username' (with 'stratus'), and 'Password'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

Figura 55. Configurazione

4. Selezionare l'opzione **MariaDB esterno** per MySQL. Fornire l'indirizzo del router MySQL (local host se è installato sul nodo del server Wyse Management Suite) nei campi del **Server MariaDB esterno** con il numero di porta (6446 predefinito). Digitare le informazioni relative all'account utente del database MySQL creato inizialmente.

i **N.B.:** Accertarsi che il database "Stratus" sia stato creato e che l'account "DB User" (Stratus) con privilegi appropriati venga creato sul server MySQL.

I seguenti comandi devono essere avviati nel nodo principale o nel server DB MySQL R/W:

- Aprire il prompt dei comandi in modalità di amministrazione e passare a "C:\Program Files\MariaDB 10.0\bin>", quindi avviare il comando "C:\Program Files\MariaDB 10.0\bin>mysql.exe -u root -p"
- Fornire la root password creata durante l'installazione del server MySQL per l'accesso al server DB.

```
Administrator: Command Prompt - mysql.exe -u root -p
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin>mysql.exe -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 98
Server version: 5.7.22-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE stratus DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> _
```

Figura 56. Root password

- c. Eseguire il comando `CREATE DATABASE stratus DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci` per creare il DB.

```
Administrator: Command Prompt - mysql.exe -u root -p
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin>mysql.exe -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 98
Server version: 5.7.22-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> _
```

Figura 57. Comando del database

- d. Eseguire i seguenti comandi per creare un account utente Stratus e i relativi privilegi:
- Create user 'stratus'@'localhost'
 - Create user 'stratus'@'10.150.132.21'
 - Set password for 'stratus'@'localhost' = password ('PASSWORD')
 - Set password for 'stratus'@'IP ADDRESS'= password ('PASSWORD')
 - Grant all privileges on *.* to 'stratus'@'IP ADDRESS' identified by 'PASSWORD' with grant option.
 - Grant all privileges on *.* to 'stratus'@'localhost' identified by 'PASSWORD' with grant option.
- e. Fornire le informazioni del router MySQL nei campi del server MariaDB esterno con numero di porta e informazioni sull'account utente del DB MySQL.

N.B.: I comandi di cui sopra possono essere avviati tramite MySQL Workbench per la creazione di utenti e privilegi con caratteri jolly.

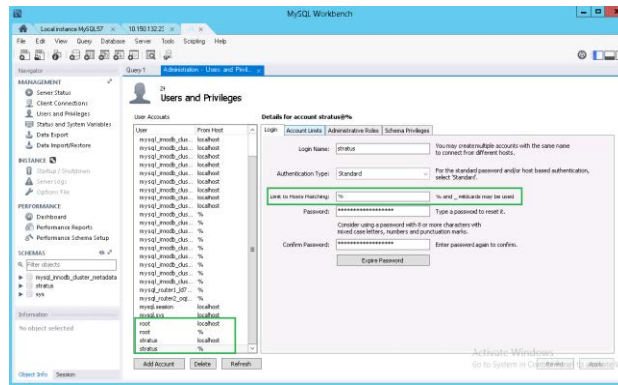


Figura 58. MySQL Workbench

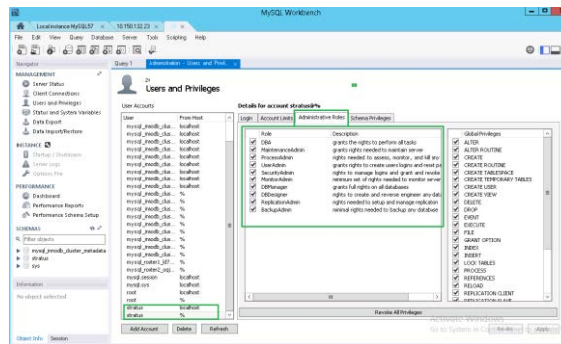


Figura 59. MySQL Workbench

- Fornire le informazioni sulle porte per i servizi correlati a Wyse Management Suite nella finestra "Selezione porta".

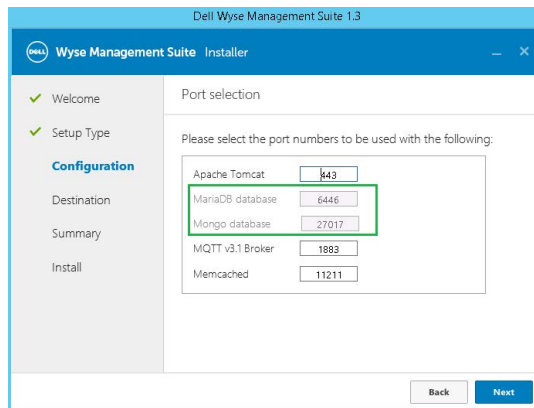


Figura 60. Configurazione

- Fornire le credenziali amministratore e le informazioni relative all'indirizzo e-mail.

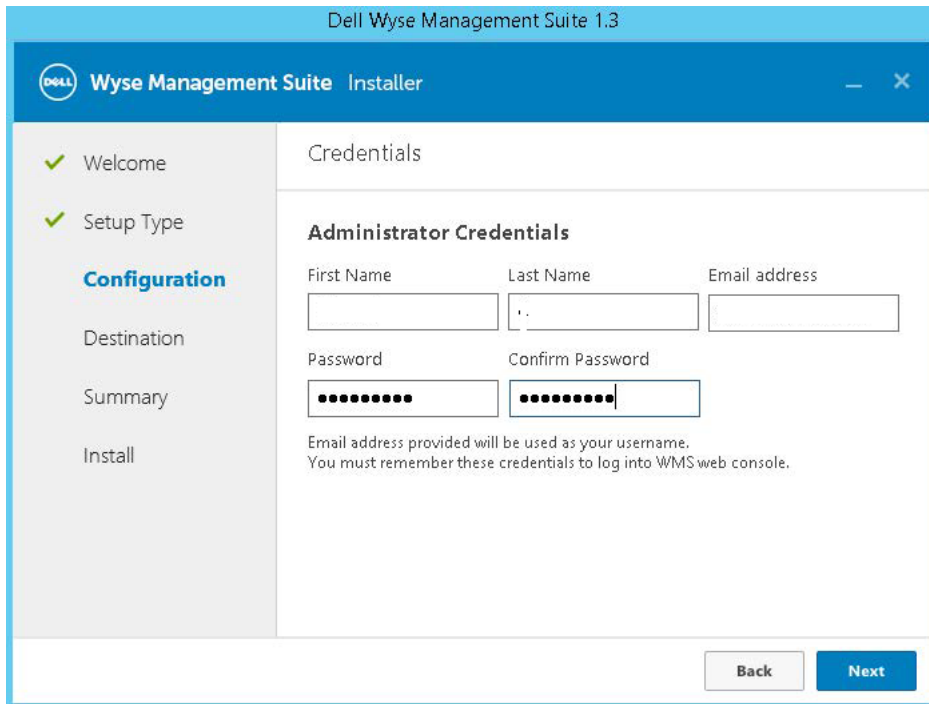


Figura 61. Configurazione

7. Fornire le informazioni relative alla porta Teradici EM SDK e le informazioni relative all'account utente CIFS.

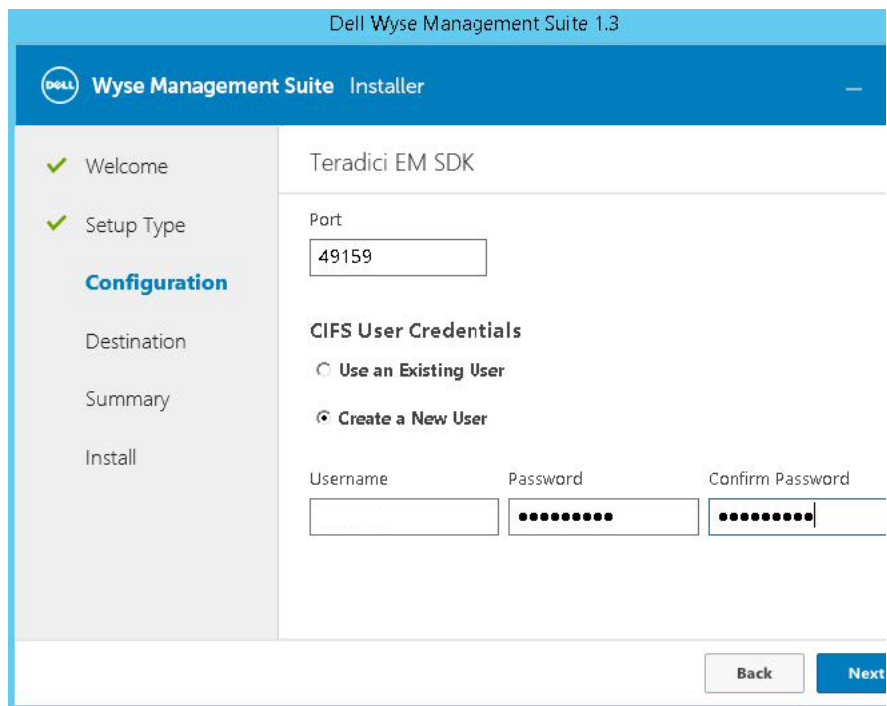


Figura 62. Teradici EM SDK

8. Specificare "Percorso della cartella di destinazione" e "Percorso UNC condiviso" per il repository locale.

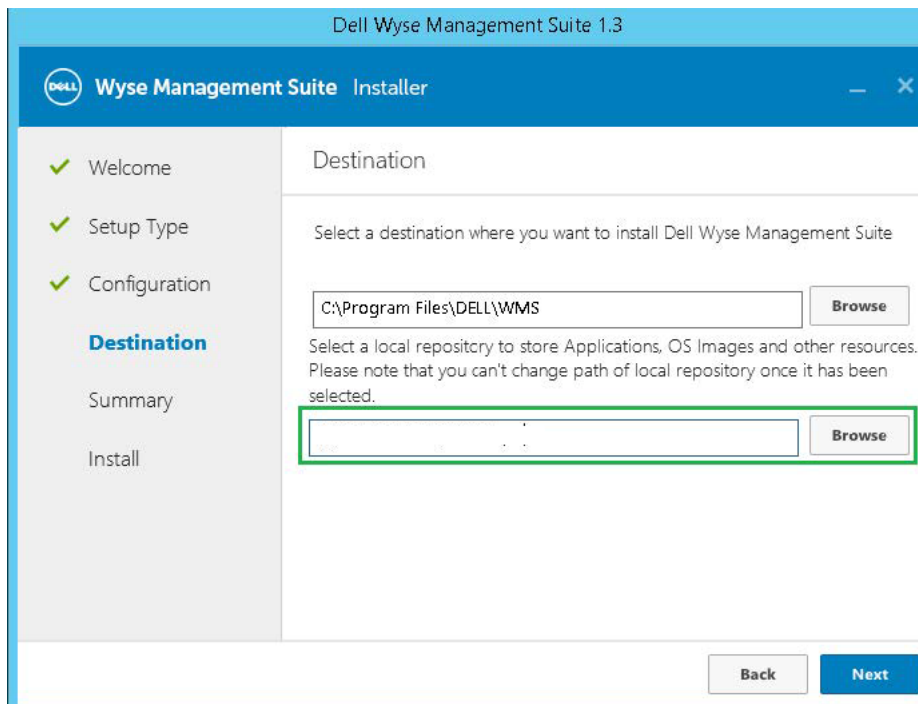


Figura 63. Destinazione

9. Ricontrollare le informazioni di riepilogo dell'installazione prima di procedere con l'installazione di Wyse Management Suite.
10. Completare l'installazione su entrambi i nodi.

Digitare il percorso della cartella di installazione di destinazione e il percorso UNC condiviso per il repository locale, quindi cliccare **su Avanti**. Viene visualizzato il messaggio **Installazione riuscita**.

i N.B.: Il percorso UNC condiviso devono essere tenuto all'esterno delle istanze di Windows in cui è installata l'applicazione Wyse Management Suite. Prima di installare l'applicazione Wyse Management Suite nel nodo 2, assicurarsi di eliminare la cartella "Data" nel repository locale di Wyse Management Suite creato durante l'installazione nel nodo 1. Dopo aver eliminato la cartella "Data" dal percorso UNC condiviso del repository locale di WMS, sarà possibile installare l'applicazione Wyse Management Suite nel nodo 2 del cluster Windows.

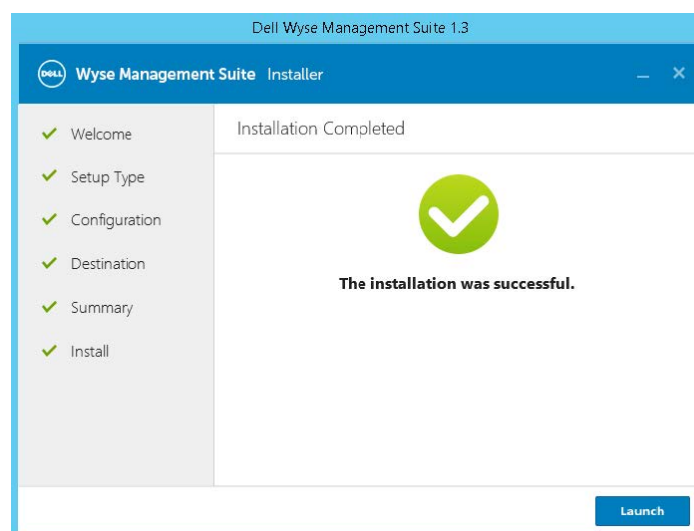


Figura 64. Installazione completata

Creare ruoli del cluster

Informazioni su questa attività

Dopo aver creato il cluster di failover, è possibile creare ruoli del cluster per l'hosting dei carichi di lavoro cluster. Accertarsi che Wyse Management Suite sia installato nei server e puntare al database remoto prima di creare ruoli del cluster.

Procedura

1. In Windows Server 2012 cliccare con il pulsante destro del mouse sul menu **Start** e scegliere **Server Manager** per avviare il dashboard Server Manager
2. Fare clic su **Gestione cluster di failover** per avviare la gestione cluster.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Ruoli** e scegliere **Configura ruolo** per visualizzare la schermata **Configurazione guidata disponibilità elevata**.

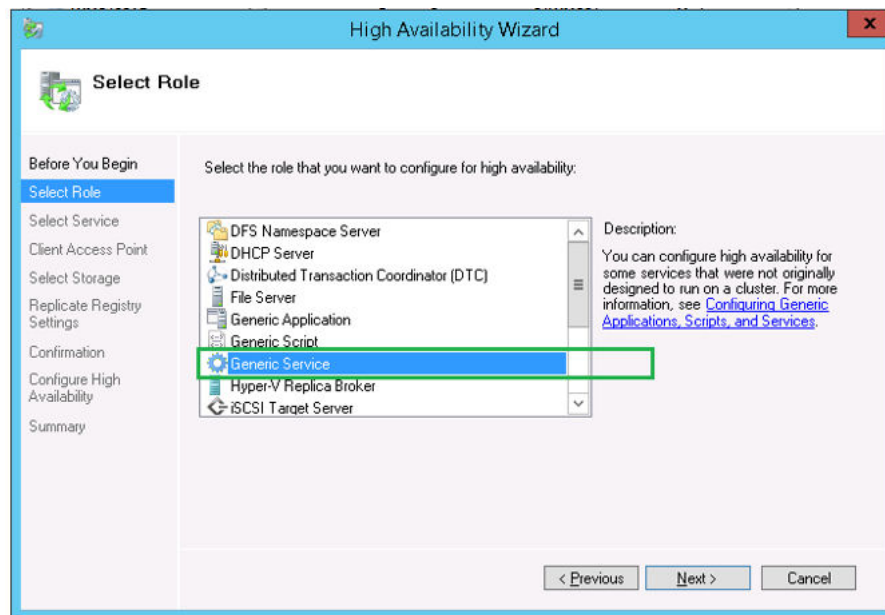


Figura 65. Configurazione guidata disponibilità elevata

4. Selezionare **Servizio generico** e quindi fare clic su **Avanti** per visualizzare la schermata **Seleziona servizio**.

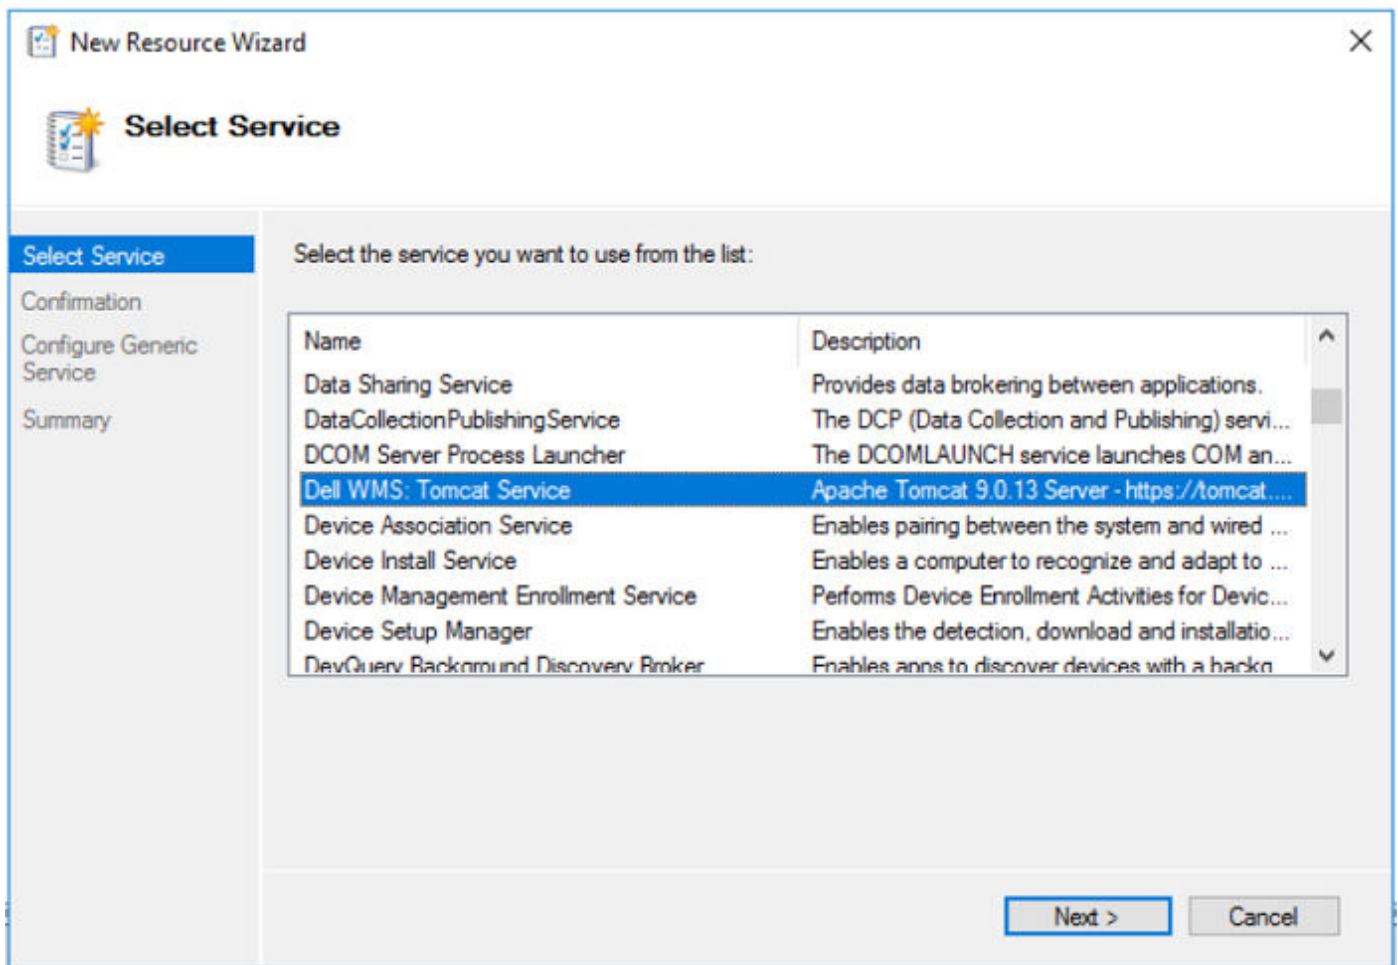


Figura 66. Seleziona servizio

5. Selezionare **Dell WMS: Tomcat Service** e fare clic su **Avanti**.

N.B.: È possibile aggiungere i servizi correlati a Wyse Management Suite al cluster solo dopo aver installato Wyse Management Suite.

Viene visualizzata la schermata **configurazione guidata disponibilità elevata** in cui è necessario creare il punto di accesso client e stabilire la connettività tra Windows Server 2012 e Wyse Management Suite.

6. Digitare un nome di rete nel campo **Nome**, quindi fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la schermata **Conferma** con il nome della rete e i dettagli dell'indirizzo IP del server.

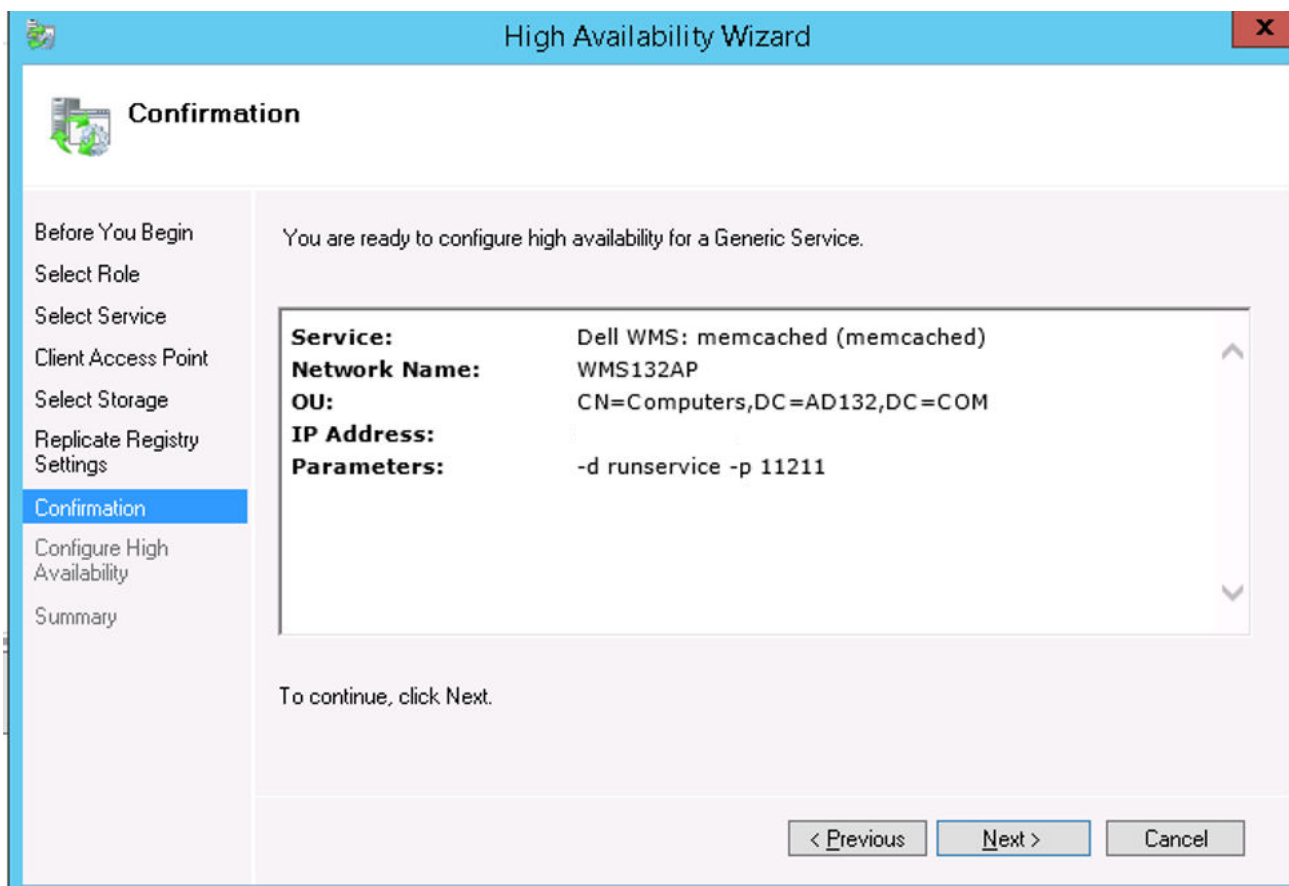


Figura 67. Conferma

7. Fare clic su **Avanti** per completare il processo.
8. Per aggiungere altri servizi Wyse Management Suite nell'ambito del cluster, avviare **Gestione cluster di failover**, quindi passare ad **Azioni > Ruoli** per visualizzare il nome della rete creato.
9. Fare clic sul nome della rete e passare ad **Aggiungi risorsa > Servizio generico**.
10. Dalla schermata **Creazione guidata nuova risorsa** selezionare i seguenti servizi che devono essere aggiunti come parte del cluster:
 - a. Dell WMS: MQTT Broker
 - b. Dell WMS: memcached
11. Fare clic su **Avanti** per completare l'attività.
I servizi Wyse Management Suite aggiunti come parte del cluster vengono visualizzati con lo stato **In esecuzione**.

Controlli post-installazione

Informazioni su questa attività

Effettuare le operazioni riportate di seguito per verificare l'alta disponibilità di Wyse Management Suite:

- Avviare il portale amministratore di Wyse Management Suite e controllare se è possibile effettuare il login utilizzando l'interfaccia Web.
- Modificare il file `bootstrap.properties` nel server Tomcat nella cartella `\Dell\WMS\Tomcat-9\webapps\ccm-web\WEB-INF\classes` per MongoDB, come indicato di seguito:

```
mongodb.seedList = MongoDBServer1_IP:27017, MongoDBServer2_IP:27017,
MongoDBServer3_IP:27017
```

Procedere come segue per apportare modifiche nelle tabelle MongoDB e MySQL DB:

1. Effettuare il login a MongoDB e aggiornare i valori **IP virtuale cluster Windows/Nome host del punto di accesso** nella tabella **bootstrapProperties** con i seguenti attributi:

- `stratusapp.server.url`
- `stratus.external.mqtt.url`
- `stratus.external.preferred.mqtt.url`
- `stratus.external.secure.mqtt.url`
- `mqtt.server.url`

Per aggiornare manualmente MongoDB, è possibile utilizzare i seguenti comandi della shell mongo:

- `db.bootstrapProperties.update({name: 'stratusapp.server.url'}, {$set : {"value" : "https://<VIP>/ccm-web", }});`
- `db.bootstrapProperties.update({name: 'stratus.external.mqtt.url'}, {$set : {"value" : "tcp://<VIP>:1883", } });`
- `db.bootstrapProperties.update({name: 'stratus.external.preferred.mqtt.url'}, {$set : {"value" : "tcp://<VIP>:1883", }});`
- `db.bootstrapProperties.update({name: 'stratus.external.secure.mqtt.url'}, {$set : {"value" : "tls://<VIP>:8443", }});`
- `db.bootstrapProperties.update({name: 'mqtt.server.url'}, {$set : {"value" : "tcp://<VIP>:1883", }});`

2. Aggiornare le tabelle MySQL e riavviare Tomcat in entrambi i nodi. Aggiornare manualmente la tabella di database `mysql` per mantenere `ServerIp` attivo nella tabella `ServersInCluster`, eseguendo il comando seguente:

```
Update serversInCluster set ServerIp = '<VIP address of Windows Cluster>';
```

i **N.B.:** assicurarsi che sia presente un solo record nella tabella `serversInCluster` ed eliminare eventuali record in eccesso.

```
Update queueLock set IpInLock = '<VIP address of Windows Cluster>';
```

3. Collegare l'indirizzo FQDN del punto di accesso al registro **Memcached** su entrambi i nodi della configurazione high availability utilizzando i seguenti percorsi:
 - Percorso di registro: `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Memcached\`
 - Percorso dell'immagine: `C:\Program Files\DELL\WMS\memcached\memcached.exe -d runservice -p 11211-I <FQDN del punto di accesso> -U 0`

Aggiornamento di Wyse Management Suite dalla versione 1.3 alla 1.4

Prerequisiti

- Accertarsi che il valore `mongodb.seedList` nel file `bootstrap.properties` includa carattere barra rovesciata (`\`) nell'elenco dei server di database Mongo. Il file `bootstrap.properties` si trova in `Tomcat-9\webapps\ccm-web\WEB-INF\classes`, `mongodb.seedList = MongoDBServer1_IP\:27017,MongoDBServer2_IP\:27017,MongoDBServer3_IP\:27017`.

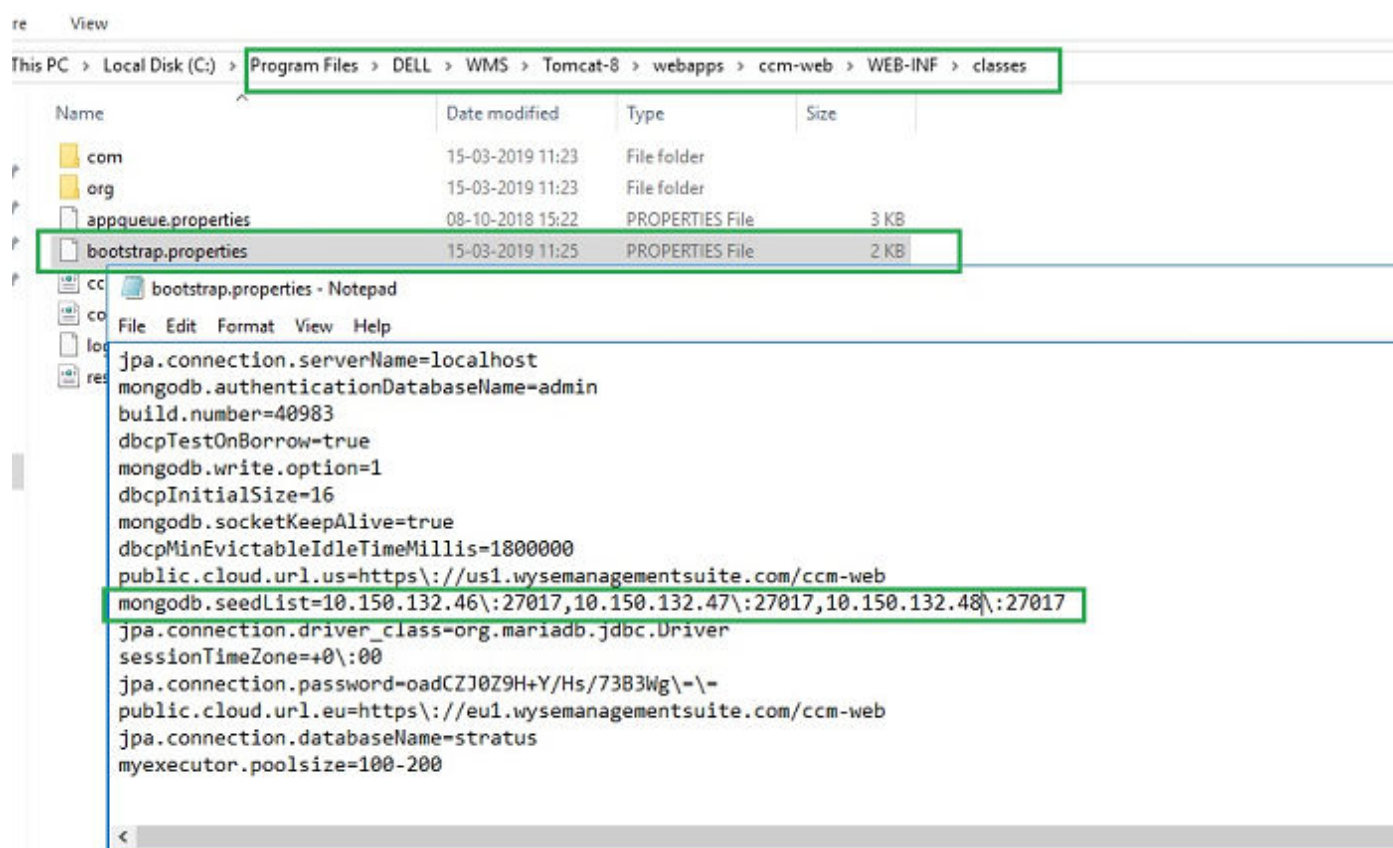


Figura 68. Prerequisito

- Assicurarsi che l'accesso al database server Mongo primario (attivo) in lettura e scrittura sia la prima voce nell'elenco `mongodb.seedList`. Ciò è possibile in quanto il programma di installazione utilizza solo la prima voce come server primario nel cluster MongoDB.

Informazioni su questa attività

Per eseguire l'upgrade di Wyse Management Suite dalla versione 1.4 alla 2.0, effettuare le seguenti operazioni:

Procedura

1. Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione di Wyse Management Suite 1.4.
2. Nella schermata **Introduzione**, leggere il contratto di licenza e cliccare su **Avanti**.

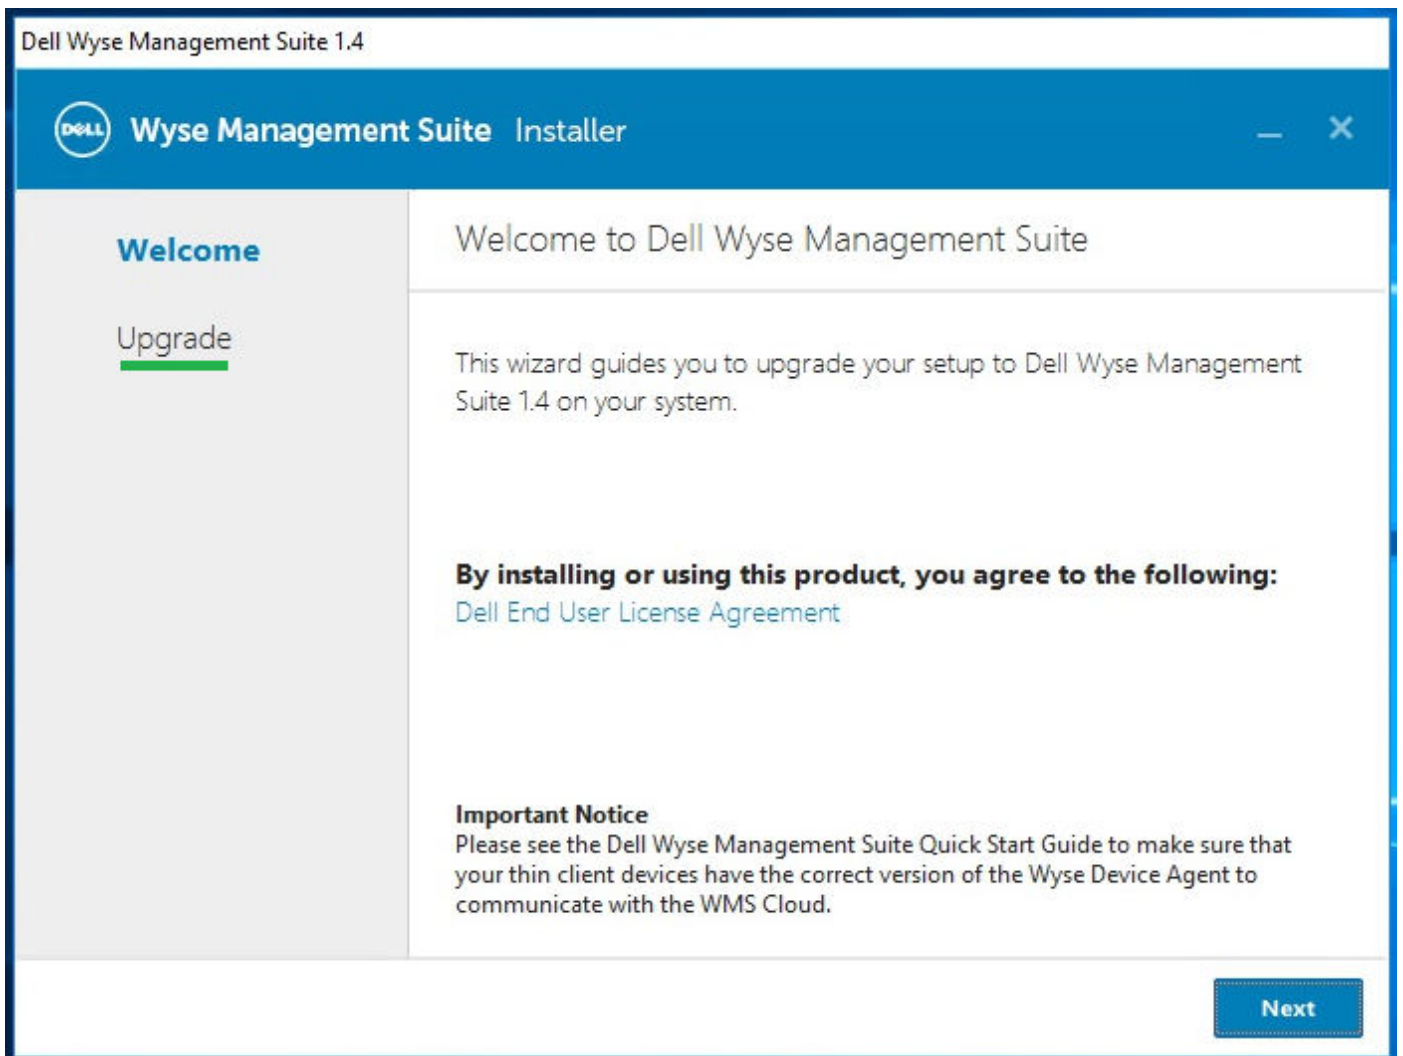


Figura 69. Schermata Introduzione

3. Nella pagina **Aggiornamento**, fare clic su **Avanti** per aggiornare Wyse Management Suite.

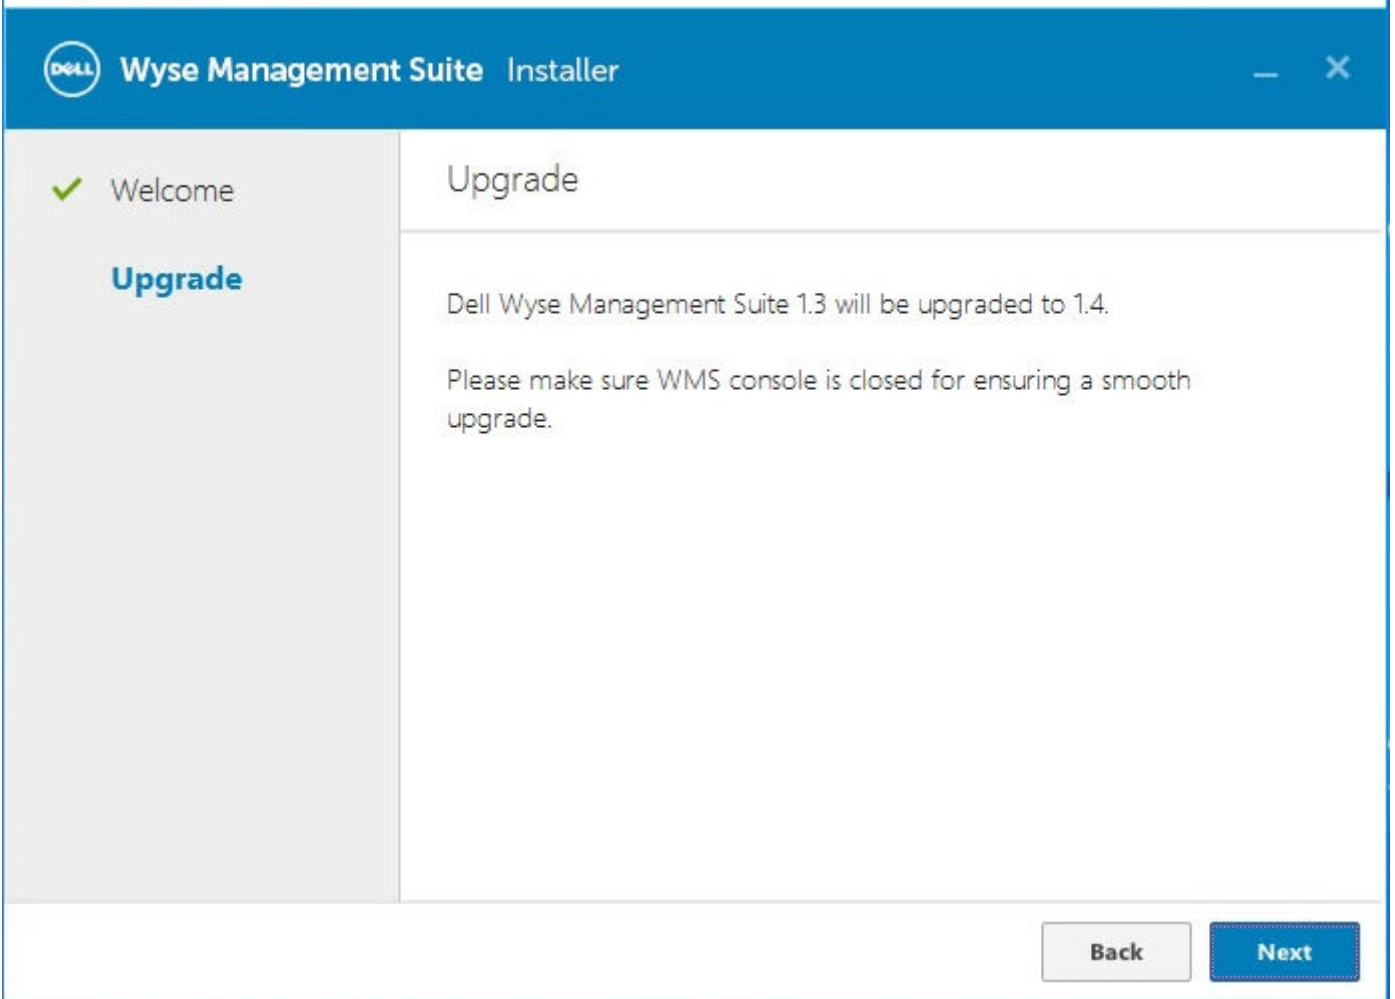


Figura 70. Aggiornamento

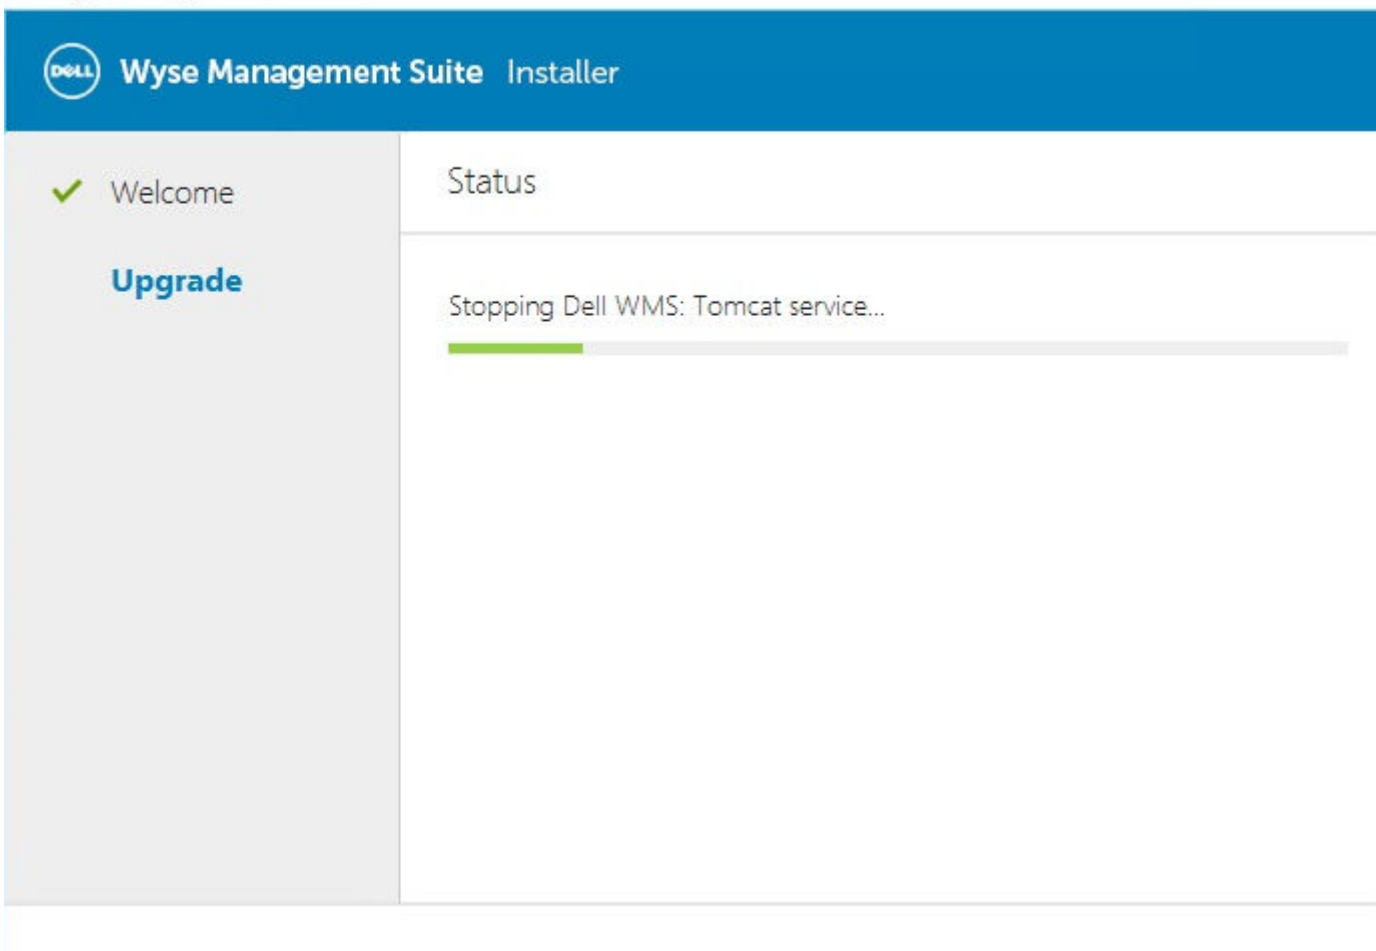


Figura 71. Aggiornamento

4. Cliccare su **Avvia** per aprire la console web di Wyse Management Suite.

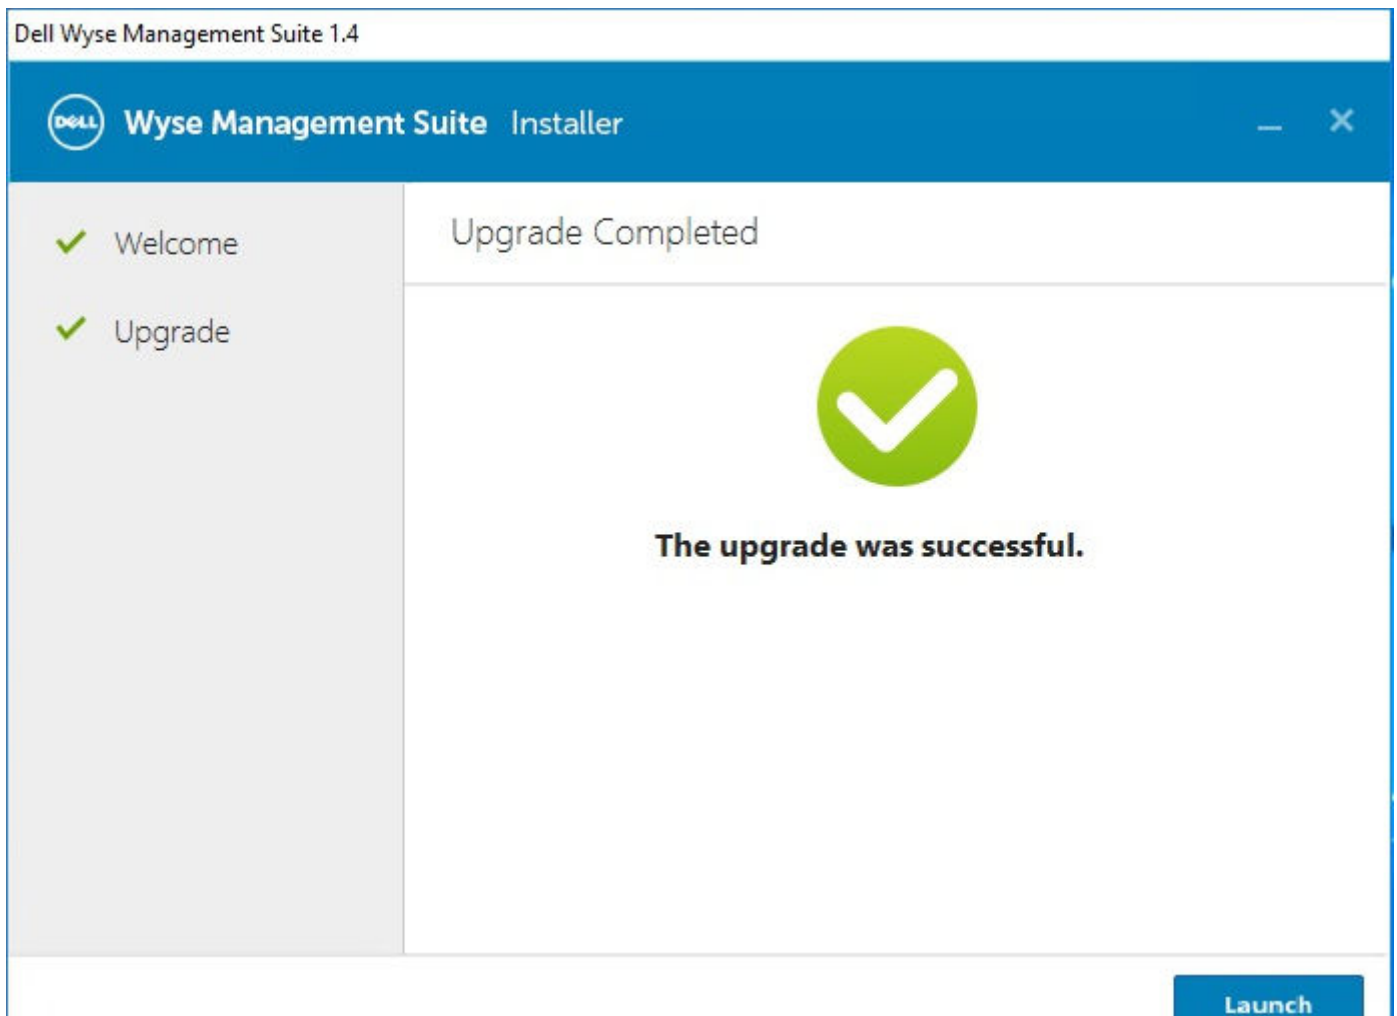


Figura 72. Avvia

Fasi successive

- Assicurarsi che la cartella e le sottocartelle Tomcat-8 vengano eliminate e che vengano create la cartella e le sottocartelle Tomcat-9. Inoltre, effettuare le operazioni riportate di seguito:
 - Accertarsi che vengano create la cartella e le sottocartelle Tomcat-9\webapps\ccm-web\WEB-INF\classes.
 - Accertarsi che il servizio Tomcat-9 venga aggiunto e che il servizio Tomcat-9 sia in esecuzione.
 - Accertarsi che il file `bootstrap.properties` venga copiato dalla cartella Tomcat-8\webapps\ccm-web\WEB-INF\classes in Tomcat-9\webapps\ccm-web\WEB-INF\classes folder.
 - Accertarsi che il valore `mongodb.seedList` nel file `bootstrap.properties` includa carattere barra rovesciata (\) nell'elenco dei server di database Mongo. Il file `bootstrap.properties` si trova in Tomcat-8\webapps\ccm-web\WEB-INF\classes, `mongodb.seedList = MongoDBServer1_IP\:27017,MongoDBServer2_IP\:27017,MongoDBServer3_IP\:27017`.
 - Verificare che le voci dei server MongoDB primario e secondario siano presenti nell'elenco `mongodb.seedList`.
- Nel cluster di failover di Windows, se lo stato del punto di accesso è inattivo a causa della mancata disponibilità del servizio Tomcat 8, effettuare le seguenti operazioni:
 1. Accedere a **Gestione cluster di failover > Cluster > Ruoli > Punto di accesso**.
 2. Controllare lo stato dei servizi, dei ruoli e del punto di accesso relativi a Wyse Management Suite.

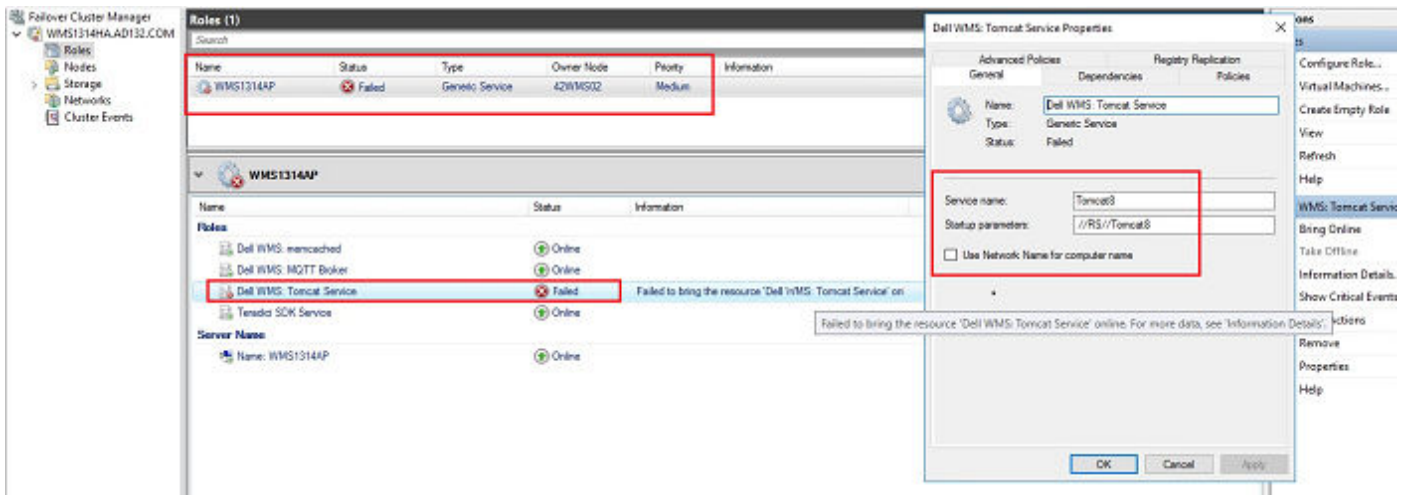


Figura 73. Punto di accesso

3. Controllare la versione del servizio Tomcat. Se la versione del servizio Tomcat è 8, è necessario rimuovere manualmente Tomcat-8 e aggiungere il servizio Tomcat-9 nel punto di accesso. Ciò è dovuto al fatto che, quando si esegue l'upgrade di Wyse Management Suite 1.4 a WMS 2.0, il servizio Tomcat-8 viene sostituito da Tomcat-9.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul servizio Tomcat-8, quindi fare clic su **Rimuovi**.

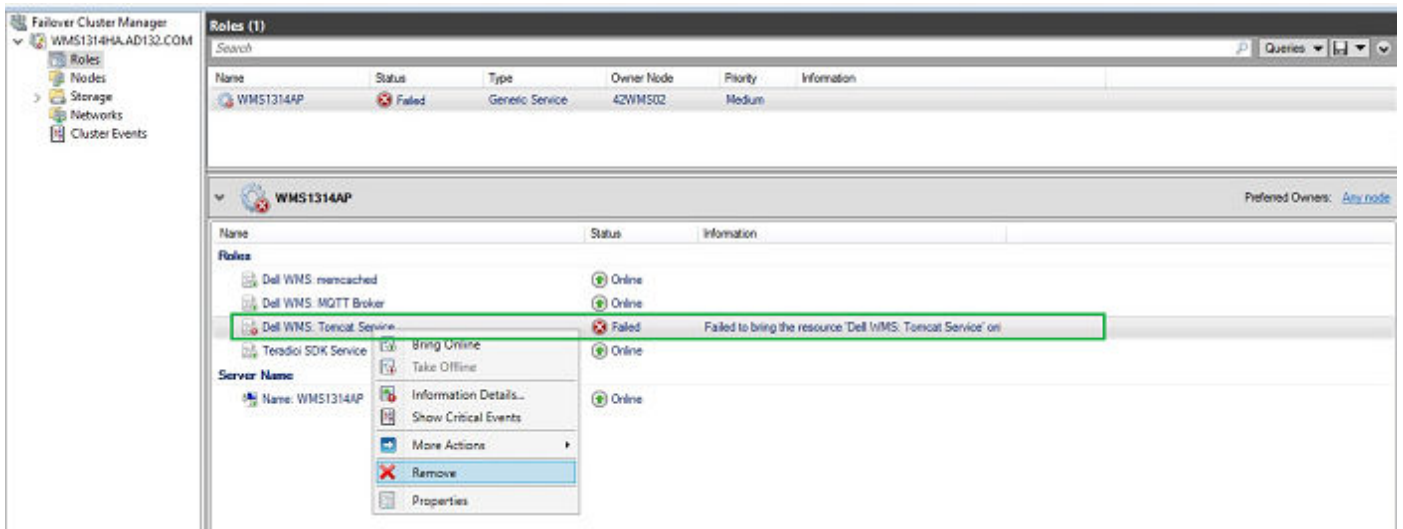


Figura 74. Rimozione del servizio Tomcat

5. Aggiungere il servizio Tomcat-9 al punto di accesso.

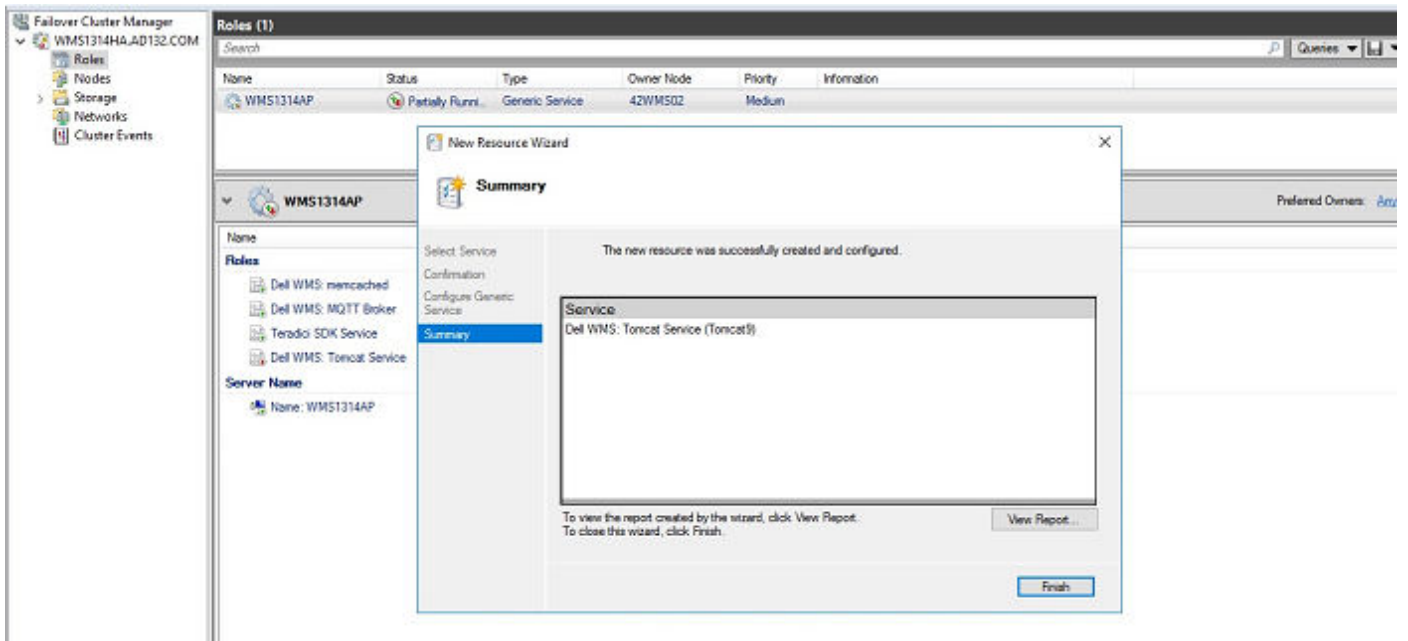


Figura 75. Servizio Tomcat-9

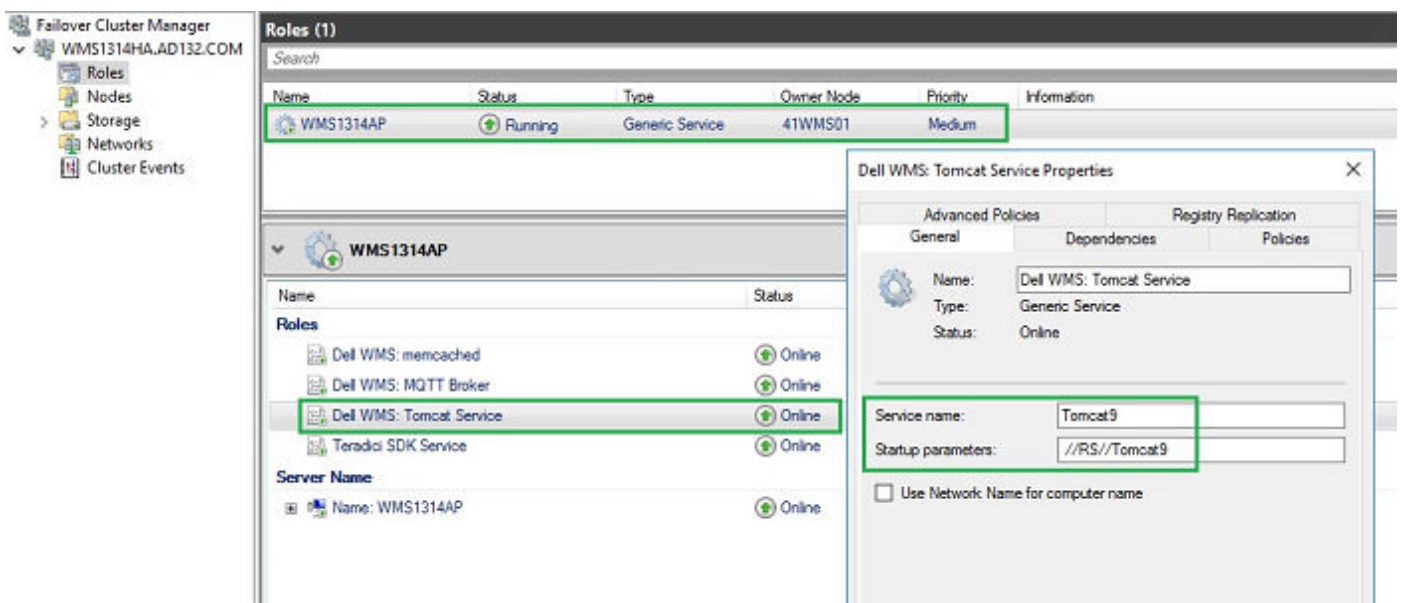


Figura 76. Servizio Tomcat 9

6. Collegare l'indirizzo FQDN del punto di accesso ad alta disponibilità al registro Memcached su entrambi i nodi della configurazione ad alta disponibilità utilizzando il comando

```
Registry Path: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Memcached\
"ImagePath" = "C:\Program Files\DELL\WMS\memcached\memcached.exe" -d runservice -p -I
11211 WMS1314AP.AD132.COM -U 0"
```

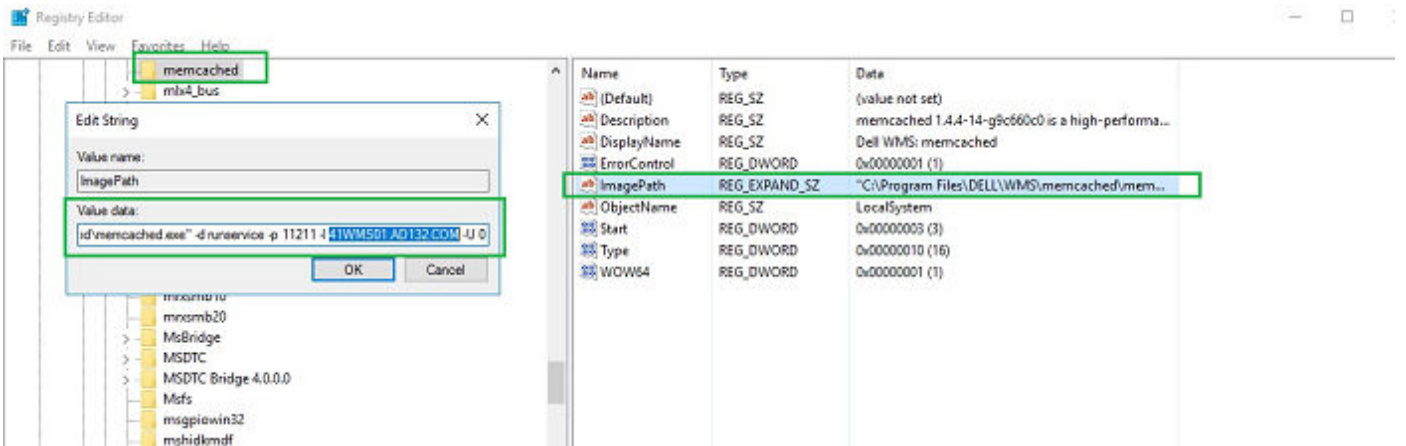


Figura 77. Dati Memcached

Aggiornamento da Wyse Management Suite versione 1.4/1.4.1/2.x/3.x a Wyse Management Suite versione 3.x

Prerequisiti

Accertarsi di eseguire le seguenti attività prima di eseguire l'aggiornamento a Wyse Management Suite versione 3.x:

- Impostare la policy delle risorse (tomcat, memcache, mqtt) nel punto di accesso su "if resource fails, Do not restart". Sebbene sia consigliata la policy predefinita "if resource fails, attempt restart on current node", per uno scenario di failover non consente l'aggiornamento del prodotto.

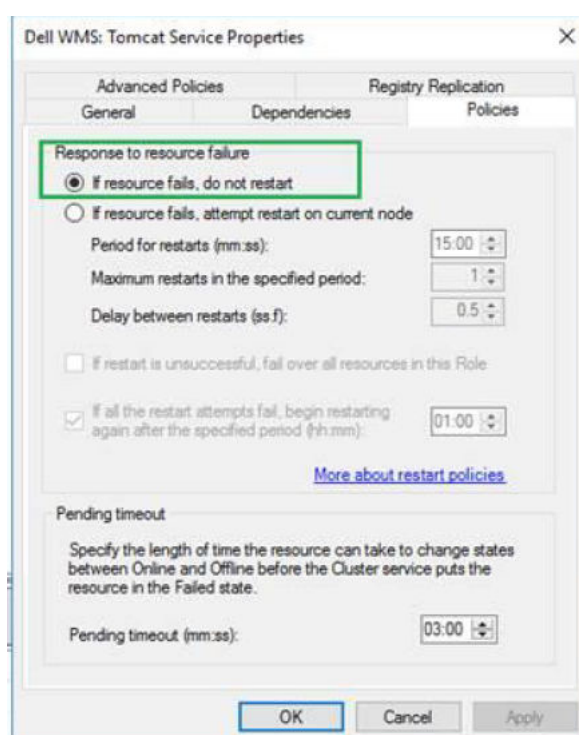


Figura 78. Proprietà del servizio Tomcat

- Aggiornare il set di repliche MongoDB da 3.4.1 a 4.2.1; il percorso dell'aggiornamento di MongoDB è 3.4.1 >> 3.6 >> 4.0 >> 4.2.1. Questo perché a partire dalla versione Wyse Management Suite 2.0 è supportata la versione 4.2.1 di MongoDB a causa delle modifiche apportate allo schema per supportare i dispositivi RAPTOR 9.0.

N.B.: è necessario aggiornare il set di repliche MongoDB alla versione 4.2.16 e MySQL alla versione 5.7.34 prima di eseguire l'aggiornamento a Wyse Management Suite versione 3.5.

1. Aggiornamento del set di repliche da 3.4.1 a 3.6 (vedere <https://docs.mongodb.com/manual/release-notes/3.6-upgrade-replica-set/>).
 2. Aggiornamento del set di repliche da 3.6 a 4.0.13 (vedere <https://docs.mongodb.com/manual/release-notes/4.0-upgrade-replica-set/>).
 3. Aggiornamento del set di repliche da 4.0 a 4.2.1 (vedere <https://docs.mongodb.com/manual/release-notes/4.0-upgrade-replica-set/>).
- Il server MongoDB primario deve essere la prima voce nel valore "mongodb.seedList" nel file "bootstrap.properties" in "Tomcat-9\webapps\ccm-web\WEB-INF\classes".
 - Il pannello di controllo di Servizi di Microsoft "services.msc" ed eventuali file e cartelle correlati a Wyse Management Suite devono essere chiusi.

- Installare Visual C++ 2015 o 2017 Redistributable Package (x64) o versioni successive. Il programma di installazione di Wyse Management Suite richiede il file VCRUNTIME140.dll per la connessione al set di repliche MongoDB o l'installazione standalone con la versione 4.2.1.

i **N.B.:** A partire da Wyse Management Suite 3.5, è necessario utilizzare MongoDB versione 4.2.16 e MySQL versione 5.7.34 per le configurazioni distribuite. Non è possibile installare o aggiornare Wyse Management Suite 3.5 utilizzando un'altra versione del server MongoDB esterno o di MySQL.

Procedura

1. Cliccare due volte sul pacchetto del programma di installazione di Wyse Management Suite 3.x.
2. Nella schermata Introduzione leggere il contratto di licenza e cliccare su **Avanti**.

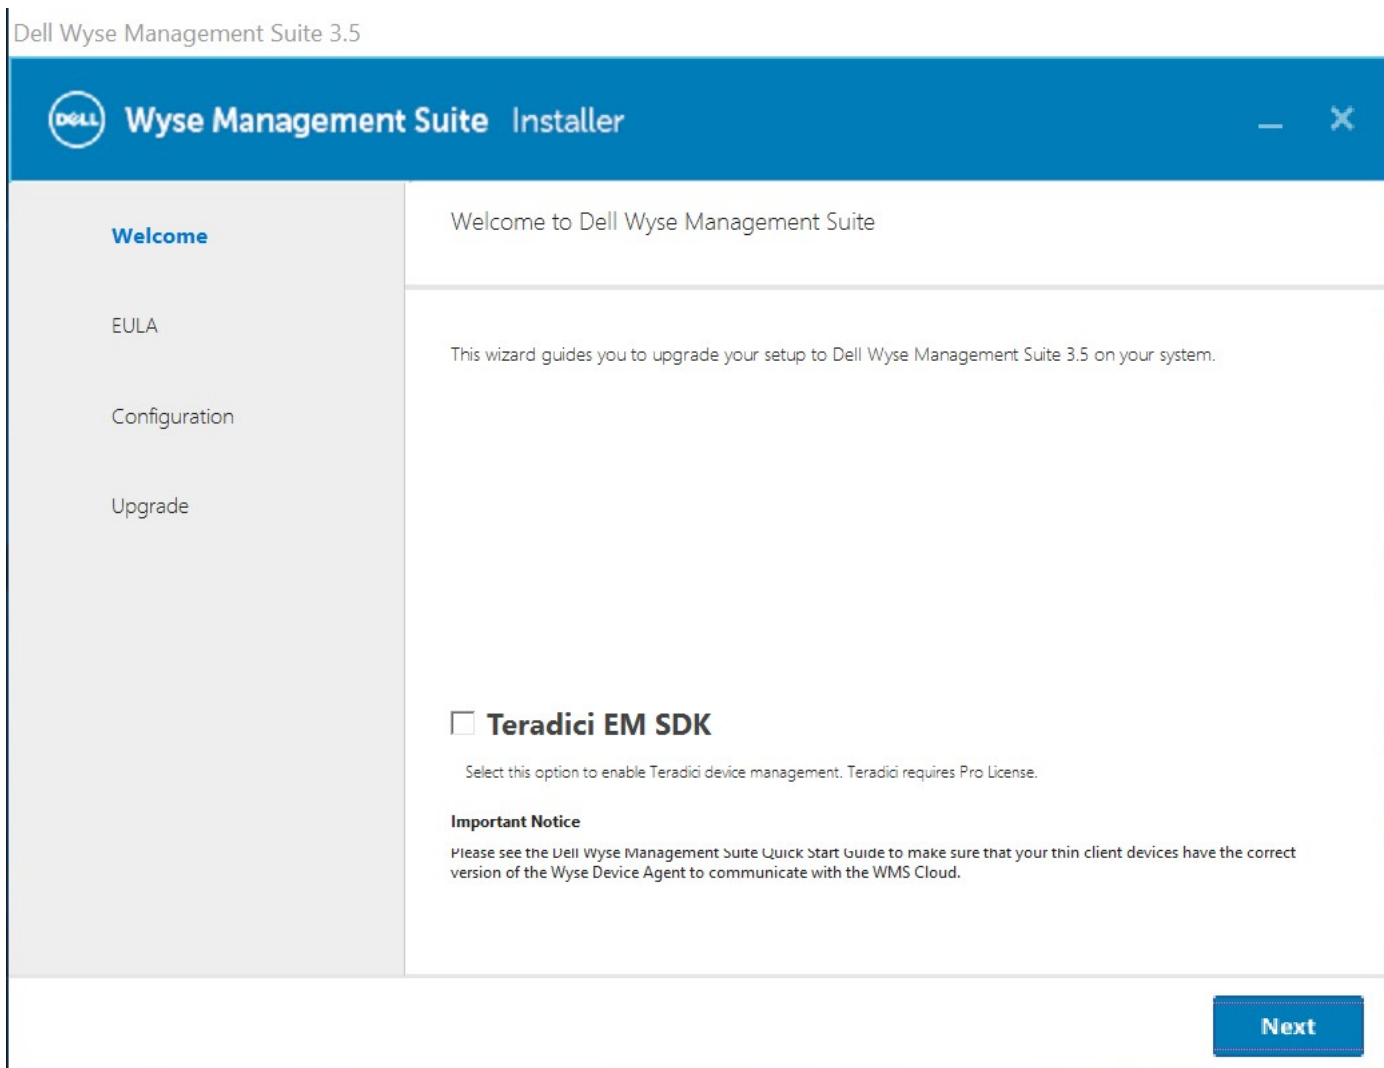


Figura 79. Benvenuto

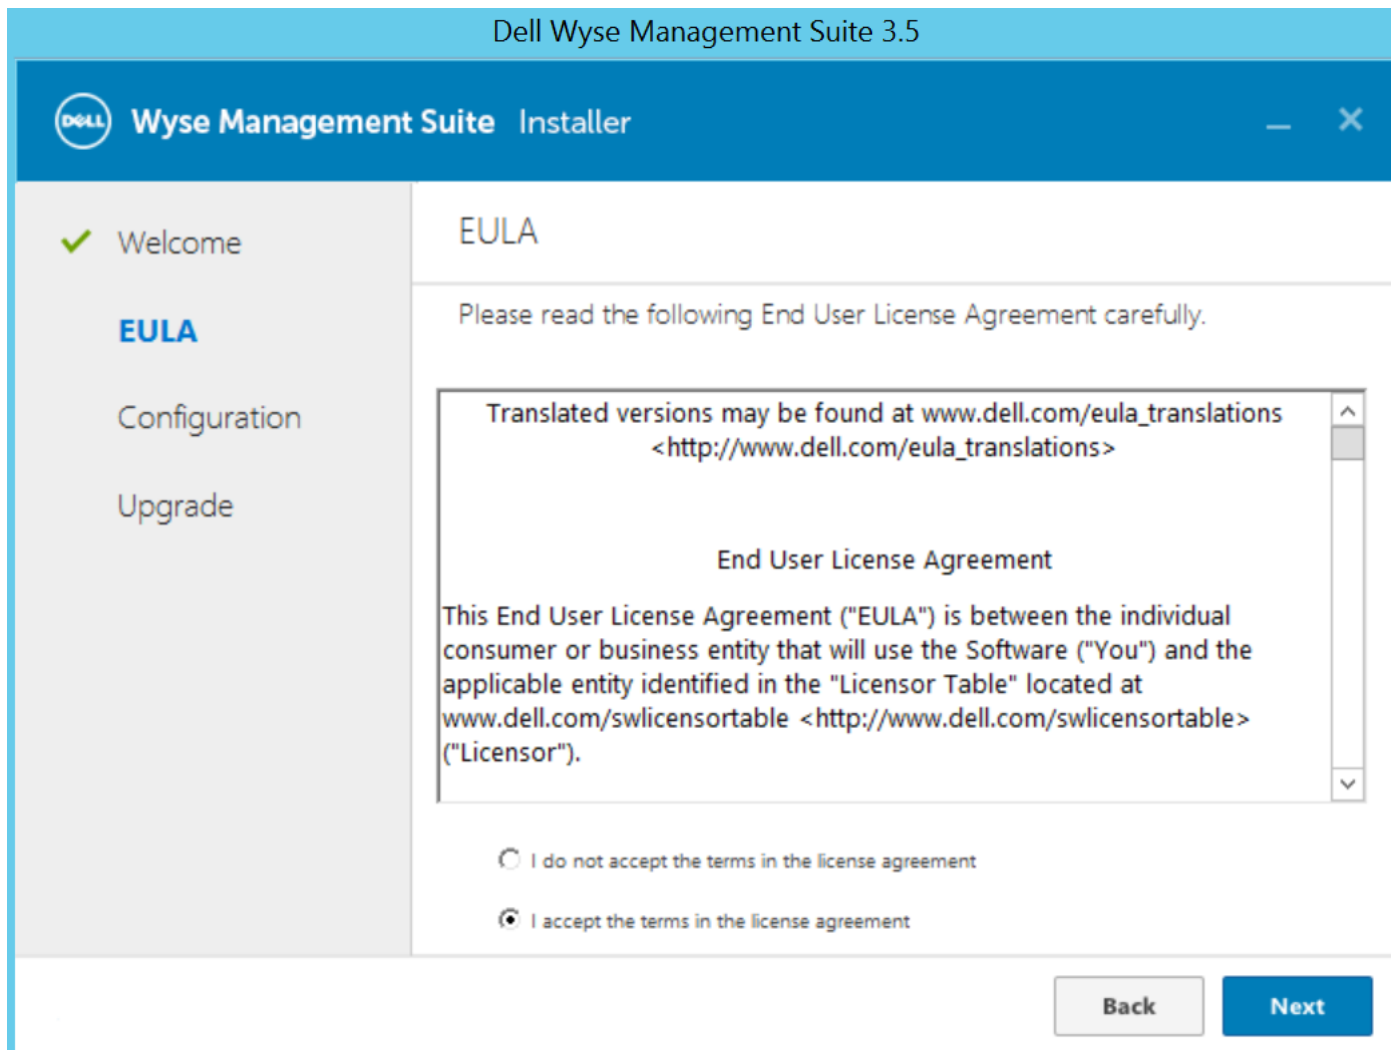


Figura 80. Contratto di licenza con l'utente finale

3. Selezionare il pulsante di opzione **Usa utente esistente** e cliccare su **Successivo**.

È possibile ignorare questa pagina di configurazione CISF se è stato inserito un percorso di rete per il repository o se CISF è già configurato.

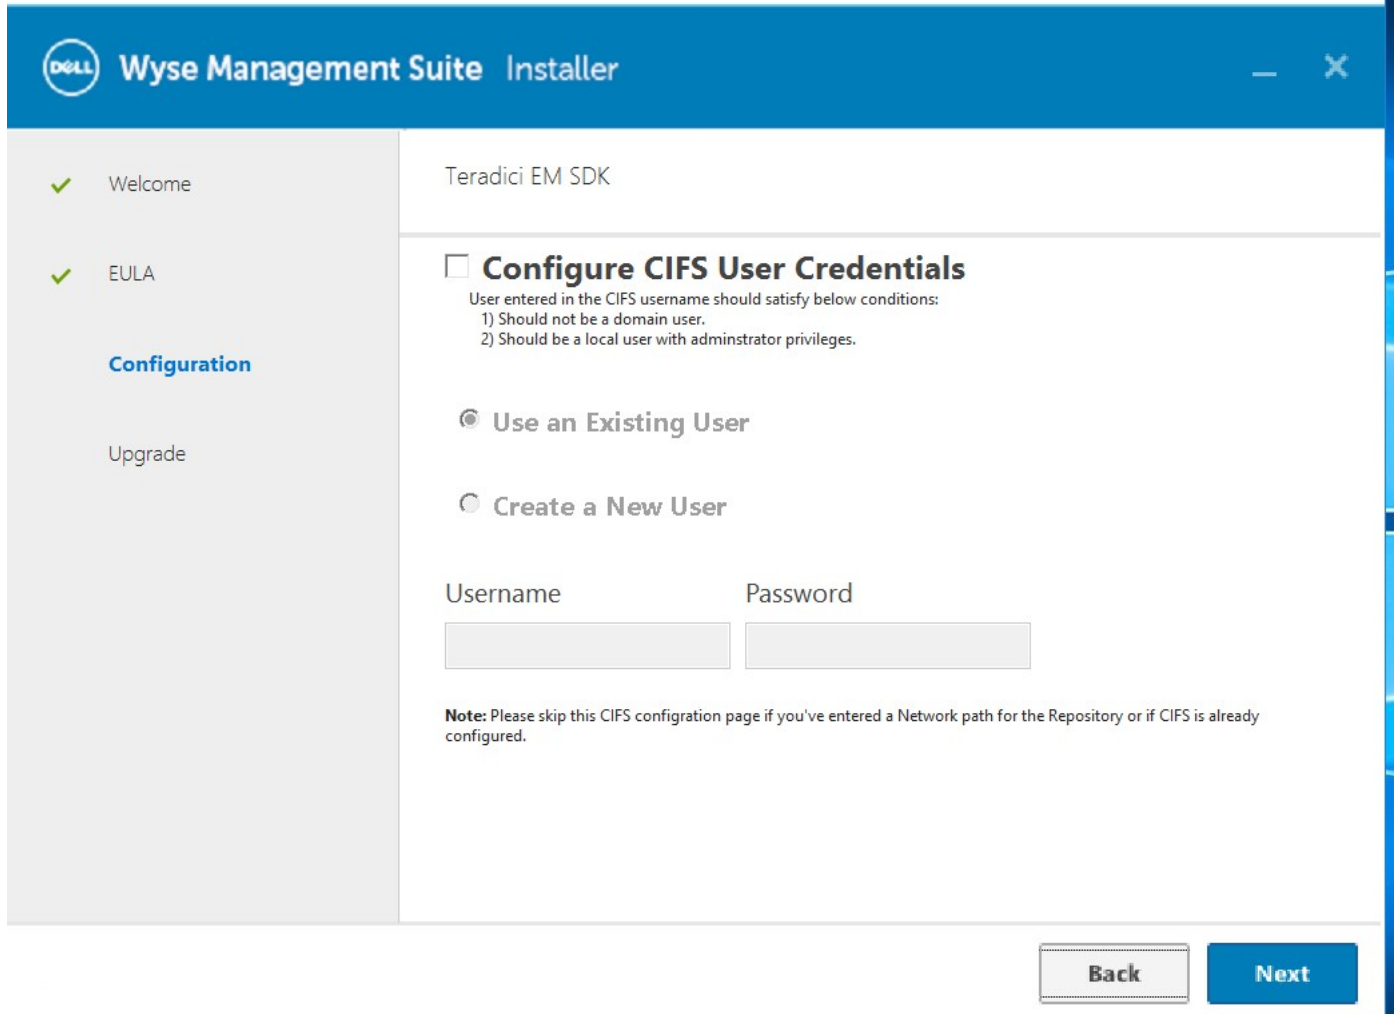


Figura 81. Credenziali utente CIFS

4. Immettere il nome utente e la password dell'account del servizio e cliccare su **Successivo**.

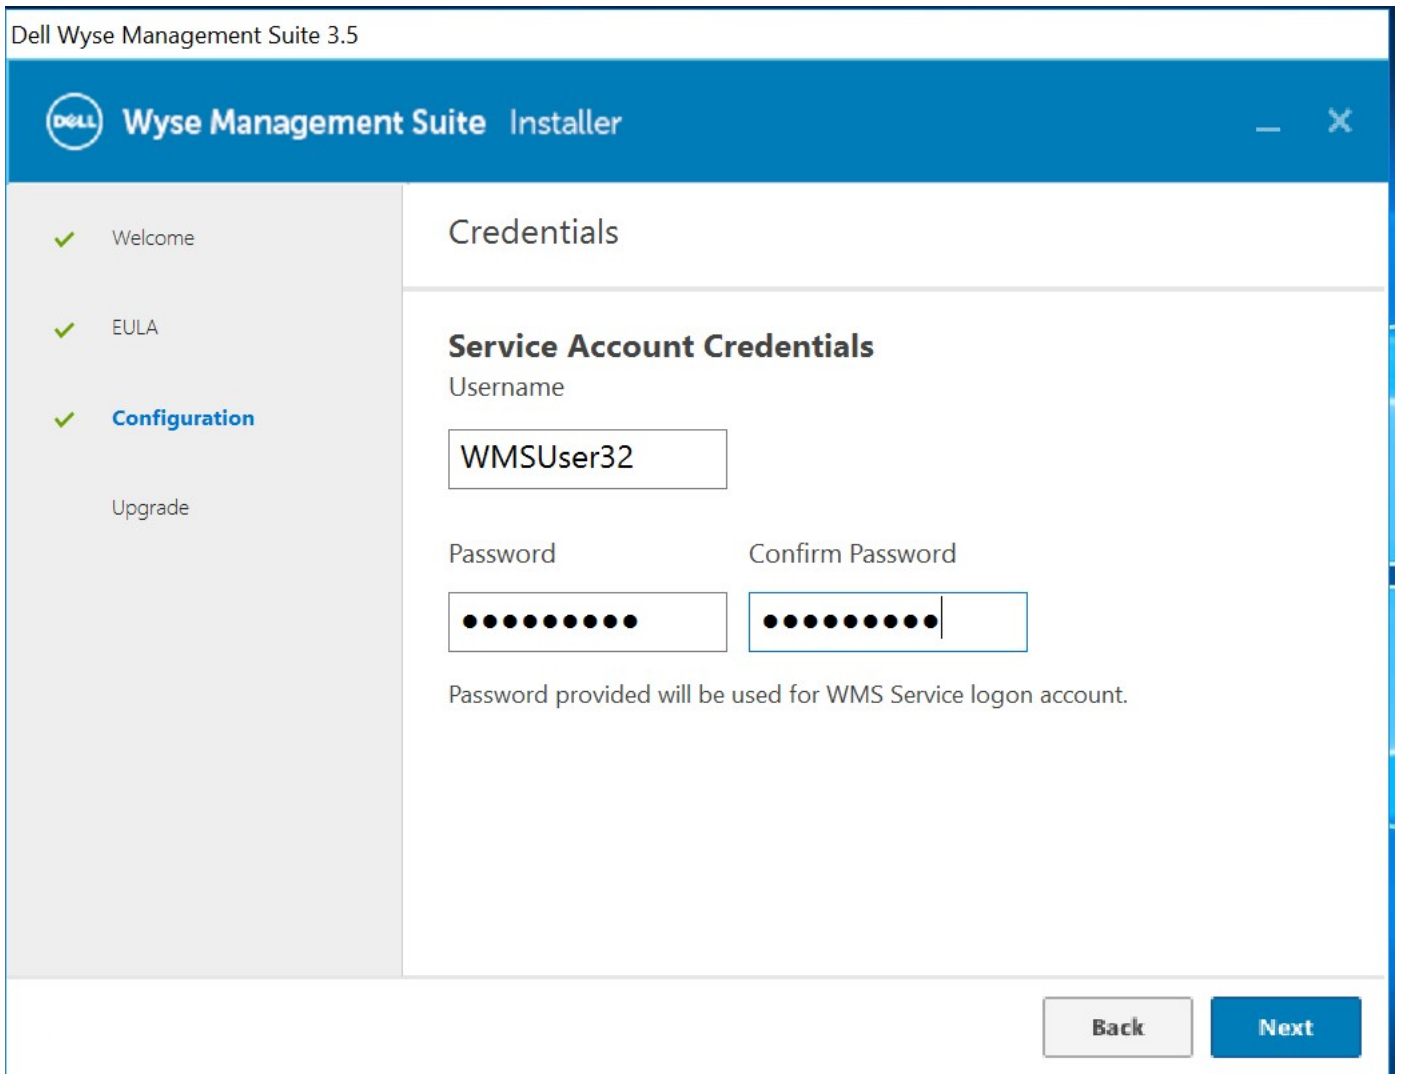


Figura 82. Aggiornamento

5. Immettere la password per **Credenziali Software Vault** e cliccare su **Successivo**.

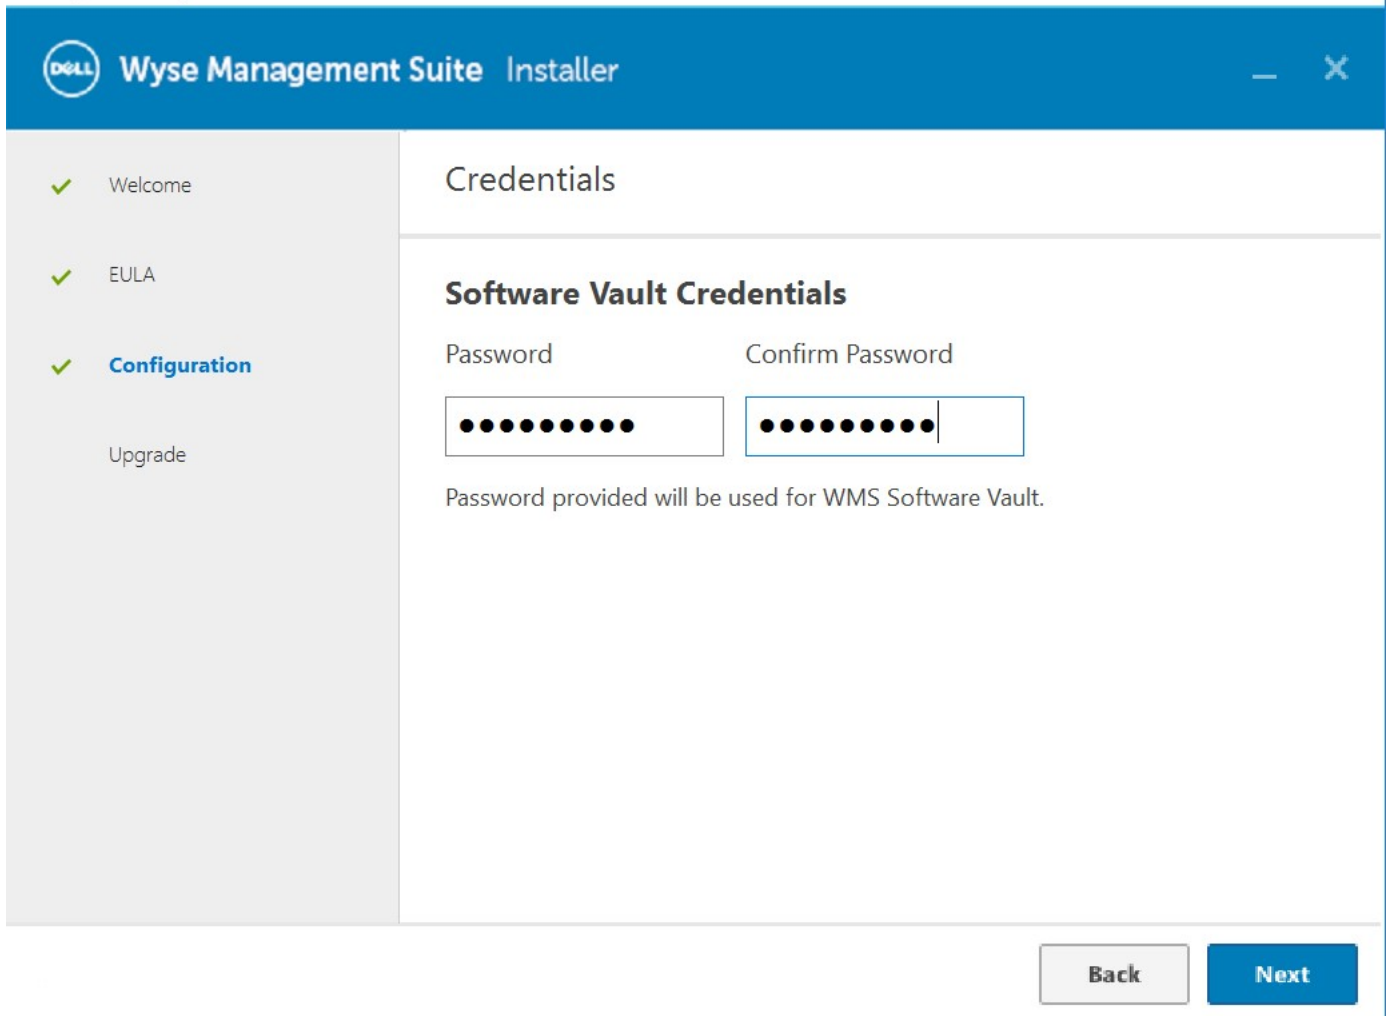


Figura 83. Credenziali Software Vault

6. Selezionare una porta protetta per Software Vault e cliccare su **Avanti**. La porta predefinita è 9443.

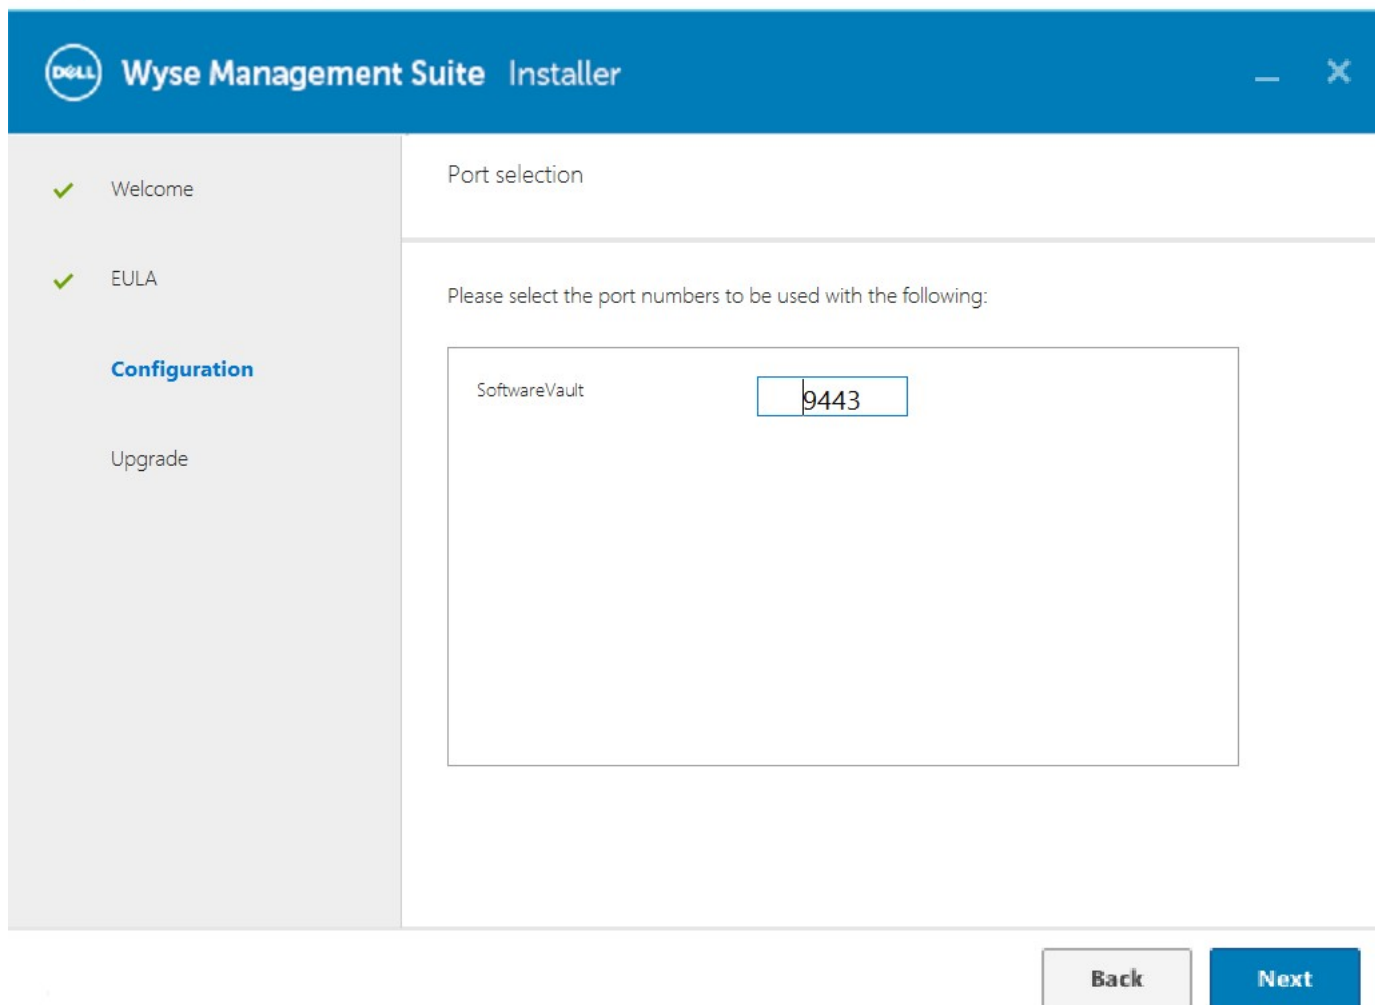


Figura 84. Selezione della porta Software Vault

7. Cliccare su **Avanti**.

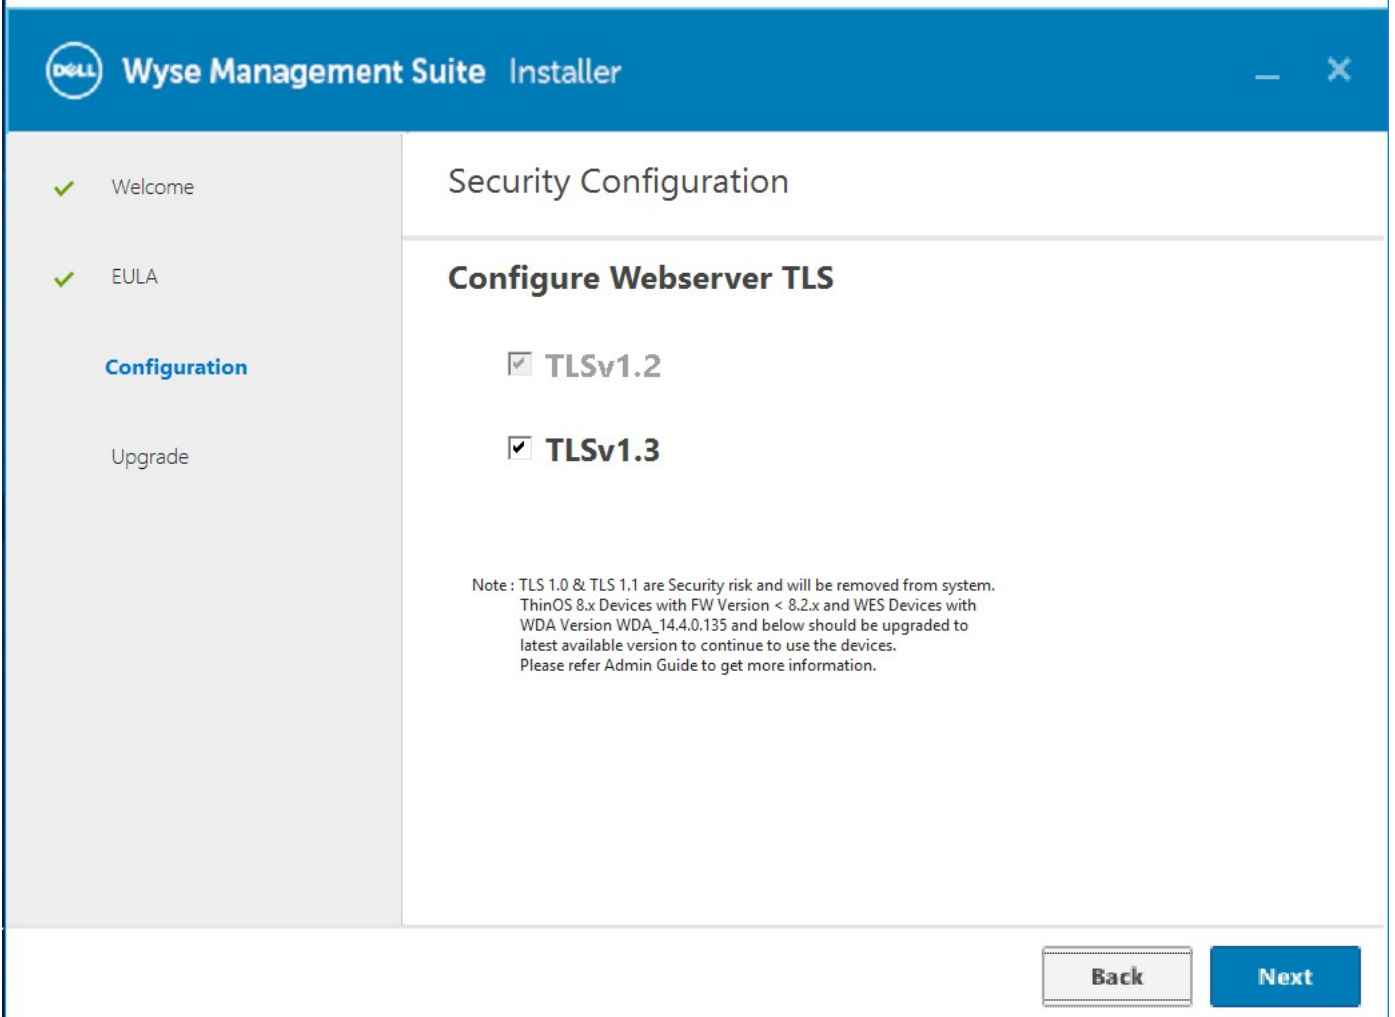


Figura 85. Teradici EM SDK

i **N.B.:** non vi è alcuna selezione TLS durante il processo di aggiornamento. Tuttavia, è disponibile un'opzione per selezionare la porta per un mqtt sicuro. Durante una nuova installazione o un nuovo aggiornamento personalizzati dalla versione precedente, per un mqtt sicuro è necessario utilizzare una porta valida anziché inserire 0.

8.

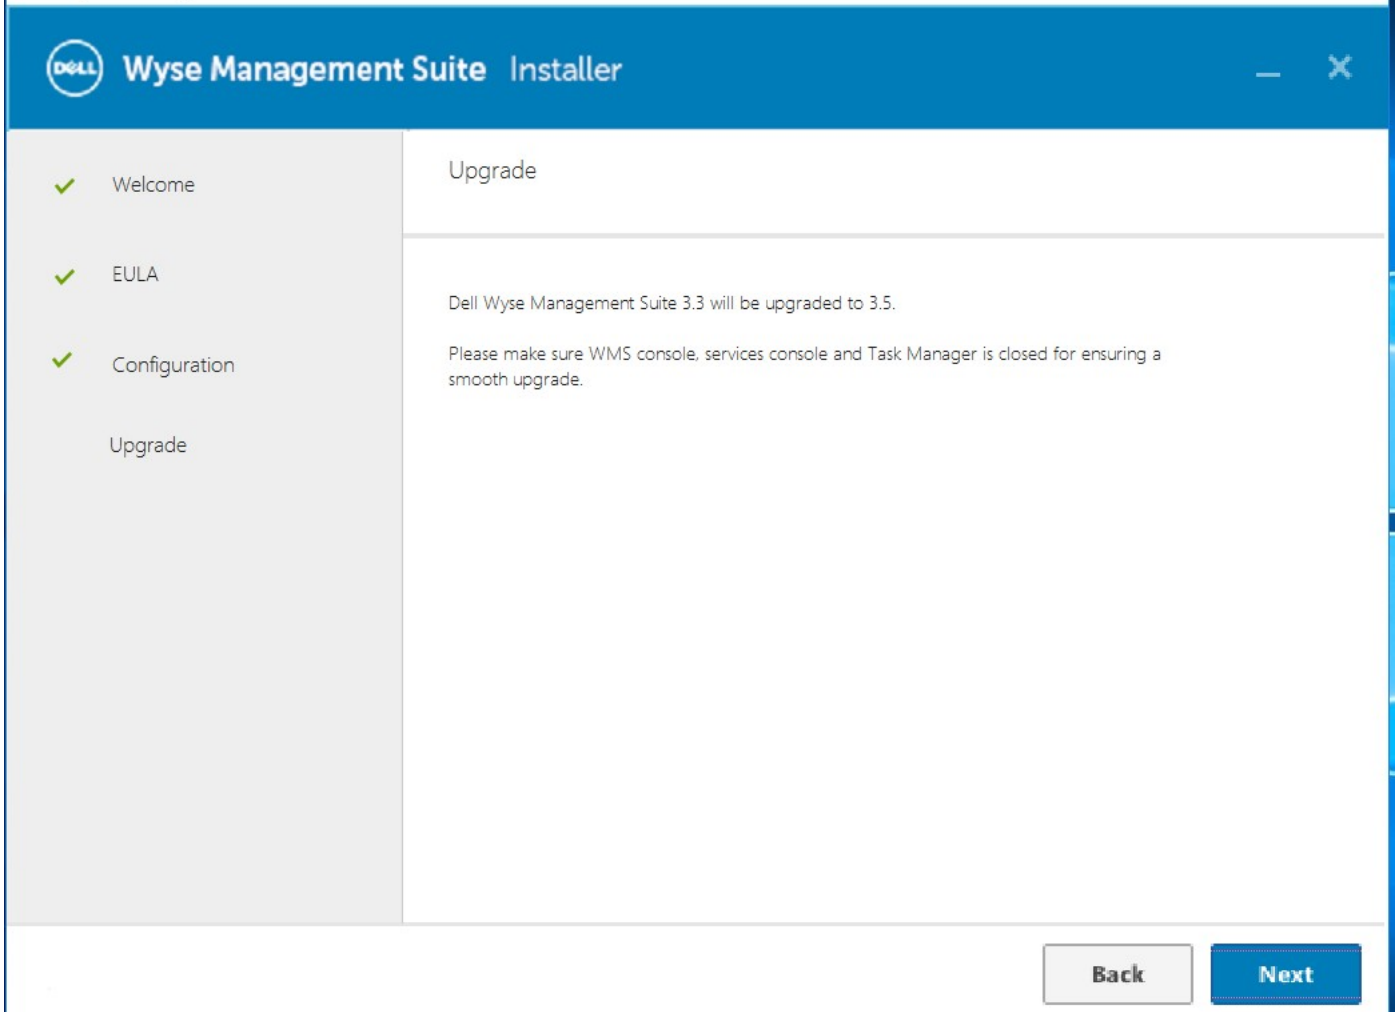


Figura 86. Aggiornamento

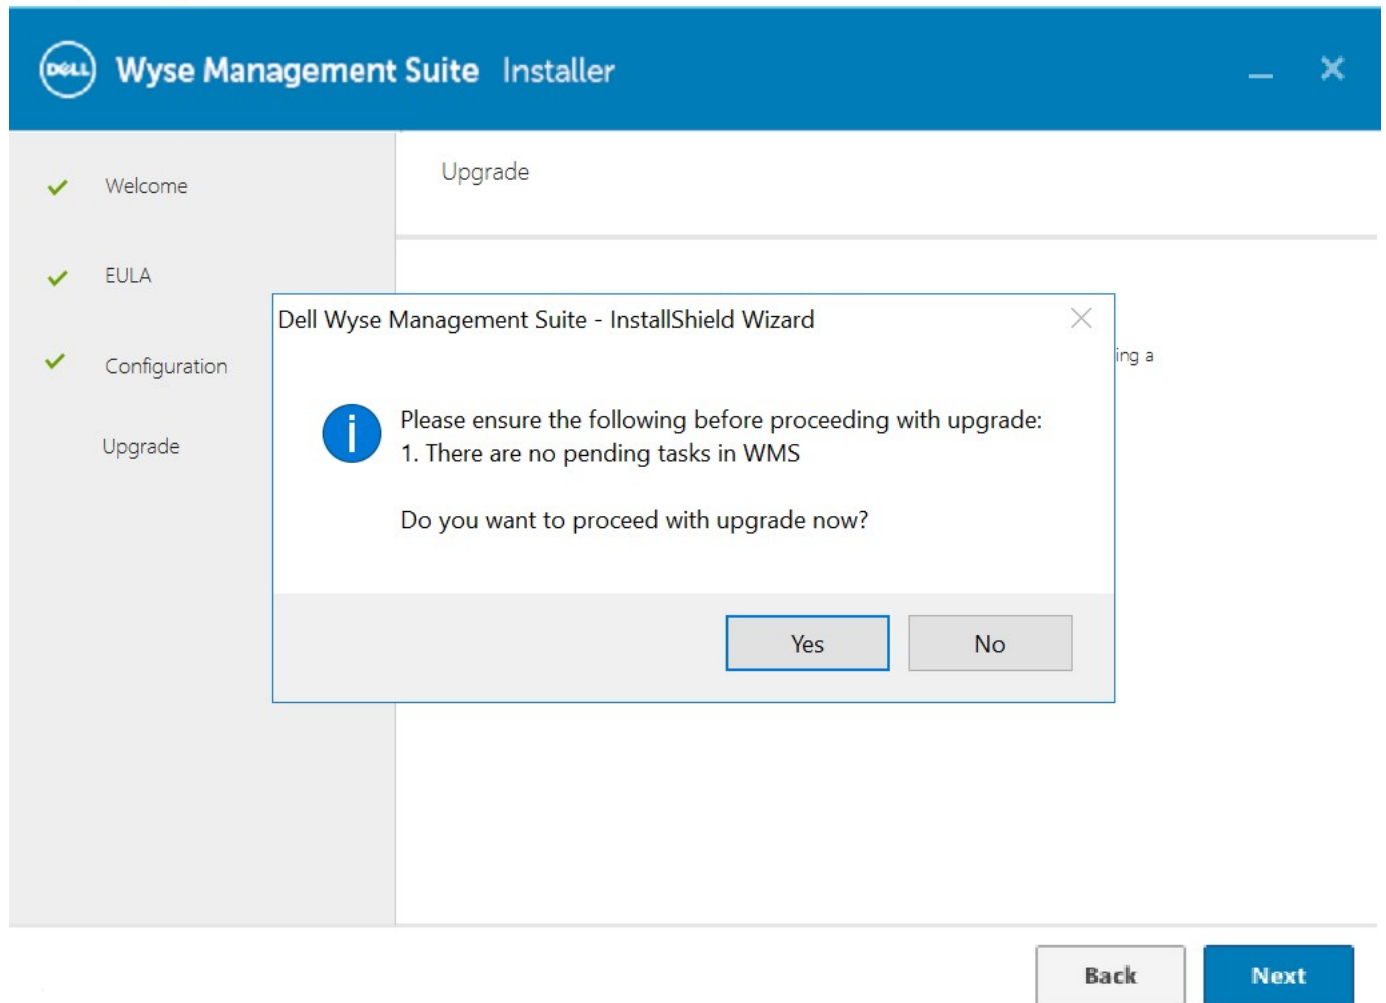


Figura 87. Aggiornamento

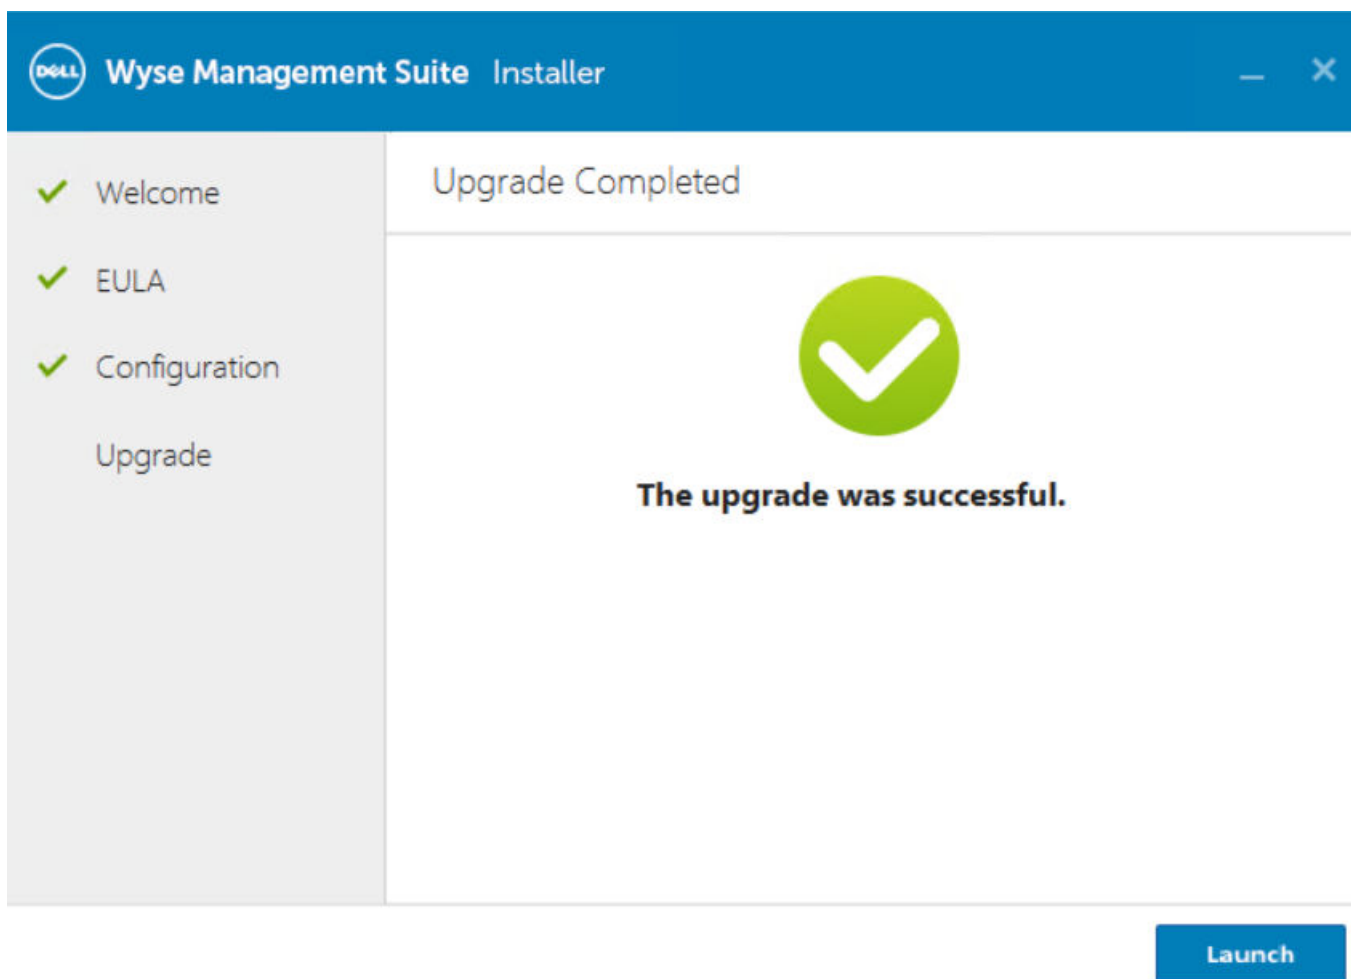


Figura 88. Aggiornamento completato

Supporto per l'aggiornamento di Wyse Management Suite:

Tabella 2. Percorso di aggiornamento da Wyse Management Suite 3.x a 3.5

Tipo di aggiornamento	Percorso di aggiornamento	Compatibilità
Da 3.2 a 3.5	3.2 > 3.5	Supportata
	3.2 > 3.2.1 > 3.5	Supportata
	3.2 > 3.2.1 > 3.3 > 3.5	Supportata
	3.2 > 3.2.1 > 3.3 > 3.3.1 > 3.5	Supportata
Da 3.2.1 a 3.5	3.2.1 > 3.5	Supportata
	3.2.1 > 3.3 > 3.5	Supportata
	3.2.1 > 3.3 > 3.3.1 > 3.5	Supportata
Da 3.3 a 3.5	3.3 > 3.5	Supportata
	3.3 > 3.3.1 > 3.5	Supportata
Da 3.3.1 a 3.5	3.3.1 > 3.5	Supportata

Tabella 3. Percorso di aggiornamento da Wyse Management Suite 3.x a 3.6

Tipo di aggiornamento	Percorso di aggiornamento	Compatibilità
Da 3.3 a 3.6	3.3 > 3.6	Supportata

Tabella 3. Percorso di aggiornamento da Wyse Management Suite 3.x a 3.6 (continua)

Tipo di aggiornamento	Percorso di aggiornamento	Compatibilità
	3.3 > 3.3.1 > 3.6	Supportata
	3.3 > 3.3.1 > 3.5 > 3.6	Supportata
	3.3 > 3.3.1 > 3.5 > 3.5.1 > 3.6	Supportata
	3.3 > 3.3.1 > 3.5 > 3.5.1 > 3.5.2 > 3.6	Supportata
Da 3.3.1 a 3.6	3.3.1 > 3.6	Supportata
	3.3.1 > 3.5 > 3.6	Supportata
	3.3.1 > 3.5 > 3.5.1 > 3.6	Supportata
	3.3.1 > 3.5 > 3.5.1 > 3.5.2 > 3.6	Supportata
Da 3.5 a 3.6	3.5 > 3.6	Supportata
	3.5 > 3.5.1 > 3.6	Supportata
	3.5 > 3.5.1 > 3.5.2 > 3.6	Supportata
Da 3.5.1 a 3.6	3.5.1 > 3.6	Supportata
	3.5.1 > 3.5.2 > 3.6	Supportata
Da 3.5.2 a 3.6	3.5.2 > 3.6	Supportata
Da 1.0 a 3.6	1.0 > 1.1 > 1.2 > 1.3 > 1.4 > 1.4.1 > 2.0 > 2.1 > 3.0 > 3.1 > 3.1.1 > 3.2 > 3.2.1 > 3.3 > 3.3.1 > 3.5 > 3.5.1 > 3.5.2 > 3.6	Supportata

Risoluzione dei problemi

Informazioni su questa attività

In questa sezione vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi per Wyse Management Suite versione 1.x per la configurazione del cluster.

- Problema. Dove si trova il log file di Wyse Management Suite per controllare eventuali problemi di installazione del server.

Soluzione alternativa: il log file si trova nella cartella %temp% WMSInstall.log.

- Problema. Dove si trova il log file relativo al server Tomcat per controllare eventuali problemi correlati all'applicazione.

Soluzione alternativa: se in uno qualsiasi dei nodi/server nel cluster non funziona e non riesce a essere parte del cluster MySQL effettuare le operazioni riportate di seguito:

1. Riavviare il nodo del cluster ed eseguire il comando `var cluster = dba.rebootClusterFromCompleteOutage();` nel prompt della shell.
2. Riconfigurare l'istanza locale utilizzando il comando `dba.configureLocalInstance('root@Server_IPAddress:3306')`.
3. Aggiungere di nuovo l'istanza al cluster utilizzando il comando `cluster.addInstance('root@Server_IPAddress:3306')`.

- Problema. Se un server o un nodo nel cluster smette di funzionare e non fa parte del cluster MySQL InnoDB.

Soluzione alternativa. Eseguire i passaggi seguenti al prompt dei comandi:

```
var cluster = dba.rebootClusterFromCompleteOutage(); #Reboot the cluster instance
dba.configureLocalInstance('root@Server_IPAddress:3306') #Reconfigure the local instance
cluster.addInstance('root@Server_IPAddress:3306') #Add the cluster instance back to the
network
My-SQL JS> cluster.rejoinInstance("root@Server_IPAddress")
```

- Problema: se gli ID server sono uguali in tutti i nodi e si prova ad aggiungere istanze nel cluster, viene visualizzato il messaggio **ERRORE: errore durante l'unione di un'istanza al cluster.**

```

C:\Program Files\MySQL\MySQL Shell 8.0\bin\mysqlsh.exe

Some active options on server '10.150.132.24:3306' are incompatible with Group Replication.
Please configure the instance for InnoDB Cluster usage and try again.
The server_id 1 is already used by peer '23MYSQL01:3306'
The server_id must be different from the ones in use by the members of the GR group.
Option name      Required Value  Current Value  Result
-----
server_id        <unique ID>   1              FAIL <RuntimeError>

MySQL [10.150.132.23] JS> cluster.addInstance('root@10.150.132.24:3306')
A new instance will be added to the InnoDB cluster. Depending on the amount of
data on the cluster this might take from a few seconds to several hours.

Please provide the password for 'root@10.150.132.24:3306': *****
Adding instance to the cluster ...

Validating instance at 10.150.132.24:3306...
This instance reports its own address as 24MYSQL02

Instance configuration is suitable.
Cluster.addInstance: WARNING: The given '10.150.132.24:3306' and the peer '23MYSQL01:3306' have duplicated server_id 1
ERROR: Error joining instance to cluster: The operation could not continue due to the following requirements not being met:
Some active options on server '10.150.132.24:3306' are incompatible with Group Replication.
Please configure the instance for InnoDB Cluster usage and try again.
The server_id 1 is already used by peer '23MYSQL01:3306'
The server_id must be different from the ones in use by the members of the GR group.
Option name      Required Value  Current Value  Result
-----
server_id        <unique ID>   1              FAIL <RuntimeError>

MySQL [10.150.132.23] JS> cluster.addInstance('root@10.150.132.25:3306')
A new instance will be added to the InnoDB cluster. Depending on the amount of
data on the cluster this might take from a few seconds to several hours.

Please provide the password for 'root@10.150.132.25:3306': *****
Adding instance to the cluster ...

Validating instance at 10.150.132.25:3306...
This instance reports its own address as 25MYSQL03

Instance configuration is suitable.
Cluster.addInstance: WARNING: The given '10.150.132.25:3306' and the peer '23MYSQL01:3306' have duplicated server_id 1
ERROR: Error joining instance to cluster: The operation could not continue due to the following requirements not being met:
Some active options on server '10.150.132.25:3306' are incompatible with Group Replication.
Please configure the instance for InnoDB Cluster usage and try again.
The server_id 1 is already used by peer '23MYSQL01:3306'
The server_id must be different from the ones in use by the members of the GR group.
Option name      Required Value  Current Value  Result
-----
server_id        <unique ID>   1              FAIL <RuntimeError>

```

Figura 89. Messaggio di errore

Soluzione alternativa: modificare le voci dell'D server nel file `my.cnf` che si trova nella directory `\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7`.

```

File Edit Format View Help

general_log_file="23MYSQL01.log"

slow-query-log=1

slow_query_log_file="23MYSQL01-slow.log"

long_query_time=10

# Binary Logging.
# log-bin

# Error Logging.
log-error="23MYSQL01.err"

# Server Id.
server-id=1

```

Figura 90. Modificare l'ID server

Problema: dopo ogni aggiornamento High Availability, il programma d'installazione imposta `db.serversincluster` e `db.queueunlock` su Nome host o Indirizzo IP del nodo Server.

Soluzione alternativa: `db.serversincluster` e `db.queueunlock` con Nome host o Indirizzo IP del punto di accesso High Availability devono essere aggiornati manualmente dopo ogni aggiornamento High Availability.