

Power Companion Dell

PW7015M / PW7015L

Guide d'utilisation

Modèle réglementaire : PW7015M / PW7015L



Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre Power Companion.

 **ATTENTION** : Une MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel ou de perte de données si les consignes ne sont pas respectées.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages au matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Restrictions et non-responsabilité

Les informations contenues dans le présent document, y compris toutes les instructions, les mises en garde et les approbations et certifications réglementaires, sont fournies par le fournisseur et n'ont pas été vérifiées ou testées de façon indépendante par Dell. Dell ne peut être tenu responsable des dommages causés par le respect ou le non-respect de ces instructions.

Toutes les déclarations ou affirmations concernant les propriétés, capacités, vitesses ou qualifications de l'article référencé dans le présent document sont faites par le fournisseur et non par Dell. Dell décline spécifiquement toute connaissance de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la justification de telles déclarations. Toutes les questions et tous les commentaires concernant ces déclarations ou affirmations doivent être adressés au fournisseur.

Règlementation sur l'exportation

Le client reconnaît que ces produits, qui peuvent inclure des technologies et des logiciels, sont soumis aux lois et aux réglementations des douanes et du contrôle des exportations des États-Unis («U.S.») et peuvent également être soumis aux lois et aux réglementations des douanes et du contrôle des exportations du pays dans lequel les produits sont fabriqués et / ou réceptionnés. Le client s'engage à se conformer à ces lois et réglementations. En outre, en vertu du droit des États-Unis, les produits ne peuvent être vendus, loués ou transférés à des utilisateurs finaux restreints ni à des pays restreints. De plus, les produits ne peuvent être vendus, loués ou autrement transférés à, ni utilisés par, un utilisateur final engagé dans des activités liées aux armes de destruction massive, y compris mais sans s'y limiter, les activités liées à la conception Dell - Manipulation critique - Confidentiel 3, au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes nucléaires, de matériels ou d'installations, de missiles ou au support de projets de missiles, d'armes chimiques ou biologiques.

Copyright © 2014 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par le droit d'auteur et les lois sur la propriété intellectuelle aux États-Unis et à l'international.

Dell™ et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Contenu

À propos de votre Power Companion	5
Caractéristiques du produit.	5
Contenu de l'emballage	6
Identification des composants et des commandes ..	7
Power Companion	7
Charger votre Power Companion	8
Charger votre appareil	9
Charger votre ordinateur portable	9
Charger vos appareils portables	10
Vérifier la batterie	11
Vérifier l'état de charge de la batterie	11
Vérifier la santé de la batterie	12
État d'erreur	13
Fixation du noyau en ferrite	14
Dépannage	15
Symptômes communs	15
Caractéristiques	16
Général	16
Caractéristiques physiques	16
Interfaces / Ports	16
Environnement	16

Informations légales	17
Garantie	17
Garantie limitée et politique de retour	17
Pour les clients des États-Unis :.	17
Pour les clients européens, du Moyen-Orient et africains :	17
Pour les clients hors des États-Unis :.	17
Réglementation	18
Informations sur la réglementation	18
Approbation d'agences	18

À propos de votre Power Companion

Caractéristiques du produit

Les caractéristiques du Power Companion Dell PW7015M / PW7015L comprennent :

Portabilité

Vous pouvez utiliser votre Power Companion pour charger votre ordinateur portable Dell ou d'autres appareils portables en déplacement.

Compatibilité

Prise en charge du protocole dédié Dell PSID (Power Supply Identifier) et de certains adaptateurs d'alimentation Dell.

Conformité





Compatible avec les appareils conformes à la spécification de charge de batterie USB, révision 1.2 (BC1.2).

Design compact

De petite taille et idéal pour être glissé dans une poche / un sac.

Contenu de l'emballage

Le Power Companion est livré avec les éléments suivants :

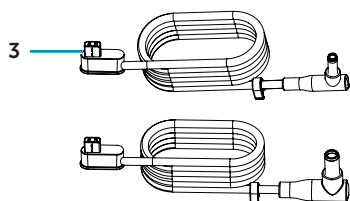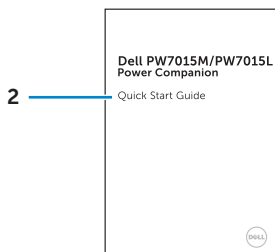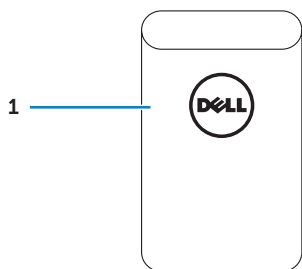

1 Power Companion


3 Câbles de sortie d'alimentation pour ordinateur portable

2 Documents

4 Noyau en ferrite

Identification des composants et des commandes

Power Companion

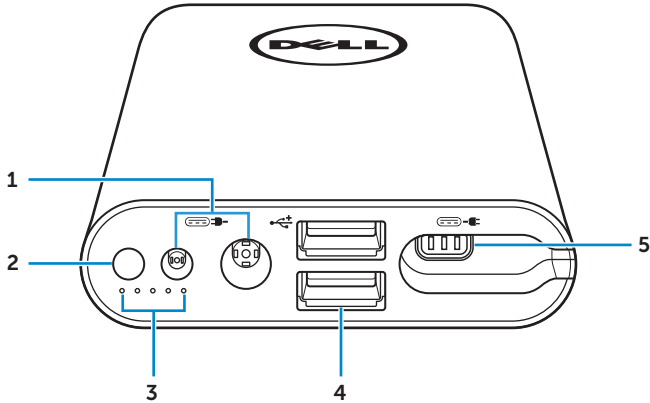

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Port d'entrée d'alimentation (provenant de l'adaptateur de l'ordinateur portable) | 4 | Ports USB (2) |
| 2 | Bouton d'alimentation / Bouton d'état batterie | 5 | Port de sortie d'alimentation (vers ordinateur portable) |
| 3 | Indicateurs de statut de la batterie (5) | | |

Charger votre Power Companion


⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures et les dommages sur votre appareil, utilisez uniquement l'adaptateur secteur de votre ordinateur Dell.

Avant la première utilisation, chargez le Power Companion en utilisant l'adaptateur secteur de votre ordinateur Dell.

📎 REMARQUE : Il faut environ 3 heures pour charger complètement le Power Companion.

📎 REMARQUE : Vous pouvez charger vos appareils à l'aide du Power Companion tandis que celui-ci se charge.

📎 REMARQUE : L'adaptateur secteur n'est pas fourni avec le Power Companion.

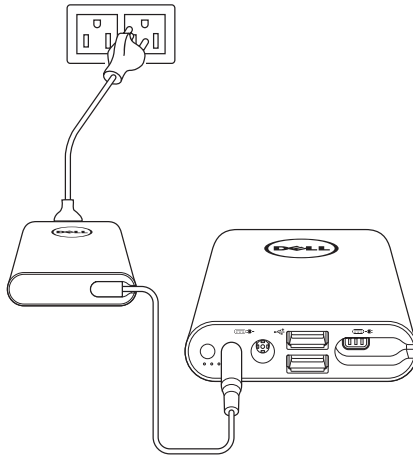


1. Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur de votre ordinateur Dell sur le port d'entrée d'alimentation du Power Companion.
2. Branchez l'adaptateur secteur de votre ordinateur Dell sur une prise électrique.
 - L'indicateur de statut de la batterie s'allume (blanc fixe), indiquant que la batterie est en train de se charger. Consultez la section "**Vérifier l'état de charge de la batterie**" pour plus de détails.
 - Les indicateurs de statut de la batterie s'éteignent lorsque la batterie est complètement chargée ou lorsque l'adaptateur secteur est débranché.

📎 REMARQUE : Si l'indicateur de statut de la batterie orange s'allume lorsque la batterie est en charge, ceci indique une erreur de charge. Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur secteur approprié.


REMARQUE : Pour plus d'informations sur les indicateurs de statut de la batterie, consultez "Vérifier l'état de charge de la batterie" à la page 11 .

Charger votre appareil

Charger votre ordinateur portable

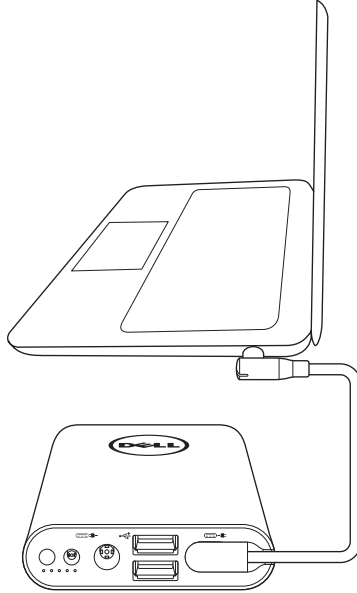


1. Branchez une extrémité du câble de sortie d'alimentation sur le port de sortie d'alimentation du Power Companion.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de sortie d'alimentation sur le port de l'adaptateur secteur de votre ordinateur portable.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en charge votre ordinateur portable.

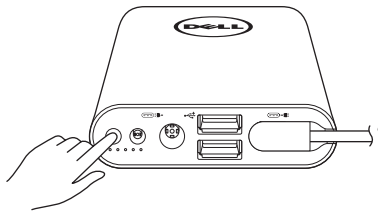

REMARQUE : L'indicateur de statut de la batterie clignote en orange lorsque la batterie du Power Companion est faible.

Charger vos appareils portables

Avec le Power Companion, vous pouvez charger jusqu'à deux appareils portables simultanément.

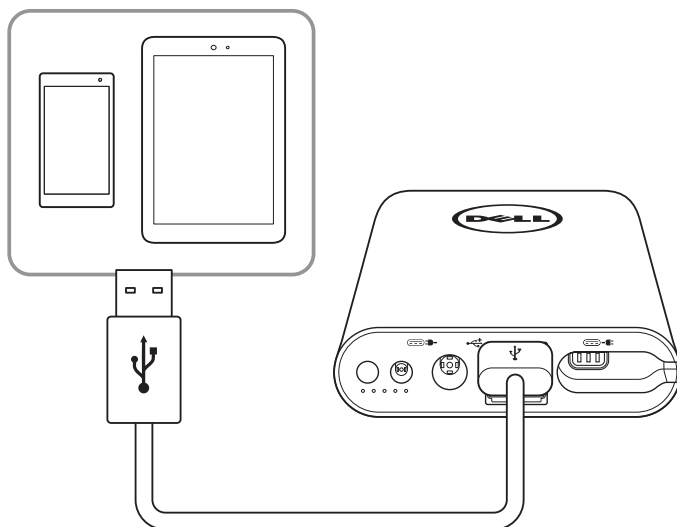

1. Branchez une extrémité du câble USB sur le port USB du Power Companion.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port de charge de votre appareil portable.

REMARQUE : Le câble USB n'est pas fourni avec le Power Companion.


REMARQUE : L'indicateur de statut de la batterie clignote en orange lorsque la batterie du Power Companion est faible.

Vérifier la batterie



Vérifier l'état de charge de la batterie


Vous pouvez vérifier l'état de charge de la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation. Les indicateurs de statut de la batterie s'allument pour indiquer l'état de charge de la batterie du Power Companion.

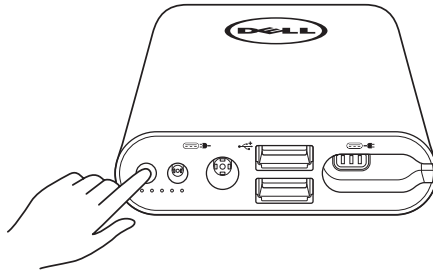REMARQUE : Les indicateurs de statut de la batterie restent allumés pendant 5 secondes après avoir relâché le bouton d'alimentation.




Indicateur de statut de la batterie	Couleur de LED et comportement	État de la capacité de la batterie
Les 5 indicateurs de statut de la batterie sont tous éteints ● ● ● ● ●	Arrêt	100%
Les 5 indicateurs de statut de la batterie sont tous allumés ○ ○ ○ ○ ○	Blanc (fixe)	81% – 99%
Les 1 ^{er} -4 ^{ème} indicateurs de statut de la batterie sont allumés ○ ○ ○ ○ ●	Blanc (fixe)	61% – 80%
Les 1 ^{er} -3 ^{ème} indicateurs de statut de la batterie sont allumés ○ ○ ○ ● ●	Blanc (fixe)	41% – 60%
Les 1 ^{er} -2 ^{ème} indicateurs de statut de la batterie sont allumés ○ ○ ● ● ●	Blanc (fixe)	21% – 40%

Le 1 ^{er} indicateur de statut de la batterie est allumé 	Blanc (fixe)	11% – 20%
Le 1 ^{er} indicateur de statut de la batterie clignote 	Orange (clignotant)	1 - 10 % (état batterie faible)

 **REMARQUE :** Les cinq indicateurs de statut de la batterie s'éteignent lorsque la batterie est complètement chargée.




Vérifier la santé de la batterie

La santé de la batterie est une mesure qui reflète l'état général de la batterie. Elle indique la durée de vie de batterie restante avant de devoir remplacer le Power Companion.

 **REMARQUE :** Les unités de SOH (état de santé) sont des points de pourcentages (%).

La SOH d'une batterie est de 100 % au moment de la fabrication et se détériore progressivement à l'usage.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer le Power Companion et vérifier l'état de santé de la batterie.

Indicateur de statut de la batterie	État de santé de la batterie
Le 5 ^{ème} voyant d'état batterie est allumé 	81% – 100%
Les 4 ^{ème} et 5 ^{ème} indicateurs de statut de la batterie sont allumés 	61% – 80%
Les 3 ^{ème} à 5 ^{ème} indicateurs de statut de la batterie sont allumés 	41% – 60%

Les 2^{ème} à 5^{ème} indicateurs de statut de la batterie sont allumés

21% – 40%



Les 5 indicateurs de statut de la batterie sont tous allumés

1% – 20%



État d'erreur


Le tableau des types de conditions d'erreurs est indiqué ci-dessous.

Événement	Couleur et comportement des indicateurs de statut de la batterie	État
Tous les modes	Clignotement d'une seconde indifféremment sur le 1 ^{er} indicateur de statut de la batterie (orange) et sur le 2 ^{ème} indicateur de statut de la batterie (blanc)	Surchauffe
Panne PSID ou chaîne en série	Orange fixe	Erreur causés par l'utilisation du mauvais adaptateur.


Fixation du noyau en ferrite

Afin de réduire les interférences électromagnétiques, fixez le noyau en ferrite fourni sur le câble de sortie d'alimentation raccordé à votre ordinateur portable.

1. Ouvrez les deux moitiés du noyau en ferrite.
2. Pincez le noyau autour du câble de sortie d'alimentation, comme indiqué sur l'illustration.

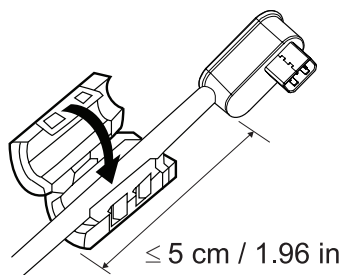

3. Repliez le noyau en ferrite, clipsez à nouveau les petits loquets ensemble.

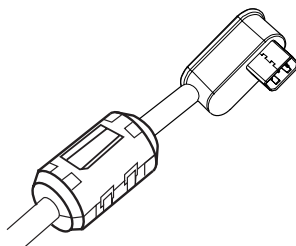

Pour le PW7015M, fixez le noyau en ferrite sur le câble de sortie d'alimentation de votre Power Companion lors de l'utilisation d'un adaptateur secteur de 90 watts.

Pour le PW7015L, fixez le noyau en ferrite sur le câble de sortie d'alimentation de votre Power Companion pour tous les types d'adaptateur secteur.

Dépannage

Symptômes communs

Le tableau suivant contient des informations sur les problèmes courants que vous pouvez rencontrer, ainsi que les solutions possibles.

Symptômes communs	Solutions possibles
Le Power Companion devient anormalement chaud lorsqu'il est placé dans une poche / un sac.	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez immédiatement le câble de sortie d'alimentation.• Sortez immédiatement le Power Companion de votre poche / sac. Puis laissez-le refroidir.
L'alimentation par la batterie du Power Companion se vide trop vite.	Lors de la connexion à un appareil portable, fermez les applications que vous n'utilisez pas ou réglez l'appareil en mode avion.
L'indicateur de statut de la batterie ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le Power Companion n'est pas en panne de batterie. Chargez le Power Companion.• Si le problème persiste, contactez Dell ou votre revendeur pour obtenir une assistance technique.

Caractéristiques

Général

Numéro de modèle	PW7015M (4 cellules, 45 W) / PW7015L (6 cellules, 65 W)
Adaptateurs secteur d'entrée pris en charge	Certains adaptateurs d'alimentation Dell
Sortie prise en charge	PW7015M : 19,5 V, 2,3 A PW7015L : 19,5 V, 4,62 A
Sortie USB	5 V, jusqu'à 2,1 A
LED	5 indicateur de statut de la batterie

Caractéristiques physiques

Poids	PW7015M : 293 g (0,65 livres) PW7015L : 417 g (0,92 livres)
Dimensions (L x l x H)	PW7015M : 121,5 x 78 x 21,5 mm (4,78 x 3,07 x 0,85 po) PW7015L : 162 x 78 x 21,5 mm (6,38 x 3,07 x 0,85 po)
Longueur du cordon	655 mm (25,8 po)

Interfaces / Ports

Entrée	Un connecteur à barillet de 7,4 mm (femelle) Un connecteur à barillet de 4,5 mm (femelle)
Sortie	Un connecteur propriétaire Dell (femelle) Deux ports USB (recharge de la batterie, compatible 1.2)

Environnement

Température	Fonctionnement : De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F) Stockage : De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Humidité	90 % d'humidité relative maximum; sans condensation

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politique de retour

Les produits de marque Dell ont une garantie matérielle limitée à 1 an.

Pour les clients des États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis à l'accord utilisateur final de Dell, que vous pouvez trouver sur <http://www.dell.com/terms>. Ce document contient une clause d'arbitrage obligatoire.

Pour les clients européens, du Moyen-Orient et africains :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis à des droits juridiques nationaux applicables aux consommateurs, aux termes de tout contrat de vente de détaillant que vous avez conclu (qui s'appliqueront entre vous et le détaillant) et aux termes du contrat utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - tous les détails du contrat utilisateur final Dell et les conditions de garantie peuvent être trouvés en allant sur <http://www.dell.com>, en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page « accueil », puis en cliquant sur le lien « Conditions générales » pour obtenir les conditions utilisateur final ou sur le lien « Support » pour les conditions de la garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis à des droits juridiques nationaux applicables aux consommateurs, aux termes de tout contrat de vente de détaillant que vous avez conclu (qui s'appliqueront entre vous et le détaillant) et aux termes de la garantie Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - tous les détails des conditions de garantie peuvent être trouvés en allant sur <http://www.dell.com>, en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page « accueil », puis en cliquant sur le lien « Conditions générales » ou sur le lien « Support » pour les conditions de la garantie.

Réglementation

Modèle de Power Companion Dell : PW7015M / PW7015L

Modèle réglementaire : PW7015M / PW7015L

Informations sur la réglementation

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, ce qui pourrait annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir une assistance.

Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil afin d'assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC.

Approbation d'agences

États-Unis et Canada (CUL), États-Unis (FCC), États-Unis - Californie (BC), Allemagne (GS Mark), UE / AELE (CE), Japon (PSE et VCCI), mondial (CB), Thaïlande (TISI), Russie (EAC), Australie (RCM), Afrique du Sud, Corée (KC), Arabie Saoudite (SASO), Kenya (PVOG), Ukraine, Serbie, Ouzbékistan, Taiwan (BSMI).