


# Dell E2222H

## Dell Display Manager Korisnički priručnik



Model monitora: E2222H  
Regulatorni Model: E2222Ht/E2222Hf

 **NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje iskoristite svoje računalo.**

**© 2021 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava su pridržana.**

Dell, EMC i drugi trgovački znakovi su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali trgovački znakovi mogu biti trgovački znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2021 - 11

Rev. A00


# Sadržaj

Pregled .....	4
Uporaba dijaloškog okvira Brze postavke .....	5
Podešavanje osnovnih funkcija zaslona .....	7
Dodjela zadanih načina rada aplikacijama.....	8
Organiziranje prozora aplikacijom Jednostavno	
Raspoređivanje .....	9
Upravljanje s više video ulaza .....	12
Vraćanje položaja aplikacija .....	14
Prilaganje DDM aktivnim prozorima (samo za Windows	
10).....	16
Primjena značajki za očuvanje energije.....	17
Drugi prečaci za tipkovnicu .....	17
Otklanjanje poteškoća .....	18




# Pregled

Dell Display Manager je Microsoft Windows aplikacija koja se koristi za upravljanje monitorom ili skupinom monitora. Ona omogućuje ručno prilagođavanje prikazane slike, dodjelu automatskih postavki, upravljanje energijom, organizaciju prozora, rotaciju slike i druge značajke na odabranim Dell modelima. Nakon instalacije, Dell Display Manager će se pokrenuti svaki put kada se sustav pokrene i postaviti će ikonu u traku s obavijestima. Podaci o monitorima povezanim na sustav su na raspolaganju kada se lebdi iznad ikone palete obavijesti.

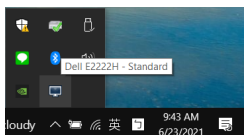


**NAPOMENA: Dell Display Manager koristi DDC/CI kanal za komunikaciju s monitorom. Pazite da je DDC/CI omogućen u izborniku, kao u nastavku.**

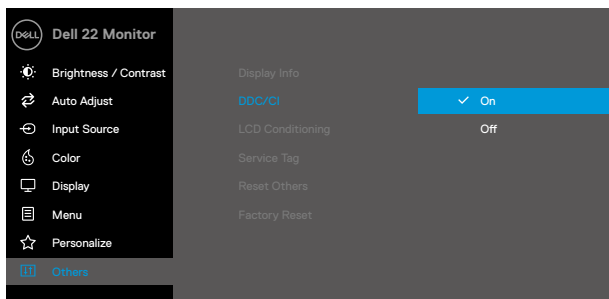

# Uporaba dijaloškog okvira Brze postavke

Kliknite ikonu aplikacije Dell Display Manager u traci s obavijestima za otvaranje dijaloškog okvira **Brze postavke**. Kada je povezano više od jednog podržanog Dell modela na računalo, možete odabrati konkretni ciljni monitor pomoću izbornika. Dijaloški okvir **Brze postavke** omogućuje lako prilagođavanje razine svjetline i kontrasta monitora. Možete odabrati **Ručni način rada** ili **Automatski način rada** i razlučivost zaslona će se promijeniti.

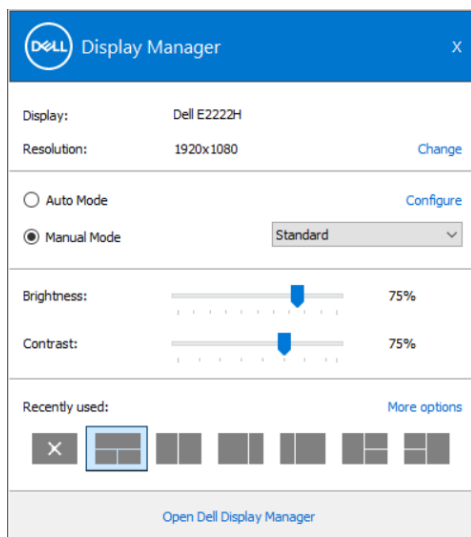

Dijaloški okvir **Brze postavke** ujedno omogućuje pristup naprednom korisničkom sučelju aplikacije Dell Display Manager koje se koristi za podešavanje osnovnih funkcija, konfiguraciju načina rada i pristup drugim značajkama




## NAPOMENA:

Značajka	Funkcija	Opis
Brzi pristup na DDM	Brza tipka za otvaranje korisničkog sučelja za DDM	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ctrl+Shift+D</li><li>· Tipkama Page Up/Page Down ili klikom na "&gt;" možete prikazati sve izgledе za <b>Jednostavan razmještaj</b>.</li></ul>
	Upravljanje jednim monitorom u sustavu s više monitora	<ul style="list-style-type: none"><li>· Na padajućem popisu za odabir monitora, odaberite monitor kod kojega se prikazuje logotip Dell.</li><li>· Provedite značajku samoprovjere monitora.</li><li>· Premjestite DDM UI na monitor kojim se želi upravljati.</li><li>· Pritisnite Ctrl+Shift+D da se prikaže miniUI ispod pokazivača miša.</li></ul>




# Podešavanje osnovnih funkcija zaslona

Možete odabrati **Ručni način rada** koji omogućuje ručni odabir unaprijed zadanog načina rada ili odabir **Automatski način rada** koji aktivira unaprijed zadani način rada u aktivnoj aplikaciji. Poruka na zaslonu odmah prikazuje trenutni unaprijed podešeni način rada pri svakoj promjeni. Odabrani **Svjetlina** i **Kontrast** također se mogu izravno podešavati u kartici **Osnovno**.

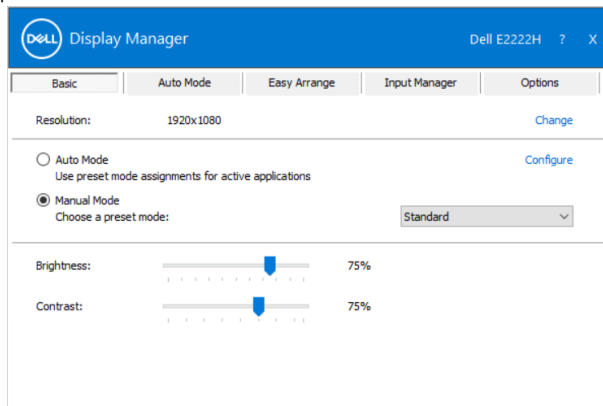

**NAPOMENA:** Kada su spojeni Dell monitori, odaberite „Omogući upravljanje matricom zaslona“ radi korištenja unaprijed podešenih postavki za svjetlinu, kontrast i boju.

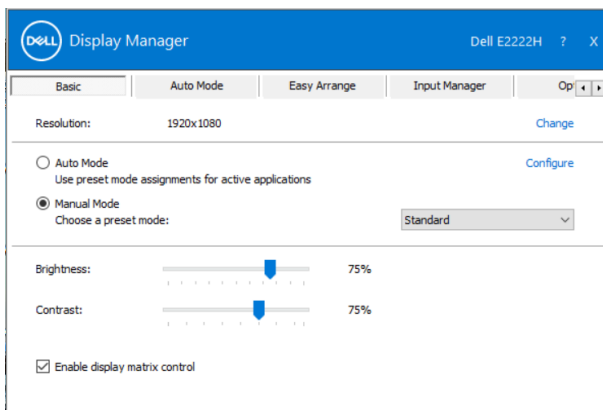


# Dodjela zadanih načina rada aplikacijama

Kartica **Automatski način rada** dopušta vam da pridružite poseban **Unaprijed podešeni način rada** specifičnoj aplikaciji i primijenite je automatski. Kada je omogućen **Automatski način rada**, Dell Display Manager će se automatski prebaciti na odgovarajući **Unaprijed podešeni način rada** pri svakoj aktivaciji pridružene aplikacije. **Unaprijed podešeni način rada** dodijeljen određenoj aplikaciji može biti isti na svakom povezanom monitoru ili varirati od monitora do monitora. Dell Display Manager je predkonfiguriran za mnoge popularne aplikacije. Za dodavanje nove aplikacije popisu zadataka, povucite aplikaciju s radne površine, Windows izbornika Start ili drugdje, i ispustite je na trenutnu listu.

**NAPOMENA: Zadaci za unaprijed podešeni način rada za naredbene datoteke, skripte, učitavače i neizvršne datoteke kao što su zip archive ili pakirane datoteke, nisu podržani.**


Također možete konfigurirati Game unaprijed podešeni način rada za korištenje kad god aplikacija Direct3D radi u načinu rada preko cijelog zaslona. Da spriječite aplikaciju u korištenju načina rada, dodijelite joj drukčiji unaprijed podešeni način rada.

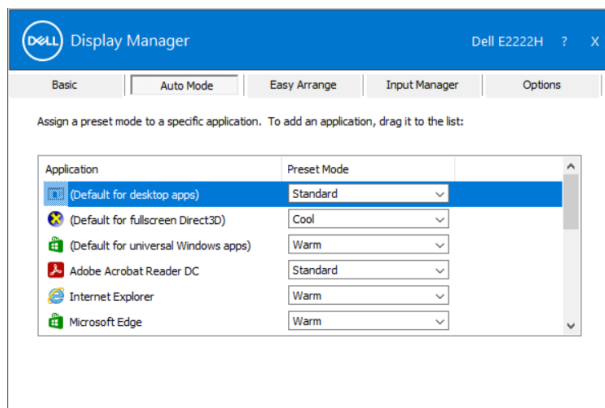



# Organiziranje prozora aplikacijom Jednostavno Raspoređivanje


Aplikacija **Jednostavno Raspoređivanje** omogućuje učinkovito organiziranje prozora za aplikacije na radnoj površini. Prvo odaberite unaprijed definirani izgled koji odgovara onome što radite, zatim samo trebate povući prozore aplikacije u definirane zone. Pritisnite “>” ili tipkama Page Up/Page Down pronađite više izgleda. Ako želite izraditi prilagođeni raspored, rasporedite otvorene prozore i zatim kliknite **Spremi**.

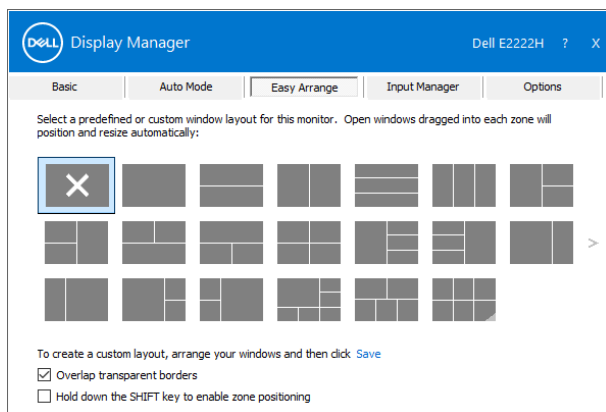


Za Windows 10, možete koristiti različite izgled prozora za svaku virtualnu radnu površinu.

Ako koristite funkciju Windows snap, možete odabrati “**Držite pritisnutom tipku SHIFT da omogućite pozicioniranje zona**”. Time se daje prioritet funkciji Windows snap pred funkcijom **Jednostavno aranžiranje**. Zatim trebate pritisnuti tipku Shift radi korištenja pozicioniranja **Jednostavno aranžiranje**.



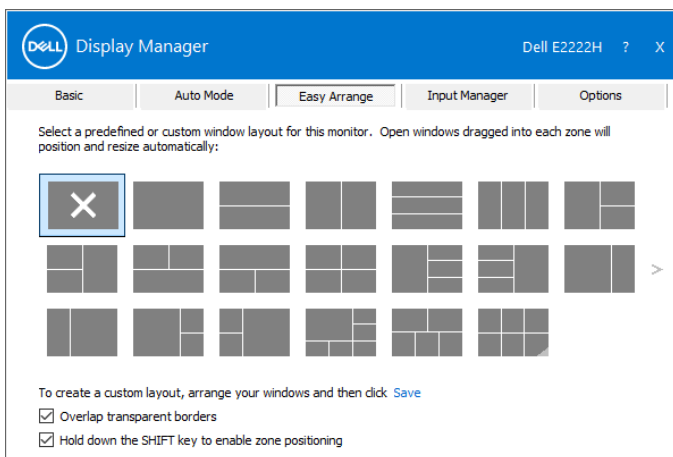

Ako koristite više monitora u nizu ili matrici, izgled **Jednostavno aranžiranje** može se koristiti na svim monitorima kao na jednoj radnoj površini. Odaberite **“Rasporedi na više monitora”** kako biste omogućili tu funkciju. Monitore trebate propisno aranžirati kako bi bili učinkoviti.

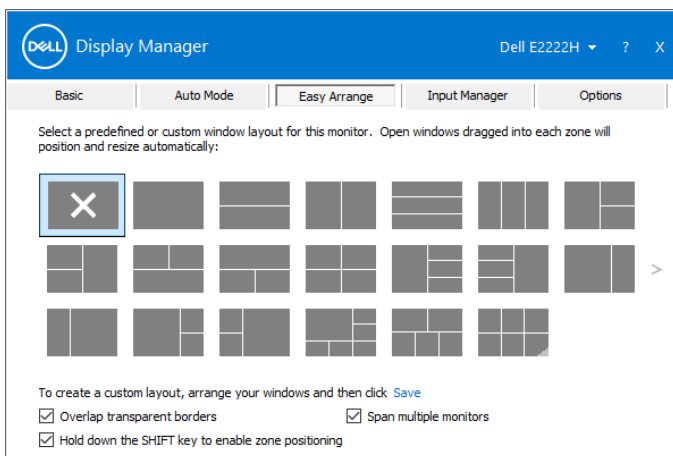

**NAPOMENA:** Za neke aplikacije bit će potrebna minimalna efektivna razlučivost za prozor. Aplikacija se neće moći uklopiti u zonu za Jednostavno aranžiranje ako je zona manja od potrebne veličine prozora.



Postoje drugi napredni načini korištenja aplikacije **Jednostavno aranžiranje**. Pogledajte donju tablicu.

Značajka	Funkcija	Opis
Poboljšano <b>Jednostavno aranžiranje</b>	Prilagođeni izgledi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spremite i odredite nazive za 5 prilagođenih obrazaca za <b>Jednostavno aranžiranje</b>.</li><li>• Konfiguriranje obrazaca x*y.</li></ul>
	6 MRU (most-recently-used - nedavnih) rasporeda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite Ctrl+Shift+Home za kružno kretanje kroz 6 nedavnih rasporeda.</li></ul>
	Promjena particije u hodu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Držite pritisnutom tipku Ctrl dok mijenjate veličinu trenutnog rasporeda za <b>Jednostavno aranžiranje</b> kako biste prilagodili veličinu i broj ćelija u rasporedu.</li><li>• Novooblikovani obrazac za <b>Jednostavno aranžiranje</b> će se spremiti na mjestu ikone <b>Jednostavno aranžiranje</b>.</li><li>• Držite pritisnutom tipku Ctrl i kliknite na izmijenjenu ikonu rasporeda radi njezinog vraćanja na zadani raspored.</li></ul>




# Upravljanje s više video ulaza


Kartica **Upravitelj ulaza** nudi praktične načine upravljanja za više video ulaza koji su spojeni na Dell monitor. Time se omogućava lako prebacivanje između ulaza tijekom rada s više računala.

Navedeni su svi ulazni video priključci na monitoru. Svakom ulazu možete odrediti naziv po želji. Spremite promjene nakon uređivanja.

Možete definirati tipkovnički prečac za brzo prebacivanje na omiljeni ulaz i drugi tipkovnički prečac za brzo prebacivanje između dva ulaza ako često radite s njima.

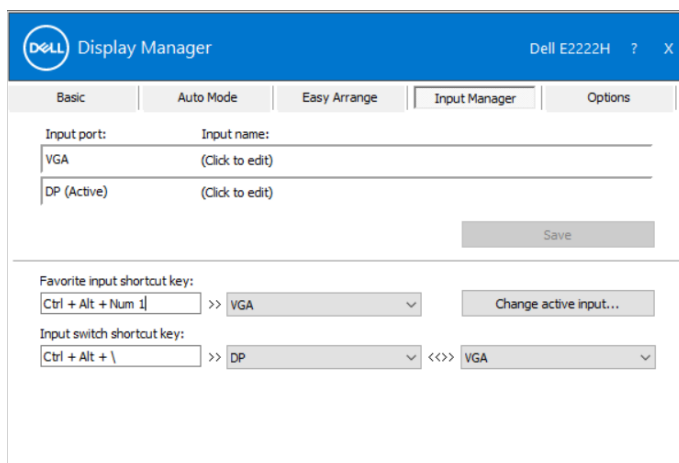

Možete koristiti padajući izbornik za prebacivanje na bilo koji dostupni ulazni izvor.

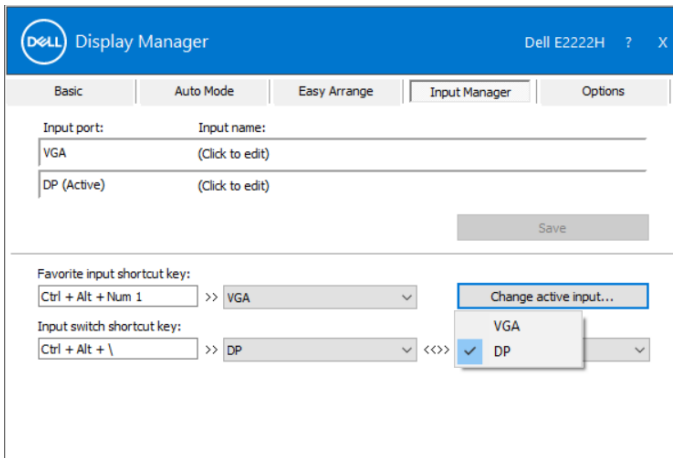


**NAPOMENA:** DDM komunicira s računalom čak i kada monitor prikazuje video s drugog računala. Možete instalirati DDM na računalo koje često koristite i s njega upravljati prebacivanjem ulaza. Također, DDM možete instalirati na druga računala spojena na monitor.




# Vraćanje položaja aplikacija

---


DDM može pomoći u vraćanju položaja aplikacija na njihova mjesta kada ponovno spojite monitor(e). Funkciji možete brzo pristupiti desnim klikom na ikonu DDM u paleti za obavijesti.

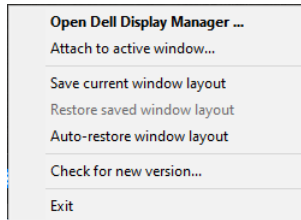

Ako odaberete **“Automatsko vraćanje rasporeda”**, DDM će pratiti i pamtiti položaji prozora s aplikacijama. DDM automatski postavlja prozore aplikacija na njihova originalna mjesta kada ponovno spojite računalo na monitor(e).

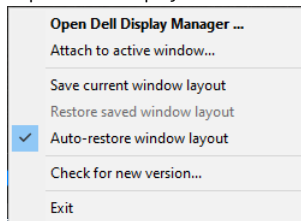

Ako se želite vratiti na omiljeni raspored nakon premještanja prozora aplikacije, prvo možete “**Spremiti trenutni raspored prozora**” i zatim “**Vratiti spremljeni raspored prozora**”.

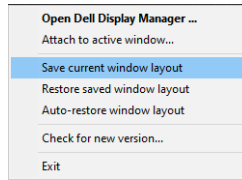


Možete koristiti monitore raznih modela i razlučivosti u svakodnevnom radu i na njima možete koristiti različite rasporede prozora. DDM je u stanju prepoznati monitor koji ste ponovno priključili i vratiti položaje aplikacija u skladu s time. U slučaju da trebate zamijeniti monitor u konfiguraciji matrice monitora, možete spremiti raspored prozora prije zamjene i vraćanja rasporeda nakon ugradnje novog monitora.

 **NAPOMENA: Aplikacija mora biti u radu da biste ovu funkciju mogli iskoristiti najbolje DDM ne pokreće aplikacije.**




# Prilaganje DDM aktivnim prozorima (samo za Windows 10)

Za Windows 10, možete dodati ikonu prečaca za DDM u zonu alatne trake aktivnih prozora. Ako želite aktivirati tu značajku, kliknite desnom tipkom na ikonu DDM u paleti za obavijesti i odaberite **Priloži na aktivan prozor** u otvorenom izborniku.

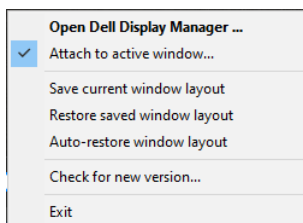

Kada kliknete desnom tipkom ikonu u alatnoj traci, prikazat će se brzi izbornik za DDM na kojemu će se prikazivati opcije u **Automatski način rada** i **Jednostavno aranžiranje** kako biste jednostavno napravili prilagodbe.

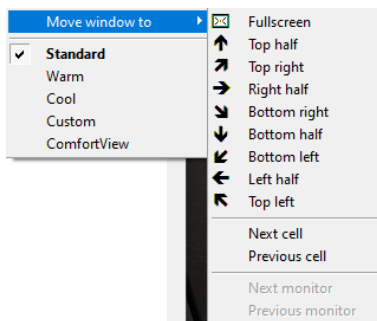




# Primjena značajki za očuvanje energije

Na podržanim Dell modelima, kartica **Opcije** bit će dostupna za pružanje PowerNap mogućnosti uštede energije. Možete odabrati da podesite svjetlinu monitora na minimalnu razinu ili postavite monitor u stanje mirovanja kada je aktiviran čuvar zaslona.

## Drugi prečaci za tipkovnicu

Možete definirati tipke prečaca za brzi pristup sljedećim funkcijama DDM:

- **Tipka prečaca za program:** za brzo otvaranje dijaloškog okvira **Brze postavke**.
- **Tipka prečaca za nedavna jednostavna aranžiranja:** za brzo korištenje 5 nedavno korištenih rasporeda prozora.
- **Tipka prečaca za prozor aplikacije:** za brzo pokretanje izbornika s opcijama u **Automatski način rada** i **Jednostavno aranžiranje**.

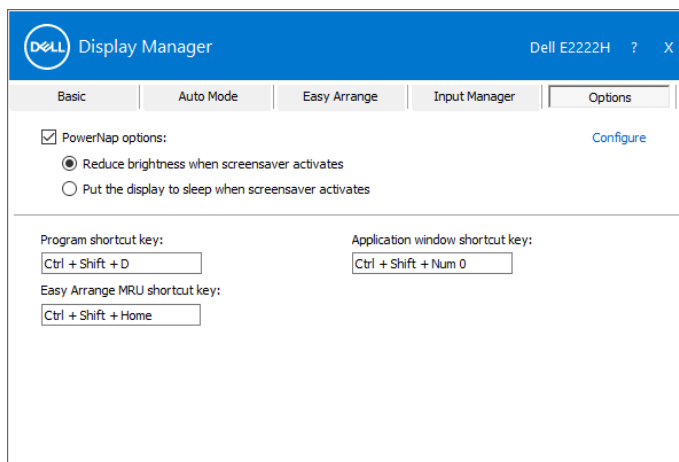


# Otklanjanje poteškoća

Ako DDM ne radi s monitorom, DDM će prikazati sljedeću ikonu u traci s obavijestima.



Kliknite na ikonu, **DDM** prikazuje poruku o grešci s više pojedinosti.

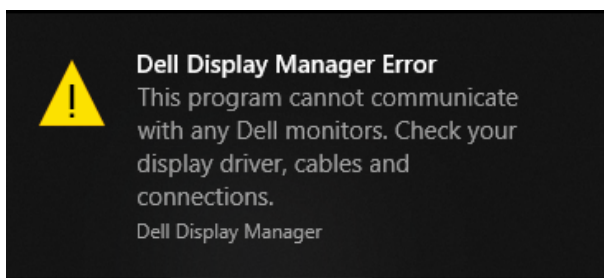

Molimo imajte na umu da DDM radi samo s monitorima tvrtke Dell. Ako koristite monitore drugih proizvođača, DDM ih neće podržavati.

Ako DDM ne može detektirati i/ili komunicirati s podržanim Dell monitorom, poduzmite sljedeće radnje za otklanjanje problema:

1. Pazite da videokabel bude propisno spojen između monitora i računala. Provjerite da su priključci čvrsto ukopčani na svom mjestu.
2. Provjerite OSD monitora kako biste se uvjerali da je mogućnost DDC/CI omogućena.
3. Pobrinite se da imate odgovarajući upravljački program grafičke kartice od dobavljača (Intel, AMD, NVidia, itd.). Upravljački program grafičke kartice često je uzrok kvara DDM-a.
4. Uklonite sve priključne stanice, produžne kabele ili adaptere između monitora i grafičkog priključka. Neki jeftini proširivači, razdjelnici ili pretvarači neće ispravno podržavati DDC/CI i mogu uzrokovati kvar DDM-a. Ažurirajte upravljački program takvog uređaja ako je dostupna novija verzija.
5. Ponovo pokrenite računalo.



DDM možda neće raditi sa sljedećim monitorima:

- Modeli Dell monitora stariji od 2013. godine i D serija Dell monitora. Više informacija potražite na **[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)**.
- Monitori za igre koji koriste tehnologiju NVIDIA G-sync
- Virtualni i bežični zasloni ne podržavaju DDC/CI
- Za neke ranije modele DP 1.2 monitora, možda će biti potrebno onemogućiti MST/DP 1.2 koristeći OSD izbornik monitora

Ako je računalo povezano na internet, poruka će vas obavijestiti da obavite nadogradnju kada bude dostupna novija verzija DDM aplikacije. Preporučujemo da preuzmete i instalirate najnoviju DDM aplikaciju.

Novu verziju možete potražiti desnim klikom na ikonu za DDM.

