

**Dell**  
**P2219H/P2319H/P2419H/P2719H**  
**Uputstvo za korišćenje**

**Model:** P2219H/P2319H/P2419H/P2719H  
**Standardni model:** P2219Hb/P2319Ht/P2319Hc/P2419Hb/P2419Hc/P2719Ht



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da na bolji način iskoristite svoj računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se uputstva ne prate.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava mogućnost za oštećenje imovine, telesnu povredu ili smrt.

**Copyright © 2018-2020 Dell Inc. ili njegove filijale. Sva prava zadržana.** Dell, EMC i drugi zaštitni znaci su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. ili njenih filijala. Drugi zaštitni znaci su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

2020 - 12

Rev. A03

# Sadržaj

O vašem monitoru .....	6
Sadržaj pakovanja .....	6
Karakteristike proizvoda .....	8
Identifikacija delova i kontrola .....	9
Prednja strana .....	9
Zadnja strana .....	10
Bočna strana .....	11
Donja strana .....	12
Specifikacije monitora .....	13
Specifikacije rezolucije .....	16
Podržani režimi video zapisa .....	16
Unapred određeni režimi prikaza .....	16
Električne specifikacije .....	17
Fizičke karakteristike .....	19
Ekološke karakteristike .....	22
Raspored pinova .....	23
Plug and Play mogućnost .....	26
Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB) .....	26
USB 3.0 .....	26
USB 2.0 .....	26
USB 3.0 konektor za otpremanje .....	27
USB 3.0 konektor za preuzimanje .....	27
USB 2.0 konektor za preuzimanje .....	28
USB portovi .....	28
Kvalitet LCD monitora i politika piksela .....	28
Smernice za održavanje .....	29
Čišćenje vašeg monitora .....	29



<b>Podešavanje monitora</b>	<b>30</b>
Pričvršćivanje stalka	30
Povezivanje vašeg monitora	32
Povezivanje DisplayPort (DisplayPort na DisplayPort) kabla	32
Povezivanje VGA kabla (opcija)	32
Povezivanje HDMI kabla (opcioni)	33
Povezivanje USB 3.0 kabla	33
Organizovanje kablova	34
Uklanjanje stalka monitora	34
VESA zidna montaža (opcionalno)	35
<b>Rukovanje monitorom</b>	<b>36</b>
Uključite monitor	36
Korišćenje kontrola na prednjoj ploči	36
Dugme na prednjoj ploči	37
Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)	38
Pristupanje meniju sistema	38
OSD poruke upozorenja	51
Podešavanje maksimalne rezolucije	54
Korišćenje naginjanja, okretanja i vertikalnog proširenja	55
Naginjanje, okretanje	55
Vertikalno proširenje	56
Rotiranje monitora	56
Zarotirajte u smeru kretanja kazaljki na satu	57
Zarotirajte u smeru suprotnom smeru kretanja kazaljki na satu	57
Podešavanje postavki rotacije ekrana vašeg sistema	58
<b>Rešavanje problema</b>	<b>59</b>
Samotestiranje	59
Ugrađena dijagnostika	60
Uobičajeni problemi	61



Problemi specifični za proizvod . . . . .	66
Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB) . . . . .	67
<b>Dodatak . . . . .</b>	<b>68</b>
FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije . . . . .	68
Kontaktirajte Dell . . . . .	68
EU baza podataka proizvoda za energetsku oznaku i list sa informacijama o proizvodu . . . . .	68



# O vašem monitoru

## Sadržaj pakovanja


Vaš monitor se isporučuje sa komponentama prikazanim u tabeli u nastavku. Ako bilo koja komponenta nedostaje, kontaktirajte Dell tehničku podršku. Za više informacija pogledajte [Kontaktirajte Dell](#).

 **NAPOMENA:** Neke stavke mogu biti opcionale i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije možda neće biti dostupne u određenim zemljama.

 **NAPOMENA:** Ako postavljate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

	Monitor
	Držač stalaka

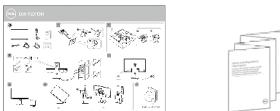

	Osnova stolka
	Kabl za napajanje (varira u zavisnosti od zemlje)
	DisplayPort kabl
	VGA kabl (samo Japan)
	HDMI kabl (isporučuje se uz P2219H/P2319H/ P2719H, samo za Brazil)
	USB 3.0 kabl za otpremanje (omogućava USB portove na monitoru)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodič za brzo podešavanje</li> <li>• Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životine sredine</li> </ul>



## Karakteristike proizvoda

**Dell P2219H/P2319H/P2419H/P2719H** monitor sa ravnom ekransom karakteriše tehnologija aktivne matrice, tankoslojnih tranzistora (TFT), displeja sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinskog osvetljenja. Karakteristike monitora uključuju:


- **P2219H:** Oblast prikaza od 54,6 cm (21,5 inča) (po dijagonalni).  
Rezolucija: Do 1920 x 1080 preko VGA, DisplayPort i HDMI, sa podrškom preko celog ekrana ili manjim rezolucijama.
- **P2319H:** Oblast prikaza od 58,4 cm (23,0 inča) (po dijagonalni).  
Rezolucija: Do 1920 x 1080 preko VGA, DisplayPort i HDMI, sa podrškom preko celog ekrana ili manjim rezolucijama.
- **P2419H:** Oblast prikaza od 60,5 cm (23,8 inča) (po dijagonalni).  
Rezolucija: Do 1920 x 1080 preko VGA, DisplayPort i HDMI, sa podrškom preko celog ekrana ili manjim rezolucijama.
- **P2719H:** Oblast prikaza od 68,6 cm (27,0 inča) (po dijagonalni).  
Rezolucija: Do 1920 x 1080 preko VGA, DisplayPort i HDMI, sa podrškom preko celog ekrana ili manjim rezolucijama.
- Opseg boja od 72% NTSC.
- Mogućnosti podešavanja koje obuhvataju naginjanje, okretanje, podizanje i rotiranje.
- Prenosivi stalak i Video Electronics Standards Association (VESA™) montažni otvor od 100 mm za fleksibilna rešenja montaže.
- Digitalno povezivanje sa DisplayPort i HDMI priključcima.
- Opremljen sa 1 USB portom za otpremanje i 4 USB portova za preuzimanje.
- Plug and play mogućnost ukoliko je podržava vaš sistem.
- Prilagođavanja prikaza na ekranu (OSD) za jednostavnost podešavanja i optimizaciju ekrana.
- Otvor sa bezbednosnim zaključavanjem.
- Zaključavanje stalka.
- $\leq 0,3$  W u režim pripravnosti.
- Optimizuje prijatnost za oči pomoću ekrana bez treperenja.

**⚠ UPOZORENJE: Mogući dugotrajni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu oštećenje očiju, uključujući zamor očiju, digitalno naprezanje očiju i tako dalje. Funkcija ComfortView je dizajnirana da smanji količinu plavnog svetla emitovanog sa monitora da bi optimizovala prijatnost za oči.**



## Identifikacija delova i kontrola

### Prednja strana

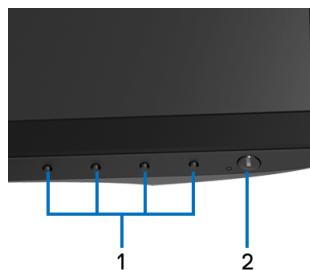

### Kontrole na prednjoj ploči

Oznaka	Opis
<b>1</b>	Funkcionalna dugmad (Za više informacija, pogledajte <a href="#">Rukovanje monitorom</a> )
<b>2</b>	Dugme za uključivanje i isključivanje (sa LED indikatorom)



## Zadnja strana




**Zadnja strana sa stakom monitora**

Oznaka	Opis	Koristite
<b>1</b>	VESA montažni otvori (100 mm x 100 mm - iza pričvršćenog VESA poklopca)	Zidna montaža monitora korišćenjem kompletta za zidnu montažu koji je kompatibilan sa VESA (100 mm x 100 mm).
<b>2</b>	Regulatorna nalepnica	Navodi regulatorna odobrenja.
<b>3</b>	Dugme za oslobođanje stakla	Oslobađa stalak od monitora.
<b>4</b>	Otvor za bezbednosno zaključavanje	Osigurava monitor bezbednosnim zaključavanjem (bezbednosno zaključavanje nije uključeno).
<b>5</b>	Bar kod, serijski broj i nalepnica sa servisnom oznakom	Pogledajte ovu nalepcu ukoliko morate da kontaktirate Dell za tehničku podršku.
<b>6</b>	Otvor za organizovanje kablova	Koristite ga da organizujete kablove tako što ćete ih gurnuti kroz otvor.




## Bočna strana

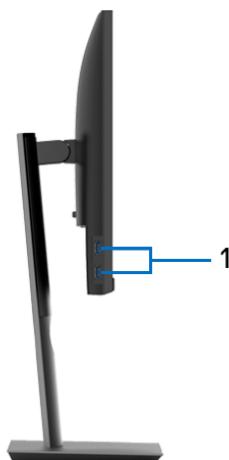

Oznaka	Opis	Koristite
<b>1</b>	USB portovi za preuzimanje (2)	Povežite USB uređaj. <b>NAPOMENA:</b> Da biste koristili ove portove, morate da povežete USB kabl (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje na monitoru i na vašem računaru.



## Donja strana

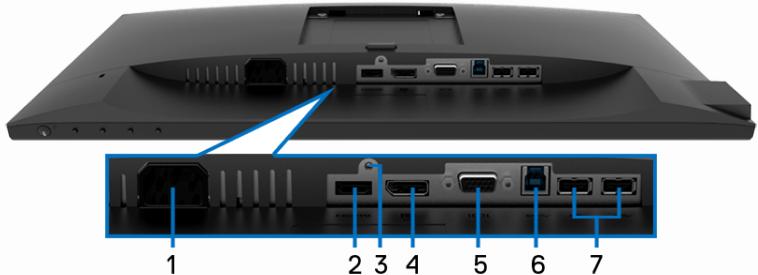

**Donja strana bez stalke monitora**

Oznaka	Opis	Koristite
<b>1</b>	Konektor za napajanje	Povežite kabl za napajanje (isporučuje se sa monitorom).
<b>2</b>	HDMI port	Povežite svoj računar pomoću HDMI kabla (isporučuje se uz P2219H/P2319H/P2719H, samo za Brazil).
<b>3</b>	Funkcija zaključavanja stakla	Za zaključavanje stakla za monitor korišćenjem M3 x 6 mm zavrtnja (zavrtanj nije uključen).
<b>4</b>	DisplayPort	Povežite svoj računar pomoću DisplayPort kabla (isporučuje se uz monitor).
<b>5</b>	VGA konektor	Povežite svoj računar pomoću VGA kabla (isporučuje se uz monitor, samo za Japan).
<b>6</b>	USB port za otpremanje	Povežite USB kabl (isporučuje se uz monitor) na ovaj port i vaš računar da biste omogučili USB portove na monitoru.
<b>7</b>	USB portovi za preuzimanje (2)	Povežite USB uređaj. <b>NAPOMENA:</b> Da biste koristili ovaj port, morate da povežete USB kabl (isporučuje se uz monitor) na USB port za otpremanje na monitoru i na vašem računaru.



## Specifikacije monitora

Model	P2219H	P2319H
Tip ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD	
Tehnologija panela	IPS (In-Plane Switching) tehnologija	
Odnos širina/visina	16:9	
Vidljiva slika		
Dijagonala	546,10 mm (21,5 inča)	584,20 mm (23,0 inča)
Širina (aktivno područje)	476,06 mm (18,74 inča)	509,18 mm (20,05 inča)
Visina (aktivno područje)	267,79 mm (10,54 inča)	286,42 mm (11,28 inča)
Ukupno područje	127484,10 mm <sup>2</sup> (197,60 inča <sup>2</sup> )	145839,33 mm <sup>2</sup> (226,05 inča <sup>2</sup> )
Dubina piksela	0,248 mm x 0,248 mm	0,265 mm x 0,265 mm
Piksela po inču (PPI)	102	96
Ugao gledanja	178° (vertikalalan) tipičan 178° (horizontalan) tipičan	
Osvetljenost	250 cd/m <sup>2</sup> (tipična)	
Kontrastni odnos	1000 do 1 (tipičan)	
Premaz maske ekrana	Zaštita od reflektovane svetlosti sa tvrdoćom do 3H	
Pozadinsko osvetljenje	Sistem LED osvetljenja ivica	
Vreme odziva	8 ms (Normalno) 5 ms (Brzo)	
Dubina boja	16,7 miliona boja	
Opseg boja	72% (CIE1931) <b>NAPOMENA:</b> Opseg boja (tipičan) je zasnovan na CIE1976 (82%) i CIE1931 (72%) standardima testiranja.	
Ugrađeni uređaji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0 super brzo čvorište (sa 1 x USB 3.0 portom za otpremanje)</li> <li>• 2 x USB 3.0 portova za preuzimanje</li> <li>• 2 x USB 2.0 portova za preuzimanje</li> </ul>	



Portovi i konektori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DisplayPort verzije 1.2</li> <li>• 1 x HDMI port verzije 1.4</li> <li>• 1 x VGA port</li> <li>• 1 x USB 3.0 port za otpremanje (dole)</li> <li>• 2 x USB 3.0 portova za preuzimanje (bočno)</li> <li>• 2 x USB 2.0 portova za preuzimanje (dole)</li> </ul>		
Širina okvira (od ivice monitora do aktivnog područja)	5,62 mm (gore/levo/ desno)	5,40 mm (gore/levo/ desno)	19,99 mm (dole)
Podesivost			
Stalak podesive visine	130 mm		
Naginjanje	-5° do 21°		
Zakretanje	-45° do 45°		
Okretanje	-90° do 90°		
Kompatibilnost aplikacije Dell Display Manager	Da		
Bezbednost	Otvor za bezbednosno zaključavanje (kabl za zaključavanje se prodaje posebno)		

Model	P2419H	P2719H
Tip ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD	
Tehnologija panela	IPS (In-Plane Switching) tehnologija	
Odnos širina/visina	16:9	
Vidljiva slika		
Dijagonalna Širina (aktivno područje)	604,52 mm (23,8 inča) 527,04 mm (20,75 inča)	685,99 mm (27,0 inča) 597,88 mm (23,54 inča)
Visina (aktivno područje)	296,46 mm (11,67 inča)	336,31 mm (13,24 inča)
Ukupno područje	156246,27 mm <sup>2</sup> (242,16 inča <sup>2</sup> )	201073,02 mm <sup>2</sup> (311,67 inča <sup>2</sup> )



Dubina piksela	0,275 mm x 0,275 mm	0,311 mm x 0,311 mm
Piksela po inču (PPI)	92	82
Ugao gledanja	178° (vertikalalan) tipičan 178° (horizontalan) tipičan	
Osvetljenost	250 cd/m <sup>2</sup> (tipična)	300 cd/m <sup>2</sup> (tipična)
Kontrastni odnos	1000 do 1 (tipičan)	
Premaz maske ekrana	Zaštita od reflektovane svetlosti sa tvrdoćom do 3H	
Pozadinsko osvetljenje	Sistem LED osvetljenja ivica	
Vreme odziva	8 ms (Normalno) 5 ms (Brzo)	
Dubina boja	16,7 miliona boja	
Opseg boja	72% (CIE1931) <b>NAPOMENA:</b> Opseg boja (tipičan) je zasnovan na CIE1976 (82%) i CIE1931 (72%) standardima testiranja.	
Ugrađeni uređaji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0 super brzo čvorište (sa 1x USB 3.0 portom za otpremanje)</li> <li>• 2 x USB 3.0 portova za preuzimanje</li> <li>• 2 x USB 2.0 portova za preuzimanje</li> </ul>	
Portovi i konektori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x DisplayPort verzije 1.2</li> <li>• 1x HDMI port verzije 1.4</li> <li>• 1x VGA port</li> <li>• 1x USB 3.0 port za otpremanje (dole)</li> <li>• 2 x USB 3.0 portova za preuzimanje (bočno)</li> <li>• 2 x USB 2.0 portova za preuzimanje (dole)</li> </ul>	
Širina okvira (od ivice monitora do aktivnog područja)	5,38 mm (gore/levo/ desno) 20,31 mm (dole)	6,00 mm (gore/levo/ desno) 20,70 mm (dole)



Podesivost	
Stalak podesive visine	130 mm
Naginjanje	-5° do 21°
Zakretanje	-45° do 45°
Okretanje	-90° do 90°
Kompatibilnost aplikacije Dell Display Manager	Da
Bezbednost	Otvor za bezbednosno zaključavanje (kabl za zaključavanje se prodaje posebno)

## Specifikacije rezolucije

Model	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
Opseg horizontalnog skeniranja	30 kHz do 83 kHz (automatski)
Opseg vertikalnog skeniranja	56 Hz do 76 Hz (automatski)
Maksimalna unapred određena rezolucija	1920 x 1080 na 60 Hz

## Podržani režimi video zapisa

Model	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
Mogućnosti prikazivanja video zapisa (VGA, HDMI & DP reprodukcija)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

## Unapred određeni režimi prikaza

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Nominalna frekvencija piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni)
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-



IBM, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/-
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/-
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/-
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/-
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/-

## Električne specifikacije

Model	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
Ulazni video signali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analogni RGB, 0,7 volti +/- 5%, pozitivan polaritet pri ulaznoj impedansi od 75 ohma</li> <li>HDMI 1.4, 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 ohm po diferencijalnom paru</li> <li>DisplayPort 1.2, 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 ohm po diferencijalnom paru</li> </ul>
AC ulazni napon/frekvencija/struja	100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (tipičan)
Vršna indukovana struja	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 V: 30 A (maks.) pri 0°C (hladan start)</li> <li>240 V: 60 A (maks.) pri 0°C (hladan start)</li> </ul>



Potrošnja struje	<b>P2219H</b>	<b>P2319H</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,2 W (režim Isključeno)<sup>1</sup></li> <li>• 0,2 W (režim Pripravnosti)<sup>1</sup></li> <li>• 13,5 W (režim Uključeno)<sup>1</sup></li> <li>• 36 W (maks.)<sup>2</sup></li> <li>• 11,2 W (Pon)<sup>3</sup></li> <li>• 35,6 kWh (TEC)<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,2 W (režim Isključeno)<sup>1</sup></li> <li>• 0,2 W (režim Pripravnosti)<sup>1</sup></li> <li>• 14,8 W (režim Uključeno)<sup>1</sup></li> <li>• 40 W (maks.)<sup>2</sup></li> <li>• 13,31 W (Pon)<sup>3</sup></li> <li>• 41,78 kWh (TEC)<sup>3</sup></li> </ul>
	<b>P2419H</b>	<b>P2719H</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,2 W (režim Isključeno)<sup>1</sup></li> <li>• 0,2 W (režim Pripravnosti)<sup>1</sup></li> <li>• 13,9 W (režim Uključeno)<sup>1</sup></li> <li>• 42 W (maks.)<sup>2</sup></li> <li>• 13,34 W (Pon)<sup>3</sup></li> <li>• 41,92 kWh (TEC)<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,2 W (režim Isključeno)<sup>1</sup></li> <li>• 0,2 W (režim Pripravnosti)<sup>1</sup></li> <li>• 15,1 W (režim Uključeno)<sup>1</sup></li> <li>• 58 W (maks.)<sup>2</sup></li> <li>• 15 W (Pon)<sup>3</sup></li> <li>• 47,2 kWh (TEC)<sup>3</sup></li> </ul>

<sup>1</sup>Kao što je definisno u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

<sup>2</sup>Podešavanje maks. osvetljenja i kontrasti sa maksimalnim strujnim opterećenjem na svim USB portovima.

<sup>3</sup>Pon: Potrošnja energije režima Uključeno, kao što je definisano u Energy Star 8.0 verziji.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh, kao što je definisano u Energy Star 8.0 verziji.

Ovaj dokument može se koristiti samo u informativne svrhe i odražava rad u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod može da radi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferijskih uređaja koje ste naručili i neće imati obavezu da ažurira takve informacije.

Shodno tome, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama ili drugim stvarima. Nema izričitih ili podrazumevanih garancija u pogledu tačnosti i potpunosti.





**NAPOMENA:** Ovaj monitor je sertifikovan kao ENERGY STAR. Ovaj proizvod je kvalifikovan za ENERGY STAR u podrazumevanim fabričkim podešavanjima koja se mogu vratiti funkcijom „Factory Reset“ (Fabričko resetovanje) na OSD meniju. Menjanje podrazumevanih fabričkih podešavanja ili omogućavanje drugih opcija može da poveća potrošnju energije koja može da prekorači specificiranu ENERGY STAR granicu.



## Fizičke karakteristike

Model	P2219H	P2319H
<b>Tip signalnog kabla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Digitalni: DisplayPort, 20-pinski</li><li>Digitalni: HDMI, 19-pinski (kabl nije uključen, osim za Brazil)</li><li>Analogni: D-Sub, 15-pinski (kabl nije uključen, osim za Japan)</li><li>Univerzalni serijski bus: USB, 9-pinski</li></ul>	
<b>Dimenzije (sa stalom)</b>		
Visina (produžen)	472,0 mm (18,58 inča)	481,1 mm (18,94 inča)
Visina (skraćen)	353,4 mm (13,91 inča)	351,1 mm (13,82 inča)
Širina	487,3 mm (19,19 inča)	520,0 mm (20,47 inča)
Dubina	166,0 mm (6,54 inča)	166,0 mm (6,54 inča)
<b>Dimenzije (bez stala)</b>		
Visina	293,4 mm (11,55 inča)	311,7 mm (12,27 inča)
Širina	487,3 mm (19,19 inča)	520,0 mm (20,47 inča)
Dubina	41,3 mm (1,63 inča)	41,3 mm (1,63 inča)
<b>Dimenzije stala</b>		
Visina (produžen)	400,8 mm (15,78 inča)	400,8 mm (15,78 inča)
Visina (skraćen)	353,4 mm (13,91 inča)	353,4 mm (13,91 inča)
Širina	206,0 mm (8,11 inča)	206,0 mm (8,11 inča)



Dubina	166,0 mm (6,54 inča)	166,0 mm (6,54 inča)
Osnova	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 inča x 6,54 inča)	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 inča x 6,54 inča)
<b>Težina</b>		
Težina sa ambalažom	6,26 kg (13,80 lb)	7,00 kg (15,43 lb)
Težina sa sklopom stalka i kablovima	4,72 kg (10,41 lb)	5,11 kg (11,27 lb)
Težina bez sklopa stalka (za opciju zidne montaže ili VESA montaže - bez kablova)	2,75 kg (6,06 lb)	3,11 kg (6,86 lb)
Težina sklopa stalka	1,62 kg (3,57 lb)	1,67 kg (3,68 lb)
Odsjaj prednjeg okvira	2-4 (samo prednja brada)	

Model	P2419H	P2719H
<b>Tip signalnog kabla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalni: DisplayPort, 20-pinski</li> <li>Digitalni: HDMI, 19-pinski (kabl nije uključen)</li> <li>Analogni: D-Sub, 15-pinski (kabl nije uključen, osim za Japan)</li> <li>Univerzalni serijski bus: USB, 9-pinski</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalni: DisplayPort, 20-pinski</li> <li>Digitalni: HDMI, 19-pinski (kabl nije uključen, osim za Brazil)</li> <li>Analogni: D-Sub, 15-pinski (kabl nije uključen, osim za Japan)</li> <li>Univerzalni serijski bus: USB, 9-pinski</li> </ul>
<b>Dimenzije (sa staklom)</b>		
Visina (produžen)	486,1 mm (19,14 inča)	524,3 mm (20,64 inča)
Visina (skraćen)	356,1 mm (14,02 inča)	394,3 mm (15,52 inča)
Širina	537,8 mm (21,27 inča)	609,9 mm (24,01 inča)
Dubina	166,0 mm (6,54 inča)	185,0 mm (7,28 inča)



<b>Dimenziije (bez stanka)</b>		
Visina	322,2 mm (12,68 inča)	363,0 mm (14,29 inča)
Širina	537,8 mm (21,17 inča)	609,9 mm (24,01 inča)
Dubina	42,8 mm (1,69 inča)	42,8 mm (1,69 inča)
<b>Dimenziije stanka</b>		
Visina (produžen)	400,8 mm (15,78 inča)	418,4 mm (16,47 inča)
Visina (skraćen)	353,4 mm (13,91 inča)	371,0 mm (14,61 inča)
Širina	206,0 mm (8,11 inča)	245,0 mm (9,65 inča)
Dubina	166,0 mm (6,54 inča)	185,0 mm (7,28 inča)
Osnova	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 inča x 6,54 inča)	245,0 mm x 185,0 mm (9,65 inča x 7,28 inča)
<b>Težina</b>		
Težina sa ambalažom	7,10 kg (15,65 lb)	9,05 kg (19,95 lb)
Težina sa sklopom stanka i kablovima	5,25 kg (11,57 lb)	6,67 kg (14,70 lb)
Težina bez sklopa stanka (za opciju zidne montaže ili VESA montaže - bez kablova)	3,26 kg (7,19 lb)	4,35 kg (9,59 lb)
Težina sklopa stanka	1,67 kg (3,68 lb)	1,93 kg (4,25 lb)
Odsjaj prednjeg okvira	2-4 (samo prednja brada)	




## Ekološke karakteristike

Model	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
<b>Usklađeni standardi</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Monitor sa ENERGY STAR sertifikatom</li><li>EPEAT je registrovan gde je primenljivo. EPEAT registracija zavisi od države. Pogledajte <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> za status registracije po državi.</li><li>Usklađenost sa RoHS direktivom</li><li>Monitori sa TCO sertifikatom</li><li>Monitor ne sadrži BFR/PVC (izuzimajući spoljašnje kablove)</li><li>Staklo bez sadržaja arsena i bez žive samo za panel</li></ul>	
<b>Temperatura</b>	
Radna	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Ne-radna	<ul style="list-style-type: none"><li>Skladištenje: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)</li><li>Isporuka: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)</li></ul>
<b>Vlažnost</b>	
Radna	20% do 80% (bez kondenzacije)
Ne-radna	<ul style="list-style-type: none"><li>Skladištenje: 10% do 90% (bez kondenzacije)</li><li>Isporuka: 10% do 90% (bez kondenzacije)</li></ul>
<b>Visina</b>	
Radna	5000 m (16404 ft) (maksimalno)
Ne-radna	12192 m (40000 ft) (maksimalno)
<b>Rasipanje toplote</b>	
P2219H	<ul style="list-style-type: none"><li>126,24 BTU/sat (maksimalno)</li><li>58,00 BTU/sat (tipično)</li></ul>
P2319H	<ul style="list-style-type: none"><li>136,58 BTU/sat (maksimalno)</li><li>54,63 BTU/sat (tipično)</li></ul>
P2419H	<ul style="list-style-type: none"><li>143,40 BTU/sat (maksimalno)</li><li>61,46 BTU/sat (tipično)</li></ul>
P2719H	<ul style="list-style-type: none"><li>197,95 BTU/sat (maksimalno)</li><li>64,85 BTU/sat (tipično)</li></ul>



## Raspored pinova


### VGA konektor



Broj pina	15-pinska strana povezanog signalnog kabla
<b>1</b>	Video - crveni
<b>2</b>	Video - zeleni
<b>3</b>	Vido - plavi
<b>4</b>	GND
<b>5</b>	Samotestiranje
<b>6</b>	GND-R
<b>7</b>	GND-G
<b>8</b>	GND-B
<b>9</b>	Računar 5 V/3,3 V
<b>10</b>	GND sinhronizacija
<b>11</b>	GND
<b>12</b>	DDC podaci
<b>13</b>	H sinhronizacija
<b>14</b>	V sinhronizacija
<b>15</b>	DDC sat




## DisplayPort konektor



Broj pina	20-pinska strana povezanog signalnog kabla
<b>1</b>	ML3(n)
<b>2</b>	GND
<b>3</b>	ML3(p)
<b>4</b>	ML2(n)
<b>5</b>	GND
<b>6</b>	ML2(p)
<b>7</b>	ML1(n)
<b>8</b>	GND
<b>9</b>	ML1(p)
<b>10</b>	ML0(n)
<b>11</b>	GND
<b>12</b>	ML0(p)
<b>13</b>	GND
<b>14</b>	GND
<b>15</b>	AUX(p)
<b>16</b>	GND
<b>17</b>	AUX(n)
<b>18</b>	Detektovano je priključivanje tokom rada
<b>19</b>	Re-PWR
<b>20</b>	+3,3 V DP_PWR



## HDMI konektor



Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla
<b>1</b>	TMDS DATA 2+
<b>2</b>	TMDS DATA 2 SHIELD
<b>3</b>	TMDS DATA 2-
<b>4</b>	TMDS DATA 1+
<b>5</b>	TMDS DATA 1 SHIELD
<b>6</b>	TMDS DATA 1-
<b>7</b>	TMDS DATA 0+
<b>8</b>	TMDS DATA 0 SHIELD
<b>9</b>	TMDS DATA 0-
<b>10</b>	TMDS CLOCK+
<b>11</b>	TMDS CLOCK SHIELD
<b>12</b>	TMDS CLOCK-
<b>13</b>	CEC
<b>14</b>	Rezervisano (nije povezan na uređaju)
<b>15</b>	DDC CLOCK (SCL)
<b>16</b>	DDC DATA (SDA)
<b>17</b>	DDC/CEC uzemljenje
<b>18</b>	+5 V NAPAJANJE
<b>19</b>	DETOKTOVANO JE PRIKLJUČIVANJE TOKOM RADA



## Plug and Play mogućnost

Možete da instalirate monitor u bilo kom sistemu koji je kompatibilan sa Plug and Play mogućnošću. Monitor automatski obezbeđuje računarskom sistemu svoj EDID (Extended Display Identification Data) korišćenjem protokola kanala za prikaz podataka (DDC) tako da sistem može sam da se konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete izabrati različita podešavanja po želji. Za više informacija o promeni podešavanja monitora, pogledajte [Rukovanje monitorom](#).

## Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB)

Ovaj odeljak vam pruža informacije o USB portovima koji su dostupni na monitoru.

 **NAPOMENA:** Monitor je kompatibilan sa USB 3.0 super brzine i USB 2.0 velike brzine.

### USB 3.0


Brzina prenosa	Brzina protoka podataka	Potrošnja energije
Super brzina	5 Gb/s	4,5 W (maksimalno, svaki port)
Velika brzina	480 Mb/s	4,5 W (maksimalno, svaki port)
Puna brzina	12 Mb/s	4,5 W (maksimalno, svaki port)

### USB 2.0

Brzina prenosa	Brzina protoka podataka	Potrošnja energije
Velika brzina	480 Mb/s	2,5 W (maksimalno, svaki port)
Puna brzina	12 Mb/s	2,5 W (maksimalno, svaki port)
Mala brzina	1,5 Mb/s	2,5 W (maksimalno, svaki port)



## USB 3.0 konektor za otpremanje

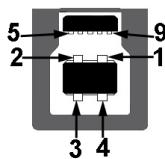

Broj pina	9-pinska strana konektora
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

## USB 3.0 konektor za preuzimanje




Broj pina	9-pinska strana konektora
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-



<b>6</b>	SSRX+
<b>7</b>	GND
<b>8</b>	SSTX-
<b>9</b>	SSTX+

## USB 2.0 konektor za preuzimanje

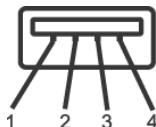

Broj pina	4-pinska strana konektora
<b>1</b>	VCC
<b>2</b>	DMD
<b>3</b>	DPD
<b>4</b>	GND

## USB portovi

- 1 za otpremanje - odozdo
- 2 za preuzimanje - odozdo
- 2 za preuzimanje - sa strane

**NAPOMENA:** USB 3.0 funkcionalnost zahteva računar komaptibilan sa USB 3.0.

**NAPOMENA:** USB portovi na monitoru rade samo kada je monitor uključen ili se nalazi u režimu pripravnosti. Ukoliko isključite monitor i ponovo ga uključite, priključenim periferijskim uređajima će biti potrebno nekoliko sekundi da povrate normalnu funkcionalnost.

## Kvalitet LCD monitora i politika piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neuobičajeno da jedan ili više piksela postanu fiksirani u neizmenjenom stanju koje se teško uočava i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost displeja. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte [www.dell.com/support.monitors](http://www.dell.com/support.monitors).



## **Smernice za održavanje**

### **Čišćenje vašeg monitora**

**△ OPREZ: Pročitajte i pratite [Bezbednosna uputstva pre čišćenja monitora.](#)**

**⚠ UPOZORENJE: Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.**

Za najbolje prakse, pratite uputstva na listi u nastavku dok raspakujete, čistite ili rukujete svojim monitorom:

- Da biste očistili svoj antistatički ekran, lagano navlažite meku, čistu krpu vodom. Ako je moguće, koristite specijalnu maramicu za čišćenje ekrana ili rastvor pogodan za antistatički premaz. Nemojte koristiti benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimovani vazduh.
- Za čišćenje monitora koristite blago navlaženu, toplu krpu. Izbegavajte korišćenje deterdženta bilo koje vrste pošto neki deterdženti ostavljaju mlečno beli sloj na monitoru.
- Ukoliko primetite beli prah kada raspakujete monitor, izbrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte monitorom pošto monitor tamnije boje može da se izgrebe i da se na njemu pojave bele ogrebotine, što je redi slučaj sa monitorom svetlijih boja.
- Da biste zadržali najbolji kvalitet slike na vašem monitoru, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana i isključite monitor kada se ne koristi.



# Podešavanje monitora


## Pričvršćivanje stalaka

 **NAPOMENA:** Stalak nije montiran u fabriki prilikom isporučivanja.


 **NAPOMENA:** Sledеćа uputstva mogu da se primene za postavljanje stalaka isporučenog uz monitor. Ako postavljate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

Za pričvršćivanje stalaka monitora:


1. Pratite uputstva na kartonskim preklopima za skidanje stalaka sa gornjeg jastučića koji ga učvršćava.
2. Umetnите krakove osnove stalaka u otvor stalaka do kraja.
3. Podignite ručicu sa zavrtnjem i okrenite zavrtanj u smeru kretanja kazaljki na satu.
4. Nakon što potpuno zategnete zavrtanj, preklopite ručicu sa zavrtnjem tako da potpuno uđe u otvor.

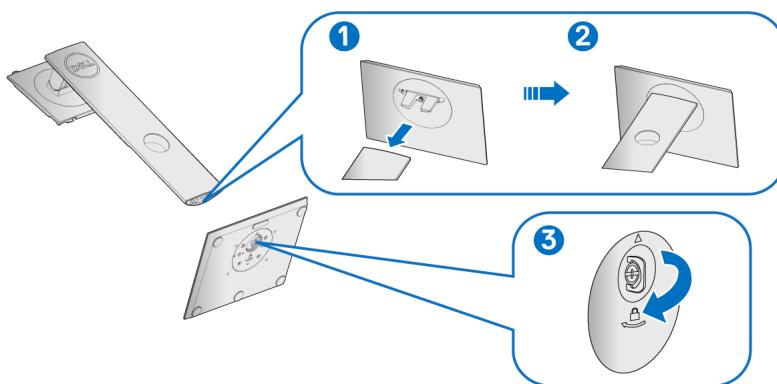

- 5.** Podignite poklopac, kao što je prikazano, da biste VESA područje izložili sklopu stolka.

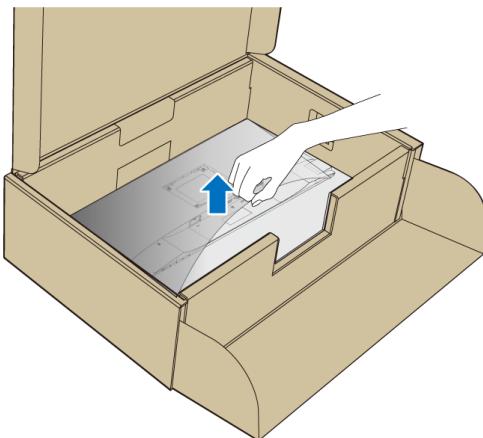

- 6.** Pričvrstite sklop stolka na monitor.
- a.** Postavite dva kraka u gornjem delu stolka na žleb na poleđini monitora.
  - b.** Pritisnite stalak nadole dok se ne uglavi na mesto.

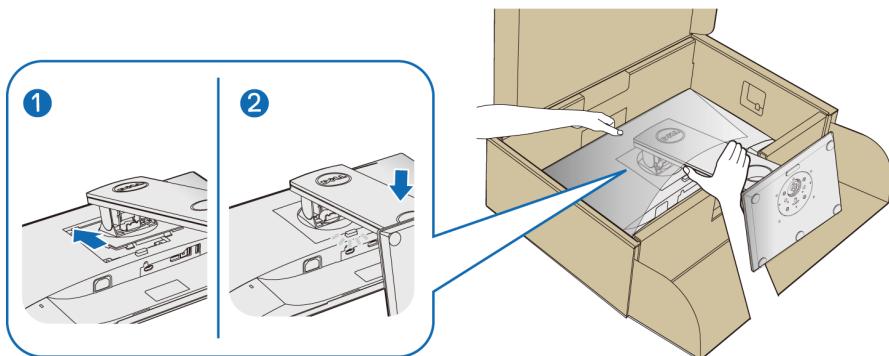

- 7.** Uspravite monitor.

 **NAPOMENA:** Pažljivo podignite monitor da biste sprečili da isklizne ili padne.



## Povezivanje vašeg monitora

**⚠ UPOZORENJE:** Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).


**💡 NAPOMENA:** Usmerite kablove kroz otvor za organizovanje kablova pre nego što ih povežete.

**💡 NAPOMENA:** Nemojte povezivati sve kablove na računar istovremeno.


Da biste povezali monitor na računar:

1. Isključite računar i odvojite kabl za napajanje.
2. Povežite VGA, DisplayPort ili HDMI kabl sa svog monitora na računar.


### Povezivanje DisplayPort (DisplayPort na DisplayPort) kabla

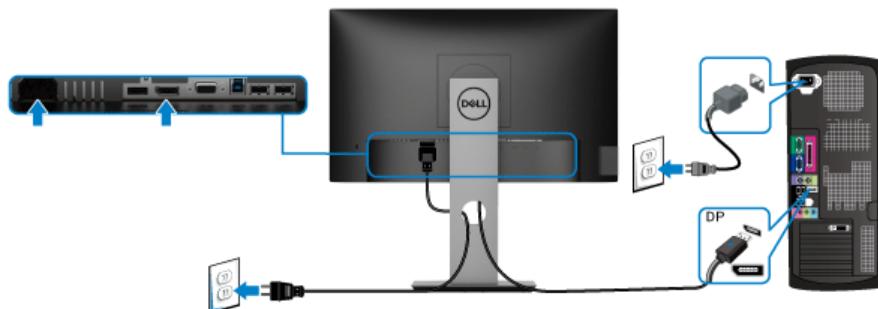

### Povezivanje VGA kabla (opcija)

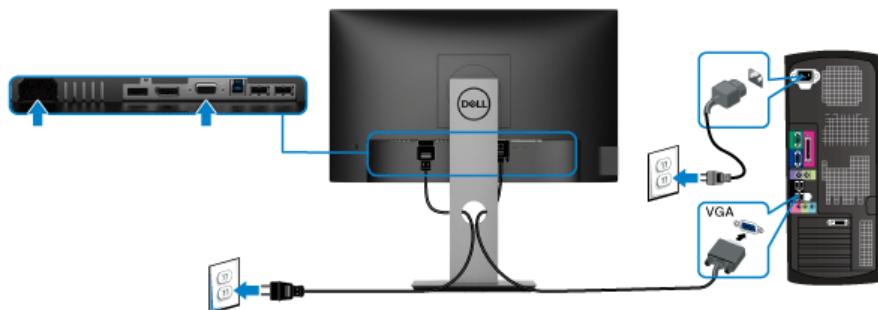


## Povezivanje HDMI kabla (opcioni)

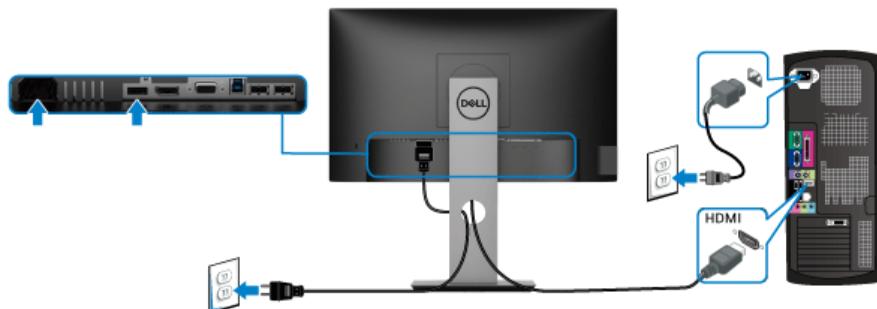

**NAPOMENA:** Grafika se koristi samo u svrhe ilustracije. Izgled računara može da se razlikuje.

## Povezivanje USB 3.0 kabla

Nakon što završite povezivanje VGA/DisplayPort/HDMI kabla, pratite procedure u nastavku da biste povezali USB 3.0 kabl na računar i završili podešavanje monitora:

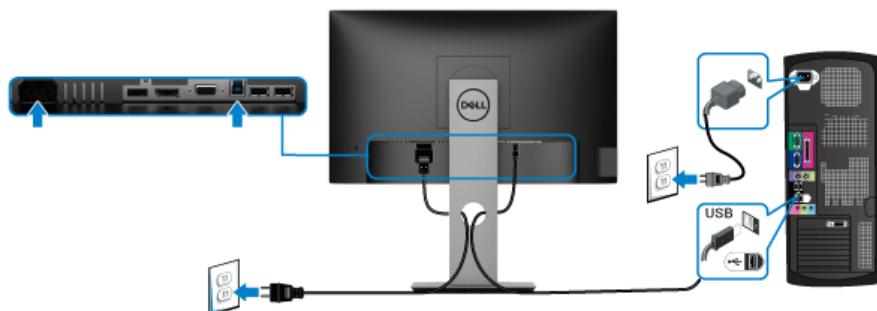

1. Povežite USB 3.0 port za otpremanje (kabl je isporučen) na odgovarajući USB 3.0 port na vašem računaru. (Pogledajte [Donja strana](#) za više informacija.)
2. Povežite USB 3.0 periferijske uređaje na USB 3.0 portove za preuzimanje na monitoru.
3. Priključite kablove za napajanje za računar i monitor u obližnju utičnicu.

**NAPOMENA:** Koristite otvor za kablove na stalku monitora da organizujete kablove.

4. Uključite monitor i računar.  
Ukoliko vaš monitor prikaže sliku, instalacija je završena. Ukoliko ne prikaže sliku, pogledajte [Problemi specifični za univerzalni serijski bus \(USB\)](#).




## Organizovanje kablova



Nakon priključivanja svih neophodnih kablova na monitor i računar, (pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#) za priključivanje kablova,) organizujte sve kablove na već prikazan način.

## Uklanjanje stalka monitora

-  **NAPOMENA:** Da biste sprecili ogrebotine na LCD ekranu tokom uklanjanja stalka, pobrinite se da postavite monitor na meku, čistu površinu.
-  **NAPOMENA:** Sledеćа uputstva mogu da se primene za postavljanje stalka isporučenog uz monitor. Ako postavljate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

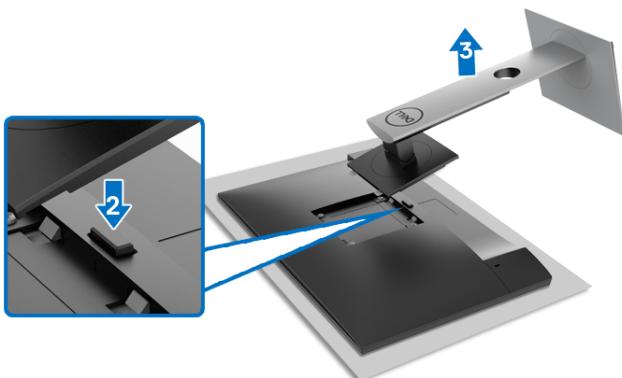

Za uklanjanje stalka:

1. Postavite monitor na meku krpnu ili jastuk.
2. Pritisnite i zadržite dugme za otpuštanje stalka.
3. Podignite stalak i udaljite ga od monitora.

## VESA zidna montaža (opcionalno)



(Dimenziije zavrtnja: M4 x 10 mm).

Pogledajte uputstvo koje se isporučuje uz komplet za zidnu montažu kompatibilan sa VESA.

1. Stavite panel monitora na meku krpnu ili jastuk na stabilnom, ravnom stolu.
2. Skinite stalak. (Pogledajte [Uklanjanje stalka monitora](#))
3. Koristite Phillips krstasti odvijač za uklanjanje četiri zavrtnja koja učvršćuju plastični poklopac.
4. Pričvrstite montažni nosač iz kompleta za zidnu montažu na monitor.
5. Montirajte monitor na zid. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz komplet za zidnu montažu.


 **NAPOMENA:** Samo za upotrebu sa zidnim montažnim nosačem sa UL ili CSA ili GS liste sa minimalnom težinom/nosivošću od 11,00 kg (P2219H) / 12,44 kg (P2319H) / 13,04 kg (P2419H) / 17,40 kg (P2719H).



# Rukovanje monitorom


## Uključite monitor

Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje da uključite monitor.

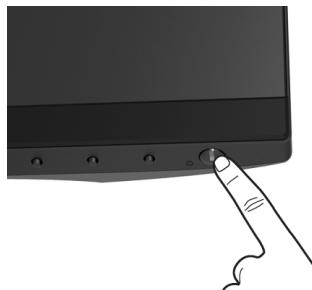

## Korišćenje kontrola na prednjoj ploči

Koristite kontrolnu dugmad sa prednje strane monitora za podešavanje postavki.

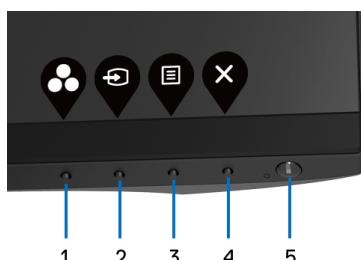

Sledeća tabela opisuje dugmad na prednjoj ploči:


Dugme na prednjoj ploči	Opis
 1 <b>Taster prečice/ Preset Modes (Unapred određeni režimi)</b>	Koristite ovo dugme da biste izabrali sa liste unapred određenih režima boje.
 2 <b>Taster prečice/ Input Source (Ulazni izvor)</b>	Koristite ovo dugme da biste izabrali sa liste video signala koji mogu biti povezani na vaš monitor.



<b>3</b>	 <b>Meni</b>	Koristite dugme <b>MENI</b> da biste pokrenuli prikaz na ekranu (OSD). Pogledajte <a href="#">Pristupanje meniju sistema</a> .
<b>4</b>	 <b>Izlaz</b>	Koristite ovo dugme za izlazak iz glavnog OSD menija.
<b>5</b>	 <b>Uključivanje/ isključivanje (sa svetlosnim indikatorom napajanja)</b>	Za uključivanje ili isključivanje monitora. Belo svetlo označava da je monitor uključen i da normalno funkcioniše. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u Režim pripravnosti.

### Dugme na prednjoj ploči

Koristite ovu dugmad sa prednje strane monitora za podešavanje postavki slike.

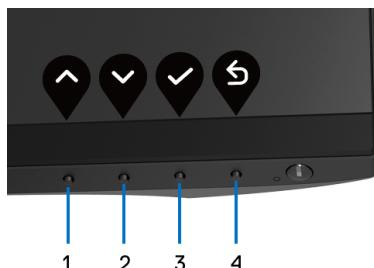

<b>Dugme na prednjoj ploči</b>		<b>Opis</b>
<b>1</b>	 <b>Gore</b>	Koristite dugme <b>Gore</b> da biste podešili (povećali opsege) stavke u OSD meniju.
<b>2</b>	 <b>Dole</b>	Koristite dugme <b>Dole</b> da biste podešili (smanjili opsege) stavke u OSD meniju.
<b>3</b>	 <b>U redu</b>	Koristite dugme <b>U redu</b> da biste potvrdili svoj izbor.
<b>4</b>	 <b>Nazad</b>	Koristite dugme <b>Nazad</b> da biste se vratili na prethodni meni.




## Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)

### Pristupanje meniju sistema

 **NAPOMENA:** Ukoliko promenite podešavanja, a zatim ili nastavite do drugog menija ili izadete iz OSD menija, monitor automatski čuva te izmene. Izmene se takođe čuvaju ukoliko promenite podešavanja, a zatim sačekate da OSD meni nestane.

1. Pritisnite dugme  za pokretanje OSD menija i prikažite glavni meni.

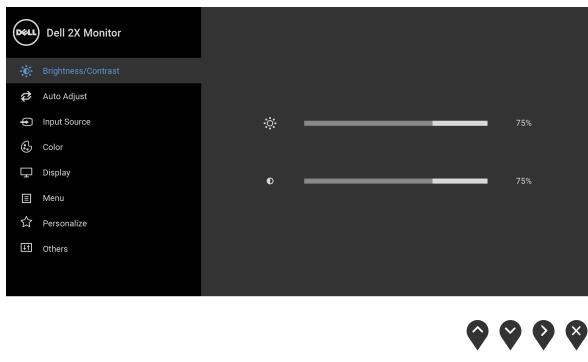

 **NAPOMENA:** Auto Adjust (Automatsko podešavanje) je dostupno samo kada koristite analogni (VGA) konektor.

2. Pritisnite dugmad  i  da biste se kretali kroz opcije podešavanja. Dok prelazite sa jedne ikone na drugu, naziv opcije se označava. Pogledajte sledeću tabelu za kompletну listu svih opcija dostupnih za monitor.
3. Pritisnite dugme  ili  ili  jednom da biste aktivirali označenu opciju.
4. Pritisnite dugmad  i  da biste izabrali željeni parametar.
5. Pritisnite  da biste ušli u podmeni, a zatim koristite dugmad za navođenje, u skladu sa indikatorima na meniju da biste napravili izmene.
6. Izaberite dugme  da biste se vratili u glavni meni.




Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	<b>Brightness/ Contrast (Svetlina/ kontrast)</b>	<p>Koristite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje <b>Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast)</b>.</p> 
	<b>Brightness (Svetlina)</b>	<p><b>Brightness (Svetlina)</b> podešava jačinu pozadinskog osvetljenja.</p> <p>Pritisnite dugme  da biste povećali svetlinu i pritisnite dugme  da biste smanjili svetlinu (min. 0 / maks. 100).</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ručno podešavanje <b>Brightness (Svetlina)</b> je onemogućeno kada je <b>Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)</b> uključen.</p>
	<b>Contrast (Kontrast)</b>	<p>Prvo podešite <b>Brightness (Svetlina)</b>, a zatim podešite <b>Contrast (Kontrast)</b> samo ukoliko je potrebno dalje podešavanje.</p> <p>Pritisnite dugme  da biste povećali kontrast i pritisnite dugme  da biste smanjili kontrast (min. 0 / maks. 100).</p> <p>Funkcija <b>Contrast (Kontrast)</b> podešava stepen razlike između zatamnjenoosti i osvetljenosti na ekranu monitora.</p>






## Auto Adjust (Automatsko podešavanje)

Koristite ovaj meni da aktivirate meni za automatsko podešavanje i prilagođavanje.

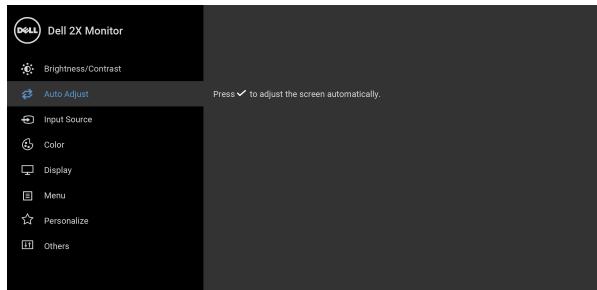

**Auto Adjust (Automatsko podešavanje)** omogućava monitoru da sam podesi dolazni video signal. Nakon korišćenja funkcije **Auto Adjust (Automatsko podešavanje)**, dalje možete podesiti svoj monitor korišćenjem komandi **Pixel Clock (Nominalna frekvencija piksela)** (grubo) i **Phase (Faza)** (fino) pod podešavanjima **Display (Displej)**.



**NAPOMENA:** U većini slučajeva, **Auto Adjust (Automatsko podešavanje)** proizvodi najbolju sliku za vašu konfiguraciju.


**NAPOMENA: Auto Adjust (Automatsko podešavanje)** je dostupno samo kada koristite analogni (VGA) konektor.





## Input Source (Ulagni izvor)

Koristite meni **Input Source (Ulagni izvor)** da biste izabrali različite video signale koji mogu biti povezani na vaš monitor.

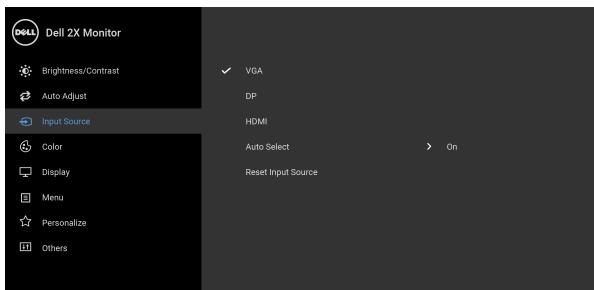

**VGA** Izaberite **VGA** ulaz kada koristite analogni (VGA) konektor.

**DP** Izaberite **DP** ulaz kada koristite DisplayPort (DP) konektor.

**HDMI** Izaberite **HDMI** ulaz kada koristite HDMI konektor.

**Auto Select  
(Automatski izbor)** Uključivanje funkcije vam omogućava da pretražite dostupne ulazne signale.


**Reset Input Source (Resetuj ulazni signal)** Resetujte podešavanja ulaza vašeg monitora na fabrička podešavanja.





## Color (Boja)

Koristite **Color (Boja)** da biste podešili režim podešavanja boje.

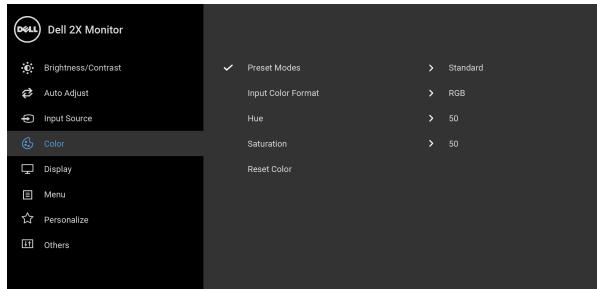

### Preset Modes (Unapred određeni režimi)

Omogućava vam da izaberete sa liste unapred određenih režima boje.

- **Standard (Standardni):** Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim.
- **ComfortView:** Smanjuje nivo plavog svetla koje se emituje sa ekrana da bi prikaz bio ugodniji za vaše oči.

**UPOZORENJE: Mogući dugotrajni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu telesne povrede, kao što su digitalno naprezanje očiju, zamor očiju i oštećenje očiju. Korišćenje monitora u dužim periodima takođe može da dovede do bola u delovima tela, kao u vratu, rukama, ledima i ramenima.**

Smanjuje rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu/ruci/ledima/ramenu zbog korišćenja monitora tokom dužih vremenskih perioda, preporučujemo vam sledeće:

1. Udaljite se od ekrana 20 do 28 inča (50-70 cm).
2. Trepćite češće da biste navlažili oči ili vodom navlažite oči nakon dužeg korišćenja monitora.




## Preset Modes (Unapred određeni režimi)

3. Pravite redovne i česte pauze od 20 minuta na svaka dva sata.
4. Tokom pauza skrenite pogled sa monitora i gledajte u predmet koji je udaljen 20 stopa najmanje 20 sekundi.

5. Protegnite se kako bi smanjili tenziju u vratu, rukama, ledima i ramenima tokom pauza.
- **Movie (Film):** Učitava podešavanja boje idealna za filmove.
- **Game (Igra):** Učitava podešavanja boje idealna za većinu aplikacija igara.
- **Warm (Toplo):** Povećava temperaturu boje. Ekran izgleda tolje sa crvenom/žutom bojom.
- **Cool (Hladno):** Smanjuje temperaturu boje. Ekran deluje hladnije sa plavom bojom.
- **Custom Color (Prilagođena boja):** Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje.

Koristite dugmad i da podesite vrednosti tri boje (C, Z, P) i kreirate sopstveni unapred podešeni režim boje.

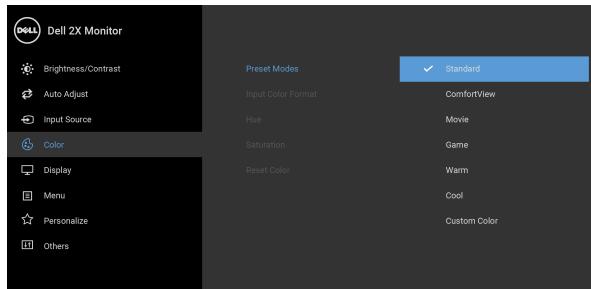


## **Input Color Format (Unos formata boje)**

Omogućava vam da podešite režim video ulaza na:

**RGB:** Izaberite ovu opciju ukoliko je monitor povezan na računar (ili DVD plejer) koristeći DisplayPort ili HDMI kabl.

**YPbPr:** Izaberite ovu opciju ukoliko vaš DVD plejer podržava samo YPbPr izlaz.

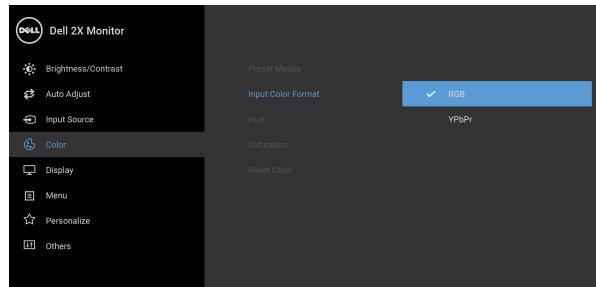

## **Hue (Nijansa)**

Ova funkcija može da promeni boju slike video zapisa u zelenu ili ljubičastu. Ovo se koristi za podešavanje željene nijanse boje kože. Koristite ili da biste podešili nijansu od „0“ do „100“.

**NAPOMENA:** Podešavanje **Hue (Nijanse)** je dostupno samo kada izaberete unapred određeni režim **Movie (Film)** ili **Game (Igra)**.

## **Saturation (Zasićenje)**

Ova funkcija može da podeši zasićenje boje slike video zapisa. Koristite ili da biste zasićenje od „0“ do „100“.

**NAPOMENA:** Podešavanje **Saturation (Zasićenje)** je dostupno samo kada izaberete unapred određeni režim **Movie (Film)** ili **Game (Igra)**.

## **Reset Color (Resetuj boju)**



Resetujte podešavanja boje vašeg monitora na fabrička podešavanja.





## Display (Displej)

Koristite **Display (Displej)** za podešavanje slike.

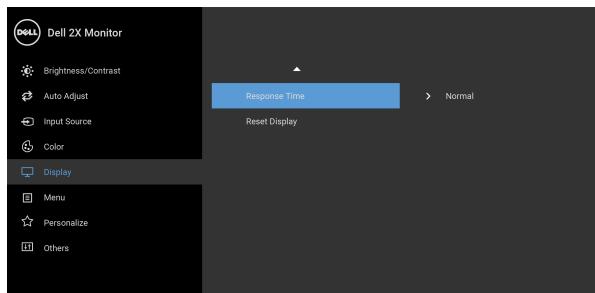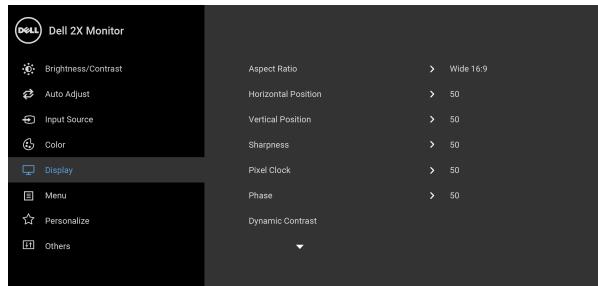

### Aspect Ratio (Odnos širina/ visina)

Podešava odnos širina/visina slike na **Wide 16:9** (**Široko 16:9**), **4:3** ili **5:4**.

### Horizontal Position (Horizontalan položaj)

Koristite ili da biste podešili sliku ulevo ili udesno. Minimum je „0“ (-). Maksimum je „100“ (+).

### Vertical Position (Vertikalni položaj)

Koristite ili da biste podešili sliku nagore ili nadole. Minimum je „0“ (-). Maksimum je „100“ (+).

**NAPOMENA:** Podešavanja **Horizontal Position** (**Horizontalnog položaja**) i **Vertical Position** (**Vertikalnog položaja**) su dostupna samo za VGA ulaz.




<b>Sharpness (Oštrina)</b>	Ova funkcija može da načini da slike izgledaju oštrije ili mekše.  Koristite  ili  da biste podešili oštrinu od „0“ do „100“.
<b>Pixel Clock (Nominalna frekvencija piksela)</b>	Podešavanja <b>Phase (Faza)</b> i <b>Pixel Clock (Nominalna frekvencija piksela)</b> vam omogućavaju da podešite monitor po svojoj želji.  Koristite  ili  da biste podešili najbolji kvalitet slike.
<b>Phase (Faza)</b>	Ukoliko se ne dobiju zadovoljavajući rezultati korišćenjem podešavanja <b>Phase (Faze)</b> , koristite podešavanje <b>Pixel Clock (Nominalna frekvencija piksela)</b> (grubo), a zatim ponovo koristite <b>Phase (Faza)</b> (fino).  <b>NAPOMENA:</b> Podešavanja <b>Pixel Clock (Nominalna frekvencija piksela)</b> i <b>Phase (Faza)</b> su dostupna samo za VGA ulaz.
<b>Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)</b>	Omogućava vam da povećate nivo kontrasta i omogućite oštriji i detaljniji kvalitet slike.  Koristite  za ulazak u podmeni. Zatim koristite  da biste uključili ili isključili funkciju <b>Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)</b> .  <b>NAPOMENA:</b> <b>Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)</b> obezbeđuje veći kontrast ukoliko izaberete unapred određeni režim <b>Game (Igra)</b> ili <b>Movie (Film)</b> .
<b>Response Time (Vreme odziva)</b>	Omogućava vam da podešite <b>Response Time (Vreme odziva)</b> na <b>Normal (Normalno)</b> ili <b>Fast (Brzo)</b> .
<b>Reset Display (Resetuj displej)</b>	Izaberite ovu opciju da biste vratili podrazumevana podešavanja displeja.





## Menu (Meni)

Izaberite ovu opciju da biste podešili postavke OSD-a, kao što je jezik OSD-a, vremenski period tokom kog meni ostaje na ekranu i tako dalje.

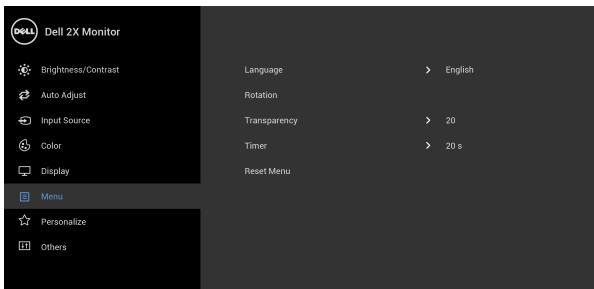

### Language (Jezik)

Podešava OSD displej na jedan od osam jezika (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).

### Rotation (Rotacija)

Rotira OSD za 90 stepeni u smeru suprotnom smeru kretanja kazaljke na satu. Meni možete podešiti na osnovu [Rotacija ekrana](#).

### Transparency (Providnost)

Izaberite ovu opciju da biste promenili transparentnost menija pritiskom na dugmad i (min. 0 / maks. 100).

### Timer (Tajmer)

Podešava vremenski period tokom koga će OSD ostati aktivan nakon poslednjeg puta kada ste pritisnuli dugme.

Koristite ili da biste podešili klizač na povećanja od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.


### Reset Menu (Meni Resetovanje)

Resetujte sva OSD podešavanja na fabričke unapred podešene vrednosti.





## Personalize (Personalizacija)

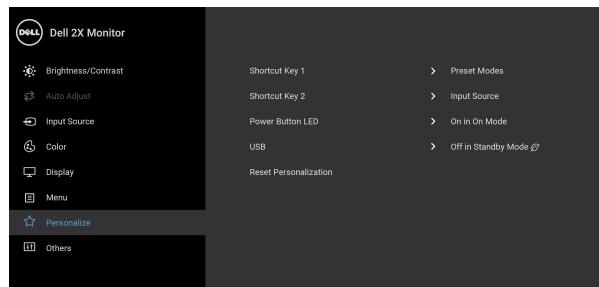


<b>Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)</b>	Omogućava vam da izaberete funkciju iz <b>Preset Modes</b> ( <b>Unapred određeni režimi</b> ), <b>Brightness/Contrast</b> ( <b>Svetlina/kontrast</b> ), <b>Auto Adjust</b> ( <b>Automatsko podešavanje</b> ), <b>Input Source</b> ( <b>Ulazni izvor</b> ), <b>Aspect Ratio</b> ( <b>Odnos širina/visina</b> ) ili <b>Rotation</b> ( <b>Rotacija</b> ) i podese je kao taster prečice.
<b>Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)</b>	Omogućava vam da uključite ili isključite LED indikator napajanja da biste uštedeli energiju.
<b>Power Button LED (LED dugme za uključivanje i isključivanje)</b>	Omogućava vam da omogućite ili onemogućite USB funkciju tokom režima pripravnosti monitora.
<b>USB</b>	<b>NAPOMENA:</b> UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE USB-a u režimu pripravnosti je dostupno samo kada je USB kabl za otpremanje isključen. Ova opcija će biti sive boje kada se USB kabl za otpremanje priključi.
<b>Reset Personalization (Resetovanje personalizacije)</b>	Resetujte sva podešavanja pod menijem <b>Personalize</b> ( <b>Personalizuj</b> ) na fabričke unapred podešene vrednosti.





## Others (Ostalo)

Izaberite ovu opciju da biste podešili OSD postavke, kao što su **DDC/CI**, **LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)**, i tako dalje.

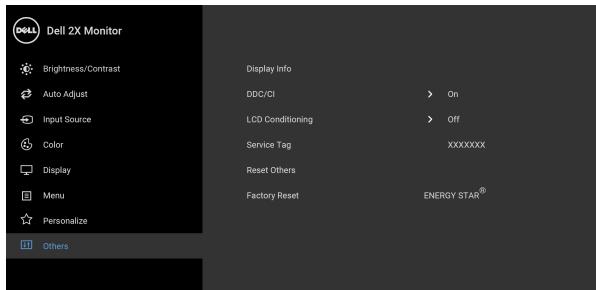


### Display Info (Prikaz informacija)

Prikazuje trenutna podešavanja monitora.


### DDC/CI

**DDC/CI** (kanal za prikaz podataka/interfejs za komande) omogućava da se parametri vašeg monitora (svetlina, balans boje itd.) podeše preko softvera na vašem računaru. Možete da onemogućite ovu funkciju tako što ćete izabrati **Off (Isključeno)**. Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora.

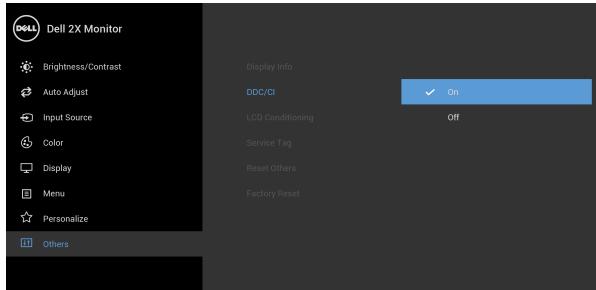

## LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)

Pomaže u smanjenju rednih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, možda je potrebno neko vreme da se program pokrene. Možete da omogućite ovu funkciju tako što ćete izabrati **On (Uključeno)**.

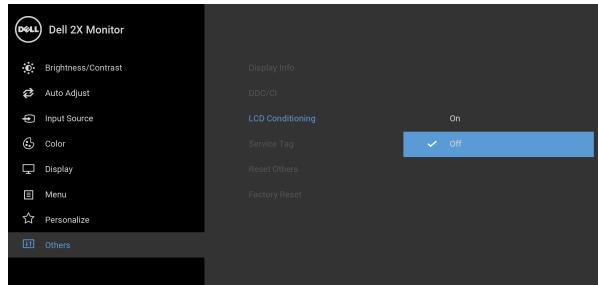

## Service Tag (Servisna oznaka)


Prikazuje servisnu oznaku vašeg monitora. Ovaj niz vam je potreban kada vam je potrebna podrška za telefon, proveravate status vaše garancije, ažurirate upravljačke programe na Dell web lokaciji, itd.

## Reset Others (Resetuj ostalo)

Resetujte sva podešavanja pod menijem **Others** (**Ostalo**) na fabričke unapred podešene vrednosti.

## Factory Reset (Fabričko resetovanje)


Vraća sve unapred podešene vrednosti na fabrički podrazumevana podešavanja. To su takođe podešavanja za ENERGY STAR® testove.

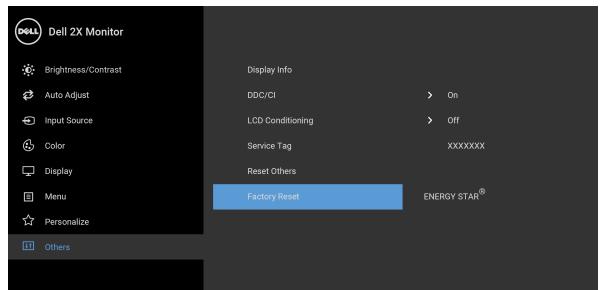

 **NAPOMENA:** Ovaj monitor ima ugrađenu funkciju da automatski kalibriše svetlinu kako bi se nadoknadio starenje LED lampica.


## OSD poruke upozorenja

Kada podešavate nivo **Brightness (Svetlina)** prvi put, pojavljuje se sledeća poruka:

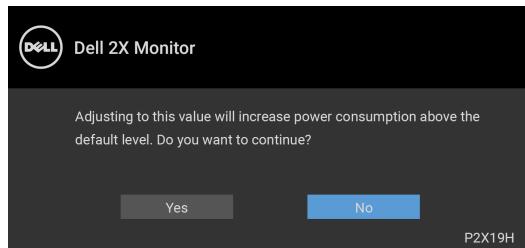


 **NAPOMENA:** Ako izaberete Yes (Da), poruka se neće pojaviti kada sledeći put hočete da promenite podešavanje Brightness (Svetlina).

Kada se **USB** prvi put postavi na **On in Standby Mode (Uključeno u Režimu pripravnosti)**, pojavljuje se sledeća poruka:

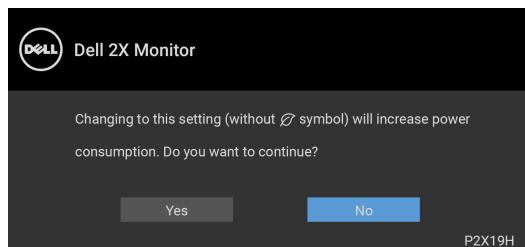


 **NAPOMENA:** Ako izaberete Yes (Da), poruka se neće pojaviti kada sledeći put hočete da promenite podešavanje USB.

Kada se omogući funkcija **Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)** (u ovim unapred određenim režimima: **Game (Igra)** ili **Movie (Film)**), onemogućava se ručno podešavanje svetline.

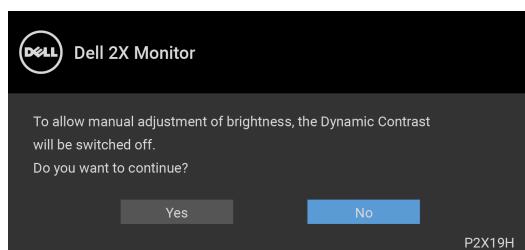


Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, videćete sledeću poruku:

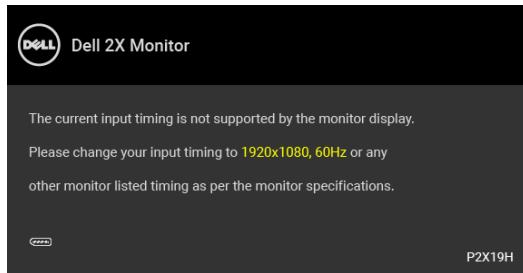


To znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima sa računara. Pogledajte [Specifikacije monitora](#) za horizontalne i vertikalne frekventne opsege koje adresira ovaj monitor. Preporučeni režim je 1920 x 1080.

**NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.**

Pre nego što se onemogući DDC/CI funkcija, videćete sledeću poruku:

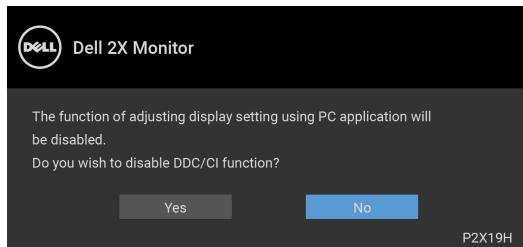

Kada monitor uđe u režim pripravnosti, pojavljuje se sledeća poruka:

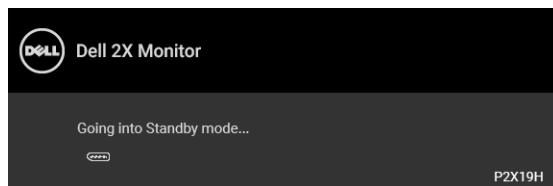


**NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.**

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup do [OSD](#).




OSD funkcioniše samo u normalnom režimu rada. Ukoliko pritisnete bilo koje dugme osim dugmeta za uključivanje i isključivanje u režimu aktivnog isključivanja, pojavljuju se sledeća poruka u zavisnosti od izabranog unosa:

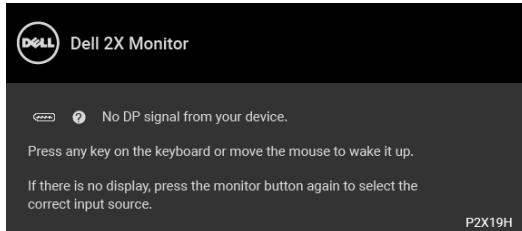


Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup do OSD-a.

**NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.**

Ukoliko se izabere VGA, HDMI ili DisplayPort ulaz a odgovarajući kabl nije povezan, pojavljuje se plutajući dijalog kao što je prikazano u nastavku.

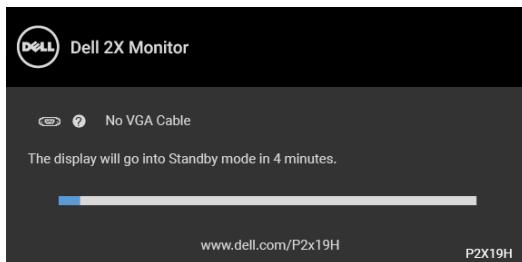


ili

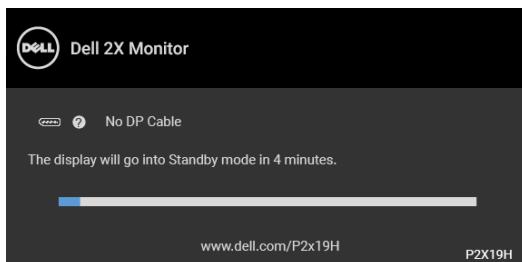

ili



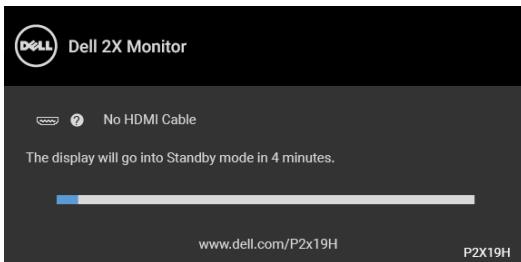

Za više informacija, pogledajte [Rešavanje problema](#).

## Podešavanje maksimalne rezolucije

Za podešavanje maksimalne rezolucije monitora:

U operativnim sistemima Windows® 7, Windows® 8 i Windows® 8.1:

1. Samo za operativne sisteme Windows® 8 i Windows® 8.1, izaberite pločicu Radna površina da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Rezolucija ekrana**.
3. Kliknite na padajuću **Rezoluciju ekrana** i izaberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite na **U redu**.

U operativnom sistemu Windows® 10:

1. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Postavke ekrana**.
2. Kliknite na **Napredne postavke ekrana**.
3. Kliknite na padajuću listu **Rezolucija** i izaberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite na **Primeni**.

Ukoliko ne vidite 1920 x 1080 kao opciju, možda ćete morati da ažurirate upravljački program grafičke kartice. U zavisnosti od računara, završite jednu od sledećih procedura:

Ukoliko imate Dell radnu površinu na prenosnom računaru:

- Idite na <http://www.dell.com/support>, unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ukoliko koristite računar koji nije proizvod kompanije Dell (prenosni ili stoni):

- Idite na lokaciju za podršku za vaš računar i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.
- Idite na veb lokaciju grafičke kartice i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.




## Korišćenje naginjanja, okretanja i vertikalnog proširenja

 **NAPOMENA:** Sledeća uputstva mogu da se primene za postavljanje stalaka isporučenog uz monitor. Ako postavljate stalak koji ste kupili na bilo kom drugom mestu, pratite uputstva za podešavanje koje ste dobili uz stalak.

### Naginjanje, okretanje

Kada se stalak pričvrsti na monitor, možete da nagnete ili okrenete monitor za najugodniji ugao gledanja.

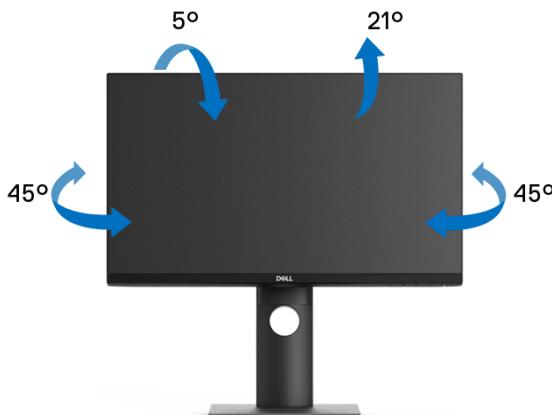


 **NAPOMENA:** Stalak nije montiran u fabriki prilikom isporučivanja.



## Vertikalno proširenje

 **NAPOMENA:** Stalak se vertikalno proširuje do 130 mm. Slika u nastavku ilustruje kako se stalak proširuje vertikalno.

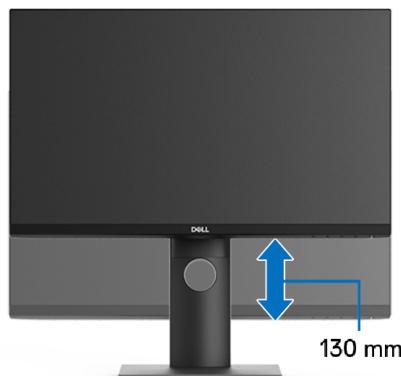

## Rotiranje monitora

Pre nego što zarotirate monitor, vaš monitor treba da bude u potpunosti vertikalno proširen ([Vertikalno proširenje](#)) i potpuno podignut nagore da bi se izbeglo udaranje u donju ivicu monitora.



**Zarotirajte u smeru kretanja kazaljki na satu**



**Zarotirajte u smeru suprotnom smeru kretanja kazaljki na satu**



- NAPOMENA:** Da biste koristili funkciju Rotacija ekrana (položeni nasuprot uspravnom prikazu) sa vašim Dell računarom, potreban vam je ažurirani upravljački program grafičke kartice koji se ne isporučuje uz ovaj monitor. Da biste preuzeли upravljački program grafičke kartice, idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) i pogledajte odeljak Preuzimanje za Video upravljačke programe za najnovija ažuriranja upravljačkog programa.
- NAPOMENA:** Kada se nalazite u Uspravni režim prikaza, možete iskusiti smanjenje performansi u grafički intenzivnim aplikacijama (3D igre itd.).



## Podešavanje postavki rotacije ekrana vašeg sistema

Nakon što zarotirate monitor, moraćete da obavite proceduru navedenu u nastavku da biste podešili Postavke rotacije ekrana vašeg sistema.

 **NAPOMENA:** Ukoliko monitor koristite sa računarom koji nije proizvod kompanije Dell, moraćete da idete na veb lokaciju upravljačkog programa grafičke kartice ili veb lokaciju proizvođača vašeg računara za informacije o rotiranju „sadržaja“ na ekranu.

Za podešavanje Postavki rotacije ekrana:

1. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Svojstva**.
2. Izaberite karticu **Postavke** i kliknite na **Napredno**.
3. Ukoliko imate ATI grafičku karticu, izaberite karticu **Rotacija** i podešite željenu rotaciju.
4. Ukoliko imate nVidia grafičku karticu, kliknite na karticu **nVidia** u levoj koloni izaberite **NVRotate**, a zatim izaberite željeni tip rotacije.
5. Ukoliko imate Intel® grafičku karticu, izaberite karticu **Intel** grafika, kliknite na **Grafička svojstva**, izaberite karticu **Rotacija**, a zatim podešite željenu rotaciju.

 **NAPOMENA:** Ukoliko ne vidite opciju rotacije ili ona ne radi pravilno, idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.



# Rešavanje problema


**⚠️ UPOZORENJE: Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).**

## Samotestiranje


Vaš monitor obezbeđuje samotestiranje koje vam omogućava da proverite da li vaš monitor pravilno funkcioniše. Ukoliko su vaš monitor i računar pravilno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestirnaje tako što ćete obaviti sledeće korake:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Isključite video kabl sa poledine računara.
3. Uključite monitor.

Plutajući ekran treba da se pojavi na ekranu (na crnoj pozadini) ukoliko monitor ne može da detektuje video signal koji pravilno radi. Dok se nalazi u režimu samotestiranja, LED lampica napajanja nastavlja da svetli belom bojom. Takođe, u zavisnosti od izabranog unosa, jedan od dijaloga prikazan u nastavku će se neprekidno kretati kroz ekran.

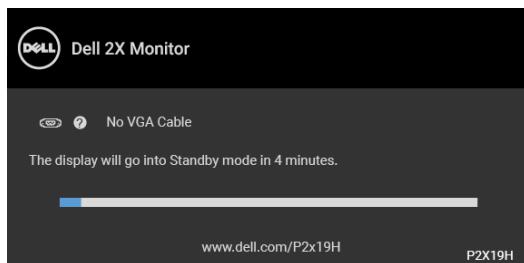


ili

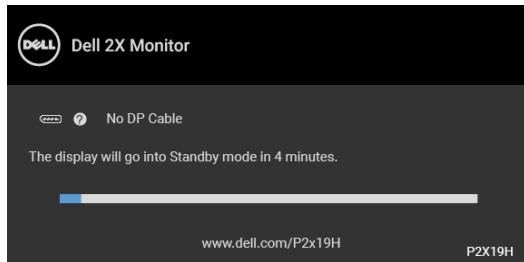

ili



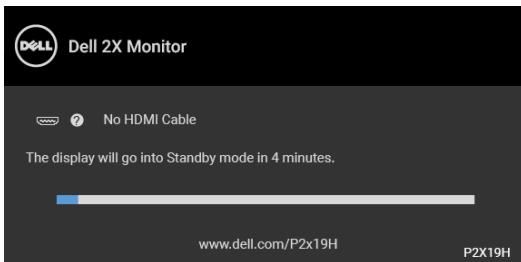


4. Ovo polje se takođe pojavljuje tokom normalnog rada sistema ukoliko video se kabl isključi ili ošteći.
5. Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Ukoliko ekran monitora ostane prazan nakon što koristite prethodnu proceduru, proverite video kontroler i računar, pošto vaš monitor pravilno funkcioniše.

## Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađenu dijagnostičku alatku koja vam pomaže da odredite da li je nepravilnost ekrana do koje dolazi inherentan problem sa vašim monitorom ili sa vašim računarcem i video karticom.

 **NAPOMENA:** Možete pokrenuti ugrađenu dijagnostiku samo kada je video kabl isključen i monitor je u režimu samotestiranja.

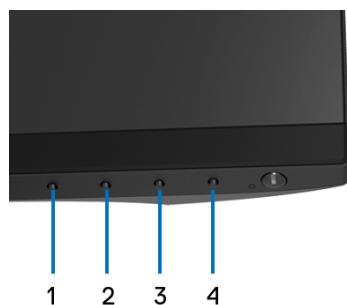

Za pokretanje ugrađene dijagnostike:

1. Pobrinite se da ekran bude čist (nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Isključite video kabl(ove) sa poledjine računara. Monitor tada ulazi u režim samotestiranja.



3. Pritisnite i zadržite **Dugme 1** na prednjoj ploči 5 sekundi. Pojavljuje se sivi ekran.
4. Pažljivo pregledajte da li na ekranu ima nepravilnosti.
5. Ponovo pritisnite **Dugme 1** na prednjoj ploči. Boja ekrana se menja u crvenu.
6. Pregledajte da li na displeju ima nepravilnosti.
7. Ponovite korake 5 i 6 da biste pregledali prikaz na zelenom, plavom, crnom, belom i ekranu sa tekstom.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da biste izašli, ponovo pritisnite **Dugme 1**.

Ukoliko ne detektujete bilo kakve nepravilnosti na ekranu tokom korišćenja ugrađenog dijagnostičkog alata, monitor pravilno funkcioniše. Proverite video karticu i računar.

## Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom do kojih može doći i moguća rešenja:

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Nema videa/LED lampica napajanja je isključena	Nema slike	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor i računar pravilno povezan i pričvršćen.</li><li>Potvrdite da utičnica pravilno funkcioniše koristeći bilo koju drugu električnu opremu.</li><li>Proverite da li je dugme za uključivanje/isključivanje pritisnuto do kraja.</li><li>Proverite da li je u meniju <b>Input Source (Ulagni izvor)</b> izabran odgovarajući ulazni signal.</li></ul>



Nema videa/LED lampica napajanja je uključena	Nema slike ili nema svetline	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povećajte svetlinu i kontrast pomoći komandi u OSD meniju.</li> <li>Obavite proferu funkcije samotestiranja monitora.</li> <li>Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla.</li> <li>Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.</li> <li>Proverite da li je u meniju <b>Input Source (Ulazni izvor)</b> izabran odgovarajući ulazni signal.</li> </ul>
Loš fokus	Slika je nejasna, mutna ili dupla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obavite <b>Auto Adjust (Automatsko podešavanje)</b> preko OSD menija.</li> <li>Podesite kontrolu <b>Phase (Faze)</b> i <b>Pixel Clock (Nominalne frekvencije piksela)</b> preko OSD menija.</li> <li>Eliminišite produžne video kablove.</li> <li>Resetujte monitor na fabrička podešavanja.</li> <li>Promenite rezoluciju video zapisa na odgovarajući odnos širina/visina.</li> </ul>
Nestabilan/podrhtavajući video	Talasasta slika ili blago pomeranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obavite <b>Auto Adjust (Automatsko podešavanje)</b> preko OSD menija.</li> <li>Podesite kontrolu <b>Phase (Faze)</b> i <b>Pixel Clock (Nominalne frekvencije piksela)</b> preko OSD menija.</li> <li>Resetujte monitor na fabrička podešavanja.</li> <li>Proverite faktore okruženja.</li> <li>Premestite monitor i testirajte ga u drugoj prostoriji.</li> </ul>



Nedostajući pikseli	LCD ekran ima mrlje	<ul style="list-style-type: none"><li>Uključite i isključite nekoliko puta.</li><li>Piksel koji je trajno isključen je prirodn defekt do koga može da dođe kod LCD tehnologije.</li><li>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte Dell lokaciju za podršku na: <a href="http://www.dell.com/support.monitors">http://www.dell.com/support.monitors</a>.</li></ul>
Zaglavljeni pikseli	LCD ekran ima svetle mrlje	<ul style="list-style-type: none"><li>Uključite i isključite nekoliko puta.</li><li>Piksel koji je trajno isključen je prirodn defekt do koga može da dođe kod LCD tehnologije.</li><li>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte Dell lokaciju za podršku na: <a href="http://www.dell.com/support.monitors">http://www.dell.com/support.monitors</a>.</li></ul>
Problemi sa svetlinom	Slika je suviše tamna ili suviše svetla	<ul style="list-style-type: none"><li>Resetujte monitor na fabrička podešavanja.</li><li>Obavite <b>Auto Adjust (Automatsko podešavanje)</b> preko OSD menija.</li><li>Podesite svetlinu i kontrast pomoću komandi u OSD meniju.</li></ul>
Geometrijsko izobličenje	Ekran nije pravilno centriran	<ul style="list-style-type: none"><li>Resetujte monitor na fabrička podešavanja.</li><li>Obavite <b>Auto Adjust (Automatsko podešavanje)</b> preko OSD menija.</li><li>Podesite kontrolu horizontalnog i vertikalnog centriranja u OSD meniju.</li><li>Kada koristite HDMI/DisplayPort ulaz, podešavanja pozicioniranja nisu dostupna.</li></ul>



Horizontalne/ vertikalne linije	Ekran ima jednu ili više linija	<ul style="list-style-type: none"><li>Resetujte monitor na fabrička podešavanja.</li><li>Obavite <b>Auto Adjust (Automatsko podešavanje)</b> preko OSD menija.</li><li>Podesite kontrolu <b>Phase (Faze)</b> i <b>Pixel Clock (Nominalne frekvencije piksela)</b> preko OSD menija.</li><li>Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora ukoliko se ove linije pojavljuju i u režimu samotestiranja.</li><li>Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla.</li><li>Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.</li><li>Kada koristite HDMI/DisplayPort ulaz, podešavanja <b>Pixel Clock</b> <b>(Nominalne frekvencije piksela)</b> i <b>Phase (Faze)</b> nisu dostupna.</li></ul>
Problemi sa sinhronizacijom	Ekran je ispreturnan ili izgleda pocepan	<ul style="list-style-type: none"><li>Resetujte monitor na fabrička podešavanja.</li><li>Obavite <b>Auto Adjust (Automatsko podešavanje)</b> preko OSD menija.</li><li>Podesite kontrolu <b>Phase (Faze)</b> i <b>Pixel Clock (Nominalne frekvencije piksela)</b> preko OSD menija.</li><li>Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora da biste utvrdili da li se ispreturnani ekran pojavljuje u režimu samotestiranja.</li><li>Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla.</li><li>Ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu.</li></ul>



Problemi povezani sa bezbednošću	Vidljivi znaci dima ili varnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemojte obavljati bilo kakve korake rešavanja problema.</li> <li>Odmah kontaktirajte kompaniju Dell.</li> </ul>
Problemi sa prekidom u radu	Monitor se uključuje i isključuje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen.</li> <li>Resetujte monitor na fabrička podešavanja.</li> <li>Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora da biste utvrdili da li do problema sa prekidom u radu dolazi u režimu samotestiranja.</li> </ul>
Nema boje	Slika nema boju	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora.</li> <li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen.</li> <li>Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla.</li> </ul>
Pogrešna boja	Boja slike nije ispravna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promenite podešavanja <b>Preset Modes (Unapred određenih režimi)</b> u meniju <b>Color (Boja)</b> OSD menija u zavisnosti od aplikacije.</li> <li>Podesite vrednost C/Z/P pod <b>Custom Color (Prilagođena boja)</b> u meniju <b>Color (Boja)</b> OSD menija.</li> <li>Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.</li> </ul>
Zadržavanje slike sa statičke slike koja je ostala na monitoru dug vremenski period	Bleda senka sa prikazane statičke slike se pojavljuje na ekranu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti. Ovo može da se podesi u podešavanju Windows opcije napajanja ili Mac štednja energije.</li> <li>Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana.</li> </ul>



## Problemi specifični za proizvod

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
Slika na ekranu je previše mala	Slika je centrirana na ekranu ali ne ispunjava celu oblast prikaza	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite podešavanje <b>Aspect Ratio (Odnosa širina/visina)</b> u meniju <b>Display (Displej)</b> OSD menija.</li><li>Resetujte monitor na fabrička podešavanja.</li></ul>
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike LED svetlo je belo	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite izvor signala. Proverite da li je računar u režimu štednje energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.</li><li>Proverite da li je signalni kabl pravilno uključen. Ponovo uključite signalni kabl po potrebi.</li><li>Resetujte računar ili video plejer.</li></ul>
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da ispuni visinu ili širinu ekrana	<ul style="list-style-type: none"><li>Zbog različitih video formata (odnos širina/visina) DVD diskova, monitor može da prikaže preko celog ekrana.</li><li>Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.</li></ul>

 **NAPOMENA:** Kada birate HDMI/DisplayPort režim, funkcija Auto Adjust (Automatskog podešavanja) neće biti dostupna.



## Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB)

Uobičajeni simptomi	Šta se dešava	Moguća rešenja
USB interfejs ne radi	USB periferijski uređaji ne rade	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li je monitor uključen.</li><li>Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar.</li><li>Ponovo povežite USB periferijske uređaje (konektor za preuzimanje).</li><li>Isključite a zatim ponovo uključite monitor.</li><li>Ponovo pokrenite računar.</li><li>Neki USB uređaji, kao što je eksterni prenosni HDD zahtevaju jaču električnu energiju; uređaj povežite direktno na sistem računara.</li></ul>
Super brzi USB 3.0 interfejs je spor	Super brzi USB 3.0 periferijski uređaji rade sporo ili uopšte ne rade	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li je vaš računar kompatibilan sa USB 3.0.</li><li>Neki računari imaju USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1 portove. Proverite da li se koristi odgovarajući USB port.</li><li>Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar.</li><li>Ponovo povežite USB periferijske uređaje (konektor za preuzimanje).</li><li>Ponovo pokrenite računar.</li></ul>
Bežični USB periferijski uređaji su prestali da rade kada je uključen USB 3.0 uređaj	Bežični USB periferijski uređaji reaguju sporo ili rade samo kada se udaljenost između njih i njihovog prijemnika poveća	<ul style="list-style-type: none"><li>Povećajte udaljenost između USB 3.0 periferijskih uređaja i bežičnog USB prijemnika.</li><li>Postavite svoj bežični USB prijemnik što bliže do USB periferijskih uređaja.</li><li>Koristite USB produžni kabl da postavite bežični USB prijemnik što dalje od USB 3.0 porta.</li></ul>



# Dodatak

## UPOZORENJE: Bezbednosna uputstva

⚠ **UPOZORENJE:** Korišćenje komandi, podešavanja ili procedura koje nisu navedene u dokumentaciji može dovesti do izloženosti strujnom udaru, električnim opasnostima i/ili mehaničkim opasnostima.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životine sredine (SERI).

## FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte veb lokaciju za usaglašenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Kontaktirajte Dell

Za korisnike u Sjedinjenim Američkim državama, pozovite 800-WWW-DELL (800-999-3355).

✉ **NAPOMENA:** Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete informacije o kontaktu na svojoj fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

**Dell obezbeđuje nekoliko opcija podrške i usluga na mreži ili preko telefonske linije. Dostupnost varira u odnosu na državu i proizvod i neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti.**

- Tehnička pomoć na mreži — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- Kontaktiranje kompanije Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

## EU baza podataka proizvoda za energetsku oznaku i list sa informacijama o proizvodu

P2219H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344547>

P2219H WOST: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/346941>

P2319H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344570>

P2419H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344927>

P2419H WOST: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/346050>

P2719H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344588>

