

Monitor Dell S3222HS

Dell Display Manager


Korisnički priručnik

Model: S3222HS
Regulatorni model: S3222HSc



 **NAPOMENA: NAPOMENA** ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.

 **OPREZ: OPREZ** ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju da se ne poštuju upute.

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Autorska prava © 2021 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva su prava zadržana. Dell, EMC i ostali trgovački znakovi su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. ili njezine podružnice. Ostali trgovački znakovi su trgovački znakovi pripadajućih vlasnika.

2021 – 08


Rev. A00

Sadržaj


Pregled	4
Odabir mogućnosti brzih postavki.....	5
Postavljanje osnovnih mogućnosti zaslona.....	7
Dodjeljivanje unaprijed postavljenih načina rada aplikacijama	9
Organiziranje prozora pomoću značajke Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)	10
Upravljanje s više video ulaza.....	13
Vraćanje položaja aplikacija	14
DDM spojite na aktivan prozor (samo Windows 10)	16
Podešavanje mogućnosti štednje energije.....	17
Drugi tipkovnički prečaci.....	18
Rješavanje problema.....	19

Pregled

Dell Display Manager aplikacija je koja korisnicima omogućava konfiguriranje podržanih postavki Dell monitora poput svjetline, kontrasta u unaprijed postavljenih načina rada. Nakon instalacije pristup aplikaciji Dell Display Manager moguć je iz područja obavijesti. Prelaskom mišem po području obavijesti korisnik će dobiti informacije i monitorima priključenim na sustav.

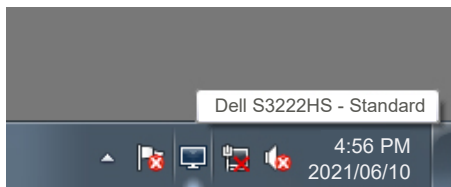

NAPOMENA: Dell Display Manager za komunikaciju s računalom koristi kanal komandnog sučelja kanala za prikaz podataka (Display Data Channel Command Interface) (DDC/CI). Uvjerite se da je DDC/CI omogućen u izborniku kako je dolje prikazano:

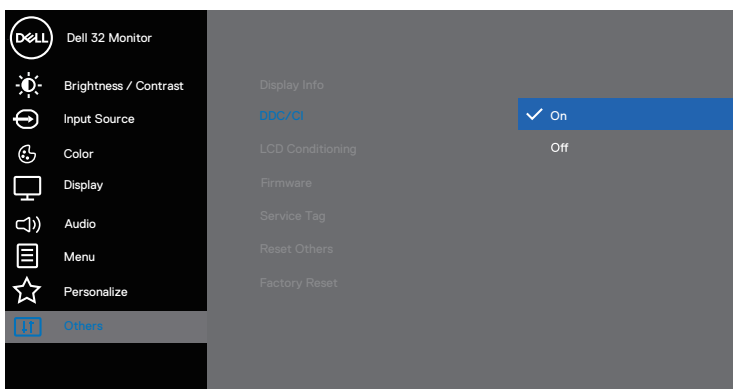


Odabir mogućnosti brzih postavki

Klikom na područje obavijesti aplikacije Dell Display Manager otvara se prozor **Quick Settings (Brze postavke)**.

Ako je na sustav povezano više podržanih Dell monitora, pojedini monitor moguće je odabrati s padajućeg popisa Display (Zaslona).

U prozoru **Quick Settings (Brze postavke)** možete promijeniti sljedeće:

- * Resolution (Razlučivost)
- * Izgled zaslona Auto Mode (Automatski način rada) ili Manual Mode (Ručni način rada)
- * Razine za Brightness (Svjetlina) i Contrast (Kontrast)
- * Koristiti Easy Arrange (Jednostavan raspored) izgleda prozora za monitor

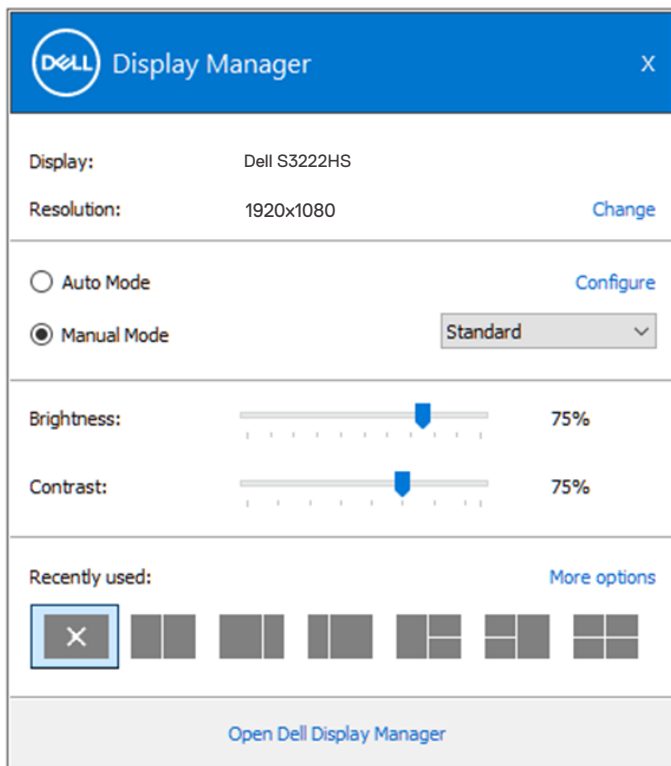

U prozoru **Quick Settings (Brze postavke)** možete kliknuti i **Open Dell Display Manager (Otvori Dell Display Manager)** za još naprednije postavke.




NAPOMENA:

Značajka	Funkcija	Opis
Brzi pristup DDM	Brza tipka za poziv DDM UI.	Ctrl+Shift+D
	Upravlajte pojedinačnim monitorom u postavi s više monitora	U padajućem okviru za odabir monitora, odabrani monitor ima prikazan Dell logotip. Pomaknite DDM UI na monitor za upravljanje. Pritisnite Ctrl+Shift+D da biste pokrenuli mini UI ispod pokazivača miša.




Postavljanje osnovnih mogućnosti zaslona

Možete odabrati **Manual Mode (Ručni način rada)** za ručni odabir unaprijed zadanog načina rada ili odabir **Auto Mode (Automatski način rada)** koji aktivira unaprijed zadani način rada u aktivnoj aplikaciji. Poruka na zaslonu prikazuje trenutni unaprijed postavljeni način rada kad god se on promijeni. Svjetlina i kontrast odabranog zaslona također je moguće izravno podešavati s kartice **Basic (Osnovno)**.

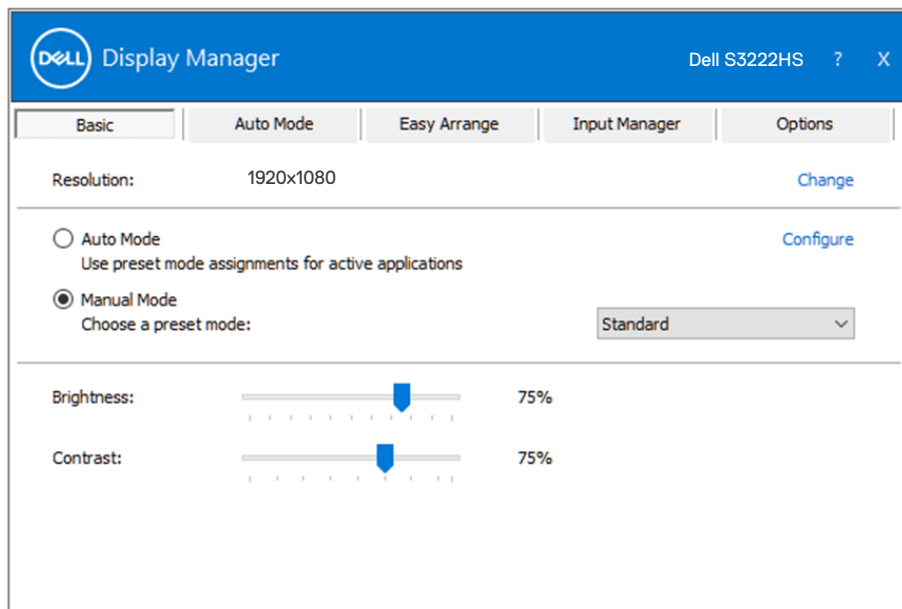

NAPOMENA: Kad je povezano više Dell monitora odaberite „Enable display matrix control“ (Omogući upravljanje matricom zaslona) kako biste svjetlinu, kontrast i unaprijed postavljene kontrole boja primijenili na sve monitore.




 Display Manager Dell S3222HS ▾ ? X


Basic | Auto Mode | Easy Arrange | Input Manager | Options

Resolution: 1920x1080 [Change](#)

Auto Mode [Configure](#)
Use preset mode assignments for active applications

Manual Mode
Choose a preset mode: Standard ▾

Brightness:  75%

Contrast:  75%

Enable display matrix control



Dodjeljivanje unaprijed postavljenih načina rada aplikacijama

Kartica **Auto Mode (Automatski način rada)** omogućuje povezivanje određenog unaprijed postavljenog načina rada s određenom aplikacijom i automatsku primjenu. Kad je omogućeno **Auto Mode (Automatski način rada)**, Dell Display Manager će automatski uključiti odgovarajući **Preset Mode (Unaprijed postavljeni način rada)** prilikom svakog aktiviranja pridružene aplikacije. **Preset Mode (Unaprijed postavljeni način rada)** dodijeljen određenoj aplikaciji može biti isti na svakom priključenom monitoru ili može biti različit za svaki od njih.

Dell Display Manager je unaprijed konfiguriran za mnoge popularne aplikacije. Za dodavanje nove aplikacije na popis dodjeljivanja, jednostavno odvučite aplikaciju s radne površine, izbornika Windows Start ili druge lokacije i otpustite ju na trenutni popis.

NAPOMENA: Dodjele za Unaprijed postavljeni način rada za skupine datoteka, skripte i programe za učitavanje i datoteke koje nisu izvršne kao što su zip archive ili zapakirane datoteke, nisu podržane.

Također možete konfigurirati unaprijed postavljeni način rada igre koji će se koristiti svaki put kad se izvodi aplikacija Direct3D na cijelom zaslonu. Da aplikacija ne bi koristila određeni način rada, dodijelite joj drugi unaprijed zadani način rada.


Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm
Paint	Warm



Organiziranje prozora pomoću značajke Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)

Na podržanim Dell monitorima, kartica **Easy Arrange (Jednostavan raspored)** omogućuje jednostavno raspoređivanje otvorenih prozora u jednom od unaprijed definiranih izgleda tako da ih vučete u zonama. Pritisnite ">" ili koristite tipke Page Up/Page Down za traženje više rasporeda. Ako želite izraditi prilagođeni raspored, rasporedite otvorene prozore i zatim kliknite **Save (Spremi)**.


Za početak rada s funkcijom **Easy Arrange (Jednostavan raspored)**, odaberite ciljni monitor i odaberite jedan od unaprijed određenih rasporeda. Područja za taj raspored odmah se prikazuju na monitoru. Zatim povucite otvoreni prozor preko monitora. Dok vučete prozor, prikazuje se trenutni raspored prozora i aktivno područje se označuje dok prozor prelazi preko njega. U bilo kojem trenutku isпустite prozor u aktivno područje ako prozor želite staviti u to područje.

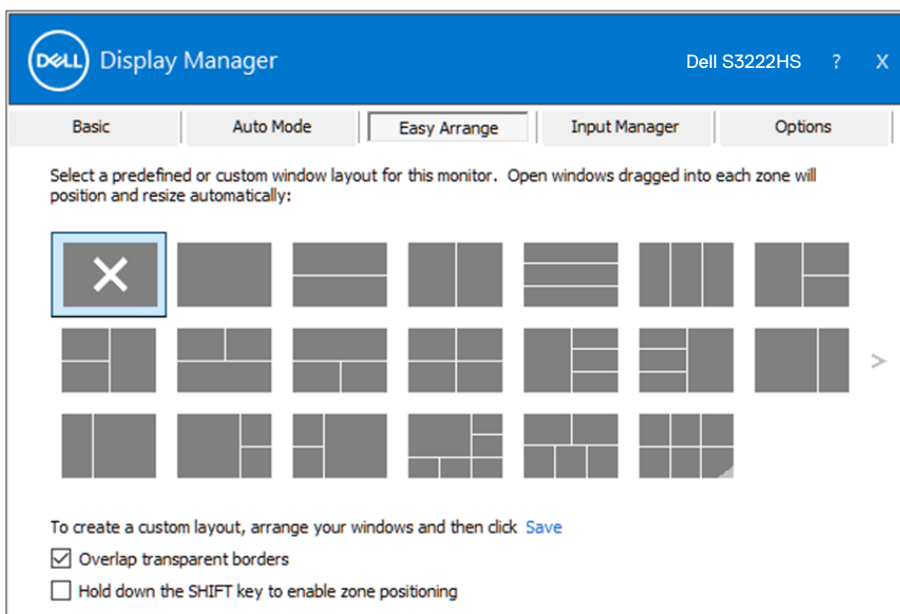


Za izradu prilagođenog rasporeda prozora, promijenite veličinu i položaja prozora na radnoj površini, a zatim kliknite Spremi na kartici **Easy Arrange (Jednostavan raspored)**. Veličina i položaj prozora pohranjuje se kao prilagođeni raspored, a pojaviti će se i ikona prilagođenog rasporeda.



 **NAPOMENA: Ova mogućnost ne sprema i ne pamti otvorene aplikacije. Spremaju se samo veličina i položaj prozora.**

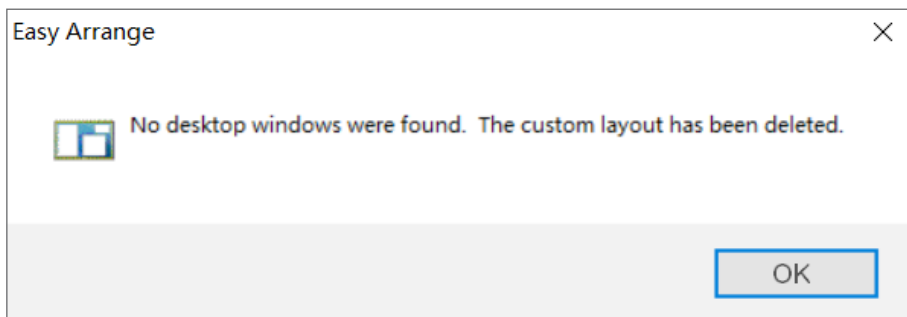


Ako želite koristiti prilagođeni raspored, odaberite ikonu prilagođenog rasporeda. Ako želite izbrisati trenutno spremljeni prilagođeni raspored, zatvorite sve prozore na radnoj površini i zatim kliknite poveznicu Spremi u **Easy Arrange (Jednostavan raspored)**.

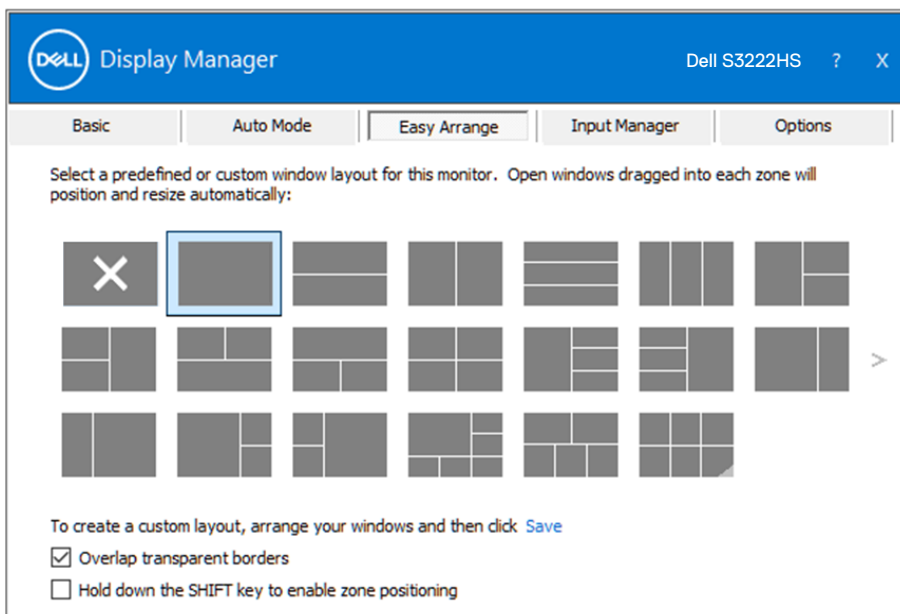

Postoje i drugi napredni načini za korištenje funkcije Easy Arrange (Jednostavan raspored). Pogledajte tablicu u nastavku.

Značajka	Funkcija	Opis
Unaprijedni Easy Arrange (Jednostavan raspored)	Korisnički prilagođeni rasporedi	Spremite i dodijelite naziv za 5 korisnički prilagođenih rasporeda Easy Arrange (Jednostavan raspored) . Konfiguracija x*y rasporeda.
	6 MRU (nedavno korištenih) rasporeda	Pritisnite Ctrl+Shift+Home za prebacivanje između 6 posljednjih MRU rasporeda.
	Brza promjena veličine particije	Pritisnite i držite Ctrl tijekom promjene veličine trenutnog rasporeda Easy Arrange (Jednostavan raspored) za prilagođavanje veličine i brojeva ćelija u rasporedu. Novo formirani raspored Easy Arrange (Jednostavan raspored) spremljen je u položaj ikone Easy Arrange (Jednostavan raspored) . Držite Ctrl i zatim kliknite na ikonu prilagođenog rasporeda za vraćanje na zadani raspored.
	Rasporedi Easy Arrange (Jednostavan raspored) za okomiti (portretni) način rada	Kad se monitor rotira prikazuju se ikone uspravnog načina rada Easy Arrange (Jednostavan raspored) .

 **NAPOMENA: Aplikacija će trebati minimalnu efektivnu razlučivost za njen prozor. Takva aplikacija neće pristajati u zonu Easy Arrange (Jednostavan raspored) ako je ista manja od potrebne veličine prozora.**



Upravljanje s više video ulaza

Kartica **Input Manager (Upravitelj ulaza)** omogućava upravljanje s više video ulaza priključenih na Dell monitor. Time se omogućava vrlo lako prebacivanje između ulaza tijekom rada s više računala.

Navedeni su svi ulazni video priključci na monitoru. Svakom ulazu možete odrediti naziv po želji. Spremite promjene nakon uređivanja.

Možete definirati tipkovnički prečac za brzo prebacivanje na omiljeni ulaz i drugi tipkovnički prečac za brzo prebacivanje između dva ulaza ako često radite s njima.


The screenshot shows the Dell Display Manager (DDM) interface for the Dell S3222HS monitor. The 'Input Manager' tab is selected, showing two input ports: HDMI 1 (Active) and HDMI 2. Each port has an 'Input name' field with a '(Click to edit)' link. Below the input ports is a 'Save' button. Further down, there are two sections for shortcuts: 'Favorite input shortcut key' and 'Input switch shortcut key'. The 'Favorite input shortcut key' section has a dropdown menu set to 'None' and a 'Change active input...' button. The 'Input switch shortcut key' section has two dropdown menus, both set to 'None', with '>>' and '<<>' symbols between them.

NAPOMENA: Dell Display Manager (DDM) komunicira s monitorom čak i kad on prikazuje videozapis s drugog računala. Dell Display Manager možete instalirati na računalo koje često koristite i s njega upravljati uključivanjem i promjenom ulaza. Dell Display Manager možete instalirati i na druga računala priključena na monitor.




Vraćanje položaja aplikacija


Dell Display Manager može pomoći u vraćanju prozora aplikacije u odgovarajuće položaje nakon što ponovno priključite računalo na monitor(e). Toj značajki moguće je brzo pristupiti desnim klikom na ikonu Dell Display Manager na području obavijesti.

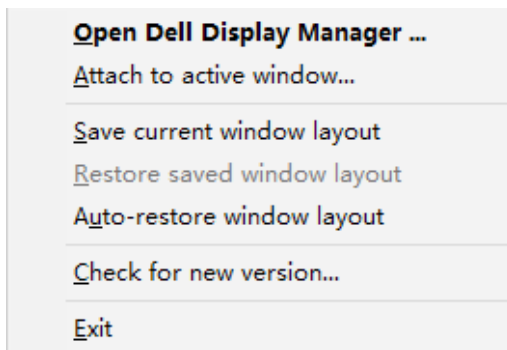

Ako odaberete „**Auto-restore window layout (Automatski vrati raspored prozora)**“, Dell Display Manager će pratiti i upamtiti položaj prozora vaše aplikacije. Dell Display Manager automatski stavlja prozore aplikacije u izvorne položaje nakon što ponovno priključite računalo na monitor(e).

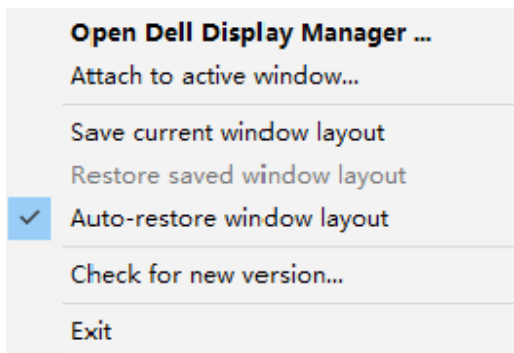

Ako se želite vratiti na omiljeni raspored nakon premještanja prozora aplikacije, prvo možete “**Save current window layout (Spremiti trenutni raspored prozora)**” i zatim “**Restore saved window layout (Vratiti spremljeni raspored prozora)**”.

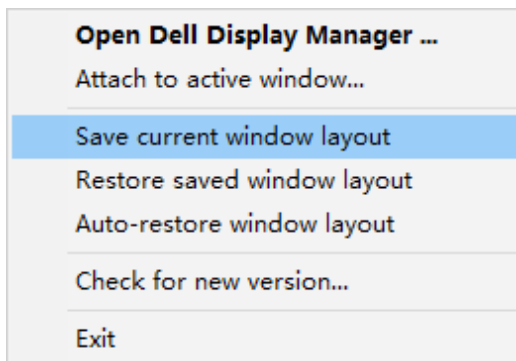

Monitore možete koristiti s različitim modelima ili razlučivostima u svojoj dnevnoj rutini, a na njima možete primijeniti i različit raspored prozora. Dell Display Manager može prepoznati monitor koji ste ponovno priključili i tako vratiti izvorne položaje aplikacije. Ako zamijenite monitor u matričnoj konfiguraciji monitora, možete spremiti raspored prozora prije zamjene i vraćanja rasporeda nakon instalacije novog monitora.


 **NAPOMENA: Aplikacije moraju biti stalno u rado da biste mogli iskoristiti ovu značajku. Dell Display Manager ne pokreće aplikacije.**



DDM spojite na aktivan prozor (samo Windows 10)


DDM ikona može se prikazati na aktivni radni prozor. Kliknite ikonu za laki pristup sljedećim značajkama.

Značajka	Funkcija	Opis
Pridodavanje DDM-a na aktivni prozor (samo Windows 10)	Promjena unaprijed postavljenog načina ili hvatanje na druge particije	DDM ikona pričvršćena na aktivni prozor i korisnik može lako promijeniti položaj prozora, promijeniti unaprijed postavljeni način boje i povezati automatski unaprijed postavljeni način.
	Aktivacija tipkovničkog prečaca	U prozoru pokrenute aplikacije pritisnite Ctrl+Shift+Ins za pokretanje prikazanog DDM izbornika.
	Pomičite prozor aplikacije između ćelija Easy Arrange (Jednostavan raspored)	Pošaljite prozor aplikacije na prethodnu/sljedeću ćeliju Easy Arrange (Jednostavan raspored).
	Pomičite prozor aplikacije između monitora	Pošaljite prozor aplikacije na prethodni/sljedeći monitor.

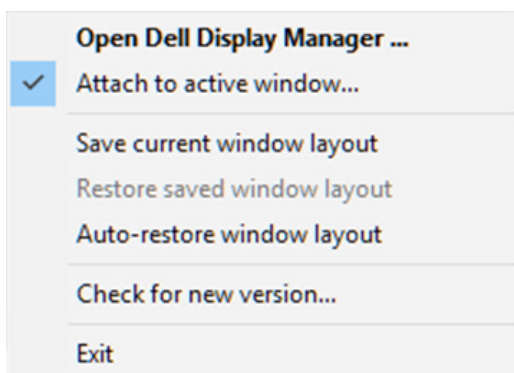

Podešavanje mogućnosti štednje energije


Na podržanim modelima Dell monitora, dostupna je kartica **Options (Mogućnosti)** za odabir mogućnosti štednje energije PowerNap. Svjetlinu monitora možete postaviti na minimalnu razinu ili pokrenuti mirovanje zaslona dok je čuvar zaslona aktiviran.

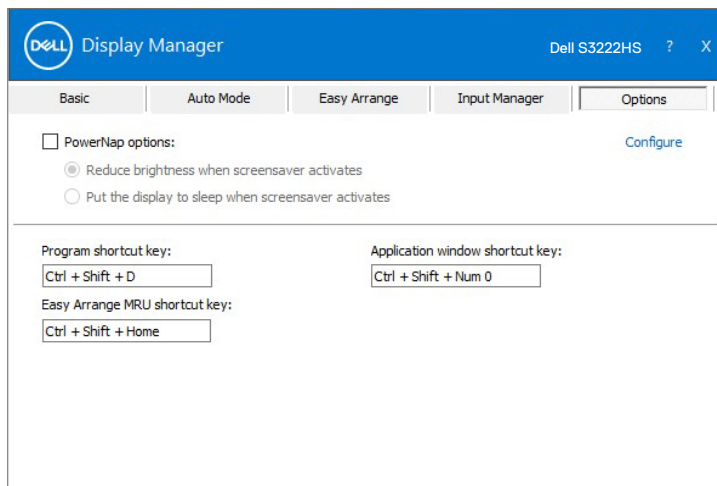

Drugi tipkovnički prečaci


Tipkovničke prečace moguće je definirati za sljedeće radnje i postupke:

- **Program shortcut key (Tipkovnički prečac programa):** za brzo otvaranje dijaloškog okvira **Quick Settings (Brze postavke)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Tipkovnički prečac nedavno korištenog jednostavnog rasporeda):** za brzu primjenu 5 nedavno korištenih rasporeda prozora.
- **Application window shortcut key (Tipkovnički prečac prozora aplikacije):** za pokretanje brzog izbornika s opcijama u **Auto Mode (Automatski način rada)** i **Easy Arrange (Jednostavan raspored)**.

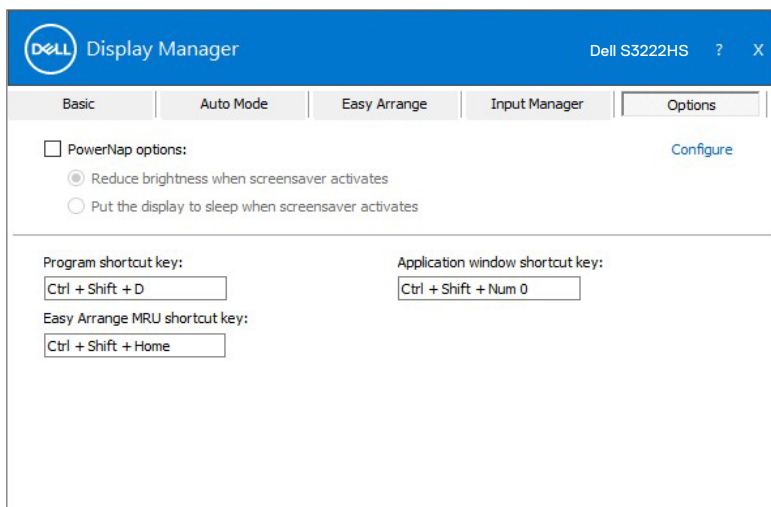


Rješavanje problema

DDM radi samo s podržanim Dell monitorima. DDM ne podržava monitore ostalih proizvođača. Ako DDM ne radi s monitorom, DDM će prikazati sljedeću ikonu u traci s obavijestima.

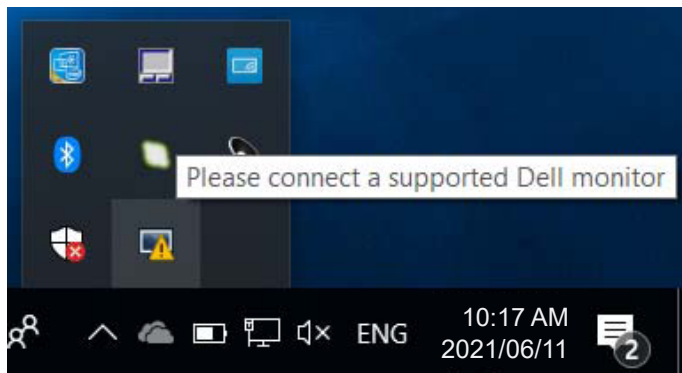

Nakon klika na ikonu **DDM** detaljnije prikazuje poruku pogreške.

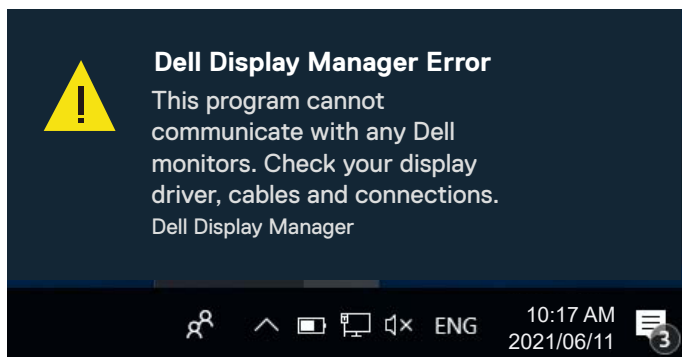

Ako DDM ne može otkriti i/ili komunicirati s podržanim Dell monitorom, pokušajte sljedeće postupke za rješavanje problema:

1. Provjerite je li video kabel propisno povezan na monitor i računalo. Priključnice trebaju biti sigurno i čvrsto priključene na pravilno mjesto.
2. Provjerite OSD monitora i uvjerite se da je DDC/CI protokol omogućen.
3. Provjerite imate li pravilan i najnoviji upravljački program grafičke kartice od proizvođača, kao što su Intel, AMD i NVIDIA. Nekompatibilne ili starije verzije upravljačkih programa grafičkih kartica prouzročit će neispravan rad aplikacije



DDM.

4. Uklonite sve priključne stanice i produžne kabele ili pretvarače između monitora i priključka grafičke kartice. Neki jeftiniji proizvođači, koncentratori ili pretvarači možda neće pravilno podržavati DDC/CI i mogli bi prouzročiti neispravan rad aplikacije DDM. Ažurirajte upravljački program takvog uređaja ako je dostupna novija verzija.
5. Ponovno pokrenite računalo.

DDM možda neće raditi na sljedećim monitorima:

- modeli Dell monitora iz 2013. ili stariji i D-serija Dell monitora. Za više informacija pogledajte web-stranice podrške za Dell proizvode.
- Monitori za igre koji koriste Nvidia baziranu G-sync tehnologiju.
- Virtualni i bežični zasloni ne podržavaju DDC/CI.
- Stariji modeli monitora s DisplayPort verzijom 1.2, možda ćete trebati onemogućiti MST/DP 1.2 pomoću OSD izbornika na monitoru.

Ako je računalo povezano s internetom i ako je dostupna novija verzija aplikacije DDM, pojavit će se poruka s obavijesti. Preporučuje se preuzimanje i instalacija najnovije aplikacije DDM.

Je li se pojavila nova verzija možete provjeriti desnim klikom na ikonu DDM uz istodobni pritisak i držanje tipke Shift.

