

# Монітор Dell 24 SE2422H/SE2422HX

Диспетчер дисплею Dell  
Посібник користувачів

Модель: SE2422H/SE2422HX  
Нормативна модель: SE2422H/SE2422H/SE2422Hb





**ПРИМІТКА: ПРИМІТКА** позначає важливу інформацію, що допоможе краще користуватися комп'ютером.

**Авторські права © 2021 належать Dell Inc. або її філіалам. Всі права застережено.** Dell, EMC та інші торгові марки є торговими марками Dell Inc. або її філіалів. Інші торгові марки можуть бути торговими марками відповідних власників.

2021 – 04

Вид. A00

# Зміст

Огляд. ....	4
Робота з діалогом Quick Settings (Швидкі налаштування) . . . .	5
Налаштування основних функцій дисплею. ....	7
Призначення попереднього налаштування програмам . . .	9
Шаблон Easy Arrange та організація вікон. ....	10
Управління кількома входами відео сигналу . . . . .	14
Відновлення позицій програм . . . . .	16
Застосування функцій енергозбереження . . . . .	18
Інші клавіші швидкого доступу . . . . .	19
Прикріплення DDM до активного вікна (тільки для Windows 10) . . .	20
Пошук та усунення несправностей . . . . .	21




# Огляд

Dell Display Manager (Диспетчер дисплею Dell — DDM) є програмою Microsoft Windows, яка використовується для керування одним монітором або групою моніторів. Він дозволяє вручну налаштовувати відображуване зображення, призначати автоматичні налаштування, керувати енергоспоживанням, організацією вікон, обертанням зображень і іншими функціями на обраних моніторах Dell. Після установки Dell Display Manager запускається при кожному запуску системи і поміщає свій значок в лоток повідомлень. Інформація про монітори, підключених до системи, доступна при наведенні курсору миші на значок в лотку повідомлень.




**ПРИМІТКА:** Програма Dell Display Manager використовує канал DDC/CI для комунікації з монітором. Переконайтеся, що DDC/CI увімкнено в меню наступним чином.

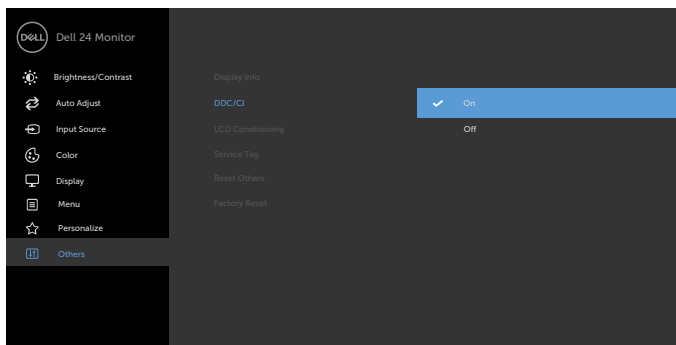

# Робота з діалогом Quick Settings (Швидкі налаштування)

Клацання по значку панелі повідомлень Dell Display Manager відкриває діалогове вікно **Quick Settings (Швидкі налаштування)**. Якщо до комп'ютера підключено кілька підтримуваних моніторів Dell, за допомогою меню можна вибрати конкретний цільовий монітор. Діалогове вікно **Quick Settings (Швидкі налаштування)** дозволяє легко налаштувати яскравість, контрастність, макет вікна тощо. Воно також дозволяє включити автоматичне перемикання між попередньо встановленими режимами або вибрати попередньо встановлений режим вручну.

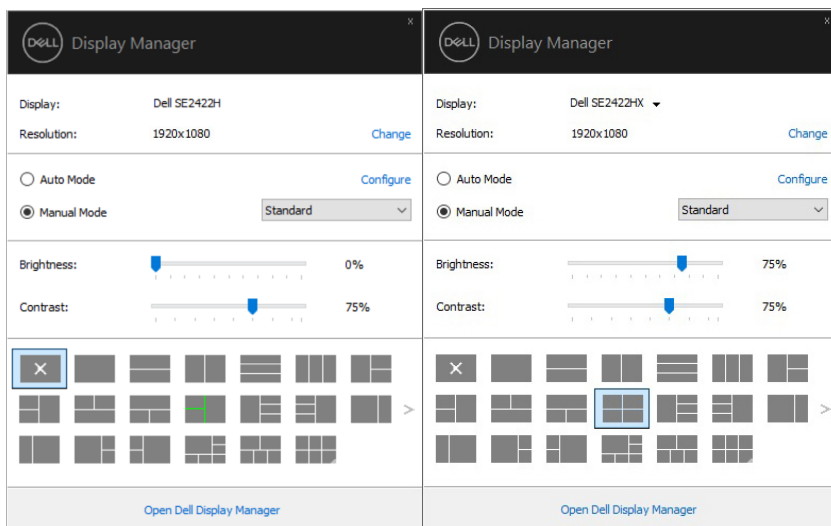

Діалогове вікно **Quick Settings (Швидкі налаштування)** також надає доступ до розширеного інтерфейсу Dell Display Manager, який використовується для налаштування основних функцій, налаштування автоматичного режиму та доступу до інших функцій.





## ПРИМІТКА:

Функція	Значення	Опис
Швидкий доступ до DDM	Клавіші швидкого доступу для виклику користувальницького інтерфейсу DDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ctrl+Shift+D</li><li>• Користуйтеся клавішею Page Up/Page Down або натисніть "&gt;", щоб переглянути всі шаблони Easy Arrange.</li></ul>
	Управління окремим дисплеєм при налаштуванні декількох дисплеїв	<ul style="list-style-type: none"><li>• Виберіть монітор з розкритого списку.</li><li>• Якщо до комп'ютера підключено кілька моніторів, на обраному моніторі на секунду з'явиться значок, щоб ви знали, який монітор ви вибрали.</li><li>• Перемістіть користувальницький інтерфейс DDM на дисплей, яким будете керувати.</li><li>• Натисніть клавіші Press Ctrl+Shift+D, щоб вивести мінімізований користувальницький інтерфейс під курсор миші.</li></ul>





# Налаштування основних функцій дисплею

Ви можете вибрати **Manual Mode (Ручний режим)**, який дозволяє вручну вибрати попередньо встановлений режим, або вибрати **Auto Mode (Автоматичний режим)**, який застосовує попередньо налаштований режим на основі активної програми. При кожній зміні поточного попередньо налаштованого режиму на екрані відображається повідомлення. **Brightness (Яскравість)** і **Contrast (Контрастність)** вибраного дисплея також можна налаштувати безпосередньо на вкладці **Basic (Основні)**.

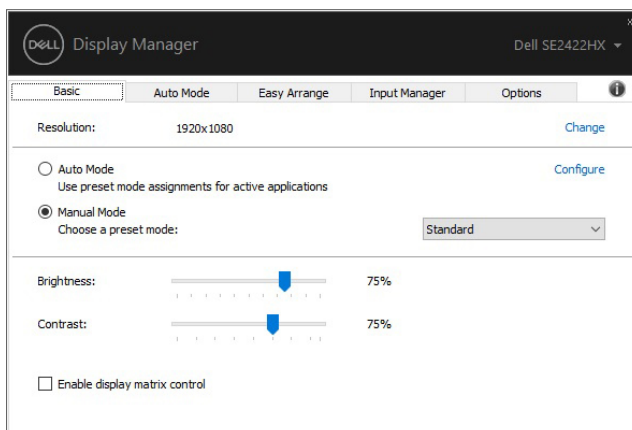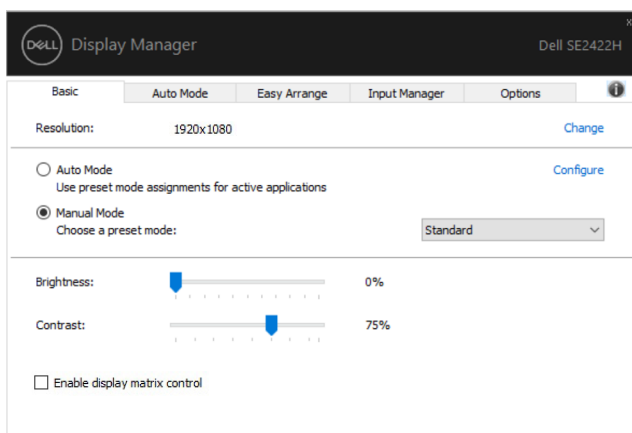

**ПРИМІТКА:** Якщо підключено кілька моніторів Dell, виберіть «Enable display matrix control» («Увімкнути керування матрицею дисплея»), щоб застосувати елементи керування попередніми налаштуваннями яскравості, контрастності та кольору до всіх моніторів.



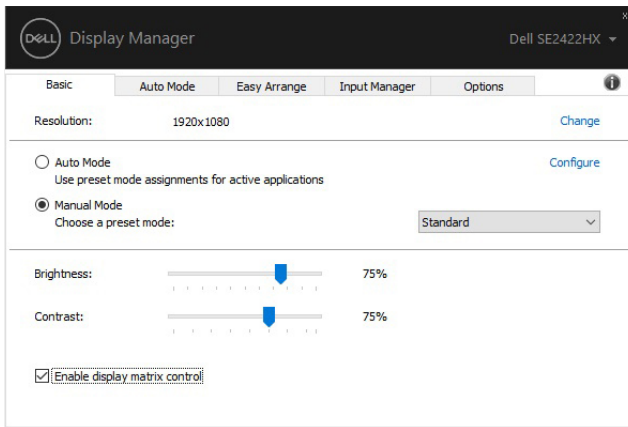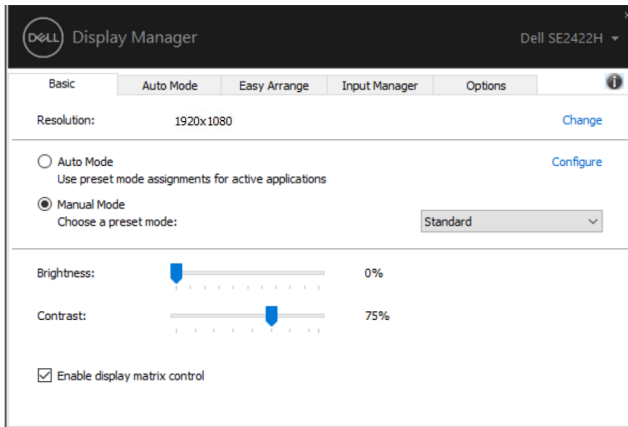





# Призначення попереднього налаштування програм

Вкладка **Auto Mode (Автоматичний режим)** дозволяє зв'язати певний **Preset Mode (попередньо налаштований режим)** з конкретною програмою і застосувати такий режим автоматично. Коли **Auto Mode (Автоматичний режим)** працює, програма Dell Display Manager автоматично перемикає відповідний **Preset Mode (попередньо налаштований режим)** при активації призначеної програми. **Preset Mode (попередньо налаштований режим)**, призначений конкретній програмі, може бути однаковим на кожному підключеному моніторі або відрізнятися від одного монітора до іншого.

Dell Display Manager є попередньо налаштованою програмою для багатьох популярних програм. Щоб додати нову програму до списку призначень, просто перетягніть програму з робочого столу, меню «Пуск» Windows, або будь-якого іншого місця до поточного списку.



**ПРИМІТКА: Попередньо налаштовані призначення режимів для пакетних файлів, скриптів, завантажувачів і невиконуваних файлів, таких як ZIP-архіви або упаковані файли, не підтримуються.**

Ви також можете налаштувати режим попереднього налаштування гри, який буде використовуватися щоразу, коли програма Direct3D працює в повноекранному режимі. Щоб заборонити програмі використовувати режим, призначте їй інший режим попереднього налаштування.

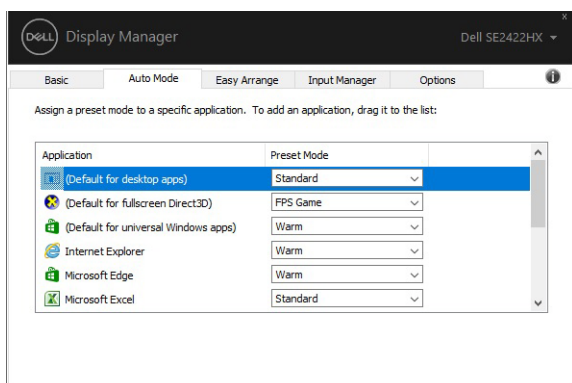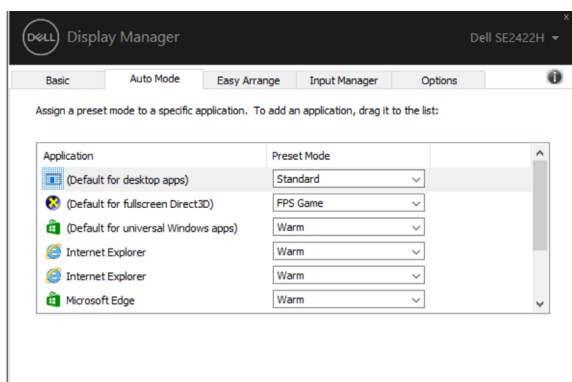



# Шаблон Easy Arrange та організація вікон

Шаблон **Easy Arrange** допоможе вам ефективно організувати вікна програм на робочому столі. Спочатку ви вибираєте попередньо визначений шаблон макета, який підходить для вашої роботи, потім вам просто потрібно перетягнути вікна програм в певні зони. Натисніть “>” або користуйтеся клавішами Page Up/Page Down, щоб знайти більше макетів. Щоб створити користувацький макет, розташуйте відкриті вікна і натисніть кнопку **Save (Зберегти)**.

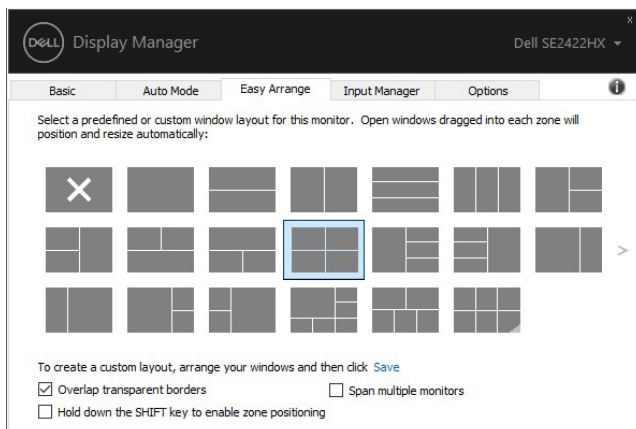
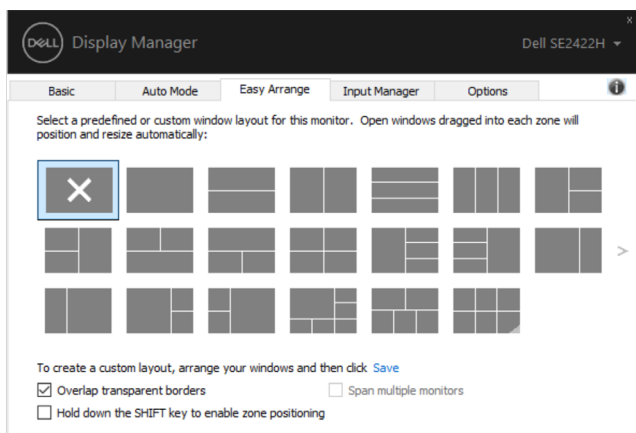


У Windows 10 для кожного віртуального робочого столу можна застосувати різні макети вікон.

Якщо ви часто використовуєте функцію фіксування вікна, можна вибрати **«Hold down the SHIFT key to enable zone positioning» («Утримуйте клавішу SHIFT, щоб увімкнути позиціонування зони»)**. Це дає функції фіксування вікна пріоритет над шаблоном **Easy Arrange**. Необхідно натиснути клавішу Shift, щоб користуватися позиціонуванням шаблону **Easy Arrange**.

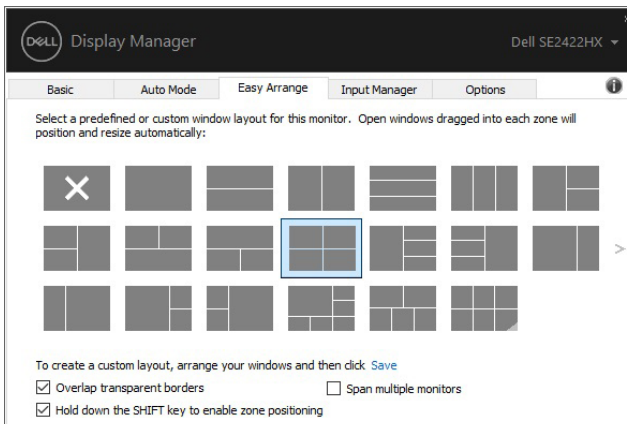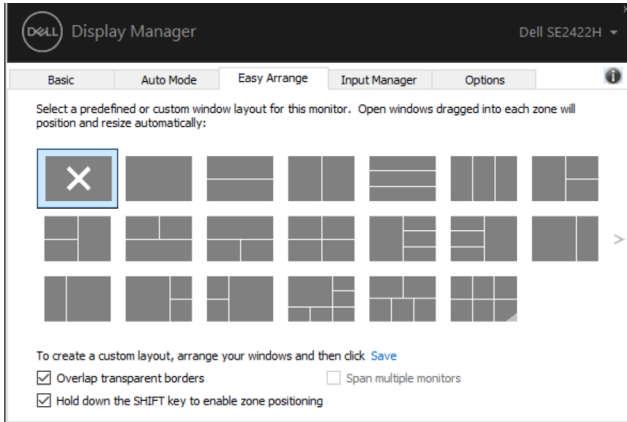


Якщо ви використовуєте кілька моніторів у масиві або матриці, макет **Easy Arrange** можна застосувати до всіх моніторів як до одного робочого столу. Виберіть **«Span multiple monitors» («Об'єднання кількох моніторів»)**, щоб увімкнути цю функцію. Потрібно правильно налаштувати монітори, щоб зробити цю функцію ефективною.

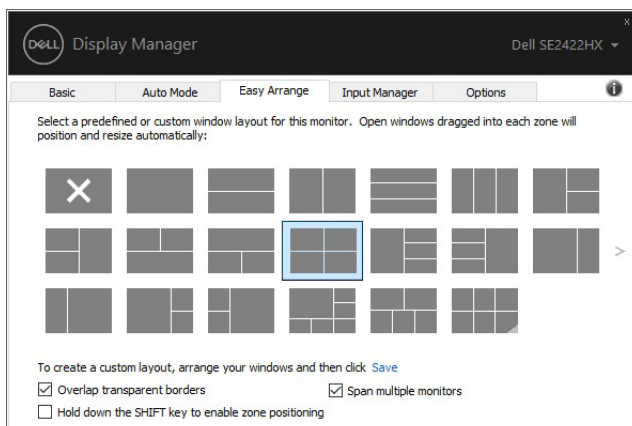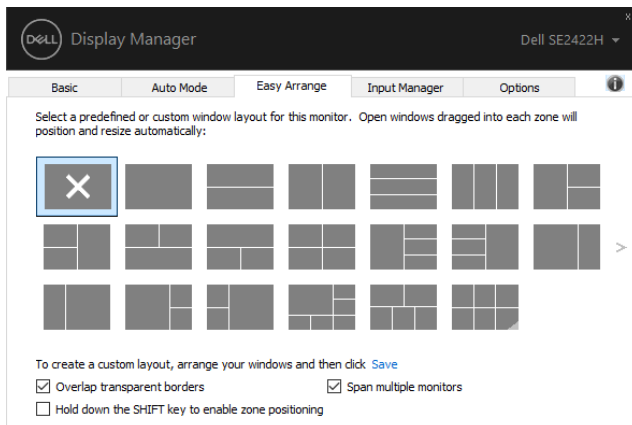

Є й інші розширені можливості використання шаблону **Easy Arrange**. Див. таблицю нижче.

Функція	Значення	Опис
Покращений шаблон <b>Easy Arrange</b>	Користувальницькі макети	<ul style="list-style-type: none"><li>Збережіть і задайте імена 5 користувальницьким шаблонам <b>Easy Arrange</b>.</li><li>Налаштуйте шаблони x*y.</li></ul>
	5 Макети MRU (нещодавно використані макети)	<ul style="list-style-type: none"><li>Натисніть Ctrl+Shift+Home, щоб переключитися між останніми 5 макетами MRU.</li></ul>
	Зміна розміру розділу під час роботи	<ul style="list-style-type: none"><li>Утримуйте клавішу Ctrl при зміні розміру поточного макета <b>Easy Arrange</b>, щоб налаштувати розмір і кількість клітинок в макеті.</li><li>Новий сформований шаблон <b>Easy Arrange</b> зберігається в положенні значка <b>Easy Arrange</b>.</li><li>Утримуючи клавішу Ctrl, клацніть значок зміненого макета, щоб відновити його в макет за замовчуванням.</li></ul>
	Макети <b>Easy Arrange</b> для режиму портретного перегляду	<ul style="list-style-type: none"><li>Значки <b>Easy Arrange</b> для режиму портретного перегляду відображаються при повороті монітора.</li></ul>

 **ПРИМІТКА:** Програма може вимагати мінімальну ефективну роздільну здатність для свого вікна. Така програма може не поміститися в зону шаблону **Easy Arrange**, якщо зона менше необхідного розміру вікна.





# Управління кількома входами відео сигналу

Вкладка **Input Manager (Диспетчер входу)** надає зручні способи управління кількома входами відео сигналу, підключеними до монітора Dell. Це дозволяє дуже легко перемикатися між входами під час роботи з кількома комп'ютерами.


Всі вхідні порти відео сигналу, доступні для вашого монітору, подані у вигляді списку. Ви можете призначити кожному вхідному порту будь-яке ім'я. Збережіть зміни після редагування.

Ви можете призначити комбінацію клавіш швидкого перемикання на ваш улюблений вхід і іншу комбінацію клавіш швидкого перемикання між двома входами, якщо ви часто працюєте з ними.

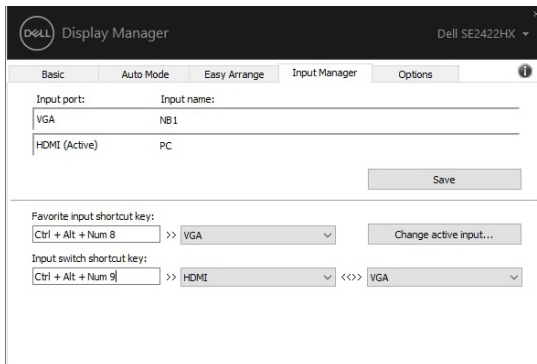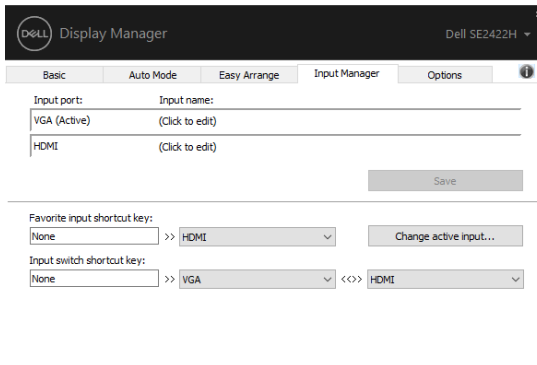

Ви можете використовувати розкривний список для перемикання на будь-яке вхідне джерело.



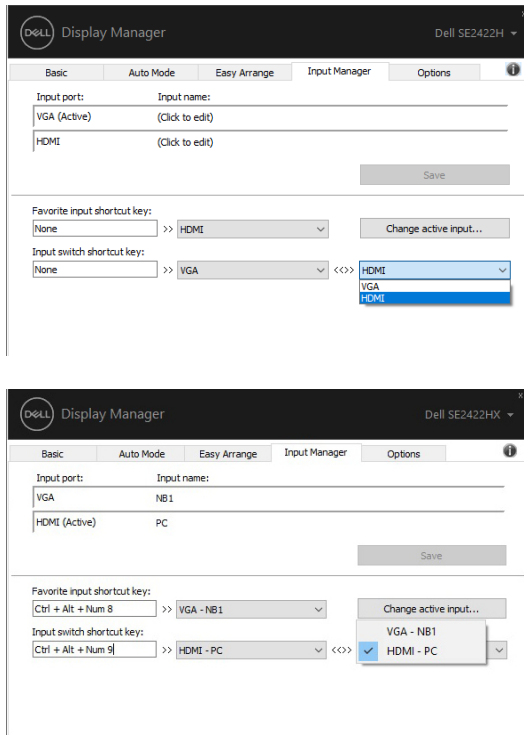


**ПРИМІТКА:** Програма DDM взаємодіє з вашим дисплеєм, навіть якщо на моніторі відображається відео з іншого комп'ютера. Ви можете встановити програму DDM на комп'ютер, який ви часто використовуєте, і керувати перемиканням вхідних даних з нього. Ви також можете встановити програму DDM на інші комп'ютери, підключені до монітора.




# Відновлення позицій програм


DDM може допомогти вам відновити положення вікон програм при повторному підключенні комп'ютера до монітора(ів). Ви можете швидко отримати доступ до цієї функції, клацнувши правою кнопкою миші значок DDM в лотку повідомлень.

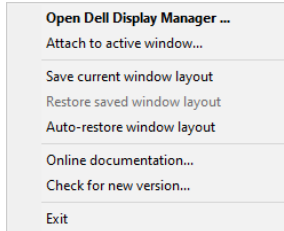

Якщо ви виберете «**Auto-restore window layout**» («**Автоматичне відновлення макета вікна**»), позиції вікон вашої програми будуть відстежуватися і запам'ятовуватися DDM. DDM автоматично повертає вікна програм у вихідне положення при повторному підключенні комп'ютера до монітора(ів).

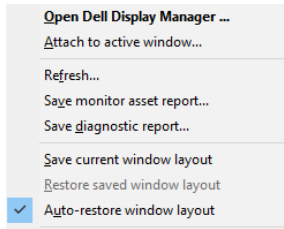

Щоб повернутись в обраний макет, спочатку натисніть далі –«**Save current window layout**» («**Зберегти поточний макет вікна**») і далі – «**Restore saved window layout**» («**Відновити збережений макет вікна**»).

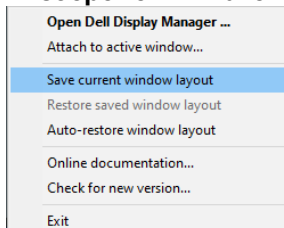


Ви можете використовувати монітори різних моделей або з різними роздільними здатностями в повсякденній роботі, а також застосовувати до них різні макети вікон. DDM може знати монітор, який підключено повторно і відповідно відновити положення програм.







У разі необхідної заміни монітору в конфігурації матриці монітора, ви можете зберегти макет вікна перед заміною і відновити макет після установки нового монітора.

 **ПРИМІТКА:** Необхідно тримати програми в робочому режимі, щоб скористуватися цією функцією. DDM не запускає програми.



# Застосування функцій енергозбереження



На підтримуваних моделях Dell доступна вкладка Options (Параметри), де представлені параметри енергозбереження PowerNap. Ви можете встановити яскравість дисплея на мінімальний рівень або перевести дисплей в сплячий режим при активації заставки.

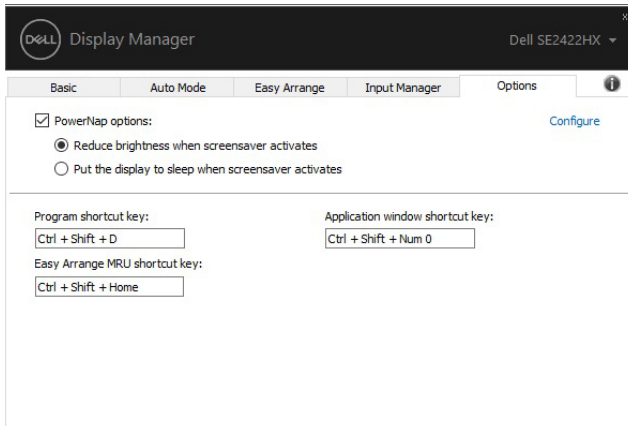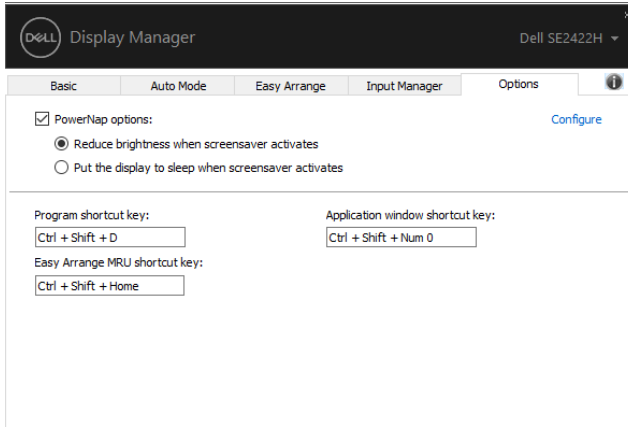

# Інші клавіші швидкого доступу

Ви можете визначити комбінації клавіш швидкого доступу до наступних функцій DDM:



- **Program shortcut key (Клавіша ярлика програми):** для швидкого відкриття діалогового вікна **Quick Settings (Швидкі налаштування)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Клавіша ярлика шаблону Easy Arrange MRU):** для швидкого застосування 5 недавно використаних макетів вікон.
- **Application window shortcut key (Клавіша ярлика вікна програми):** для запуску швидкого меню для параметрів **Auto Mode (Автоматичний режим)** і **Easy Arrange**.

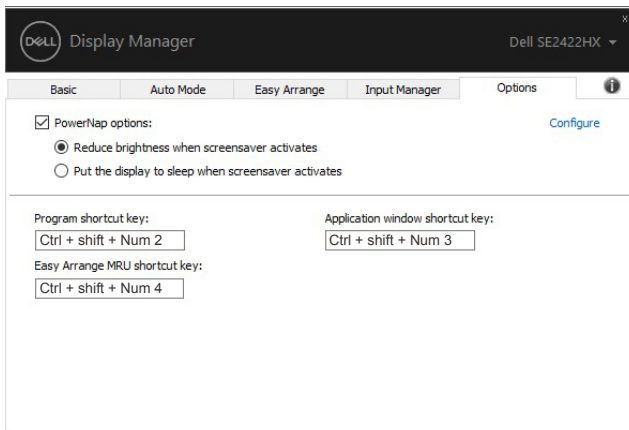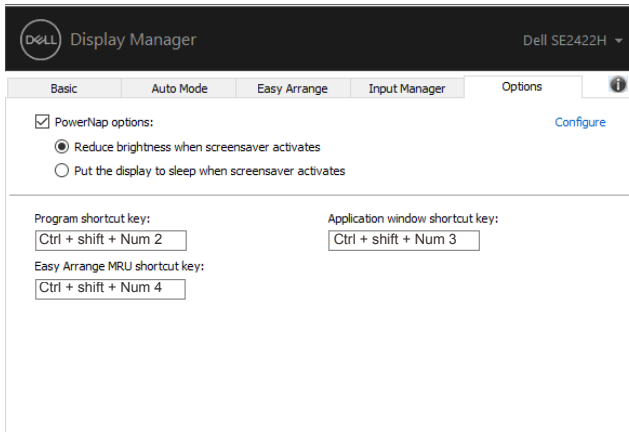

# Прикріплення DDM до активного вікна (тільки для Windows 10)


Значок DDM може бути прикріплений до активного вікна, з яким ви працюєте. Натисніть на значок, щоб легко отримати доступ до нижченаведених функцій.

Функція	Значення	Опис
Прикріплення DDM до активного вікна (тільки для Windows 10)	Зміна попереднього налаштування або прив'язки до різних розділів	<ul style="list-style-type: none"><li>Значок DDM прикріплений до активного вікна, і користувач може легко перемикати положення вікна, змінювати режим попереднього налаштування кольору і призначати режим автоматичного попереднього налаштування.</li></ul>
Запуск клавіші ярлику	Переміщує вікно програми серед клітинок шаблону <b>Easy Arrange</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>У вікні запущеної програми натисніть <b>Ctrl+Shift+Ins</b>, щоб викликати додане меню DDM.</li></ul>
Переміщує вікно програми по моніторах	Переміщує вікно програми по моніторах	<ul style="list-style-type: none"><li>Надсилає вікно програми до попереднього/наступного монітору.</li></ul>

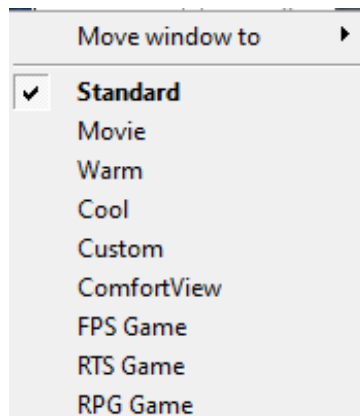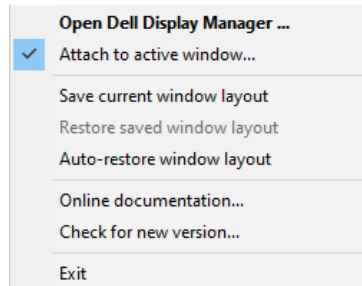


# Пошук та усунення несправностей

Якщо програма DDM не працює на вашому моніторі, DDM відображає такий значок у лотку повідомлень.

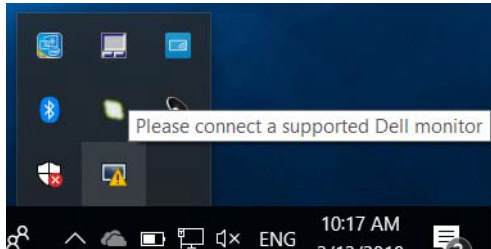

Натисніть на значок, DDM покаже більш докладне повідомлення про помилку.

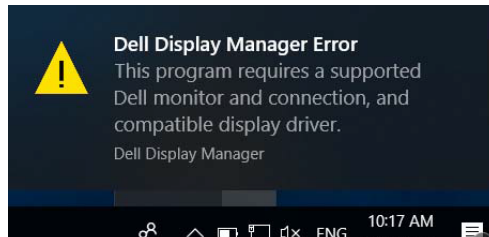

Зверніть увагу, що DDM працює тільки з моніторами виробництва Dell. Якщо ви використовуєте монітори інших виробників, DDM їх не підтримує.

Якщо DDM не може виявити і/або зв'язатися з підтримуваним монітором Dell, виконайте наступні дії для усунення несправностей:

1. Переконайтеся, що кабель відео правильно підключений до монітора і комп'ютера, особливо з'єднувачі повинні бути міцно вставлені у відповідних положеннях.
2. Перевірте екранне меню монітора, щоб переконатися, що DDC/CI увімкнено.
3. Впевніться, що маєте правильний і останній графічний драйвер від продавця графічних драйверів (Intel, AMD, NVidia, тощо). Графічний драйвер часто є причиною збою DDM.
4. Видаліть всі док-станції, подовжувачі кабелів або перетворювачі між монітором і графічним портом. Деякі недорогі подовжувачі, хаби або перетворювачі можуть не підтримувати DDC/CI належним чином і можуть вивести з ладу DDM. Оновіть драйвер такого пристрою, якщо доступна новітня версія.
5. Перезавантажте комп'ютер.



DDM може не працювати з наступними моніторами:

- Моделі моніторів Dell, випущені раніше 2013 року, і монітори Dell серії D. Більш докладно див. <https://www.dell.com/support/monitors>.
- Ігрові монітори з використанням технології G-sync на базі Nvidia
- Віртуальні та бездротові монітори не підтримують DDC/CI
- Деякі старі моделі моніторів DP 1.2, можливо, доведеться відключити MST/DP 1.2 за допомогою екранного меню дисплея

Якщо ваш комп'ютер підключений до Інтернету, вам буде запропоновано перейти на більш нову версію DDM, коли вона буде доступна.

Рекомендується завантажити та встановити новітню версію програми DDM.

Також можна перевірити наявність нової версії, клацнувши правою кнопкою миші на значок DDM.

