

# Dell UltraSharp UP3017A

## Korisnički priručnik

Model: UP3017A  
Regulatorni model: UP3017t



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite računalo na bolji način.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju da se ne poštuju upute.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

**Autorska prava © 2020 Dell Inc. Sva prava pridržana.** Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim autorskim pravima i pravima intelektualnog vlasništva. Dell™ i logotip Dell zaštitni su znakovi tvrtke Dell inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Svi drugi znakovi i nazivi u ovom priručniku su zaštitni znakovi pripadajućih tvrtki.

# Sadržaj

<b>Sigurnosne upute</b> .....	<b>5</b>
<b>Više o monitoru</b> .....	<b>6</b>
Sadržaj pakiranja .....	6
Značajke proizvoda .....	7
Identifikacija dijelova i upravljanja .....	8
Podaci monitora .....	12
Plug-and-Play .....	23
Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela .....	23
Ergonomija .....	24
Rukovanje sa zaslonom i njegovo pomicanje .....	26
Smjernice za održavanje .....	27
<b>Postavljanje monitora</b> .....	<b>28</b>
Pričvršćivanje stalka .....	28
Korištenje funkcija za nagibanje, zakretanje i povećavanje visine .....	31
Prilagođavanje postavki rotacije zaslona sustava .....	32
Povezivanje monitora .....	32
Organizacija kabela .....	35
Uklanjanje stalka monitora .....	36
Ugradnja na zid (opcija) .....	37



<b>Rad s monitorom</b>	<b>38</b>
Uključivanje monitora	38
Uporaba upravljačkih elemenata na prednjoj ploči	38
Uporaba zaslonskog izbornika (OSD)	41
<b>Rješavanje problema</b>	<b>62</b>
Samoprovjera	62
Ugrađeni alat za dijagnostiku	64
Uobičajeni problemi	65
Problemi karakteristični za proizvod	67
Problemi Karakteristični za univerzalnu serijsku sabirnicu (USB)	68
<b>Dodatak</b>	<b>69</b>
FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije	69
Kontaktiranje tvrtke Dell	69
EU baza proizvoda za list s podacima o uštedi energije i o proizvodu:	69



# Sigurnosne upute

Za zaslone sa sjajnim okvirima korisnik mora uzeti u obzir postavljanje zaslona jer okvir može uzrokovati uznemirujući odsjaj svjetla u okruženju i svijetlih površina.

**⚠ UPOZORENJE: Uporaba upravljačkih elemenata, prilagođavanja ili postupaka koji nisu navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja električnim i/ili mehaničkim opasnostima.**

Informacije o sigurnosnim uputama potražite u Informacije o sigurnosti, okolišu i zakonskim propisima (SERI).




# Više o monitoru

## Sadržaj pakiranja

Monitor se isporučuje sa sljedećim komponentama. Provjerite jeste li dobili sve komponente i [kontaktirajte Dell](#) ako nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke su opcione i možda neće biti isporučene s vašim monitorom. Neke značajke ili mediji nisu dostupni u određenim državama.

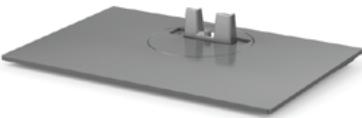	Monitor
	Podizač stalka
	Postolje stalka
	Kabel napajanja (razlikuje se ovisno o zemlji)



	USB 3.0 kabel za odlazni prijenos (omogućuje USB priključke na monitoru)
	DP kabel (DP na mDP)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodič za brzo postavljanje</li> <li>• Informacije o sigurnosti, okolišu i propisima</li> <li>• Izvješće o tvorničkoj kalibraciji</li> </ul>

## Značajke proizvoda


Dell UltraSharp UP3017A monitor ima aktivnu matricu, tranzistor s tankim filmom (TFT), zaslon s tekućim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvjetljenje. Značajke monitora uključuju:

- Aktivno područje zaslona od 75,62 cm (30 inča) (mjereno po dijagonalni) razlučivosti 2560 x 1600 (format slike 16:10) i podršku prikaza u punom zaslonu za manje razlučivosti.
- Mogućnosti prilagodbe naginjanjem, okretanjem, zakretanjem i povećanjem visine.
- Prijenosno postolje i rupe za montiranje veličine 100 mm sukladno standardu Video Electronics Standards Association (VESA™) za fleksibilna rješenja montiranja.
- Ekstenzivna digitalna povezivost uz DP, mDP, HDMI i USB 3.0 osigurava očuvanje tehnološke suvremenosti monitora.
- Podržava glavne standarde prostora boje za Adobe RGB, sRGB, REC709 i DCI-P3.
- Mogućnost za Plug and play ako to sustav podržava.
- Optimizirajte udobnost za oči sa zaslonom bez titranja i funkcijom ComfortView koja smanjuje emisiju plavog svjetla.
- Prilagođavanje zaslonskog prikaza (OSD) za lako postavljanje i optimizaciju zaslona.
- Podržava DP 1.2 MST (također poznato kao DP lančana veza) za postavu više monitora.
- Utor za sigurnosno zaključavanje.
- Podržava Mogućnost upravljanja imovinom.
- Staklo bez arsena i žive samo za zaslon.
- Energetska mjera prikazuje razinu energije koju monitor troši u stvarnom vremenu.
- $\leq 0,3$  W u stanju pripravnosti.



# Identifikacija dijelova i upravljanja


## Pogled sprjeda

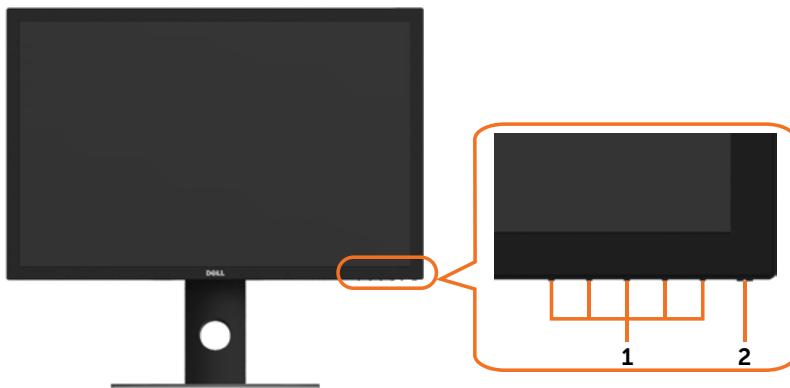

Oznaka	Opis
<b>1</b>	Funkcijske tipke (više informacija potražite u <a href="#">Operating the Monitor (Rad s monitorom)</a> )
<b>2</b>	Gumb za uključivanje/isključivanje (s LED indikatorom) Stalno bijelo svjetlo označava da je monitor uključen i da radi normalno. Trepćuće bijelo svjetlo označava da se monitora nalazi u načinu rada za pripravnost.




## Pogled straga

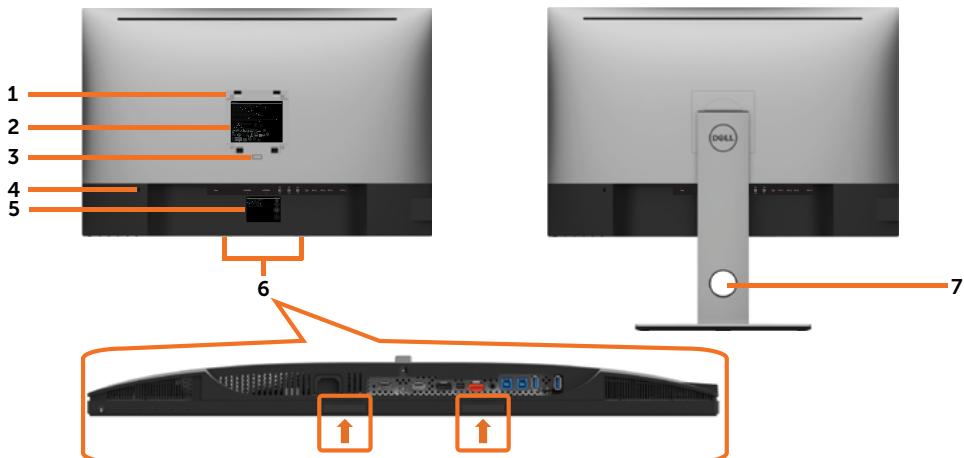


Oznaka	Opis	Uporaba
1	VESA rupe za ugradnju (100 mm x 100 mm - iza pričvršćenog VESA pokrova)	Ugradnja monitora na zid pomoću VESA kompatibilnog kompleta za ugradnju na zid (100 mm x 100 mm).
2	Regulativna oznaka	Prikazuje popis regulativnih odobrenja.
3	Gumb za oslobođanje stalaka	Oslobađa stalak od monitora.
4	Utor za sigurnosno zaključavanje	Pričvršćuje monitor bravom za sigurnosno uže (prodaje se zasebno).
5	Crtični kod, serijski broj i naljepnica servisne oznake	Pogledajte ovu naljepnicu ako morate kontaktirati Dell za tehničku podršku.
6	Dell Soundbar mounting slots	Attaches the optional Dell soundbar. <b>NAPOMENA:</b> Please remove the plastic strip covering the mounting slots before affixing the Dell Soundbar. Dell zvučnički modul prodaje se zasebno.
7	Utor za pričvršćenje kabela	Koristite ga za organiziranje kabela, postavljanjem kroz utor.



## Pogled sa strane

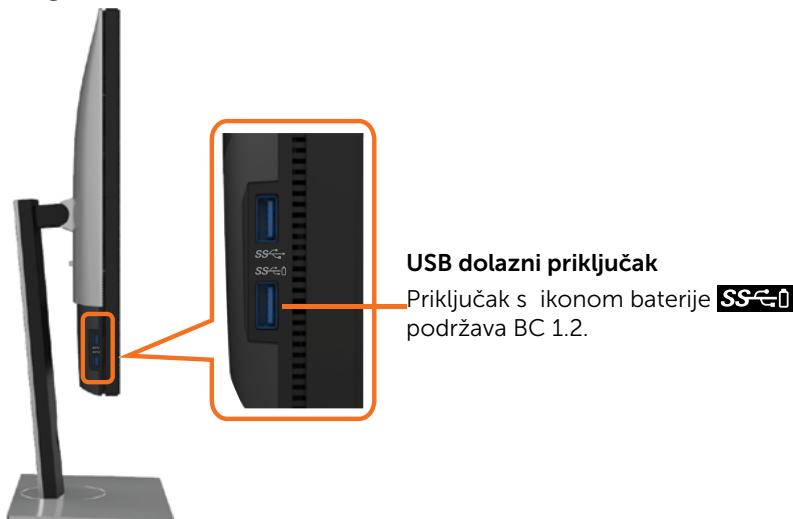

## Pogled s donje strane

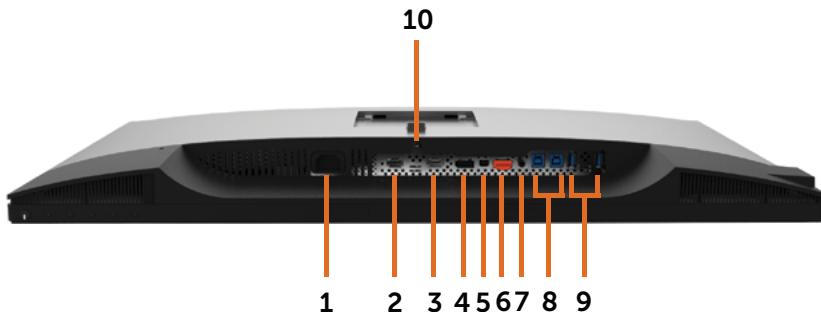

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Priklučak za AC napajanje	Povezivanje kabela napajanja monitora.
2	HDMI1 priključak	Priklučite računalo s HDMI kabelom (opcija).
3	HDMI2 priključak	
4	DP priključak (ulaz)	Povežite računalo DP kabelom.
5	mDP priključak (ulaz)	Povežite računalo mDP na DP kabelom.
6	DP priključak (izlaz) 	DP izlaz za monitor koji podržava MST (višestruki prijenos). DP 1.1 monitor se može spojiti samo kao posljednji monitor u MST lancu. Ako želite omogućiti MST, pogledajte upute u odjeljku " <a href="#">Spajanje monitora za funkciju DP MST</a> ". <b>NAPOMENA:</b> Uklonite gumeni čep prilikom korištenja izlaznog DP konektora.
7	Izlazni linijski audio priključak	Povežite zvučnike za reprodukciju zvuka iz HDMI ili DP audio kanala. Podržava samo 2-kanalni zvuk. <b>NAPOMENA:</b> Izlazni linijski audio priključak ne podržava slušalice. <b>⚠️ UPOZORENJE: Prekomjeran zvučni tlak iz slušalice ili slušalica može uzrokovati oštećenje ili gubitak slухa.</b>
8	USB odlazni priključak	Priklučite USB kabel koji ste dobili s monitorom na računalo. Kada je ovaj kabel povezan, možete koristiti dolazne USB priključke na monitoru.
9	USB dolazni priključak	Priklučite USB uređaj. Ovaj priključak možete koristiti samo nakon povezivanja USB kabela na računalo i USB priključak za odlazni prijenos na monitoru. Priključak s ikonom baterije  podržava BC 1.2.



<b>10</b>	Fiksiranje stalka	Za fiksiranje stalka na monitoru vijkom M3 x 6 mm (vijak se ne isporučuje).
-----------	-------------------	---

## Podaci monitora

Vrsta zaslona	Aktivna-matrica - TFT LCD
Vrsta ploče	Tehnologija preklapanja u ravnini (In-Plane Switching)
Aspect Ratio (Format prikaza)	16:10
Dimenzije vidljive slike	
Dijagonalno	75,62 cm (30 inča)
Aktivno područje	
Vodoravno	641,3 mm (25,2 inča)
Okomito	400,8 mm (15,8 inča)
Područje	257025,0 mm <sup>2</sup> (398,2 inča <sup>2</sup> )
Gustoća piksela	0,251 mm x 0,251 mm
Piksela po inču (PPI)	101
Kut gledanja	
Vodoravno	178SDgr (tipično)
Okomito	178SDgr (tipično)
Osvjetljenje	350 cd/m <sup>2</sup> (tipično)
Omjer kontrasta	1000 do 1 (tipično)
Premaz ekrana zaslona	Zaštitni sloj protiv bliještanja prednjeg polarizatora (3H)
Pozadinsko osvjetljenje	Bijeli LED, EDGELIGHT sustav
Vrijeme odziva (Sivo na sivo)	6 ms (brzi način rada) 8 ms (NORMALAN način rada)
Dubina boje	1,07 Billion boja
Gamut boje*	99% Adobe RGB 99% sRGB 99% REC709 99% DCI-P3
Preciznost kalibracije	Delta E < 2 (prosjek)



Povezivost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DP 1,2 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x mDP 1,2 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x DP 1,2 (izlaz) sa MST (HDCP 1,4)</li> <li>• 2 x HDMI1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 2 x USB 3.0 priključak za prijenos podataka s računalom</li> <li>• 2 x USB 3.0 s BC1.2 mogućnošću punjena pri 2 A (maks.)</li> <li>• 2 x USB 3.0 priključak za prijenos podataka na računalo</li> <li>• 1 x analogni 2.0 audio linijski izlaz (priključnica od 3,5 mm)</li> </ul>
Širina obruba (od ruba monitora do aktivnog područja)	22,71 mm (Vrh/Lijevo/desno) 23,48 mm (Dno)
Podesivost	
Stalak s podesivom visinom	150 mm
Nagib	-5SDgr do 21SDgr
Zakretanje	-30SDgr do 30SDgr
Okretište	-90SDgr do 90SDgr
Organizacija kabela	Da
Kompatibilnost s aplikacijom Dell Display Manager (DDM)	Lako uređivanje rasporeda i ostale ključne značajke
Sigurnost	Utor za sigurnosno zaključavanje (kabel sa zaključavanjem prodaje se odvojeno) Utor za sigurnosno zaključavanje stalka (na ploču)

 **NAPOMENA\***: samo na prirodnoj ploči, pod gotovom postavkom Prilagođeni način rada.

## Podaci o razlučivosti

Horizontalno područje skeniranja	30 kHz do 113 kHz (DP/HDMI)
Vertikalno područje skeniranja	50 Hz do 86 Hz (DP/HDMI)
Maksimalna unaprijed postavljena razlučivost	2560 x 1600 pri 60 Hz
Mogućnosti video prikaza (DP & HDMI reprodukcija)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, QHD



## Unaprijed postavljeni načini prikaza

Način prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinkronizacije (horizontalno/vertikalno)
720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.0	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1200	74.04	59.95	154.0	+/-
VESA, 2048 x 1080	26.27	24	58.22	+/-
VESA, 2048 x 1280 - R	78.918	59.922	174.25	+/-
VESA, 2560 x 1600	98.71	59.97	268.5	+/-



## Načini MST višestrukog prijenosa (MST)

MST izvorni monitor	Maksimalni broj podržanih vanjskih monitora	
	2560 x 1600/60 Hz	1920 x 1200/60 Hz
2560 x 1600/60 Hz	1	2

**NAPOMENA:** Maksimalna podržana razlučivost vanjskog monitora je 2560x1600 60 Hz.

## Električni podaci

Ulagani videosignalni	<ul style="list-style-type: none"><li>Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju</li><li>Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohma impedancije</li><li>• Podrška ulaganih signala za DP/HDMI</li></ul>
Ulagani napon/frekvencija/struja	100-240 V AC / 50 ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,6 A (maksimalno)
Struja pokretanja	120 V: 30 A (maks.) 240 V: 60 A (maks.)
Potrošnja snage	0.2 W (Isključeni način rada) <sup>1</sup> 0.3 W (Način rada u pripravnosti) <sup>1</sup> 35.8 W (Uključeni način rada) <sup>1</sup> 108 W (Maksimalno) <sup>2</sup> 38.4 W ( $P_{on}$ ) <sup>3</sup> 120.0 kWh (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kako je definirano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Maksimalne postavke za svjetlinu i kontrast uz maksimalno opterećenje na USB priključcima.

<sup>3</sup>  $P_{on}$ : Potrošnja snage u uključenom stanju izmjerena prema metodi ispitivanja Energy Star.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmjerena prema metodi ispitivanja Energy Star.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i prikazuje laboratorijske performanse. Vaš proizvod može raditi drugačije, ovisno o softveru, komponentama i perifernim uređajima koje ste kupili i nemamo obavezu ažurirati takve podatke. Sukladno tome, korisnik se ne smije oslanjati na ove informacije u donošenju odluka o električnim tolerancijama ili ostalim odlukama. Za točnost ili potpunost ne daje se jamstvo izričito ili implicirano.



## Fizičke karakteristike

Vrsta priključka	<ul style="list-style-type: none"><li>• DP (HDCP 1.4) priključak (uključeni DP ulaz i DP izlaz)</li><li>• mDP (HDCP 1.4) priključak</li><li>• HDMI (HDCP 1.4) priključak</li><li>• Linijski izlaz zvuka</li><li>• USB 3.0 priključak</li></ul> <p>(Priklučak s ikonom baterije  podržava BC 1.2)</p>
Vrsta signalnog kabela (u kutiji)	Kabel DP na mDP 1,8 m Kabel USB 3,0 1,8 m
Dimenzije (sa stalom)	
Visina (produženo)	632,3 mm (24,89 inča)
Visina (uvučeno)	482,3 mm (18,99 inča)
Širina	686,9 mm (27,04 inča)
Dubina	217,0 mm (8,54 inča)
Dimenzije (bez stala)	
Visina	447,1 mm (17,60 inča)
Širina	686,9 mm (27,04 inča)
Dubina	58,0 mm (2,28 inča)
Dimenzije stala	
Visina (produženo)	478,2 mm (18,83 inča)
Visina (uvučeno)	430,5 mm (16,95 inča)
Širina	343,5 mm (13,52 inča)
Dubina	217,0 mm (8,54 inča)
Masa	
Masa s ambalažom	13,10 kg (28,88 lb)
Masa sa sklopom stala i kabelima	9,59 kg (21,14 lb)
Masa bez sklopa stala (za zidni nosač ili VESA nosač - bez kabela)	6,49 kg (14,31 lb)
Masa sklopa stala	2,81 kg (6,19 lb)
Sjajni prednji okvir	2~4 GU




## Karakteristike okruženja

Zadovoljeni standardi	
Zasloni s TCO certifikatom.	Da
Usklađen za RoHS.	Da
Monitor bez BFR/PVC materijala (isključujući vanjske kabele)	Da
Temperatura	
Radno	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
U mirovanju	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radno	od 10% do 80% (bez kondenzacije)
U mirovanju	od 5% do 90% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina	
Radno	5.000 m (16.404 ft) (maksimalno)
U mirovanju	12.192 m (40.000 ft) (maksimalno)
Rasipanje topline	368,51 BTU/sat (maksimalno) 122,24 BTU/sat (uključeni način rada)



## Raspored kontakata


### DP priključak (ulaz)

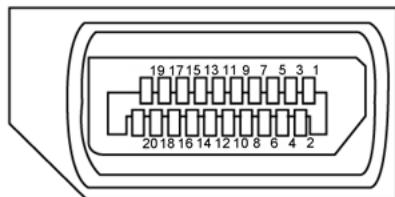

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 20 kontakata
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	DP_Cable Detect
17	AUX CH (n)
18	Hot Plug Detect
19	GND
20	+3.3V DP_PWR




## DP priključak (izlaz)

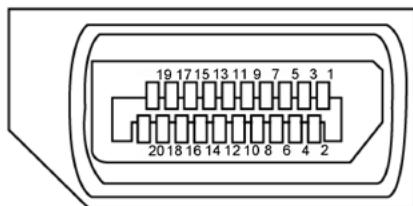

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 20 kontakata
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Hot Plug Detect
19	GND
20	DP_PWR




## mDP priključak

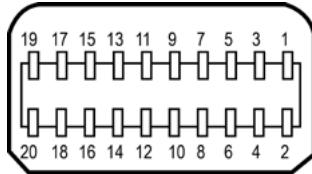

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 20 kontakata
1	GND
2	Hot Plug Detect
3	ML3 (n)
4	CONFIG1
5	ML3 (p)
6	CONFIG2
7	GND
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML0 (p)
11	ML2 (p)
12	ML0 (p)
13	GND
14	DP_Cable Detect
15	ML1 (n)
16	AUX (p)
17	ML1 (p)
18	AUX (n)
19	GND
20	+3.3V DP_PWR



## HDMI priključak

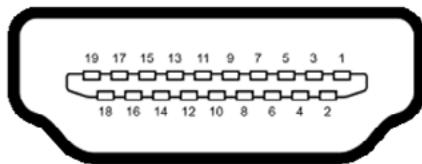

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 19 kontakata
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0 +
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0 -
10	TMDS CLOCK +
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK -
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT



## Univerzalna serijska sabirnica (USB)

U ovom odjeljku nalaze se podaci o USB priključcima koji su dostupni na monitoru.

**NAPOMENA:** Do 2 A na dolaznom USB priključku (Priklučak s  ikonom baterije) s BC 1.2 kompatibilnim uređajima; do 0,9 A na ostala 2 dolazna USB priključka.

Računalo ima sljedeće USB priključke:


- 2 odlazni - dolje
- 4 dolazna - 2 na lijevoj strani, 2 dolje

Priklučak za punjenje - priključci s ikonom baterije  podržavaju mogućnost brzog punjenja ako je uređaj kompatibilan s BC 1.2.


**NAPOMENA:** USB priključci monitora rade samo kad je monitor uključen ili Način rada u pripravnosti. Ako isključite monitor i zatim ga ponovno uključite, do nastavka normalnog rada priključenih perifernih uređaja može proći nekoliko sekundi.

Brzina prijenosa	Brzina prijenosa podataka	Potrošnja snage
SuperSpeed	5 Gbps	4.5 W (Maks., svaki priključak)
Visoka brzina	480 Mbps	2.5 W (Maks., svaki priključak)
Puna brzina	12 Mbps	2.5 W (Maks., svaki priključak)

**USB odlazni priključak**

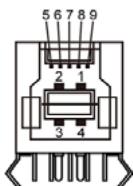

**USB dolazni priključak**

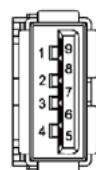

Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield



## Plug-and-Play

Monitor možete instalirati u bilo koji sustav kompatibilan s Plug and Play. Monitor automatski osigurava računalnom sustavu funkciju EDID (Podaci identifikacije proširenog prikaza) koristeći protokole DDC (Prikaz podatkovnog kanala), tako da se računalo može konfigurirati i optimizirati postavke monitora. Većina monitora instalira se automatski; prema želji možete odabrati različite postavke. Više informacija o promjeni postavki monitora potražite u [Operating the Monitor \(Rad s monitorom\)](#).

## Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela

Tijekom postupka proizvodnje LCD monitora nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela zaglave u nepromjenjivo stanje, a teško ih je vidjeti i ne utječu na kvalitetu ili uporabljivost zaslona. Više informacija o pravilima u vezi piksela LCD monitora potražite na Dell stranici za podršku na: <http://www.dell.com/support.monitors>.




# Ergonomija

- △ **OPREZ: Nepravilna ili dugotrajna upotreba tipkovnice može uzrokovati ozljede.**
- △ **OPREZ: Dugotrajno gledanje zaslona monitora može dovesti do naprezanja očiju.**
- Zbog udobnosti i učinkovitosti, pratite sljedeće smjernice prilikom postavljanja i upotrebe radne postaje računala:**

- Postavite monitor tako da se za vrijeme rada nalazi točno ispred vas, zajedno s tipkovnicom. Možete kupiti posebne police koje olakšavaju pravilno postavljanje tipkovnice.
- Da biste smanjili rizik od naprezanja oka i bolova u vratu/leđima/ramenima uslijed korištenja monitora u dugim vremenskim periodima, predlažemo sljedeće:
  1. Postavite zaslon na 50 do -70 cm od očiju.
  2. Često trepcite kako biste navlažili i ovlažili oči kada radite s monitorom.
  3. Uzimajte redovite stanke od 20 minuta svaka dva sata.
  4. Za vrijeme stanke nemojte gledati u monitor i gledajte barem 20 sekundi u određeni predmet koji je od vas udaljen barem 6 m.
  5. Za vrijeme stanke obavite vježbe istezanja kako biste oslobodili napetost u vratu/rukama/leđima/ramenima.
- Pobrinite se da je zaslon monitora u ravnni očiju ili blago ispod kada sjedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora, kontrast i svjetlinu.
- Prilagodite svjetlo u okolini (svjetla iznad glave, stolne svjetiljke i zastore ili zavjese blizu prozora) kako biste smanjili odbljesak i sjaj na zaslonu monitora.
- Koristite stolac koji dobro podupire donji dio leđa.
- Držite podlaktice horizontalno postavljene, sa zapešćima u neutralnom, udobnom položaju prilikom upotrebe tipkovnice ili miša.
- Uvijek ostavite prostora za odmor ruku prilikom korištenja tipkovnice i miša.
- Neka gornji dio ruku prirodno leži na obje strane.
- Stopala položite ravno na pod.
- Kada sjedite, prebacite težinu nogu na stopala, a ne na prednji dio sjedala. Prilagodite visinu stolca ili koristite oslonac za stopala ako je potreban za održavanje pravilnog položaja tijela.
- Mijenjajte radne aktivnosti. Pokušavajte organizirati posao tako da ne morate dugo sjediti i raditi. Redovito ustanite i prošetajte uokolo.
- Na područje ispod stola ne smije biti prepreka i kabela ili električnih kabela koji mogu narušavati udobnost pri sjedenju ili koji predstavljaju opasnost od spoticanja.




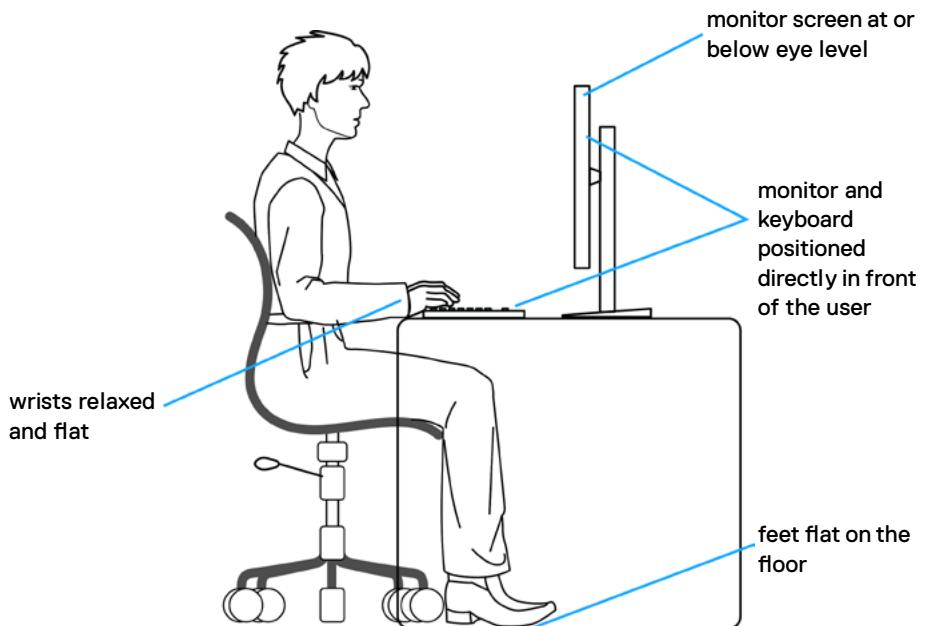


## Rukovanje sa zaslonom i njegovo pomicanje

Kako biste osigurali sigurnu potrebu monitora prilikom njegova podizanja ili pomicanja, slijedite smjernice iz nastavka:

- Prije pomicanja ili podizanja monitora, isključite računalo i monitor.
- Iskopčajte sve kabele iz monitora.
- Postavite monitor u izvornu kutiju s izvornim ambalažnim materijalom.
- Prilikom podizanja ili pomicanja monitora, čvrsto držite donji rub i bočnu stranu monitora bez primjene prevelike sile.

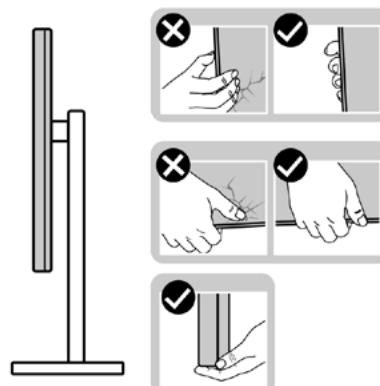


- Prilikom podizanja ili pomicanja monitora, pazite da je zaslon uvijek okrenut od vas i nemojte pritisnuti područje zaslona kako ga ne biste ogrebali ili oštetili.

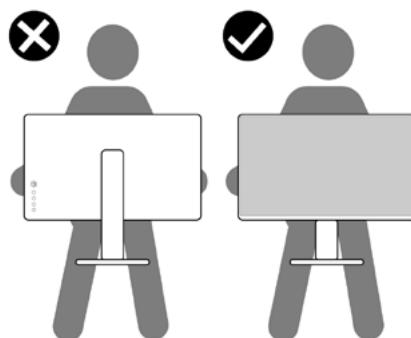

- Pri transportu monitora, pazite da ne bude izložen iznenadnim udarcima ili vibracijama.



- Prilikom podizanja ili pomicanja monitora, nemojte ga preokretati držeći ga za stalak ili podizač stalka. To može dovesti do nehotičnog oštećenja monitora ili do tjelesnih ozljeda.

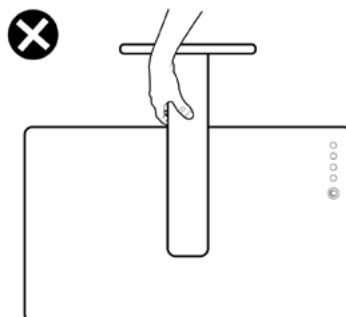

## Smjernice za održavanje

### Čišćenje monitora

**⚠ UPOZORENJE:** Prije čišćenja monitora iskopčajte kabel napajanja monitora iz električne utičnice.

**⚠ OPREZ:** Pročitajte [Safety Instructions \(Sigurnosne upute\)](#) prije čišćenja monitora i pridržavajte ih se.

Za najbolje postupke slijedite upute sa sljedećeg popisa tijekom raspakiranja, čišćenja ili rukovanja monitorom:

- Za čišćenje antistatičkog zaslona vašeg monitora, vodom blago namočite meku, čistu krpnu. Po mogućnosti koristite posebnu tkaninu ili otopinu za čišćenje zaslona odgovarajuću za anitstatički sloj. Nemojte koristiti benzen, razrjeđivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimirani zrak.
- Koristite vlažnu, meku krpnu za čišćenje monitora. Izbjegavajte korištenje deterdženata bilo koje vrste jer neki deterdženti ostavljaju mutan sloj na monitoru.
- Ako primijetite bijeli prah kada otpakirate monitor, obrišite ga krpom.
- Oprezno rukujte monitorom, ako se tamniji monitori ogrebu, na njima se lakše pojavljuju bijeli tragovi struganja nego na monitorima svjetlijе boje.
- Da biste održali najbolju kvalitetu slike monitora koristite dinamički promjenjiv čuvar zaslona i isključujte ga kad nije u uporabi.




# Postavljanje monitora

## Pričvršćivanje stakla

 **NAPOMENA:** Podizač stakla i postolje stakla su odvojeni kad se monitor isporuči iz tvornice.

 **NAPOMENA:** Sljedeći postupak vrijedi za zadani stalak. Ako ste kupili bilo koji drugi stalak, pogledajte dokumentaciju isporučenu sa staklom da biste ga postavili.

 **OPREZ:** Postavite monitor na ravnu, čistu i meku površinu da biste izbjegli grebanje ploče zaslona.

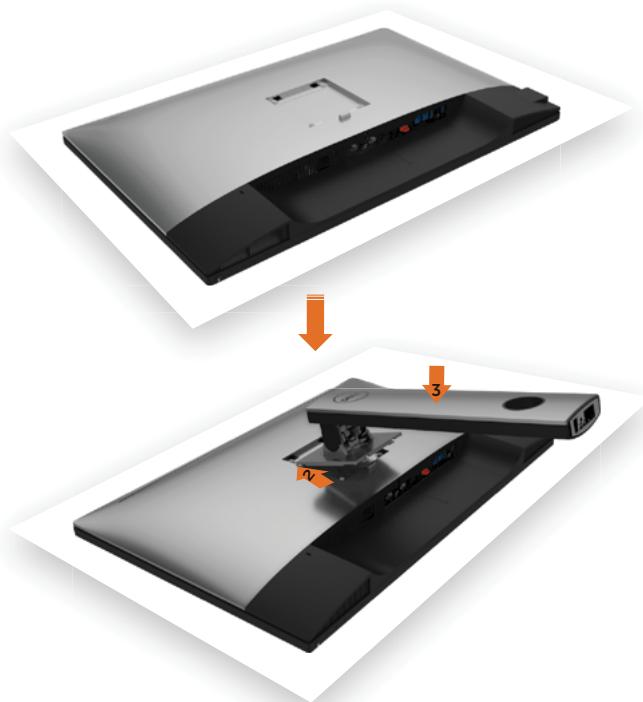

Pričvršćivanje stakla monitora:

- 1 Uklonite zaštitni pokrov monitora i postavite monitor tako da je prednja strana okrenuta prema dolje.
- 2 Umetnute dva umetka na gornjem dijelu stakla u utor sa stražnje strane monitora.
- 3 Pritisnite stalak prema dolje tako da sjedne na mjesto.





- Držite postolje stalka s oznakom trokuta ▲ okrenutom prema gore.



- Poravnajte izbočene blokove postolja stalka s odgovarajućim utorom na stalku.
- Stavite blokade postolja stalka potpuno u utor za stalak.





- Podignite ručicu vijka i okrećite vijak udesno.
- Nakon potpunog pritezanja vijka, sklopite ručicu vijka tako da bude ravna s udubljenjem.



# Korištenje funkcija za nagibanje, zakretanje i povećavanje visine

 **NAPOMENA:** Ovo vrijedi za monitor sa stakom. Ako ste kupili bilo koji drugi stalak, pogledajte odgovarajući vodič za upute o postavljanju.

## Nagibanje, zakretanje i povećavanje visine

Kada je stalak pričvršćen na monitor, možete ga nagibati radi postizanja kuta koji je najugodniji za gledanje.



 **NAPOMENA:** Stalak je odvojen kad se monitor isporuči iz tvornice.

## Rotiranje monitora

Prije rotiranja monitora on se mora vertikalno povisiti i potpuno nagnut prema gore kako bi se izbjeglo udaranje donjeg ruba monitora.



 **NAPOMENA:** Za uporabu funkcije rotacije zaslona (horizontalni i uspravni prikaz) uz Dell računalo potreban je ažurirani upravljački program grafičke kartice, koji se ne isporučuje s ovim monitorom. Za preuzimanje upravljačkog programa grafičke kartice idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) i pogledajte odjeljak preuzimanje video upravljačkih programa za najnovije verzije upravljačkih programa.

 **NAPOMENA:** U načinu rada za Uspravljeni prikaz može doći do lošijih performansi u aplikacijama sa zahtjevnom grafikom (3D igre, itd.).

## Prilagođavanje postavki rotacije zaslona sustava

Nakon rotacije zaslona potrebno je dovršiti sljedeći postupak za prilagođavanje postavki rotacije zaslona sustava.

 **NAPOMENA:** Ako koristite monitor s računalom koje nije iz tvrtke Dell, potrebno je posjetiti internetsku stranicu s upravljačkim programom za grafiku ili internetsku stranicu proizvođača za informacije o rotiranju "sadržaja" na zaslonu.

### Prilagođavanje postavki rotacije zaslona:

- 1 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite Properties (Svojstva).
- 2 Odaberite karticu Settings (Postavke) i kliknite Advanced (Napredno).
- 3 Ako imate ATI grafičku karticu, odaberite karticu Rotation (Rotacija) i odaberite željenu rotaciju.
- 4 Ako imate nVidia grafičku karticu, kliknite karticu nVidia, u lijevom stupcu odaberite NVRotate, a zatim odaberite željenu rotaciju.
- 5 Ako imate Intel® grafičku karticu, odaberite karticu Intel graphics (Intel grafika), kliknite Graphic Properties (Svojstva grafike), odaberite karticu Rotation (Rotacija), a zatim postavite željenu rotaciju.

 **NAPOMENA:** Ako se ne prikaže mogućnost rotacije ili ne radi ispravno, idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

## Povezivanje monitora

 **UPOZORENJE:** Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku, slijedite **Sigurnosne upute.**

Povezivanje monitora s računalom:


- 1 Isključite računalo.
- 2 Povežite DP na mDP/HDMI/USB kabel s monitora na računalo. (Vertikalno produžite i nagnite monitor u potpunosti kako biste ga zarotirali radi spajanja kabala. Pogledajte [Rotiranje monitora](#).)
- 3 Uključite monitor.
- 4 Odaberete ispravan ulazni izvor u OSD izborniku monitora i uključite računalo.

 **NAPOMENA:** UP3017A zadana postavka je DP 1.2. DP 1.1 grafička kartica možda neće prikazivati normalno. Molimo pogledajte "[problemi karakteristični za proizvod – nema slike kad se koristi DP veza na računalo](#)" za promjenu zadane postavke.




# Povezivanje jednog monitora

## Povezivanje DP kabela (ili mDP)

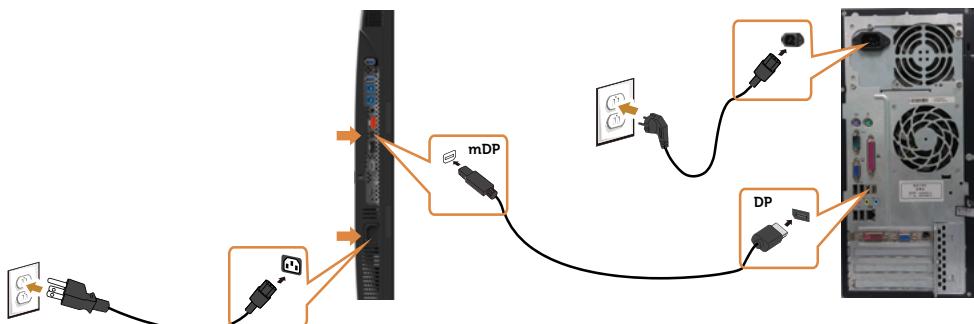

**NAPOMENA:** Zadana postavka je DP priključak. Odaberite ulazni izvor na monitoru za prebacivanje na mDP.

## Povezivanje HDMI kabela (opcija)

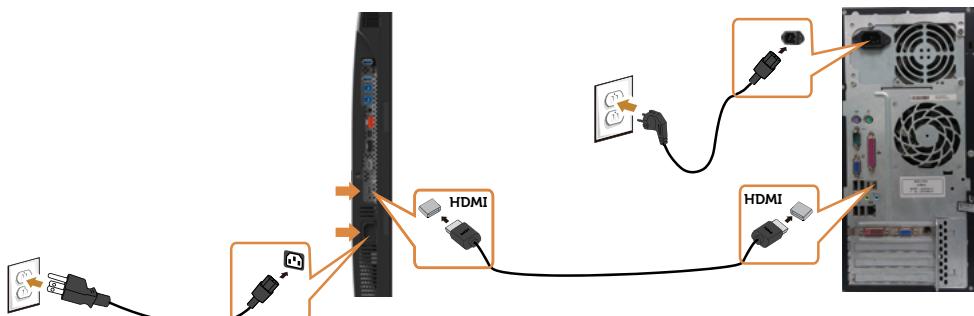

## Povezivanje USB kabela

Nakon priključivanja DP-mDP kabela, slijedite sljedeće postupke za priključivanje USB 3.0 kabela u računalo i dovršavanje postavljanja monitora:

### 1 a. Priključivanje jednog računala:


Povežite USB 3.0 priključak za odlazni prijenos (kabel se isporučuje) na odgovarajući USB 3.0 priključak na računalu.

### b. Priključivanje dva računala:


Priklučite odlazne USB 3.0 priključke na odgovarajuće USB 3.0 priključke na računalima. Zatim koristite OSD izbornik za odabir između dva USB odlazna izvora i ulazna izvora. Provjerite [Prebacivanje USB-a odabirom](#).

 **NAPOMENA:** Kod priključivanja dva računala na monitor, dolazni USB priključci monitora za tipkovnicu i miš mogu se dodjeliti različitim ulaznim signalima s dva računala promjenom postavke USB odabira na OSD izborniku. (Više pojedinosti potražite u [USB Odabir](#))

- 2 Povežite USB 3.0 vanjske uređaje na USB 3.0 priključke za dolazni prijenos na monitoru.
- 3 Priključite kabele napajanja za računalo i monitor u obližnju utičnicu.

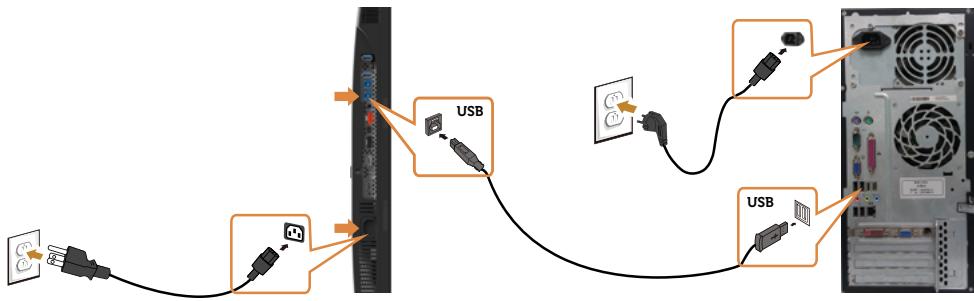

a. Priključivanje jednog računala

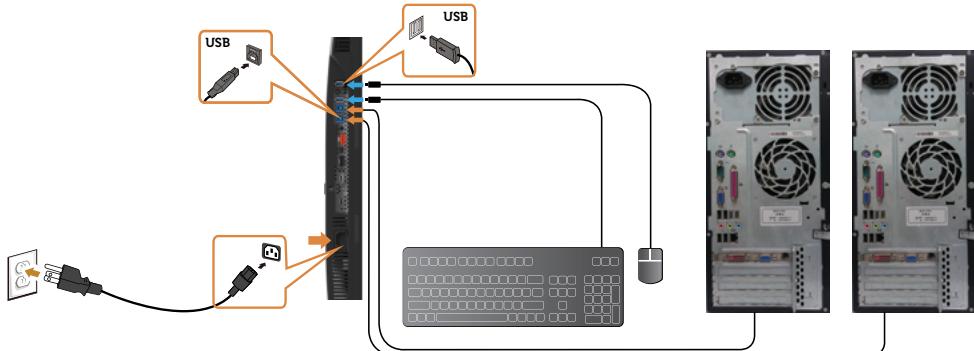


b. Priključivanje dva računala



- 4** Uključite monitor i računalo.  
Ako monitor prikazuje sliku, instalacija je dovršena. Ako se na zaslonu ne prikaže slika, pogledajte [Rješavanje problema](#).

## Povezivanje više monitora

### Spajanje monitora za funkciju DP višestrukog prijenosa (MST)

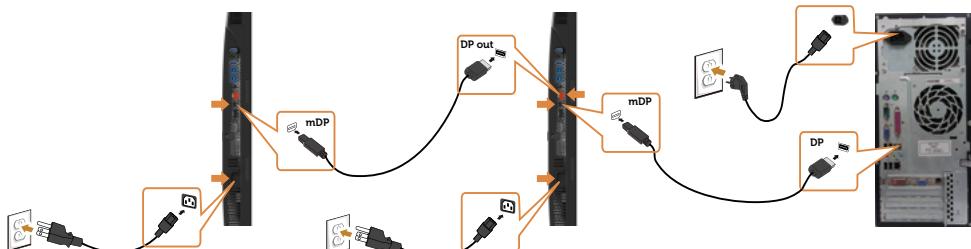

**NAPOMENA:** Podržava značajku DP MST. Za korištenje ove značajke grafička kartica računala mora biti certificirana do DP1.2 s mogućnošću MST.

**NAPOMENA:** Uklonite gumeni čep prilikom korištenja izlaznog DP konektora.

## Organizacija kabela



Nakon pričvršćivanja svih potrebnih kabela na monitor i računalo, (pogledajte [Connecting Your Monitor \(Povezivanje monitora\)](#) za pričvršćivanje kabela) organizirajte sve kabele kao što je prethodno prikazano.



## Uklanjanje stolca monitora

-  **OPREZ:** Da biste spriječili nastanak ogrebotina na LCD zaslonu tijekom uklanjanja stolca, pazite da monitor stavite na meku i čistu površinu.
-  **NAPOMENA:** Sljedeći postupak vrijedi za zadani stalak. Ako ste kupili bilo koji drugi stalak, pogledajte dokumentaciju isporučenu sa stolcom da biste ga postavili.

Uklanjanje stolca:

- 1 Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
- 2 Pritisnite i držite gumb za oslobađanje stolca.
- 3 Podignite stolak i odvojite ga od monitora.



## Ugradnja na zid (opcija)



 **NAPOMENA:** Koristite M4 x 10 mm vijke za pričvršćivanje monitora na komplet za ugradnju na zid.

Pogledajte upute koje ste dobili s VESA kompatibilnim kompletom za ugradnju na zid.

- 1 Postavite monitor na meku krpu ili jastuk na stabilnom, ravnom stolu.
- 2 Uklonite stalak.
- 3 Križnim odvijačem uklonite četiri vijka kojima je pričvršćen plastični pokrov.
- 4 Nosač za ugradnju iz kompleta za zidnu ugradnju pričvrstite na monitor.
- 5 Ugradite monitor na zid prateći upute koje ste dobili s kompletom za ugradnju na zid.

 **NAPOMENA:** Za uporabu samo s UL ili CSA ili GS nosačem za ugradnju na zid s minimalnom masom/kapacitetom nosivosti tereta od 6,49 kg (14,31 lb).



# Rad s monitorom

---


## Uključivanje monitora

Pritisnite gumb  za uključivanje omonitora.



## Uporaba upravljačkih elemenata na prednjoj ploči

Upravljačke gume s prednje strane monitora koristite za prilagođavanje karakteristika prikazane slike. Dok koristite ove gume za prilagođavanje upravljačkih elemenata, OSD prikazuje numeričke vrijednosti karakteristika dok se mijenjaju.

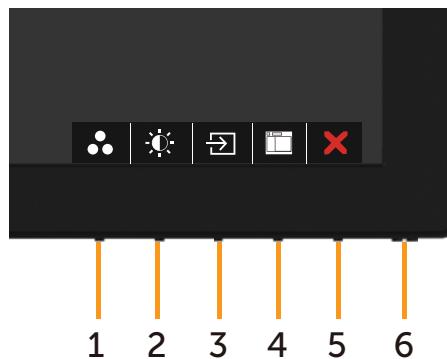


U sljedećoj tablici opisani su gumbi na prednjoj ploči:

Gumb na -prednjoj ploči	Opis
<b>1</b> 	Ovaj gumb koristite za odabir s popisa unaprijed postavljenih načina rada boje.
<b>2</b> 	Ovaj gumb koristite za izravan pristup izborniku "Svjetlina/Kontrast".
<b>3</b> 	Ovaj gumb koristite za odabir s popisa ulaznih izvora.
<b>4</b> 	Ovaj gumb izbornika koristite za pokretanje zaslonskog izbornika (OSD) i odabir OSD izbornika. Pogledajte <a href="#">Accessing the Menu System (Pristupanje sustavu izbornika)</a> .
<b>5</b> 	Ovaj gumb koristite za povratak na glavni izbornik ili zatvaranje OSD glavnog izbornika.
<b>6</b> 	Uključivanje i isključivanje monitora. Stalno bijelo svjetlo označava da je monitor uključen i da radi normalno. Trepčuće bijelo svjetlo označava da se monitora nalazi u načinu rada za pripravnost.



## Gumb na -prednjoj ploči

Gumb s prednje strane monitora koristite za prilagođavanje postavki slike.

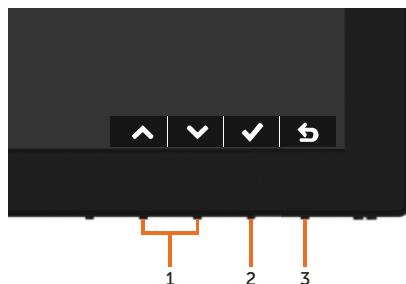

Gumb na prednjoj ploči	Opis
1 Gore Dolje	Koristite tipke <b>Up (Gore)</b> (povećanje) i <b>Down (Dolje)</b> (smanjenje) za prilagođavanje stavki u OSD izborniku.
2 OK (U redu)	Gumb <b>OK (U redu)</b> koristite za potvrđivanje odabira.
3 Back (Natrag)	Gumb <b>Back (Natrag)</b> koristite za povratak na prethodni izbornik.




# Uporaba zaslonskog izbornika (OSD)

## Accessing the Menu System (Pristupanje sustavu izbornika)


**NAPOMENA:** Sve promjene koje izvedete koristeći OSD izbornik automatski se spremaju kad priđete u drugi OSD izbornik, zatvorite OSD izbornik ili pričekate da se OSD izbornik sam zatvori.

- Pritisnite gumb  za pokretanje OSD izbornika i prikaz glavnog izbornika.

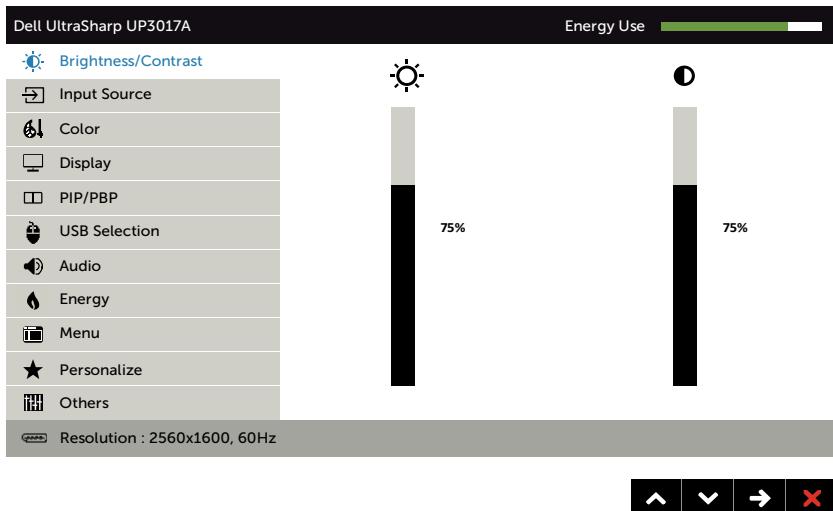


- Pritisnite gumb  i  za pomicanje između mogućnosti. Pri prijelazu s jedne ikone na drugu, nazivi mogućnosti se ističu.
- Pritisnite gumb  ili  ili  jednom za aktiviranje označene mogućnosti.
- Pritisnite gume  i  za odabir željenog parametra.
- Pritisnite gumb  za pristup klizaču i zatim koristite gumb  ili  , u skladu s indikatorima u izborniku, da biste izveli promjene.
- Odaberite  za povratak na prethodni izbornik ili  za prihvatanje i povratak na prethodni izbornik.



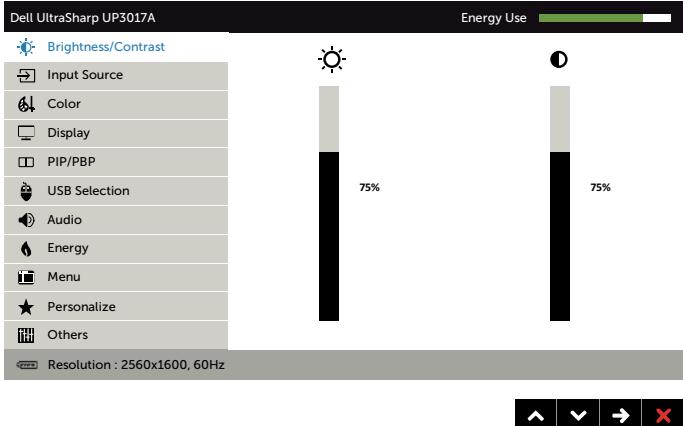


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	<b>Brightness/ Contrast (Svjetlina/ kontrast)</b>	<p>Ovaj izbornik koristite za aktiviranje prilagođavanja svjetline/kontrasta.</p> 
<b>Brightness (Svjetlina)</b>	<b>Brightness (Svjetlina)</b> prilagođava osvijetljenost pozadinskog svjetla. (minimalno 0; maksimalno 100).  Pritisnite gumb  za povećanje svjetline. Pritisnite gumb  za smanjivanje svjetline.  <b>NAPOMENA:</b> Ručno prilagođavanje svjetline je onemogućeno kada je uključen Dinamički kontrast.	
<b>Contrast (kontrast)</b>	Prvo prilagodite svjetlinu, a zatim prilagodite kontrast samo ako je potrebno dodatno prilagođavanje.  Pritisnite gumb  za povećanje kontrasta i pritisnite gumb  za smanjenje kontrasta (između 0 i 100).  Kontrast prilagođava razliku između zatamnjenoosti i svjetline na monitoru.	

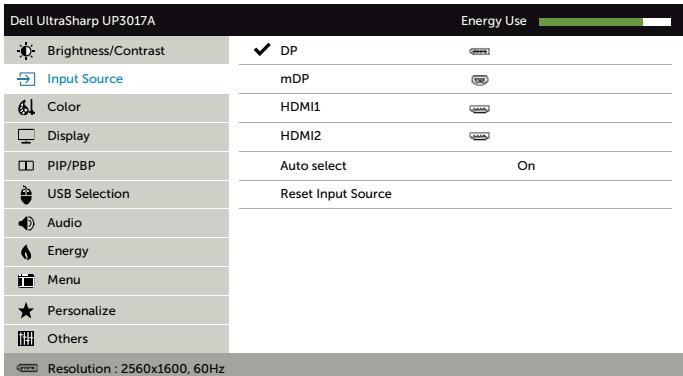

Ikona	Izbornik i podizbornci	Opis
	<b>Input Source (Ulazni izvor)</b>	Izbornik <b>Input Source (Ulazni izvor)</b> koristite za odabir između različitih video ulaza koji su povezani na monitor.
		
		
<b>DP</b>		Odaberite ulaz <b>DP</b> kad koristite priključak DP ( <b>DisplayPort</b> ).
<b>mDP</b>		Koristite  da biste odabrali DP ulazni izvor.
		Odaberite ulaz <b>mDP</b> kad koristite priključak mDP ( <b>mini DisplayPort</b> ).
<b>HDMI1</b>		Koristite  da biste odabrali mDP ulazni izvor.
		Odaberite <b>HDMI1</b> ulaz kad koristite HDMI priključak.
<b>HDMI2</b>		Koristite  da biste odabrali HDMI1 ulazni izvor.
		Odaberite <b>HDMI2</b> ulaz kad koristite HDMI priključak.
<b>Auto Select (Automatski odabir)</b>		Koristite  da biste odabrali <b>Auto Select (Automatski odabir)</b> , monitor će tražiti dostupne ulazne izvore.
<b>Reset Input Source (Vrati ulazni izvor)</b>		Postavke ulaznog izvora monitora vraća na tvorničke postavke.

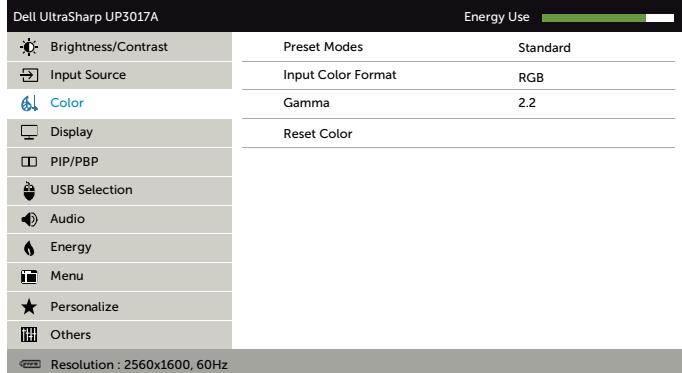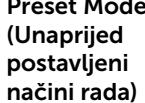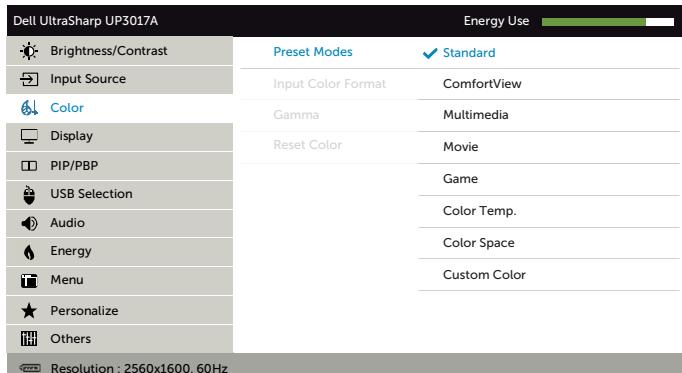

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	<b>Color (Boja)</b>	<p>Koristite izbornika <b>Color (Boja)</b> za prilagođavanje načina podešavanja boje.</p> 
	<b>Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada)</b>	<p>Ako odaberete <b>Podešeni načini rada</b>, na popisu možete odabrati <b>Standardno, ComfortView, Multimedija, Film, Igre, Temperatura boje, Prostor boja ili Prilagođena boja</b>.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard (Standardno):</b> Zadane postavke boje. Ovo je zadani unaprijed postavljeni način.</li> <li>• <b>ComfortView:</b> Smanjuje razinu plavog svjetla emitiranog iz zaslona, kako bi gledanje bilo udobnije za vaše oči.</li> <li>• <b>Multimedia (Multimediji):</b> Idealno za multimedijalne aplikacije.</li> <li>• <b>Movie (Film):</b> Idealno za filmove.</li> <li>• <b>Game (Igre):</b> Idealno za većinu igračih aplikacija.</li> </ul>




Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis										
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Color Temp. (Temperatura boje):</b> Zaslon izgleda toplijie uz nijansu crvene/žute, s klizačem postavljenim na 5.000 K ili hladnije uz nijansu plave, s klizačem postavljenim na 10.000 K.</li> </ul>										
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Color Space (Prostor boja):</b> Omogućuje korisniku odabir dubine boje: <b>Adobe RGB, sRGB, REC709, DCI-P3, CAL1, CAL2.</b></li> </ul>										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input Color Format</th> <th>Gamma</th> <th>Reset Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sRGB</td> <td>REC709</td> <td>DCI-P3</td> </tr> <tr> <td>CAL1</td> <td>YYYY-MM-DD</td> <td>CAL2</td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> </tbody> </table>	Input Color Format	Gamma	Reset Color	sRGB	REC709	DCI-P3	CAL1	YYYY-MM-DD	CAL2	YYYY-MM-DD
Input Color Format	Gamma	Reset Color										
sRGB	REC709	DCI-P3										
CAL1	YYYY-MM-DD	CAL2	YYYY-MM-DD									
		<p style="text-align: right;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">^</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">v</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">✓</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">↶</span> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Adobe RGB: Ovaj način rada kompatibilan je s Adobe RGB (99% pokrivenosti).</li> <li>– sRGB: Emulira 99% sRGB.</li> <li>– REC709: Ovaj način rada 99% odgovara standardu REC709.</li> <li>– DCI-P3: Ovaj način rada reproducira 99% DCI-P3 standarda boje digitalnog kina.</li> <li>– CAL1/CAL2: Korisnički kalibrirani unaprijed postavljeni način rada koristeći softver Dell Ultrasharp Color Calibration ili drugi Dell odobreni softver. Softver Dell Ultrasharp Color Calibration radi s uređajem X-rite kolorimeter i1Display Pro. Uredaj i1Display Pro može se kupiti na internetskoj stranici Dell Electronics, Software and Accessories (Softver i dodaci).</li> </ul>										
		<p><b>NAPOMENA:</b> Točnost za <b>sRGB, Adobe RGB, REC709, DCI-P3, CAL1</b> i <b>CAL2</b> optimizira se za RGB format ulazne boje.</p> <p><b>NAPOMENA: Factory Reset (Vrati na tvorničke postavke)</b> će ukloniti sve kalibrirane podatke u <b>CAL1</b> i <b>CAL2</b>.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> GGGG-MM-DD označava datum zadnje kalibracije. Ako je ovaj prostor prazan, to znači da nije spremljena nijedna kalibracija.</p>										



Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	<p>• <b>Custom Color (Prilagođena boja):</b> Omogućuje vam ručno prilagođavanje postavke boje. Pritisnite gumb  i  za prilagođavanje vrijednosti Crvene, Zelene i Plave i izradu vlastitog unaprijed postavljenog načina boje.</p> <p>Koristite gumb  i  da biste odabrali <b>Gain (Pojačanje)</b>, <b>Offset (Pomak)</b>, <b>Hue (Nijansa)</b>, <b>Saturation (Zasićenost)</b>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">Custom Color</span> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <span> Gain</span> <span>Offset</span> <span>Hue</span> <span>Saturation</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;"></span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;"></span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;"></span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;"></span> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Gain (Pojačanje):</b> Odaberite za prilagođavanje razine pojačanja ulaznog RGB signala (zadana vrijednost je 100).</li> <li>– <b>Offset (Pomak):</b> Odaberite za prilagođavanje vrijednosti pomaka RGB razine crne (zadana vrijednost je 50) za upravljanje temeljnom bojom monitora.</li> <li>– <b>Hue (Nijansa):</b> Odaberite za pojedinačno prilagođavanje vrijednosti RGBCMY nijanse (zadana vrijednost je 50).</li> <li>– <b>Saturation (Zasićenost):</b> Odaberite za pojedinačno prilagođavanje vrijednosti RGBCMY zasićenosti (zadana vrijednost je 50).</li> </ul>

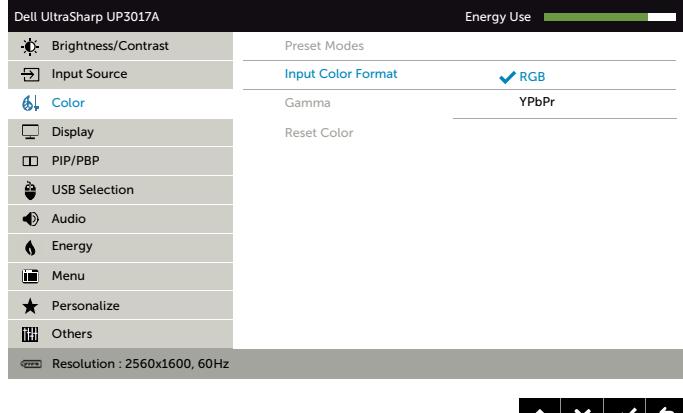


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
<b>Input Color Format (Format ulazne boje)</b>	<p>Omogućuje postavljanje načina rada video ulaza na:</p> <p><b>RGB:</b> Odaberite ovu mogućnost ako je monitor povezan na računalo (ili DVD player) pomoću HDMI, DP-mDP kabela</p> <p><b>YPbPr:</b> Odaberite ovu mogućnost ako DVD player podržava samo YPbPr izlaz.</p> 	
<b>Gamma (Gama)</b>	Omogućuje podešavanje game zaslona u skladu s vašim sustavom.	
<b>Hue (Nijansa)</b>	Koristite  ili  za prilagođavanje nijanse od 0 do 100. <b>NAPOMENA:</b> Prilagodba nijanse je moguća samo za načine Movie (Film) i Game (Igra).	
<b>Saturation (Zasićenost)</b>	Koristite  ili  za prilagođavanje zasićenosti od 0 do 100. <b>NAPOMENA:</b> Prilagodba zasićenja je moguća samo za načine Movie (Film) i Game (Igra).	
<b>Reset Color (Vrati boju)</b>	Vraća postavke boje monitora na tvorničke postavke.	



Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	<b>Display (Prikaz)</b>	Izbornik <b>Display (Prikaz)</b> koristite za prilagođavanje slike.
	Dell UltraSharp UP3017A	Energy Use
	Brightness/Contrast	Aspect Ratio Wide 16:10
	Input Source	Monitor Sleep Sleep After Timeout
	Color	Sharpness 50
	Display	Dynamic Contrast
	PIP/PBP	Response Time Normal
	USB Selection	MST Off
	Audio	Uniformity Compensation Off Ø
	Energy	Display Info
	Menu	Reset Display
	Personalize	
	Others	
	Resolution : 2560x1600, 60Hz	
<b>Aspect Ratio (Format prikaza)</b>	Prilagodite format slike na <b>Široko 16:10, Automatska promjena veličine, 4:3 ili 1:1</b> .	
<b>Monitor Sleep (Mirovanje monitora)</b>	<p><b>Sleep After Timeout (Mirovanje nakon isteka vremena):</b> Monitor prelazi u stanje mirovanja nakon isteka vremena.</p> <p><b>Never (Nikada):</b> Monitor nikada ne prelazi u stanje mirovanja.</p>	
<b>Sharpness (Oština)</b>	<p>Čini sliku oštijom ili mekšom.</p> <p>Koristite  ili  za prilagođavanje oštine od '0' do '100'.</p>	
<b>Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)</b>	<p>Omogućuje povećavanje razine kontrasta za pružanje oštije s detaljnijom kvalitetom.</p> <p>Pritisnite gumb  za "uključivanje" ili "isključivanje" dinamičkog kontrasta.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Samo za unaprijed postavljene načine Game (Igra) i Movie (Film).</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Dinamički kontrast pruža veći kontrast ako odaberete unaprijed postavljeni način Game (igre) ili Movie (film).</p>	
<b>Response Time (Vrijeme odziva)</b>	Dozvoljava postavljanje vremena odziva na Normal (Normalno) ili Fast (Brzo).	
<b>MST</b>	DP višestruki prijenos, postavljanje na UKLJUČENO omogućuje funkciju MST(DP izlaz), postavljanje na ISKLJUČENO onemogućuje funkciju MST.	

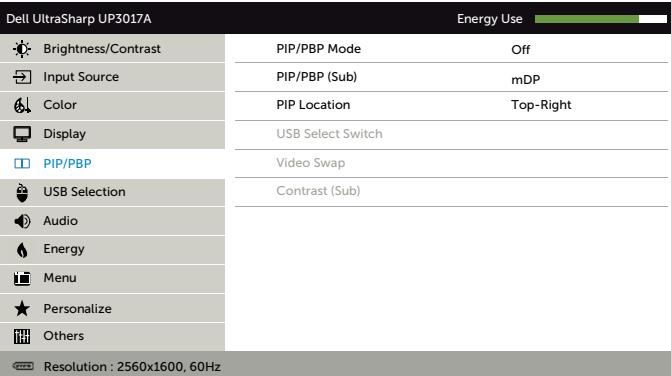

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis																																				
	<b>Uniformity Compensation (Kompenzacija ujednačenosti)</b>	Odaberite postavke svjetline zaslona i kompenzacije ujednačenosti. <b>Isključeno</b> zadana je tvornička postavka <b>Uniformity Compensation (Kompenzacija ujednačenosti)</b> prilagođava različita područja zaslona u odnosu na središnji dio za postizanje ujednačene svjetline i boje preko cijelog zaslona.																																				
	<b>Display Info (Podaci o zaslonu)</b>	Prikazuje trenutne postavke monitora.																																				
	<b>Reset Display (Vrati postavke prikaza)</b>	Vraća postavke zaslona na tvornički zadane vrijednosti.																																				
	<b>PIP/PBP</b>	Ova funkcija služi za prikaz prozora sa slikom s drugog ulaznog izvora. Tako istovremeno možete gledati dvije slike s različitih izvora.   <p>Dell UltraSharp UP3017A</p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness/Contrast</td> <td>PIP/PBP Mode</td> <td>Energy Use</td> </tr> <tr> <td>Input Source</td> <td>PIP/PBP (Sub)</td> <td>mDP</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>PIP Location</td> <td>Top-Right</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>USB Select Switch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>PIP/PBP</b></td> <td>Video Swap</td> <td></td> </tr> <tr> <td>USB Selection</td> <td>Contrast (Sub)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Audio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resolution : 2560x1600, 60Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Brightness/Contrast	PIP/PBP Mode	Energy Use	Input Source	PIP/PBP (Sub)	mDP	Color	PIP Location	Top-Right	Display	USB Select Switch		<b>PIP/PBP</b>	Video Swap		USB Selection	Contrast (Sub)		Audio			Energy			Menu			Personalize			Others			Resolution : 2560x1600, 60Hz		
Brightness/Contrast	PIP/PBP Mode	Energy Use																																				
Input Source	PIP/PBP (Sub)	mDP																																				
Color	PIP Location	Top-Right																																				
Display	USB Select Switch																																					
<b>PIP/PBP</b>	Video Swap																																					
USB Selection	Contrast (Sub)																																					
Audio																																						
Energy																																						
Menu																																						
Personalize																																						
Others																																						
Resolution : 2560x1600, 60Hz																																						


Glavni prozor	Pod-prozor			
	DP	mDP	HDMI1	HDMI2
<b>DP</b>	X	√	√	√
<b>mDP</b>	√	X	√	√
<b>HDMI1</b>	√	√	X	√
<b>HDMI2</b>	√	√	√	X

**NAPOMENA:** Kada koristite značajku PIP/PBP, funkcija DP MST (lančana veza) je onemogućena.



Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis										
<b>Način rada PIP/PBP</b>	Prilagođava model PBP (Slika za slikom) na <b>PIP malo, PIP veliko, PBP format prikaza, ili PBP puno</b> . Ovu značajku možete onemogućiti tako da odaberete Isključi.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Off</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">PIP Small</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">PIP Large</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">PBP Aspect Ratio</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">PBP Fill</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> </table>	Off	PIP Small	PIP Large	PBP Aspect Ratio	PBP Fill					
Off	PIP Small	PIP Large	PBP Aspect Ratio	PBP Fill								
<b>PIP/PBP (Sub)</b>	Odaberite između različitih video signala koji mogu biti priključeni na monitor za PIP/PBP pod-prozor.											
<b>Položaj za PIP</b>	Odaberite položaj PIP pod-prozora. Koristite  ili  za pregledavanje i  za odabir gore-lijevo, gore-desno, dolje-desno ili dolje-lijevo.											
<b>Prebacivanje USB-a odabirom</b>	Odaberite prebacivanje između USB odlaznih izvora u PBP načinu rada.											
<b>Video zamjena</b>	Zamjena glavnog i sub videa.											
<b>Kontrast (Sub)</b>	Promjena postavki kontrasta Sub videa.											

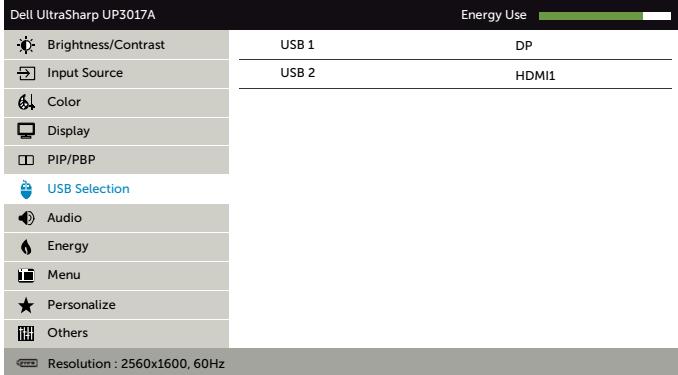

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	<b>USB odabir</b>	<p>Odaberite USB dolazne signale s popisa: DP, mDP i HDMI, tako da se USB dolazni priključak monitora (npr. tipkovnica i miš) mogu koristiti trenutnim ulaznim signalima prilikom priključivanja računala na jedan od odlaznih priključaka.</p> <p>Veza zaslona i USB dolaznih priključaka može se promijeniti odabirom funkcije ulaznog izvora.</p> <p>Kada koristite samo jedan dolazni priključak, aktivan je spojeni dolazni priključak.</p> 
		<p><b>NAPOMENA:</b> kako biste spriječili oštećenje ili gubitak podataka, pobrinite se da se prije promjene dolaznih USB priključaka na računalu priključenom na dolazni USB priključak monitora ne koristi nijedan USB uređaj za pohranu.</p>
<b>USB 1</b>		Koristite  za označavanje ulaznog signala za USB 1.
<b>USB 2</b>		Koristite  za označavanje ulaznog signala za USB 2.




Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis																																				
	<b>Audio (Zvuk)</b>	Dell UltraSharp UP3017A <table border="1"> <tr><td></td><td>Brightness/Contrast</td><td>Energy Use </td></tr> <tr><td></td><td>Input Source</td><td>Main</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td><td>Reset Audio</td></tr> <tr><td></td><td>Display</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>PIP/PBP</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>USB Selection</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Audio</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Others</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">Resolution : 2560x1600, 60Hz</td></tr> </table>		Brightness/Contrast	Energy Use		Input Source	Main		Color	Reset Audio		Display			PIP/PBP			USB Selection			Audio			Energy			Menu			Personalize			Others		Resolution : 2560x1600, 60Hz		
	Brightness/Contrast	Energy Use																																				
	Input Source	Main																																				
	Color	Reset Audio																																				
	Display																																					
	PIP/PBP																																					
	USB Selection																																					
	Audio																																					
	Energy																																					
	Menu																																					
	Personalize																																					
	Others																																					
Resolution : 2560x1600, 60Hz																																						
<b>Audio Source (Audio izvor)</b>	Omogućava postavljanje izvora zvuka s glavnog prozora ili pod-prozora.																																					
<b>Reset Audio (Vrati postavke zvuka)</b>	Odaberite ovu mogućnost za vraćanje zvuka na zadane postavke.																																					



Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis																																				
	<b>Energy (Energija)</b>	<p>Dell UltraSharp UP3017A</p> <p>Energy Use </p> <table border="1"> <tr><td>Brightness/Contrast</td><td>Power Button LED</td><td>On in On Mode</td></tr> <tr><td>Input Source</td><td>USB</td><td>Off in Standby Mode </td></tr> <tr><td>Color</td><td>Reset Energy</td><td></td></tr> <tr><td>Display</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PIP/PBP</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>USB Selection</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Audio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td><b>Energy</b></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Menu</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Personalize</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Others</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Resolution : 2560x1600, 60Hz</td><td></td><td></td></tr> </table> <p> </p>	Brightness/Contrast	Power Button LED	On in On Mode	Input Source	USB	Off in Standby Mode	Color	Reset Energy		Display			PIP/PBP			USB Selection			Audio			<b>Energy</b>			Menu			Personalize			Others			Resolution : 2560x1600, 60Hz		
Brightness/Contrast	Power Button LED	On in On Mode																																				
Input Source	USB	Off in Standby Mode																																				
Color	Reset Energy																																					
Display																																						
PIP/PBP																																						
USB Selection																																						
Audio																																						
<b>Energy</b>																																						
Menu																																						
Personalize																																						
Others																																						
Resolution : 2560x1600, 60Hz																																						
<b>Power Button LED (LED gumba napajanja)</b>	Omogućuje vam postavljanje stanja svjetla napajanja za uštedu energije.																																					
<b>USB</b>	Omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje USB funkcije tijekom stanja pripravnosti monitora.	<p><b>NAPOMENA:</b> Uključivanje/isključivanje USB funkcije u stanju pripravnosti moguće je samo ako je USB kabel za odlazni prijenos iskopčan. Ova mogućnost biti će zasivljena ako je ukopčan USB kabel za odlazni prijenos.</p>																																				
<b>Reset Energy (Vrati postavke energije)</b>	Odaberite ovu mogućnost za vraćanje postavke <b>Energy (Energija)</b> na zadane vrijednosti.																																					

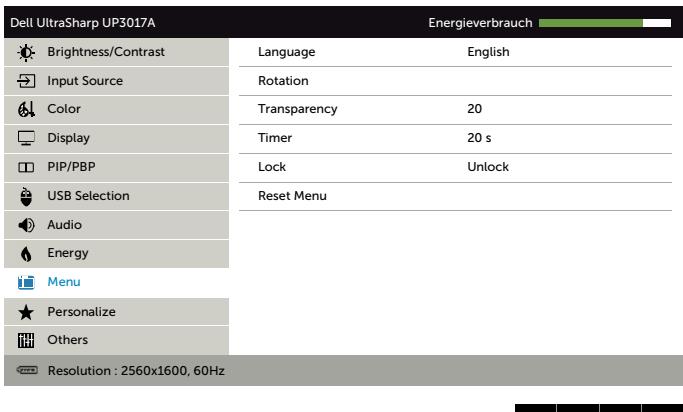

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	<b>Izbornik</b>	Odaberite ovu mogućnost za prilagođavanje postavki OSD izbornika, kao što su jezik OSD izbornika, vrijeme u kojem izbornik ostaje na zaslonu i slično.
		
		
<b>Language (Jezik)</b>	Postavite OSD zaslona na jedan od osam jezika. (engleski, španjolski, francuski, njemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).	
<b>Rotation (Rotacija)</b>	Rotira OSD za 0/90/180/270 stupnjeva. Možete prilagoditi izbornik prema rotaciji zaslona.	
<b>Transparency (Prozirnost)</b>	Odaberite ovu mogućnost za promjenu prozirnosti izbornika koristeći  i  (min. 0 / maks. 100).	
<b>Timer (Mjerač vremena)</b>	<b>OSD Hold Time (Vrijeme prikazivanja OSD izbornika):</b> Postavlja duzinu vremena u kojem OSD ostaje aktivan nakon pritiskanja gumba.  Koristite gume  i  za prilagođavanje klizača u pomacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.	
<b>Lock (Zaključaj)</b>	Upravlja korisničkim pristupom prilagođavanju. Ako je odabранo <b>Lock (zaključavanje)</b> , nisu dozvoljena korisnička prilagođavanja. Svi gumbi su zaključani. <b>NAPOMENA:</b> Funkcija <b>Lock (Zaključaj)</b> - meko zaključavanje (putem OSD izbornika) ili tvrdo zaključavanje (pritisnite i držite gumb za zatvaranje na 6 sekundi) Funkcija <b>Unlock (Otključaj)</b> - samo hardversko otključavanje (pritisnite i držite gumb za zatvaranje na 6 sekundi)	



Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	<b>Reset</b> <b>Menu (Vrati postavke izbornika)</b>	Vraća postavke izbornika na tvornički zadane vrijednosti.
	<b>Personalize (Personalizacija).</b>	Odaberite između <b>Podešeni načini rada, Svjetlina/kontrast, Ulazni izvor, Format slike, Rotacija, PIP/PBP načini rada, Prebacivanje USB-a odabirom ili Zamjena videa</b> i postavite kao tipku prečice.
	<b>Reset Personalization (Vrati postavke personalizacije)</b>	Vraća tipke prečaca na tvorničke postavke.




Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis																																												
	<b>Other (Ostalo)</b>	<p>Dell UltraSharp UP3017A</p> <p>Energy Use </p> <table border="1"> <tr><td></td><td>Brightness/Contrast</td><td>DDC/CI</td><td>Enable</td></tr> <tr><td></td><td>Input Source</td><td>LCD Conditioning</td><td>Disable</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td><td>Firmware</td><td>M3T301</td></tr> <tr><td></td><td>Display</td><td>Reset Others</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>PIP/PBP</td><td>Factory Reset</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>USB Selection</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Audio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Others</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Resolution : 2560x1600, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness/Contrast	DDC/CI	Enable		Input Source	LCD Conditioning	Disable		Color	Firmware	M3T301		Display	Reset Others			PIP/PBP	Factory Reset			USB Selection				Audio				Energy				Menu				Personalize				Others		
	Brightness/Contrast	DDC/CI	Enable																																											
	Input Source	LCD Conditioning	Disable																																											
	Color	Firmware	M3T301																																											
	Display	Reset Others																																												
	PIP/PBP	Factory Reset																																												
	USB Selection																																													
	Audio																																													
	Energy																																													
	Menu																																													
	Personalize																																													
	Others																																													

Odaberite ovu mogućnost za prilagodbu OSD postavki, poput DDC/CI, LCD prilagodbe i tako dalje.

- DDC/CI** **DDC/CI** (podatkovni kanal zaslona/sučelje s naredbama) omogućuje prilagođavanje postavki monitora koristeći softver na računalu.
- Odaberite **Disable (Onemogući)** za isključivanje ove značajke. Omogućite ovu značajku za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse monitora.


Ikona	Izbornik i podizornici	Opis																																												
	<b>DDC/CI</b>	<p>Dell UltraSharp UP3017A</p> <p>Energy Use </p> <table border="1"> <tr><td></td><td>Brightness/Contrast</td><td>DDC/CI</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Enable</td></tr> <tr><td></td><td>Input Source</td><td>LCD Conditioning</td><td>Disable</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td><td>Firmware</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Display</td><td>Reset Others</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>PIP/PBP</td><td>Factory Reset</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>USB Selection</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Audio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Others</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Resolution : 2560x1600, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness/Contrast	DDC/CI	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		Input Source	LCD Conditioning	Disable		Color	Firmware			Display	Reset Others			PIP/PBP	Factory Reset			USB Selection				Audio				Energy				Menu				Personalize				Others		
	Brightness/Contrast	DDC/CI	<input checked="" type="checkbox"/> Enable																																											
	Input Source	LCD Conditioning	Disable																																											
	Color	Firmware																																												
	Display	Reset Others																																												
	PIP/PBP	Factory Reset																																												
	USB Selection																																													
	Audio																																													
	Energy																																													
	Menu																																													
	Personalize																																													
	Others																																													

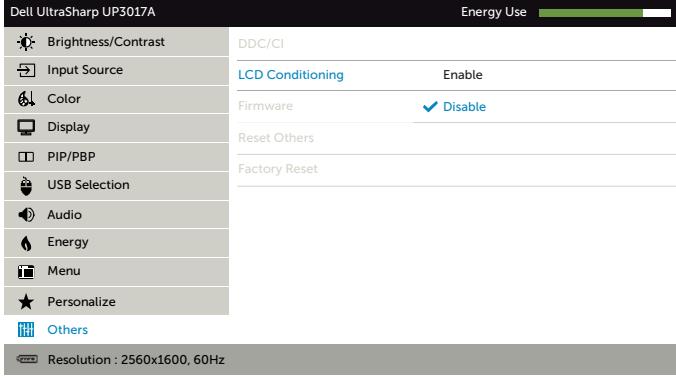Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
<b>LCD Conditioning (LCD prilagodba)</b>	Pomaže u smanjivanju manjih slučajeva zadržavanja slike. Ovisno o stupnju zadržavanja slike, može proći neko vrijeme dok se program pokrene. Odaberite Enable (Omogući) ili započnite postupak.	 <p>Dell UltraSharp UP3017A</p> <p>Energy Use</p> <p>Brightness/Contrast</p> <p>Input Source</p> <p>Color</p> <p>Display</p> <p>PIP/PBP</p> <p>USB Selection</p> <p>Audio</p> <p>Energy</p> <p>Menu</p> <p>Personalize</p> <p>Others</p> <p>DDC/CI</p> <p>LCD Conditioning</p> <p>Firmware</p> <p>Reset Others</p> <p>Factory Reset</p> <p>Resolution : 2560x1600, 60Hz</p> <p>Enable</p> <p>Disable</p>
<b>Firmver</b>	Verzija firmvera	
<b>Reset Other (Vrati ostale postavke)</b>	Vraća ostale postavke, kao što je <b>DDC/CI</b> , na tvornički zadane vrijednosti.	
<b>Factory Reset (Vrati na tvorničke postavke)</b>	Vraća sve OSD postavke na tvorničke postavke.	




## Poruke upozorenja OSD izbornika

Kada je značajka Dinamički kontrast omogućena (u sljedećim unaprijed postavljenim načinima rada: Game (Igre) ili Movie (Film), ručno prilagođavanje svjetline je onemogućeno.

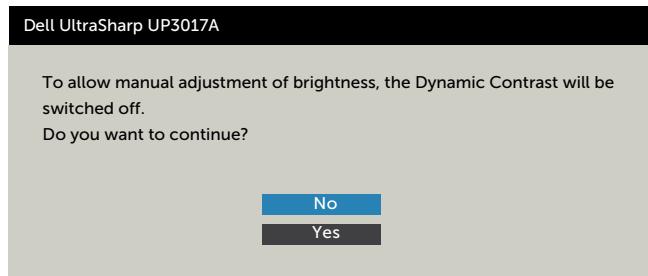


Ako monitor ne podržava određeni način razlučivosti, prikazat će se sljedeća poruka:

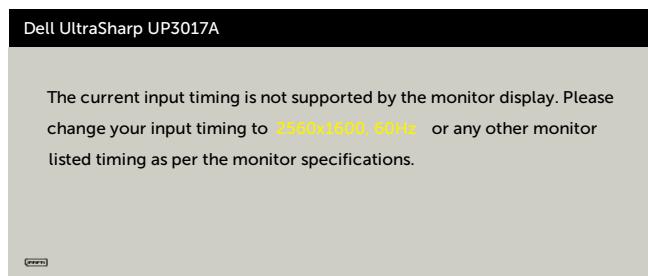


To znači da se monitor ne može sinkronizirati sa signalom koji prima s računala. Pogledajte [Monitor Specifications \(Tehnički podaci monitora\)](#) u vezi raspona horizontalne i vertikalne frekvencije koji se odnose na ovaj monitor. Preporučeni način rada je 2560 x 1600.

Prije onemogućavanja DDC/CI funkcije prikazat će se sljedeća poruka:

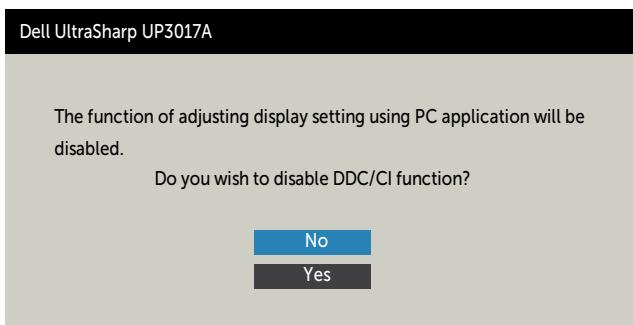


Kad monitor uđe u **Standby (Način rada u pripravnosti)**, prikazat će se sljedeća poruka:

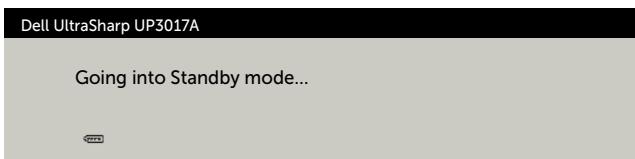


Aktivirajte računalo i pokrenite monitor za pristup **OSD** izborniku.


Ako pritisnete bilo koji gumb osim gumba napajanja, ovisno o odabranom ulazu pojavit će se sljedeće poruke:

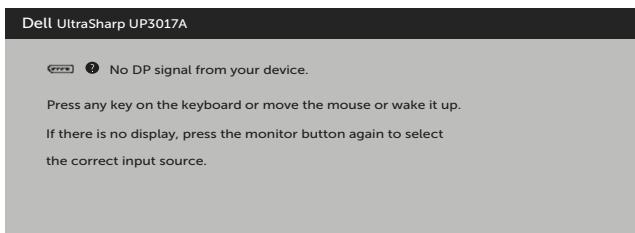

Ako je odabran ulaz DP, mDP, HDMI1, HDMI2, a odgovarajući kabel nije povezan, prikazat će se sljedeći pomočni dijaloški okvir.

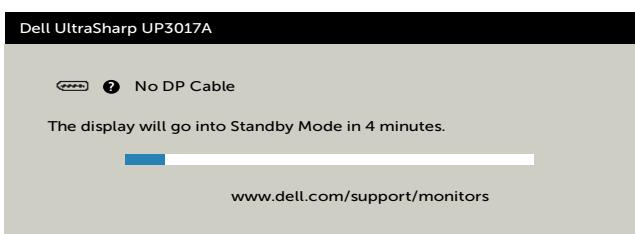

ili

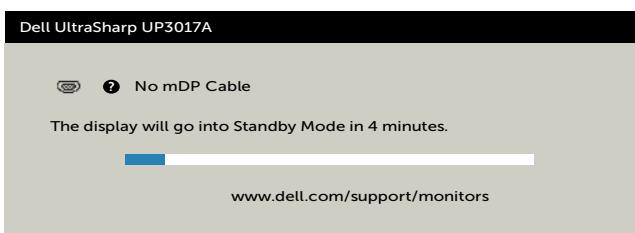

ili



### Dell UltraSharp UP3017A

WWW  No HDMI1 Cable

The display will go into Standby Mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

ili

### Dell UltraSharp UP3017A

WWW  No HDMI2 Cable

The display will go into Standby Mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Odaberite stavku zaslonskog izbornika Uključeno u Način rada u pripravnosti  u Prilagodi osobno, prikazat će se sljedeća poruka:

### Dell UltraSharp UP3017A

Changing to this setting (without  symbol) will Increase power consumption,Do you want to continue?

No

Yes

Ako podesite razinu za Svjetlina iznad zadane vrijednosti od 75% , prikazat će se sljedeća poruka:

### Dell UltraSharp UP3017A

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level.

Do you want to continue?

No

Yes

Više informacija potražite u [Troubleshooting \(Rješavanje problema\)](#).



## Podešavanje maksimalne razlučivosti

Podešavanje maksimalne razlučivosti za monitor:

U sustavima Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Pločica radne površine za prebacivanje na klasičnu radnu površinu. Za operativne sisteme Windows Vista i Windows 7 preskočite ovaj korak.
2. Kliknite desnom tipkom na radnu površinu pa kliknite **Screen Resolution (Razlučivost zaslona)**.
3. Kliknite padajući popis **Screen Resolution (Razlučivost zaslona)** i odaberite **2560 x 1600**.
4. Kliknite **OK (U redu)**.

U sustavu Windows 10:

1. Kliknite desnom tipkom na radnu površinu pa kliknite **Display Settings (Postavke zaslona)**.
2. Kliknite **Advanced display settings (Dodatne postavke prikaza)**.
3. Kliknite padajući popis **Resolution (Razlučivost)** pa odaberite **2560 x 1600**.
4. Kliknite **Apply (Primijeni)**.

Ako ne vidite **2560 x 1600** kao opciju, potrebno je ažurirati upravljački program grafičke kartice. Ovisno o računalu, dovršite jedan od sljedećih postupaka:

Ako imate Dell stolno ili prijenosno računalo:

- Idite na <http://www.dell.com/support>, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako ne koristite Dell računalo (prijenosno ili stolno):

- Idite na internetsku stranicu za podršku proizvođača računala i preuzmite najnovije upravljačke programe za grafičku karticu.
- Idite na internetsku stranicu proizvođača grafičke kartice i preuzmite najnovije upravljačke programe za grafičku karticu.



# Rješavanje problema

**⚠️ UPOZORENJE:** Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku, pazite da se pridržavate **sigurnosnih uputa**.


## Samoprovjera

Monitor nudi funkciju samoprovjere koja vam omogućuje provjeru ispravnosti rada.


Ako su monitor i računalo propisno povezani, ali zaslon monitora ostane zatamnjen, pokrenite samoprovjерu monitora izvođenjem sljedećeg postupka:

- 1 Isključite računalo i monitor.
- 2 Iskopčajte video kabel sa stražnje strane računala. Da biste osigurali ispravan rad samoprovjere, uklonite sve digitalne i analogne kabele sa stražnje strane računala.
- 3 Uključite monitor.

Ako monitor ne može pronaći video signal i radi ispravno, na zaslonu (na crnoj pozadini) će se pojavitи помičни дигитални оквир. У начину рада за самопровјеру, LED napajanja ostaje svijetliti bijelo. Такође, оvisno о odabranom ulazu, jedan od sljedećih дигиталних оквира ће се neprekidно помичати кроз заслон.

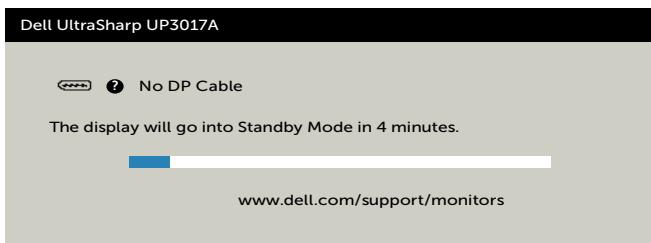

ili

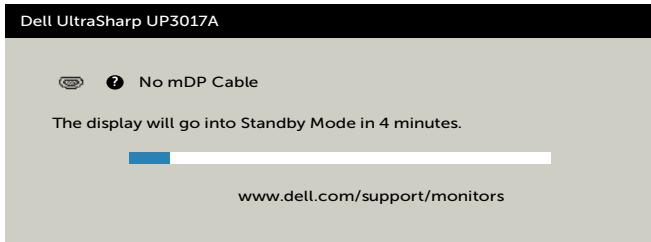

ili



### Dell UltraSharp UP3017A

  No HDMI1 Cable

The display will go into Standby Mode in 4 minutes.

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

ili

### Dell UltraSharp UP3017A

  No HDMI2 Cable

The display will go into Standby Mode in 4 minutes.

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

- 4 Ovaj okvir također se pojavljuje tijekom normalnog rada sustava ako se video kabel odvoji ili ošteći.
- 5 Isključite monitor i ponovno povežite video kabel; zatim uključite računalo i monitor.


Ako monitor ostane zatamnjен nakon prethodnog postupka, provjerite videokontroler i računalo jer monitor radi ispravno.



## Ugrađeni alat za dijagnostiku

Monitor sadrži ugrađeni alat za dijagnostiku kojim za sve nepravilnosti u radu zaslona možete utvrditi jesu li nastale zbog inherentnog problema s monitorom ili s računalom i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađeni alat za dijagnostiku možete pokrenuti samo ako je video kabel odvojen i monitor se nalazi u načinu rada za samoprovjeru.

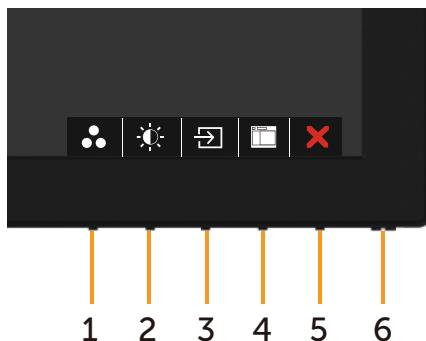

Pokretanje ugrađenog alata za dijagnostiku:

- 1 Pobrinite se da zaslon bude čist (nema prašine na površini zaslona).
- 2 Iskopčajte video kabele sa stražnje strane računala i monitora. Monitor zatim odlazi u način rada za samoprovjeru.
- 3 Pritisnite i 5 sekundi držite pritisnutim **Button 1 (Gumb 1)**. Pojavit će se sivi zaslon.
- 4 Pažljivo provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti.
- 5 Ponovno pritisnite **Button 1 (Gumb 1)** na prednjoj ploči. Boja zaslona mijenja se u crvenu.
- 6 Provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti.
- 7 Ponavljajte korake 5 i 6 za provjeru zaslona u zelenoj, plavoj, crnoj, bijeloj boji i tekstu.

Provjera je gotova kada se pojavi zaslon s tekstom. Za izlaz ponovno pritisnite **Button 1 (Gumb 1)**. Ako ugrađenim alatom za dijagnostiku ne utvrdite nikakve nepravilnosti u radu zaslona, rad monitora je ispravan. Provjerite video karticu i računalo.



# Uobičajeni problemi

Sljedeća tablica sadrži opće informacije o općenitim problemima monitora koji se mogu pojaviti i moguća rješenja:

Uobičajeni simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
Nema videosignalna/ LED napajanja isključen	Nema slike	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen.</li><li>Provjerite ispravnost rada zidne utičnice s pomoću nekog drugog uređaja.</li><li>Provjerite je li gumb napajanja potpuno pritisnut.</li><li>Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika <a href="#">Input Source (Ulazni izvor)</a>.</li></ul>
Nema videosignalna/ LED napajanja uključen	Nema slike ili nema svjetline	<ul style="list-style-type: none"><li>Povećajte vrijednosti regulatora svjetline i kontrasta uz pomoć OSD-a.</li><li>Provedite samoprovjeru rada monitora.</li><li>Provjerite da nema savijenih ili slomljениh kontakata u priključku video kabela.</li><li>Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.</li><li>Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika <a href="#">Input Source (Ulazni izvor)</a>.</li></ul>
Nedostaju pikseli	na zaslonu su mrlje	<ul style="list-style-type: none"><li>Isključite i zatim uključite napajanje.</li><li>Piksel koji je trajno isključen je prirodna neispravnost koja se može pojaviti u LCD tehnologiji.</li><li>Više informacija o kvaliteti Dell monitora i pravilima u vezi piksela potražite na Dell stranici za podršku na: <a href="http://www.dell.com/support.monitors">http://www.dell.com/support.monitors</a>.</li></ul>
Zaglavljeni pikseli	na zaslonu su svijetle mrlje	<ul style="list-style-type: none"><li>Isključite i zatim uključite napajanje.</li><li>Piksel koji je trajno isključen je prirodna neispravnost koja se može pojaviti u LCD tehnologiji.</li><li>Više informacija o kvaliteti Dell monitora i pravilima u vezi piksela potražite na Dell stranici za podršku na: <a href="http://www.dell.com/support.monitors">http://www.dell.com/support.monitors</a>.</li></ul>
Problemi sa svjetlinom	Slika je pre zatamnjena ili presvijetla	<ul style="list-style-type: none"><li>Vratite monitor na tvorničke postavke.</li><li>Prilagodite vrijednosti regulatora svjetline i kontrasta uz pomoć OSD-a.</li></ul>
Problemi povezani uz sigurnost	Vidljivi znakovi dima ili iskrenja	<ul style="list-style-type: none"><li>Nemojte izvoditi nikakve postupke za rješavanje problema.</li><li>Odmah se obratite tvrtki Dell.</li></ul>



<b>Uobičajeni simptomi</b>	<b>Što se događa</b>	<b>Moguća rješenja</b>
Povremeni problemi	Monitor malo radi ispravno malo ne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen.</li> <li>Vratite monitor na tvorničke postavke.</li> <li>Provedite samoprovjeru rada monitora i utvrdite pojavljuje li se povremeni problemi javljaju i u načinu rada za samoprovjeru.</li> </ul>
Nedostaje boja	Slika kojoj nedostaje boja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provedite samoprovjeru monitora.</li> <li>Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen.</li> <li>Provjerite da nema savijenih ili slomljenih kontakata u priključku video kabela.</li> </ul>
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promijenite postavke <b>Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada)</b>, u OSD izborniku <b>Color (Boja)</b>, ovisno o aplikaciji.</li> <li>Prilagodite R/G/B vrijednost u <b>Custom Color (Prilagođena boja)</b> u OSD izborniku <b>Color (Boja)</b>.</li> <li>Promijenite <b>Input Color Format (Format ulazne boje)</b> na PC RGB ili YPbPr u OSD izborniku <b>Color (Boja)</b>.</li> <li>Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.</li> </ul>
Zadržavanje slike uslijed nepromjenjive slike na monitoru u dužem vremenskom periodu	Blijeda sjena prikazane nepromjenjive slike prikazuje se na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite zaslon da se isključi nakon nekoliko minuta neaktivnosti zaslona. Ovo se može podesiti u postavci Windows mogućnosti napajanja ili u Mac štednja energije.</li> <li>Alternativno možete koristiti dinamički promjenjiv čuvar zaslona.</li> </ul>



## Problemi karakteristični za proizvod

Karakteristični simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
Slika zaslona je premala	Slika je centrirana na zaslon, ali ne ispunjava cijelo područje prikaza	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite postavku <b>Aspect Ratio (Format prikaza)</b> u OSD izborniku <b>Display (Prikaz)</b>.</li><li>Vratite monitor na tvorničke postavke.</li></ul>
Monitor se ne može prilagoditi pomoću gumba na prednjoj ploči	OSD se ne pojavljuje na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"><li>Isključite monitor, iskopčajte kabel napajanja monitora, ponovno ga ukopčajte i zatim uključite monitor.</li><li>Provjerite je li OSD izbornik zaključan. Ako je, pritisnite i 6 sekundi držite pritisnutim gumb napajanja za otključavanje (za više informacija pogledajte <a href="#">Lock (Zaključaj)</a>).</li></ul>
Nema ulaznog signala kad su pritisnute korisnički upravljački elementi	Nema slike, LED svjetlo je bijelo	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite izvor signala. Pobrinite se da računalo ne bude u štetnom načinu rada pomicanjem miša ili pritiskanjem bilo koje tipke na tipkovnici.</li><li>Provjerite je li signalni kabel propisno ukopčan. Ponovno ukopčajte signalni kabel ako je potrebno.</li><li>Vratite računalo ili video player na početne postavke.</li></ul>
Slika ne popunjava cijeli zaslon	Slika ne može ispuniti visinu ili širinu zaslona	<ul style="list-style-type: none"><li>Zbog različitih formata video signala (format prikaza) DVD-a, monitor može sliku prikazivati na cijelom zaslonu.</li><li>Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.</li></ul>
Nema slike kad se koristi DP veza na računalo	Crni zaslon	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite za koji DP standard (DP 1.1a ili DP 1.2) je vaša grafička kartica certificirana. Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu.</li><li>Neke DP 1.1a grafičke kartice ne podržavaju DP 1.2 monitore. Idite u OSD izbornik, u odabiru ulaznog izvora pritisnite i držite gumb DP select (DP odabir) na 8 sekundi za promjenu postavke monitora s DP 1.2 na DP 1.1a.</li></ul>



# Problemi Karakteristični za univerzalnu serijsku sabirnicu (USB)

Karakteristični simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
USB sučelje ne radi	USB vanjski uređaji ne rade	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite je li monitor uključen.</li><li>Ponovno priključite kabel za odlazni prijenos na računalo.</li><li>Ponovno povežite USB vanjske uređaje (priključak za dolazni prijenos).</li><li>Isključite i zatim ponovno uključite monitor.</li><li>Ponovno pokrenite računalo.</li><li>Neki USB uređaji, kao što je vanjski prijenosni HDD pogon trebaju veću struju; povežite uređaj izravno na sustav računala.</li></ul>
USB 3.0 Super Speed sučelje je sporo.	Vanjski uređaji USB 3.0 Super Speed rade sporo ili ne rade uopće	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite je li računalo usklađeno za USB 3.0.</li><li>Neka računala imaju priključke USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1. Pazite da koristite propisani USB priključak.</li><li>Ponovno priključite kabel za odlazni prijenos na računalo.</li><li>Ponovno povežite USB vanjske uređaje (priključak za dolazni prijenos).</li><li>Ponovno pokrenite računalo.</li></ul>
Bežični USB vanjski uređaji prestaju raditi kada se USB 3.0 uređaj ukopča	Bežični USB vanjski uređaji sporo reagiraju ili rade samo ako se udaljenost između njih i prijemnika smanji	<ul style="list-style-type: none"><li>Povećajte udaljenost između USB 3.0 vanjskih uređaja i bežičnog USB prijemnika.</li><li>Postavite bežični USB prijemnik što je bliže moguće bežičnim USB vanjskim uređajima.</li><li>Koristite USB produžni kabel za postavljanje bežičnog USB prijemnika što je dalje moguće od USB 3.0 priključka.</li></ul>



# Dodatak

---

## FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije

FCC napomene i druge regulativne informacije potražite na internetskoj stranici za regulativnu sukladnost na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kupce u Sjedinjenim Državama, nazovite 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, informacije o kontaktu možete pronaći na računu koji ste dobili prilikom kupnje proizvoda, popisu zapakiranih proizvoda, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Tvrta Dell omogućava nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti preko Interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

### Dobivanje internetskog sadržaja za podršku monitora:

Pogledajte [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

**Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:**

- 1 Idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Odaberite vašu državu na izborniku s padajućim popisom koji se nalazi u gornjem lijevom kutu stranice.
- 3 Kliknite **Contact Us (Kontaktirajte nas)** pokraj padajućeg popisa s državama.
- 4 Na temelju toga što trebate odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku.
- 5 Izaberite način kontaktiranja tvrtke Dell koji vam najviše odgovara.

## EU baza proizvoda za list s podacima o uštedi energije i o proizvodu:

**UP3017A:** <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344915>

