

Inspiron 15


5000 Series


מדריך שירות



רגם מושב: Inspiron 15-5555
רגם תקינה: P51F
סוג תקינה: P51F002

הערות, התראות ואזהרות

הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. 

התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אוברץ נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 

Copyright © 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי כל החוקים בארה"ב והחוקים הבינלאומיים להגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני. Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של חברת Dell Inc. בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל הסימנים האחרים והשמות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים בבעלות החברות שלהן, בהתאמה.

04 - 2015

מהדורה A00

תוכן עניינים

10 לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

10 לפני שתתחיל

10 הוראות בטיחות.

11 כלי עבודה מומלצים.

12 לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

13 הסרת הסוללה.

13 הליך.

14 החזרת הסוללה למקומה.

14 הליך.

15 הסרת הכונן האופטי.

15 תנאים מוקדמים.

15 הליך.

18 החלפת הכונן האופטי.

18 הליך.

18 דרישות לאחר התהליך.

19 הסרת כיסוי הבסיס.

19 תנאים מוקדמים.

19 הליך.

20 החזרת כיסוי הבסיס למקומו.

20 הליך.

20 דרישות לאחר התהליך.

21.....הסרת מודולי הזיכרון.

21.....תנאים מוקדמים

21.....הליך.

23.....החזרת מודולי הזיכרון למקומם

23.....הליך.

24.....דרישות לאחר התהליך.

25.....הסרת הכונן הקשיח.

25.....תנאים מוקדמים

25.....הליך.

29.....החזרת הכונן הקשיח למקומו

29.....הליך.

29.....דרישות לאחר התהליך.

30.....הסרת כרטיס האלחוט

30.....תנאים מוקדמים

30.....הליך.

32.....החזרת כרטיס האלחוט למקומו

32.....הליך.

32.....דרישות לאחר התהליך.

33.....הסרת סוללת המטבע

33.....תנאים מוקדמים

33.....הליך.

35.....החזרת סוללת המטבע למקומה

35.....הליך.

35.....דרישות לאחר התהליך.

36.....**הסרת המקלדת**

36 תנאים מוקדמים

36 הליך

39.....**החזרת המקלדת למקומה**

39 הליך

39..... דרישות לאחר התהליך

40.....**הסרת בסיס המחשב**

40 תנאים מוקדמים

40 הליך

45.....**החזרת בסיס המחשב למקומו**

45 הליך

45..... דרישות לאחר התהליך

46.....**הסרת המפרד של הכונן האופטי**

46 תנאים מוקדמים

46 הליך

48.....**החזרת כיסוי הכונן האופטי למקומו**

48 הליך

48 דרישות לאחר התהליך

49.....**הסרת הרמקולים**

49 תנאים מוקדמים

49 הליך

51.....**החזרת הרמקולים למקומם**

51 הליך

51..... דרישות לאחר התהליך

52 הסרת לוח הקלט/פלט

52 תנאים מוקדמים

52 הליך

54 החזרת לוח הקלט/פלט למקומו

54 הליך

54 דרישות לאחר התהליך

55 הסרת מכלול גוף הקירור

55 תנאים מוקדמים

55 הליך

57 החזרת מכלול גוף הקירור למקומו

57 הליך

57 דרישות לאחר התהליך

58 הסרת מודול לחצן ההפעלה

58 תנאים מוקדמים

58 הליך

61 החזרת מודול לחצן ההפעלה למקומו

61 הליך

61 דרישות לאחר התהליך

62 הסרת לוח המערכת

62 תנאים מוקדמים

62 הליך

67 החזרת לוח המערכת למקומו

67 הליך

67 דרישות לאחר התהליך

69.....**הסרת מכלול הצג**

69 תנאים מוקדמים

69 הליך

72.....**החזרת מכלול הצג למקומו**

72 הליך

72 דרישות לאחר התהליך

73.....**הסרת מסגרת הצג**

73 תנאים מוקדמים

73 הליך

75.....**החזרת מסגרת הצג למקומה**

75 הליך

75 דרישות לאחר התהליך

76.....**הסרת לוח הצג**

76 תנאים מוקדמים

76 הליך

79.....**החזרת לוח הצג למקומו**

79 הליך

79 דרישות לאחר התהליך

80.....**הסרת צירי הצג**

80 תנאים מוקדמים

80 הליך

82.....**החזרת צירי הצג למקומם**

82 הליך

82 דרישות לאחר התהליך

83.....**הסרת כבל הצג**

83 תנאים מוקדמים

83 הליך

85.....**החזרת כבל הצג למקומו**

85 הליך

85..... דרישות לאחר התהליך

86.....**הסרת הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה**

86 תנאים מוקדמים

86 הליך

88.....**החזרת הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה למקומם**

88 הליך

88 דרישות לאחר התהליך

89.....**הסרת המצלמה**

89 תנאים מוקדמים

89 הליך

91.....**החזרת המצלמה למקומה**

91 הליך

91 דרישות לאחר התהליך

92.....**הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל**

92 תנאים מוקדמים

92 הליך

94.....**החזרת יציאת מתאם החשמל למקומה**

94 הליך

94 דרישות לאחר התהליך

95	הסרת מכלול משענת כף היד
95	תנאים מוקדמים
95	הליך
97	החזרת מכלול משענת כף היד למקומו
97	הליך
97	דרישות לאחר התהליך
98	עדכון ה-BIOS

לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב


התראה: כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים ולכרטיסים, יש לגעת רק בקצותיהם בעת הטיפול בהם ולהימנע מנגיעה בפנינים ובמגעים.



הערה: ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהוזמנת.



לפני שתתחיל

- 1 שמו וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל היישומים הפתוחים.
 - 2 כבה את המחשב.
- Windows 8.1: במסך **Start (התחל)**, לחץ או הקש על סמל ההפעלה  → **Shut down (כיבוי)**.
- Windows 7: לחץ או הקש על **Start (התחל)** → **Shut down (כיבוי)**.

הערה: אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה שברשותך לקבלת הוראות כיבוי.

- 3 נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם.
- 4 נתק מהמחשב את כל הכבלים, כגון כבלי טלפון, כבלי רשת ועוד.
- 5 נתק מהמחשב את כל ההתקנים והציוד ההיקפי, כגון מקלדת, עכבר, צג ועוד.
- 6 הסר מהמחשב את כרטיסי המדיה ואת הדיסק האופטי, אם רלוונטי.
- 7 כאשר המחשב מנותק מהכבלים, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 5 שניות, כדי לבצע הארקה של לוח המערכת.

הוראות בטיחות

היעזר בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי להבטיח את ביטחונך האישי.

אזהרה: לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



אזהרה: נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, חזור למקומם את כל הכיסויים, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל.





התראה: כדי להימנע מגרימת נזק למחשב, ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי.



התראה: כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים ולכרטיסים, יש לגעת רק בקצותיהם בעת הטיפול בהם ולהימנע מנגיעה בפינים ובמגעם. 

התראה: כל פעולת פתרון בעיות או תיקון שתבצע חייבת להיות בהתאם להרשאות או להנחיות של צוות הסיוע הטכני של Dell. האחריות אינה מכסה נזק עקב שירות שאינו מורשה על ידי Dell. עיין בהוראות הבטיחות המצורפות למוצר או ב-[dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance). 

התראה: לפני נגיעה ברכיבים בתוך המחשב, הארק את עצמך על-ידי נגיעה במשטח מתכת לא צבוע, כגון המתכת על גב המחשב. במהלך העבודה, גע מדי פעם במשטח מתכת לא צבוע כדי לפרוק חשמל סטטי, העלול לפגוע ברכיבים פנימיים. 

התראה: בעת ניתוק כבל, יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו. כבלים מסוימים כוללים מחברים עם לשוניות נעילה או בורגי מארוז שעליך לנתק לפני ניתוק הכבל. בעת ניתוק הכבלים, יש להקפיד שהם ישרים, כדי להימנע מעיקום פינים של מחברים. בעת חיבור הכבלים, יש לוודא שהיציאות והמחברים מיושרים ופונים לכיוון הנכון. 

התראה: כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת. 

התראה: לחץ והוצא כל כרטיס שמוחקן בקורא כרטיסי המדיה האופציונלי. 

כלי עבודה מומלצים

כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, ייתכן שתזדקק לכלים הבאים:

- מברג פיליפס
- להב פלסטיק

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

התראה: השארת ברגים חופשיים או משוחררים בתוך המחשב עלולה לגרום נזק חמור למחשב.



- 1 הברג את כל הברגים חזרה למקומם ובדוק שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב.
- 2 חבר את כל ההתקנים החיצוניים, פריטי הציוד ההיקפי והכבלים שהסרת לפני העבודה על המחשב.
- 3 החזר למקומם את כל כרטיסי המדיה, הדיסקים וכל החלקים האחרים שהסרת לפני העבודה על המחשב.
- 4 חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים לשקעי החשמל שלהם.
- 5 הפעל את המחשב.


הסרת הסוללה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 2 החלק את תפסי שחרור הסוללה למצב לא נעול.
- 3 בקצות אצבעותיך, הרם את הסוללה בווית והוצא אותה מתוך בסיס המחשב.

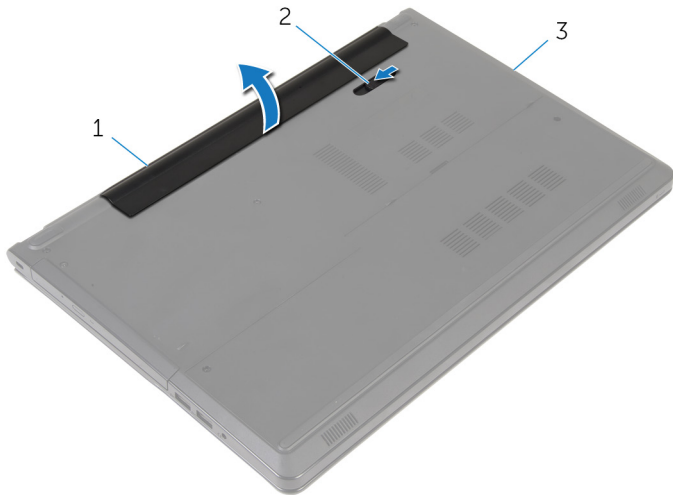

2 תפס הסוללה

1 הסוללה

3 בסיס המחשב

- 4 הפוך את המחשב, פתח את הצג ולחץ על לחצן ההפעלה במשך חמש שניות כדי להאריק את המחשב.

החזרת הסוללה למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [.dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)



הליך

החלק את הלשוניות שבסוללה לתוך החריצים שבתא הסוללות ולחץ על הסוללה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

הסרת הכונן האופטי

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

הסר את [הסוללה](#).

הליך

- 1 הסר את הבורג שמהדק את מכלול הכונן האופטי לבסיס מחשב.
- 2 באמצעות להב פלסטיק, דחף את הכונן האופטי דרך החריץ כדי לשחרר את מכלול הכונן האופטי החוצה מתא הכונן האופטי.

3 החלק את מכלול הכונן האופטי אל מחוץ לתא הכונן האופטי.

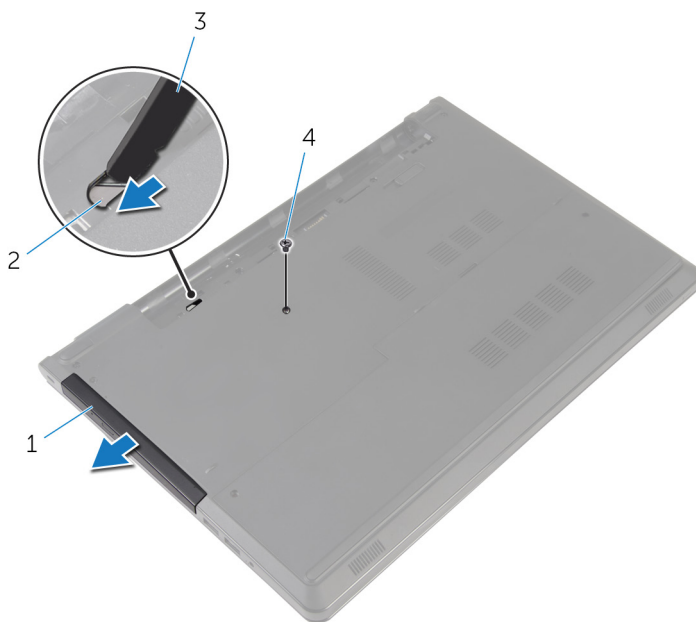

2 חריץ הכונן האופטי


1 מכלול כונן אופטי

4 בורג

3 להב פלסטיק

4 משוך בזהירות את מסגרת הכונן האופטי והסר אותה מהכונן האופטי.

5 הסר את הבורג שמחזיק את תושבת הכונן האופטי והסר את תושבת הכונן האופטי.

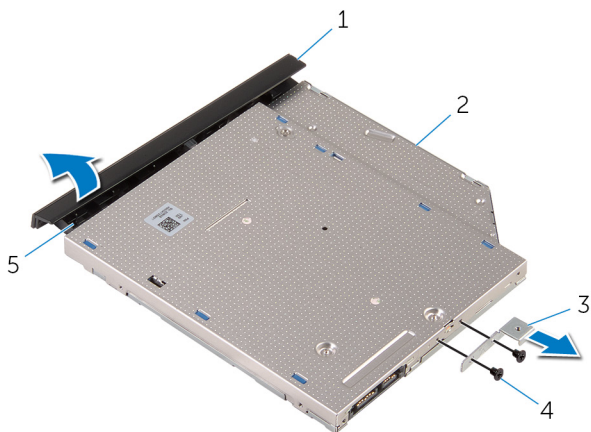

- | | | | |
|---|------------|---|--------------------|
| 2 | כונן אופטי | 1 | מסגרת הכונן האופטי |
| 4 | בורגים (2) | 3 | תושבת הכונן האופטי |
| | | 5 | לשונית |

החלפת הכונן האופטי

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 ישר את חורי הברגים שבתושבת הכונן האופטי עם חורי הברגים שבמארז.
- 2 החזר למקומם את הברגים שמהדקים את תושבת הכונן האופטי לכונן האופטי.
- 3 ישר את הלשוניות שבלוח הקדמי של הכונן האופטי למקומו בנקישה.
- 4 החלק את מכלול הכונן האופטי לתוך מפרץ הכונן האופטי ויישר את חור הבורג שבתושבת הכונן האופטי מול חור הבורג שבבסיס המחשב.
- 5 הברג חזרה את הבורג שמהדק את מכלול הכונן האופטי לבסיס מחשב.

דרישות לאחר התהליך

החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת כיסוי הבסיס

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

הסר את [הסוללה](#).

הליך

- 1 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 2 הסר את הברגים שמהדקים את כיסוי הבסיס לבסיס המחשב.
- 3 בעזרת קצות האצבעות, שחרר את כיסוי הבסיס החל מהשוליים העליונים והוצא אותו מבסיס המחשב.
- 4 הרם את כיסוי הבסיס והוצא אותו מבסיס המחשב.

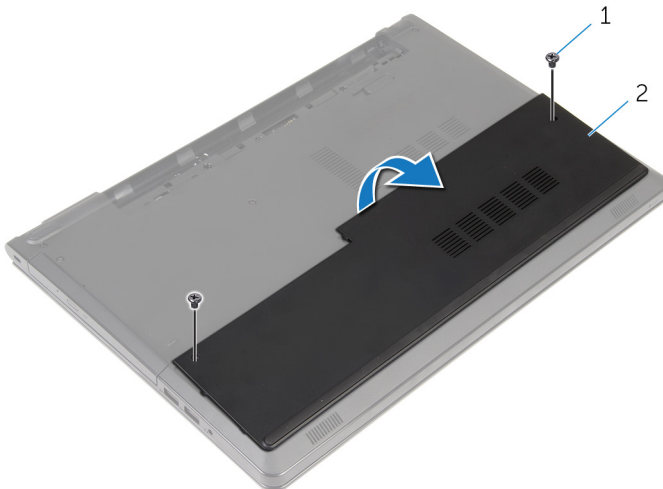

2 כיסוי הבסיס

1 ברגים (2)

החזרת כיסוי הבסיס למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 החלק את כיסוי הבסיס שבבסיס המחשב והכנס את כיסוי הבסיס למקומו בנקישה.
- 2 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את כיסוי הבסיס למחשב.

דרישות לאחר התהליך

החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת מודולי הזיכרון


אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [כיסוי הבסיס](#).

הליך

הערה: מספר של מודולי הזיכרון עשוי להיות שונה במחשב שברשותך, בהתאם לתצורה שהזמנת. 

- 1 היעזר בקצות האצבעות כדי להזיז בזהירות הצידה את תפסי ההידוק שבשני קצות החרוץ של מודול הזיכרון. עד שמודול הזיכרון ישתחרר ממקומו.

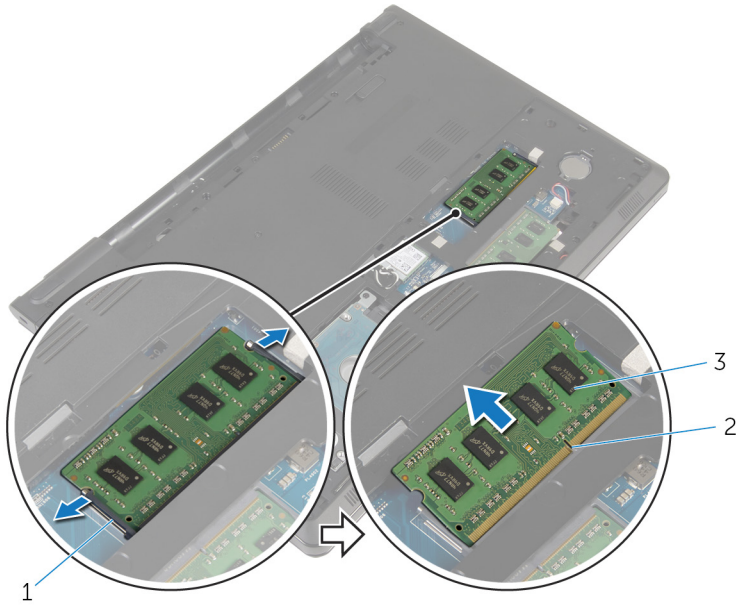

1

2 חריץ מודול הזיכרון

1 תפסי הידוק (2)

3 מודול זיכרון

החזרת מודולי הזיכרון למקומם

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [.dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)




הליך

1 ישר את החריץ שבמודול הזיכרון עם הלשונית שבחריץ מודול הזיכרון.

2 החלק בחזוקה את מודול הזיכרון לתוך החריץ בזווית ולחץ על מודול הזיכרון כלפי מטה, עד שייכנס למקומו בנקישה.

הערה: אם אינך שומע את הנקישה, הסר את מודול הזיכרון והתקן אותו חזרה.

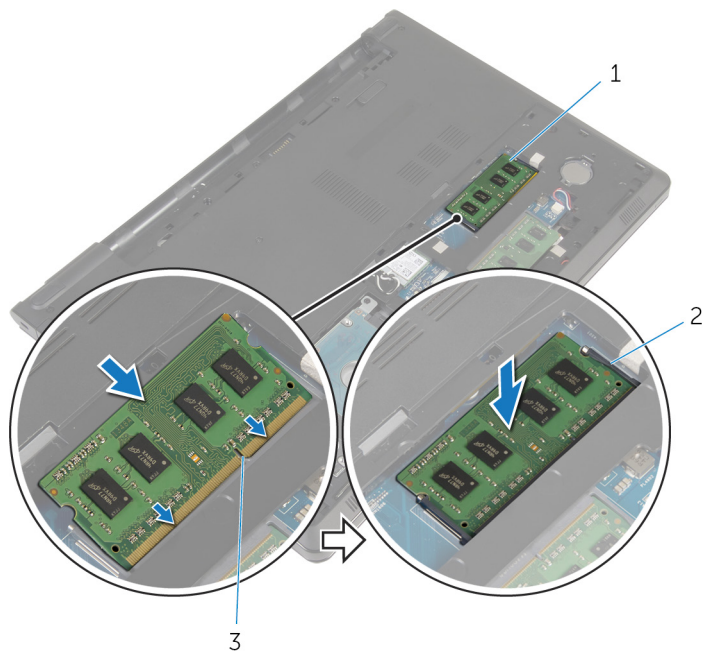

1 מודול זיכרון

3 חריץ מודול הזיכרון

2 תפסי הידוק (2)

דרישות לאחר התהליך

1 החזר את **כיסוי הבסיס** למקומו.

2 החזר את **הסוללה** למקומה.

הסרת הכונן הקשיח

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



התראה: כוננים קשיחים הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח.



התראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, אין להסיר את הכונן הקשיח כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שינה.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [כיסוי הבסיס](#).

הליך


- 1 הרם את תפס המחבר ואז נתק את כבל הכונן האופטי מלוח המערכת באמצעות לשונית המשיכה.
- 2 הסר את הברגים שמהדקים את מכלול הכונן הקשיח לבסיס המחשב.

3 הרם את מכלול הכונן הקשיח והוצא אותו מבסיס המחשב באמצעות לשונית המשיכה של הכונן הקשיח.

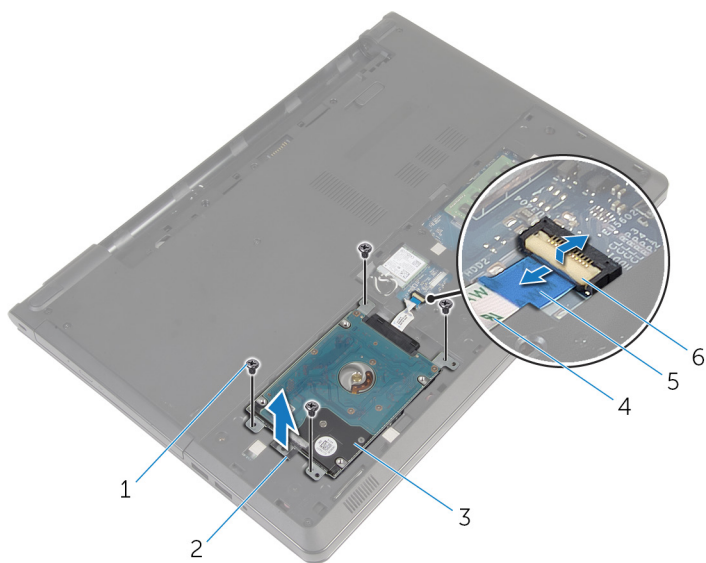

- | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| לשונית המשיכה של הכונן הקשיח | 2 | ברגים (4) | 1 |
| כבל הכונן הקשיח | 4 | מכלול כונן קשיח | 3 |
| תפס | 6 | לשונית משיכה | 5 |

4 נתק את החוצץ מהכונן הקשיח.

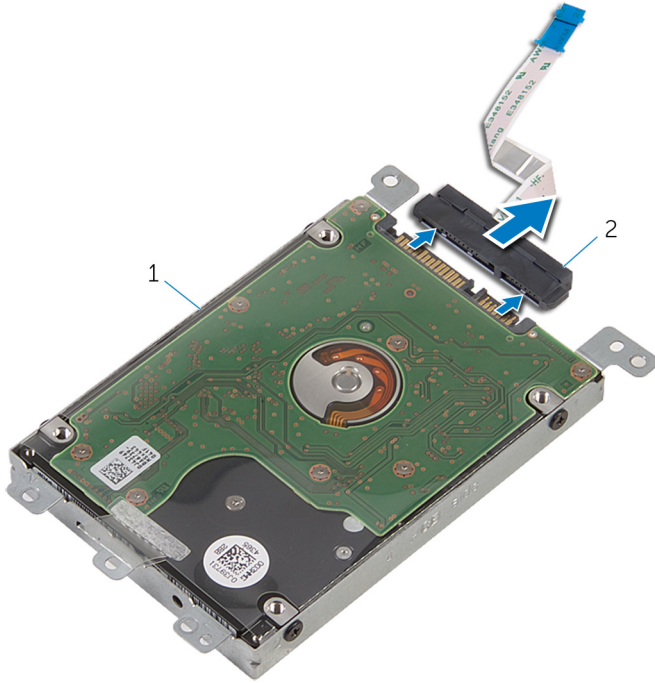


2 חוצץ

1 מכלול כונן קשיח

5 הסר את הברגים שמהדקים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח.

6 משוך את כן הכונן הקשיח והוצא אותו מתוך הכונן הקשיח.

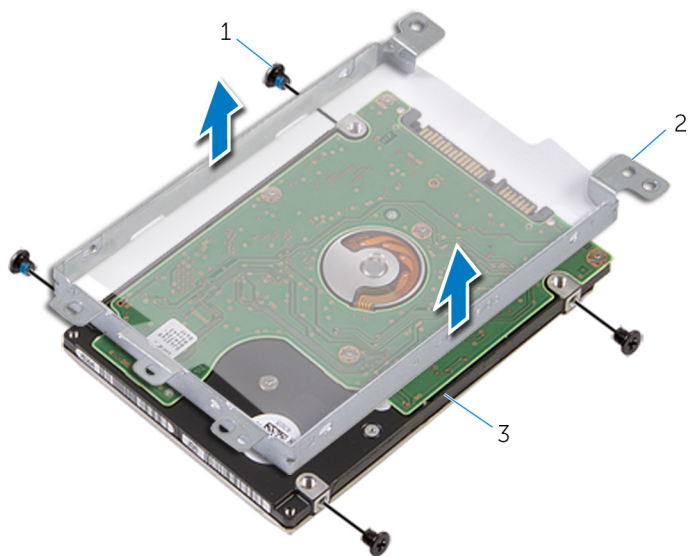

2 תושבת הכונן הקשיח

1 ברגים (4)
3 הכונן הקשיח

החזרת הכונן הקשיח למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



התראה: כוננים קשיחים הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח.



הליך

- 1 הנח את תושבת הכונן הקשיח על-גבי הכונן הקשיח.
- 2 ישר את חורי הברגים שבתושבת הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבכונן הקשיח.
- 3 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח.
- 4 חבר את החוצץ לכונן הקשיח.
- 5 החלק את מכלול הכונן הקשיח שבבסיס ויישר את חורי הברגים שבמכלול הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבבסיס המחשב.
- 6 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את מכלול הכונן הקשיח לבסיס המחשב.
- 7 החלק את כבל הכונן הקשיח לתוך המחבר ולחץ כלפי מטה על התפס כדי להדק את הכבל ללוח המערכת.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 2 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת כרטיס האלחוט

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [.dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [כיסוי הבסיס](#).

הליך

- 1 הסר את הבורג שמהדק את תושבת כרטיס האלחוט אל לוח המערכת.
- 2 הרים את תושבת הכרטיס האלחוט מכרטיס האלחוט.
- 3 נתק את כבלי האנטנה מכרטיס האלחוט.

4 החלק את כרטיס האלחוט מתוך חריץ כרטיס האלחוט.

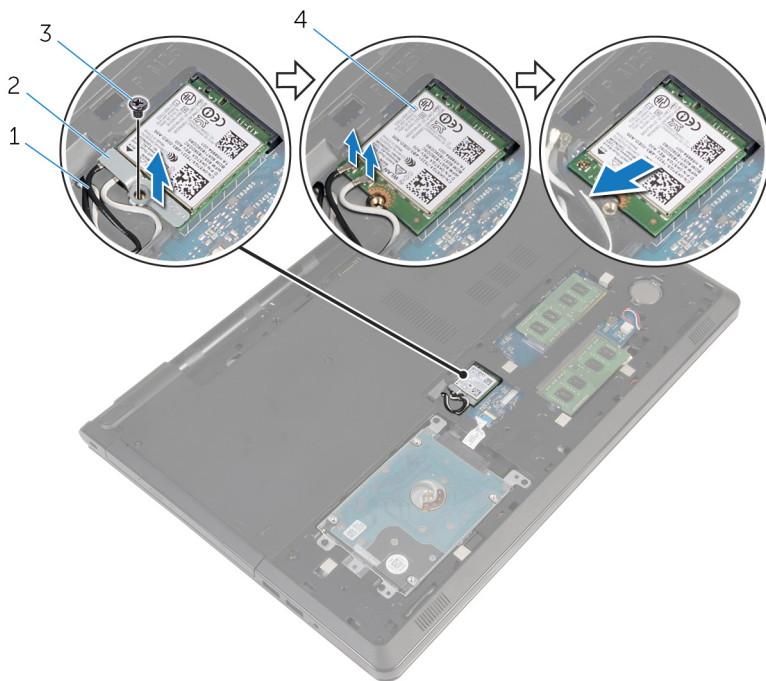

2 תושבת כרטיס האלחוט
4 כרטיס אלחוט

1 כבלי אנטנה (2)
3 בורג

החזרת כרטיס האלחוט למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

התראה: כדי למנוע פגיעה בכרטיס האלחוט, אל תניח כבלים מתחתיו. 

- 1 ישר את החריץ בכרטיס האלחוט עם הלשונית שבחריץ כרטיס האלחוט.
 - 2 ישר את חור הבורג שבכרטיס האלחוט עם חור הבורג שבלוח המערכת.
 - 3 הכנס את כרטיס האלחוט לתוך חריץ כרטיס האלחוט.
 - 4 חבר את כבלי האנטנה לכרטיס האלחוט.
- הטבלה הבאה מספקת את סכמת הצבעים של כבלי האנטנה עבור כרטיס האלחוט שנתמך על-ידי המחשב.

צבע כבל האנטנה	מחברים בכרטיס האלחוט
לבן	ראשי (משולש לבן)
שחור	עזר (משולש שחור)

- 5 הנח את תושבת כרטיס האלחוט בכרטיס האלחוט וישר את חור הבורג שבתושבת כרטיס האלחוט עם חור הבורג שבלוח המערכת.
- 6 הברג חזרה למקומו את הבורג שמהדק את כרטיס האלחוט ללוח המערכת.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 2 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת סוללת המטבע

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



התראה: הוצאת סוללת המטבע מאפסת את הגדרות ה-BIOS להגדרות ברירת מחדל. מומלץ לשים לב מהן הגדרות ה-BIOS הקיימות לפני הוצאת סוללת המטבע.



תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [כיסוי הבסיס](#).

הליך

באמצעות להב פלסטיק, הוצא בעדינות את סוללת המטבע מתוך שקע הסוללה בלוח המערכת.



2 סוללת המטבע

1 להב פלסטיק

3 שקע סוללה

החזרת סוללת המטבע למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

כאשר הצד החיובי פונה כלפי מעלה, הכנס את סוללת המטבע לתוך שקע הסוללה בלוח המערכת.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 2 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת המקלדת

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

הסר את [הסוללה](#).

הליך

- 1 הפוך את המחשב ופתח את הצג.
- 2 באמצעות להב פלסטיק, שחרר את את המקלדת על ידי לחיצה על תפסי ההידוק.


3 החלק את המקלדת כלפי מעלה כדי לשחרר אותה מהלשוניות שבמשענת כף היד.

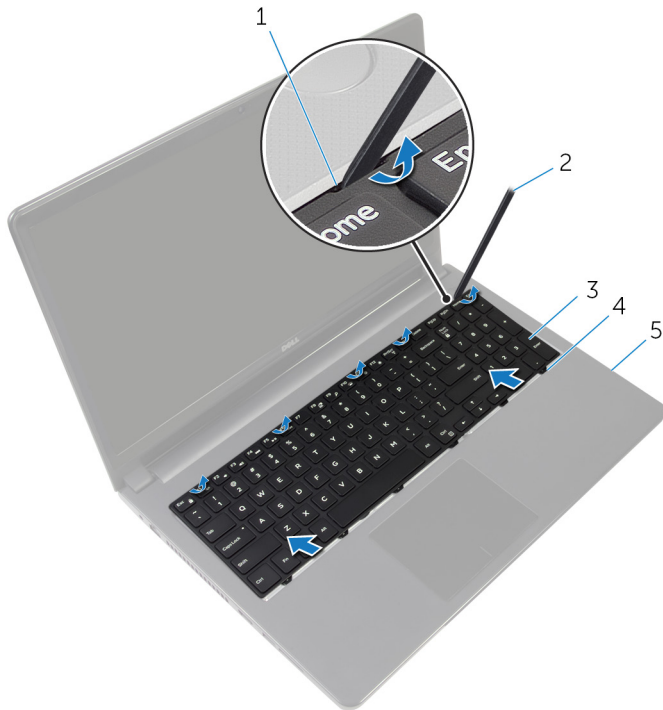

- | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|
| 2 | להב פלסטיק | 1 | תפסי הידוק (5) |
| 4 | לשוניות (6) | 3 | מקלדת |
| | | 5 | מכלול משענת כף היד |

4 הפוך את המקלדת והנח אותה על מכלול משענת כף היד.

5 הרים את התפסים ונתק את כבל המקלדת ואת כבל התאורה האחורית של המקלדת מלוח המערכת.

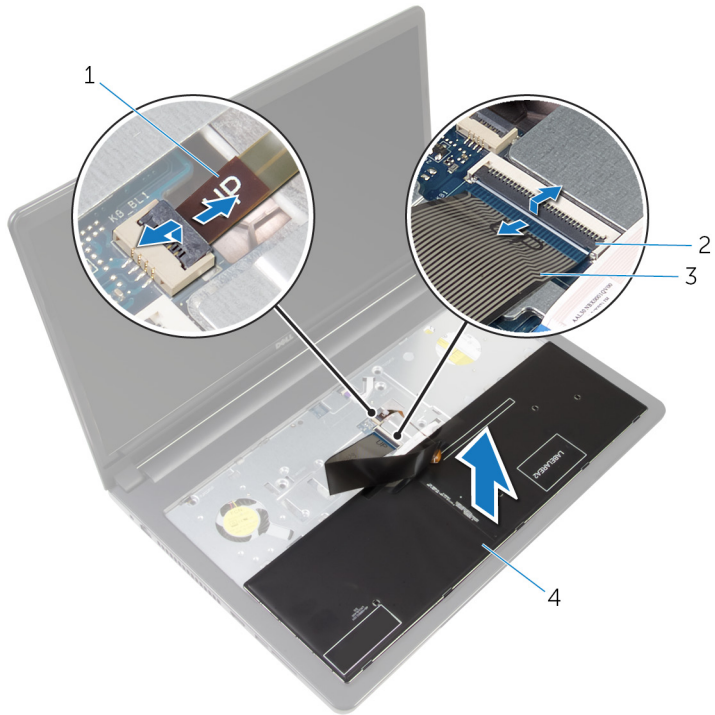

2 תפסים (2)
4 מקלדת

1 כבל תאורה אחורית
3 כבל מקלדת

6 הרים והוצא את המקלדת ממכלול משענת כף היד.

החזרת המקלדת למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 החלק את כבל משטח המגע ואת כבל לחצן ההפעלה לתוך המחברים שבלוח המערכת ולחץ כלפי מטה על התפסים כדי להדק את הכבלים למקומם.
- 2 הפוך את המקלדת.
- 3 הכנס את הלשוניות שבמקלדת לתוך החריצים שבמכלול משענת כף היד והורד את המקלדת למקומה.

דרישות לאחר התהליך

החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת בסיס המחשב

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).

הליך

- 1 הרים את התפס ונתק את כבל משטח המגע מלוח המערכת.

2 הסר את הברגים שמהדקים את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד.

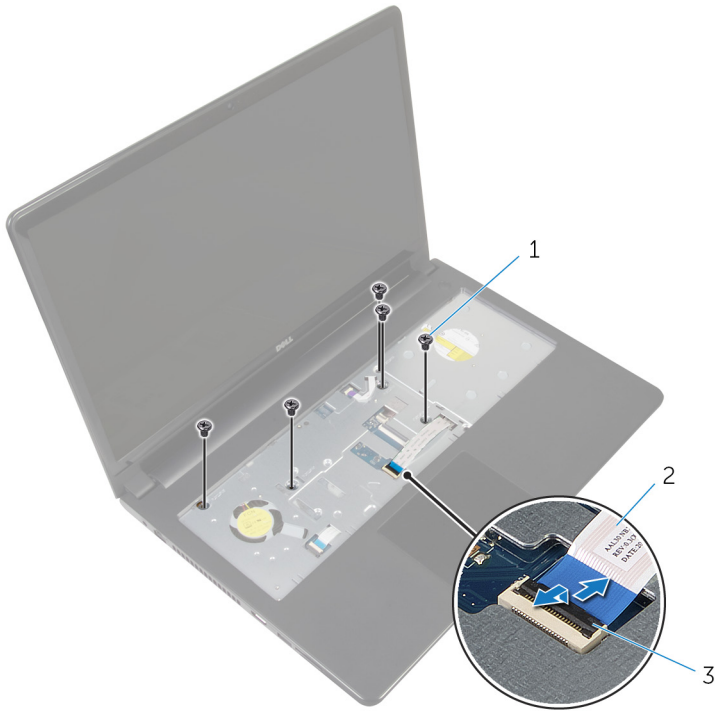

2 כבל הכונן האופטי


1 ברגים (5)

3 תפס

3 סגור את הצג והפוך את המחשב.

4 נתק את כבל הרמקול מהמחבר שלו בלוח המערכת.

5 הסר את הברגים שמהדקים את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד.

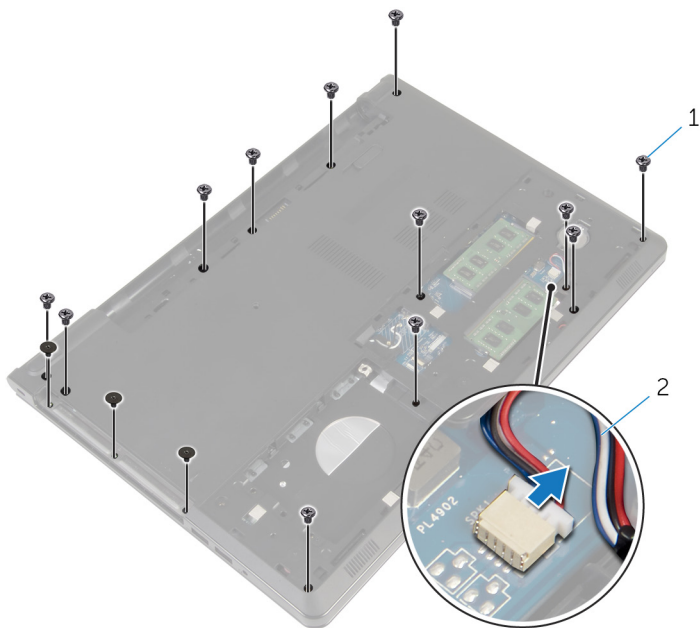


2 כבל הרמקול

1 ברגים (15)

6 בעזרת קצות האצבעות, שחרר את בסיס המחשב את מכלול משענת כף היד החל מסביב צירי הצג.

7 הרם את בסיס המחשב ממכלול משענת כף היד והחלק את כבלי האנטנה דרך לבסיס המחשב.

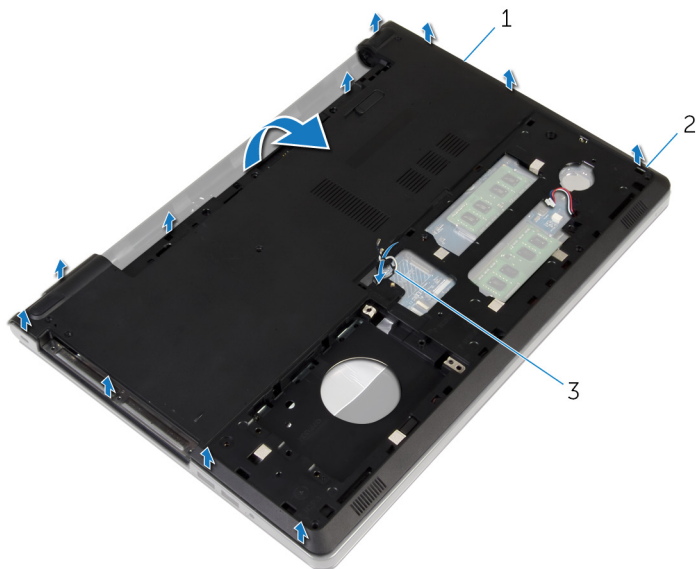


2 לשוניות

1 בסיס המחשב


3 כבלי אנטנה

8 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 4 בסעיף "הסרת הרמקולים".

9 הרם את יציאת מתאם החשמל יחד עם הכבל והוצא אותם מבסיס המחשב.

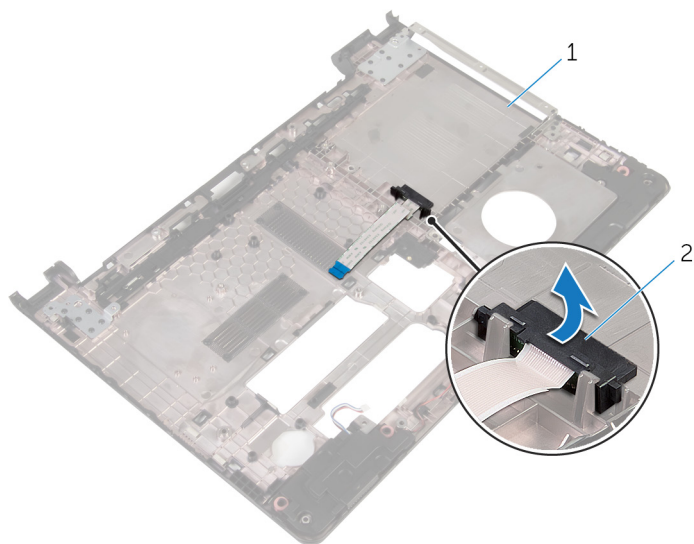

1 מפרד כונן אופטי

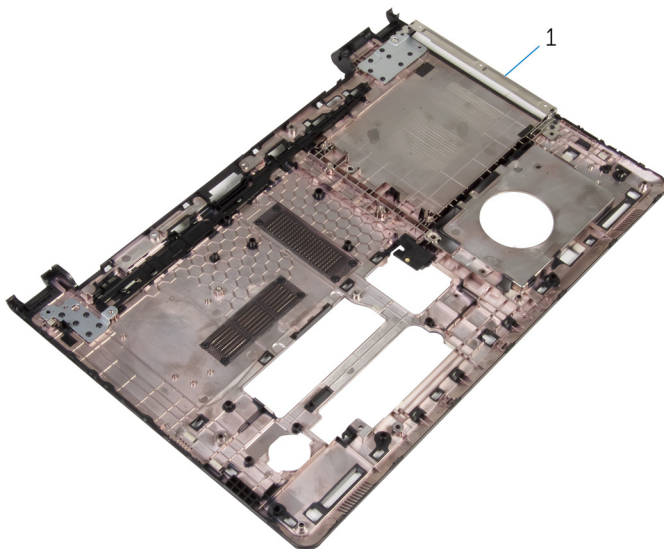

1 בסיס המחשב

החזרת בסיס המחשב למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 החזר את החוץ של הכונן האופטי לבסיס המחשב.
- 2 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "החזרת [הרמקולים](#)" למקומם.
- 3 הכנס את כבלי האנטנה דרך החריץ שבבסיס המחשב.
- 4 לחץ על בסיס המחשב למטה לאורך השוליים עד שתיכנס למקומה בנקישה.
- 5 הברג חזרה את הברגים שמקבעים את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד.
- 6 הפוך את המחשב ופתח את הצג.
- 7 הברג חזרה את הברגים שמקבעים את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד.
- 8 החלק את כבל המקלדת לתוך המחבר ולחץ על תפס המחבר כדי להדק את הכבל למקומו.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 2 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 3 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 4 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 5 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 6 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת המפרד של הכונן האופטי

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).

הליך

- 1 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".

2 הרם את יציאת מתאם החשמל יחד עם הכבל והוצא אותם מבסיס המחשב.

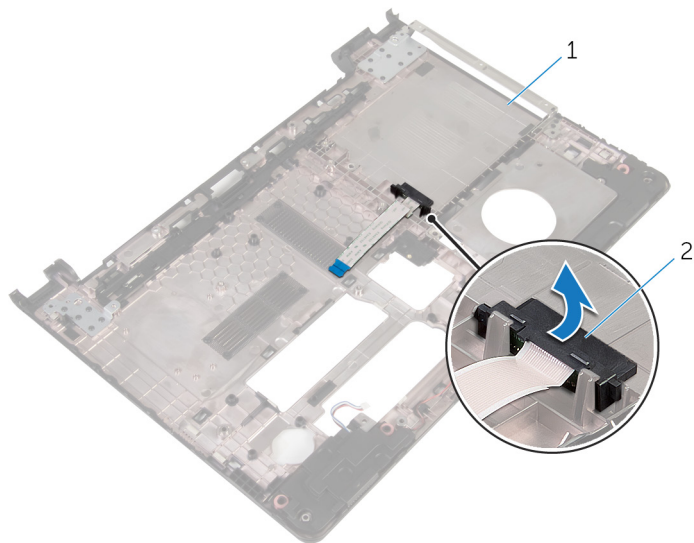

2 מפרד כונן אופטי

1 בסיס המחשב

החזרת כיסוי הכונן האופטי למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 החזר את החוצץ של הכונן האופטי לבסיס המחשב.
- 2 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 2 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 3 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 4 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 5 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 6 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת הרמקולים

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).

הליך

- 1 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת [משענת כף היד](#)".
- 2 הפוך את המחשב.
- 3 רשום את ניתוב כבל הרמקולים המיקום של את לולאות הגומי שבבסיס המחשב.

4 הרם את הרמקולים, יחד עם כבל הרמקול, והוצא אותם מבסיס המחשב.

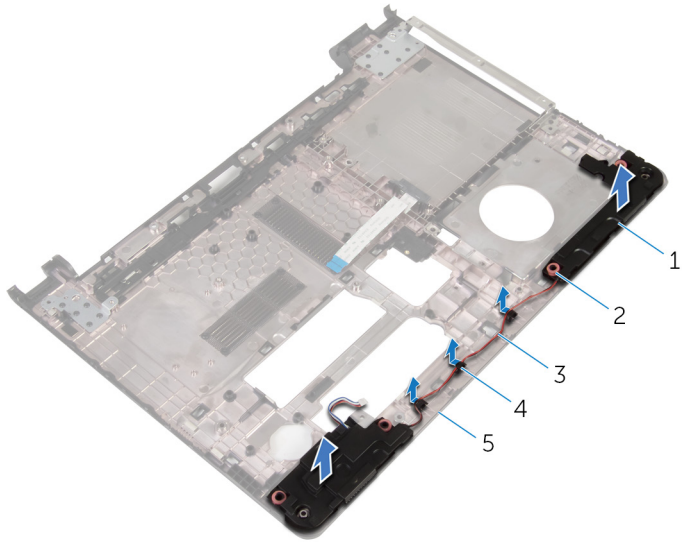

2 לולאות גומי (4)

4 מכווני ניתוב

1 רמקולים (2)

3 כבל הרמקול

5 בסיס המחשב

החזרת הרמקולים למקומם

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 באמצעות בליטות היישור שבבסיס המחשב, הנח את הרמקולים על בסיס המחשב.
- 2 נחב את כבל הרמקול דרך מכווני הניתוב שבבסיס המחשב.
- 3 החזר את לולאות הגומי אם הן לחוץ כלפי מעלה בעת החלפת את הרמקולים.
- 4 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 2 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 3 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 4 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 5 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 6 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת לוח הקלט/פלט

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".

הליך

- 1 הסר את הבורג שמהדק את לוח הקלט/פלט למכלול משענת כף היד.
- 2 הרם בזהירות את לוח הקלט/פלט והפוך אותו.
- 3 הרם את התפס והיעזר בלשונית המשיכה כדי לנתק את כבל לוח הקלט/פלט מלוח הקלט/פלט.

4 הרם והוצא את לוח הקלט/פלט ממכלול משענת כף היד.

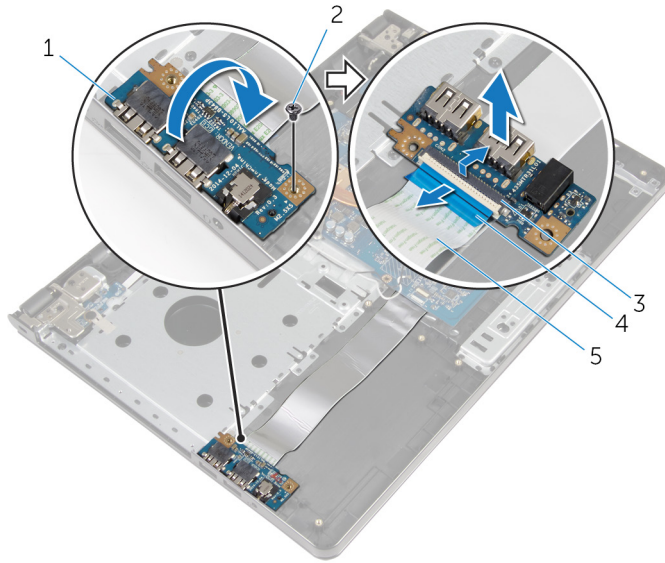

2 בורג
4 לשונית משיכה

1 לוח קלט/פלט
3 תפס
5 כבל לוח הקלט/פלט

החזרת לוח הקלט/פלט למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 החלק את כבל לוח הקלט/פלט לתוך מתבר הכבל של לוח הקלט/פלט ולהחזיק כלפי מטה על התפס כדי להדק את הכבל.
- 2 הפוך את לוח הקלט/פלט, יישר את חור ההברגה שבלוח הקלט/פלט מול חור ההברגה שבמכלול משענת כף היד.
- 3 הברג חזרה את הבורג שמהדק את לוח הקלט/פלט למכלול משענת כף היד.

דרישות לאחר התהליך

- 1 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 2 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 3 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 4 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 5 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 6 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 7 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת מכלול גוף הקירור

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



אזהרה: גוף הקירור עשוי להתחמם במהלך פעולה רגילה. המתן מספיק זמן עד שגוף הקירור יתקרר, לפני שתיגע בו.




התראה: לקירור מרבי של המעבד, אין לגעת באזורים מעבירי החום בגוף הקירור. השמן שנמצא על העור עלול להפחית את יכולת העברת החום של המשחה התרמית.



תנאים מוקדמים


- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".

הליך

הערה: מספר הברגים ואת מראה מכלול גוף הקירור עשוי להיות שונה במחשב שברשותך, בהתאם לתצורה שהזמנת. 

- 1 נתק את כבל המאוורר מלוח המערכת.
- 2 לפי הסדר (שמופיע על-גבי גוף הקירור), שחרר את הברגים שמהדקים את מכלול גוף הקירור ללוח המערכת.
- 3 לפי הסדר (המופיע על-גבי מכלול גוף הקירור), הסר את הברגים שמהדקים את מכלול גוף הקירור ללוח המערכת.

4 הרם את מכלול גוף הקירור והוצא אותו מלוח המערכת.

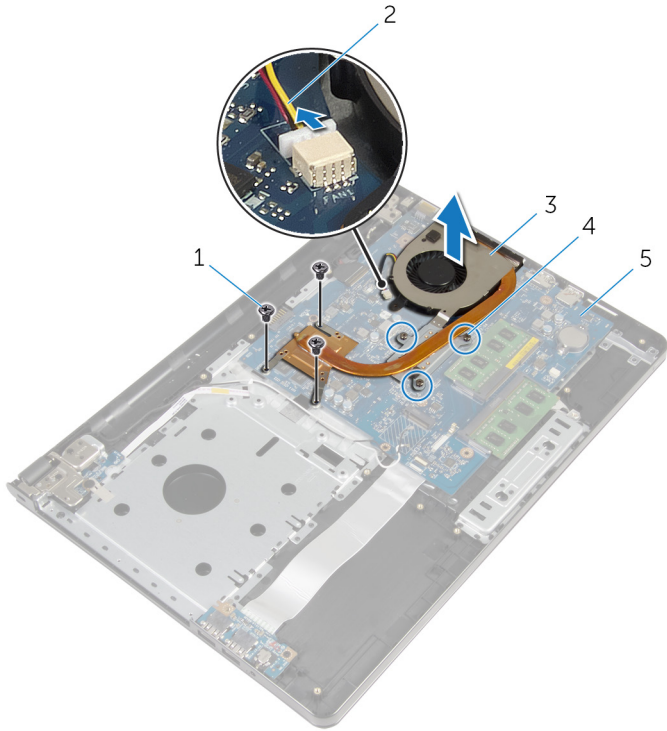

- | | | | |
|-----------------|---|------------------|---|
| כבל המאוורר | 2 | ברגים (3) | 1 |
| בורגי חיזוק (3) | 4 | מכלול גוף הקירור | 3 |
| | | לוח המערכת | 5 |

החזרת מכלול גוף הקירור למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף **לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



התראה: ישור לא נכון של גוף הקירור עלול לגרום נזק ללוח המערכת ולמעבד.



הערה: ניתן לעשות שימוש חוזר במשחה התרמית המקורית, בתנאי שלוח המערכת והמאוורר המקוריים מותקנים מחדש יחד. אם לוח המערכת או המאוורר מוחלפים, השתמש ברפידה התרמית הכלולה בערכה כדי להבטיח מוליכות תרמית.



הליך

- 1 הנח את המאוורר של גוף הקירור על לוח המערכת.
- 2 ישר את חורי הברגים שבגוף הקירור עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
- 3 לפי הסדר (המופיע על-גבי מכלול גוף הקירור), הברג חזרה את הברגים שמהדקים את מכלול גוף הקירור ללוח המערכת.
- 4 לפי הסדר (המופיע על-גבי גוף הקירור), חזק את בורגי החיזוק שמהדקים את מכלול גוף הקירור ללוח המערכת.
- 5 חבר את כבל המאוורר ללוח המערכת.

דרישות לאחר התהליך

- 1 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 2 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 3 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 4 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 5 החזר את [כיסורי הבסיס](#) למקומו.
- 6 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 7 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת מודול לחצן ההפעלה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".

הליך

- 1 הפוך את המחשב ופתח את הצג.
- 2 נתק את כבל לוח נורית ההפעלה מלוח המערכת.

3 השחל את כבל לוח לחצן ההפעלה דרך החריץ שבמכלול משענת כף היד.

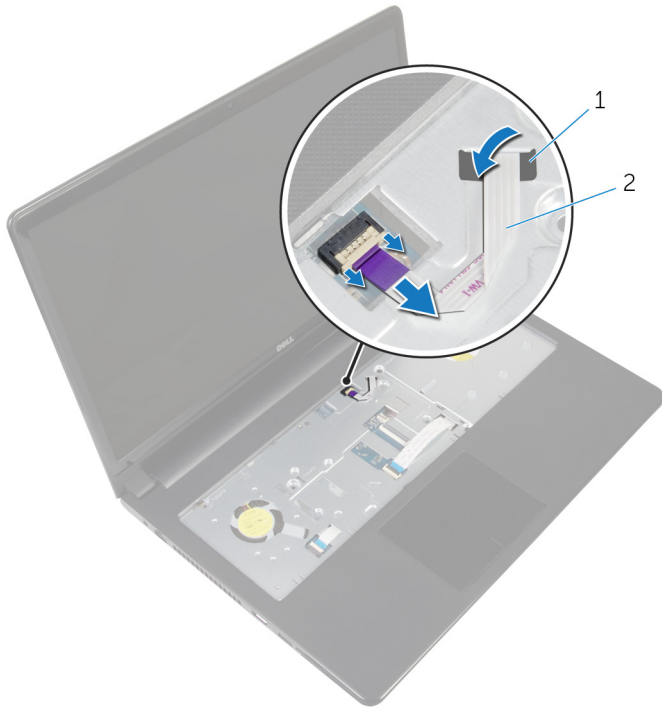

2 כבל לוח לחצן הפעלה


1 חריץ

4 סגור את הצג והפוך את המחשב.

5 הסר את הבורג שמצמיד את לוח לחצן ההפעלה למכלול משענת כף היד.

6 קלף את סרט ההדבקה מלוח לחצן ההפעלה.

7 הרם את לוח לחצן ההפעלה בזווית יחד עם הכבל ממכלול משענת כף היד.

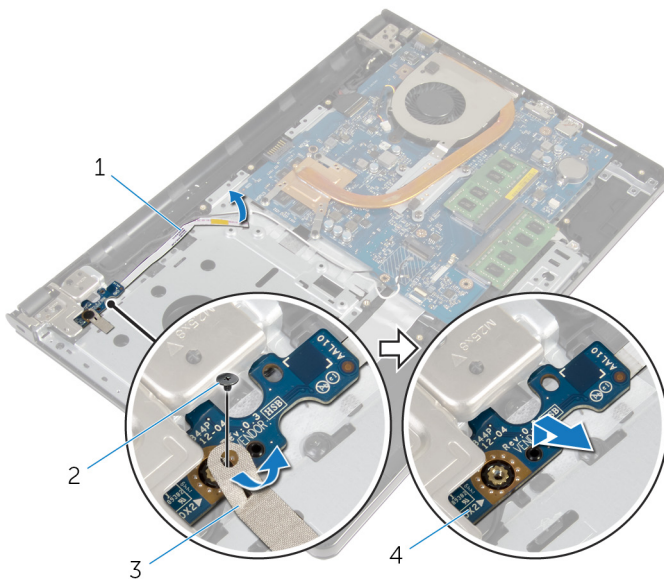

- | | | | |
|-----------------|---|--------------------|---|
| בורג | 2 | כבל לוח לחצן הפעלה | 1 |
| לוח לחצן ההפעלה | 4 | סרט | 3 |

החזרת מודול לחצן ההפעלה למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 ייש את חור ההברגה שבלוח לחצן ההפעלה עם חור ההברגה שבמכלול משענת כף היד.
- 2 הצמד את סרט ההדבקה ללוח לחצן ההפעלה.
- 3 הברג בחזרה את הבורג שמהדק את לוח לחצן ההפעלה למכלול משענת כף היד.
- 4 השחל את כבל לוח לחצן ההפעלה דרך החריץ שבמכלול משענת כף היד.
- 5 הפוך את המחשב ופתח את הצג.
- 6 חבר את כבל לוח נורית ההפעלה ללוח המערכת.

דרישות לאחר התהליך

- 1 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף ["החזרת לוח המערכת למקומו"](#).
- 2 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 3 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 4 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 5 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 6 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 7 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת לוח המערכת

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הערה: תג השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת. עליך להזין את תג השירות בתוכנית הגדרת ה-BIOS לאחר החזרת לוח המערכת למקומו.



הערה: החזרת לוח המערכת למקומו תבטל את השינויים שביצעת ב-BIOS באמצעות תוכנית הגדרת ה-BIOS. עליך לבצע את השינויים הרצויים שוב לאחר החזרת לוח המערכת למקומו.



הערה: לפני ניתוק הכבלים מלוח המערכת, שים לב למיקומם של המחברים, כדי שתוכל לחבר אותם מחדש בצורה הנכונה לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת [משענת כף היד](#)".
- 8 הסר את [לוח הקלט/פלט](#).

הליך

- 1 הפוך את המחשב ופתח את הצג.
- 2 נתק את כבל לוח נורית ההפעלה מלוח המערכת.

3 הרים את תפס המחבר ונתק את כבל משטח המגע מהמחבר שבמשטח המגע.

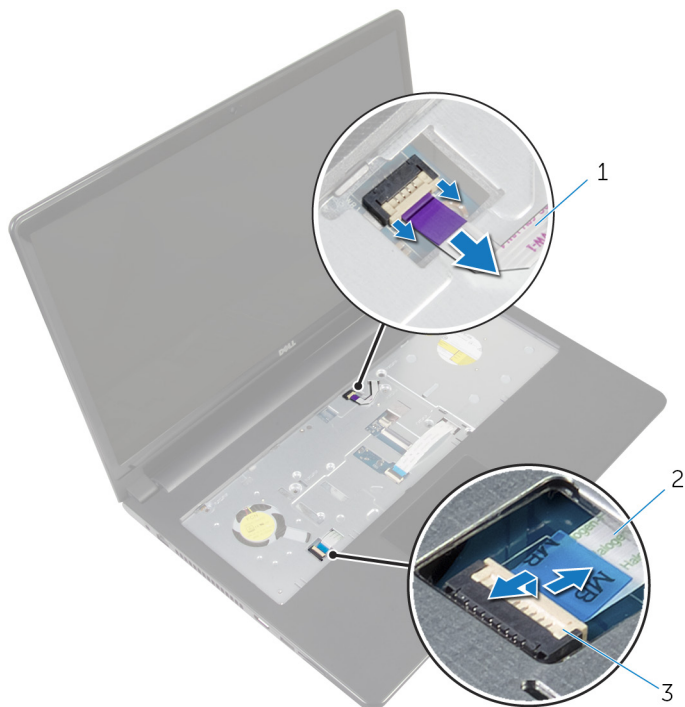

2 כבל משטח מגע


1 כבל לוח לחצן הפעלה

3 תפס

4 סגור את הצג והפוך את המחשב.

5 הרים את תפס המחבר ונתק את כבל הצג מהמחבר בלוח המערכת.

6 הסר את הבורג שמהדק את לוח המערכת למכלול משענת כף היד.

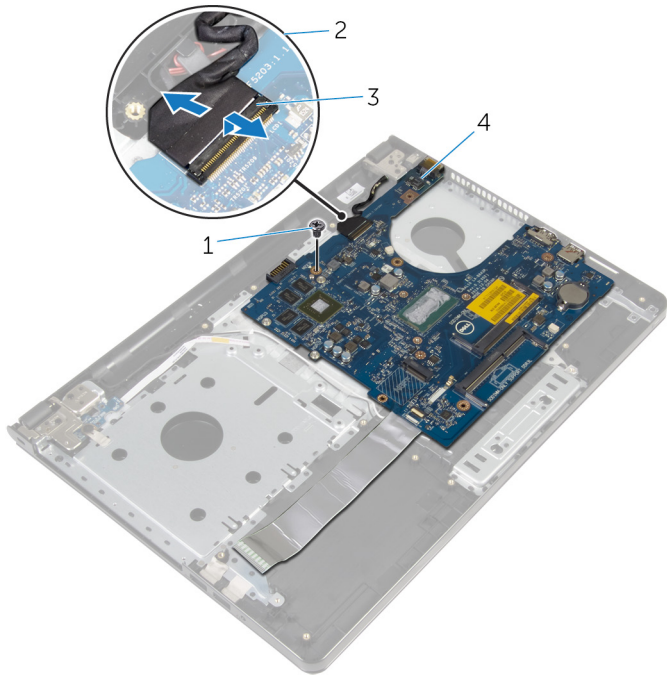

2 כבל צג

1 בורג

4 לוח המערכת

3 תפס

7 הרם את לוח המערכת מקצהו הפנימי ושחרר את היציאות מהחריצים שבמשענת כף היד.

8 הפוך את לוח המערכת.




1 לוח המערכת

9 הרם את התפס ונתק את כבל לוח הקלט/פלט מלוח המערכת.

10 נתק את כבל יציאת מתאם החשמל מלוח המערכת.

11 הרם והוצא את לוח המערכת ממכלול משענת כף היד.

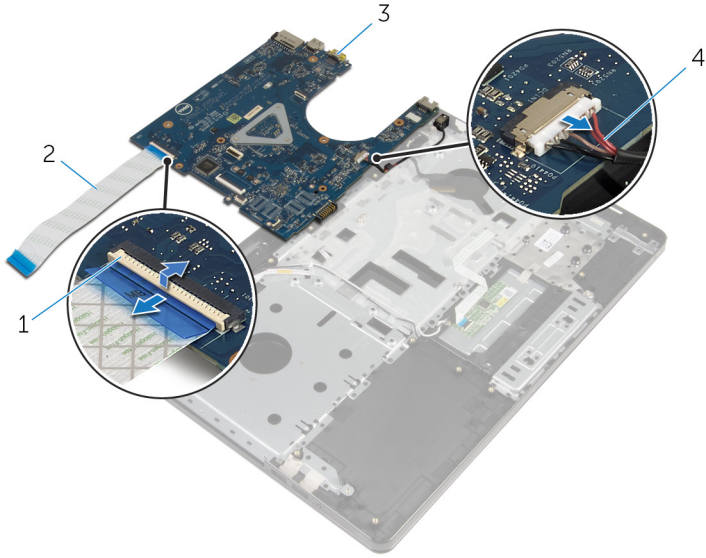

2 כבל לוח הקלט/פלט
4 כבל יציאת מתאם החשמל

1 תפס
3 לוח המערכת

החזרת לוח המערכת למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הערה: תג השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת. עליך להזיז את תג השירות בתוכנית הגדרת ה-BIOS לאחר החזרת לוח המערכת למקומו.



הערה: החזרת לוח המערכת למקומו תבטל את השינויים שביצעת ב-BIOS באמצעות תוכנית הגדרת ה-BIOS. עליך לבצע את השינויים הרצויים שוב לאחר החזרת לוח המערכת למקומו.



הליך

- 1 חבר את כבל היציאה של מתאם החשמל ללוח המערכת.
- 2 החלק את כבל לוח הקלט/פלט לתוך מחבר הכבל של לוח הקלט/פלט ולחץ כלפי מטה על התפס כדי להדק את הכבל.
- 3 הפוך את לוח המערכת.
- 4 החלק את היציאות שבלוח המערכת לתוך החריצים שבמכלול משענת כף היד, והנח את לוח המערכת שעל מכלול משענת כף היד.
- 5 ישר את חור הבורג שבלוח הקלט/פלט עם חור הבורג שבמכלול משענת כף היד.
- 6 הברג חזרה את הבורג שמהדק את לוח המערכת למכלול משענת כף היד.
- 7 החלק את כבל הצג לתוך המחבר שבלוח המערכת ולחץ על תפס המחבר כדי להדק את הכבל למקומו.
- 8 הפוך את המחשב ופתח את הצג.
- 9 החלק את כבל המקלדת לתוך מחבר כבל המקלדת ולחץ על התפס כדי להדק את הכבל במקומו.
- 10 חבר את כבל לוח נורית ההפעלה ללוח המערכת.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [לוח הקלט/פלט](#) למקומו.
- 2 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 3 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 4 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 5 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 6 החזר את [כיסורי הבסיס](#) למקומו.

7 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.

8 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת מכלול הצג

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".

הליך

- 1 רשום את ניתוב כבל האנטנה והוצא את הכבל ממכווני הניתוב שלו.
- 2 הרים את התפס ונתק את כבל הצג מלוח המערכת.

3 רשום את ניתוב כבל האנטנה והוצא את הכבל ממכווני הניתוב שלו.

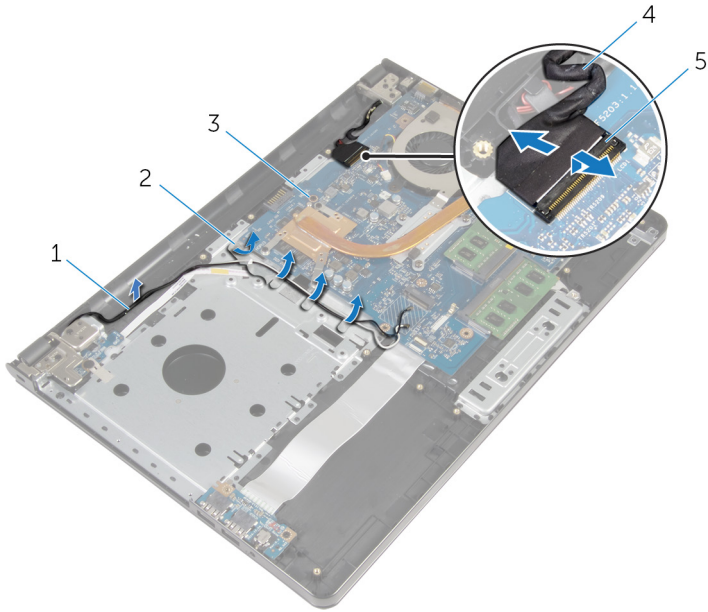

- | | | | |
|--------------|---|------------|---|
| מכווני ניתוב | 2 | כבלי אנטנה | 1 |
| כבל צג | 4 | לוח המערכת | 3 |
| | | תפס | 5 |


4 הפוך את המחשב.

5 פתח את הצג בזווית של 90 מעלות.

6 הנח את המחשב בקצה טבלה כך את מכלול משענת כף היד הוא על השולחן את מכלול הצג מרחיב בטבלה בעבר את הקצה עם צירי הצג פונה כלפי מעלה.

7 הסר את הברגים שמהדקים את צירי התצוגה אל מכלול משענת כף היד.

8 הָרָם וְהוֹצֵא אֶת מַכְלֹל הַצַּג מִמַּכְלֹל מְשַׁעֶנֶת כַּף הַיָּד.

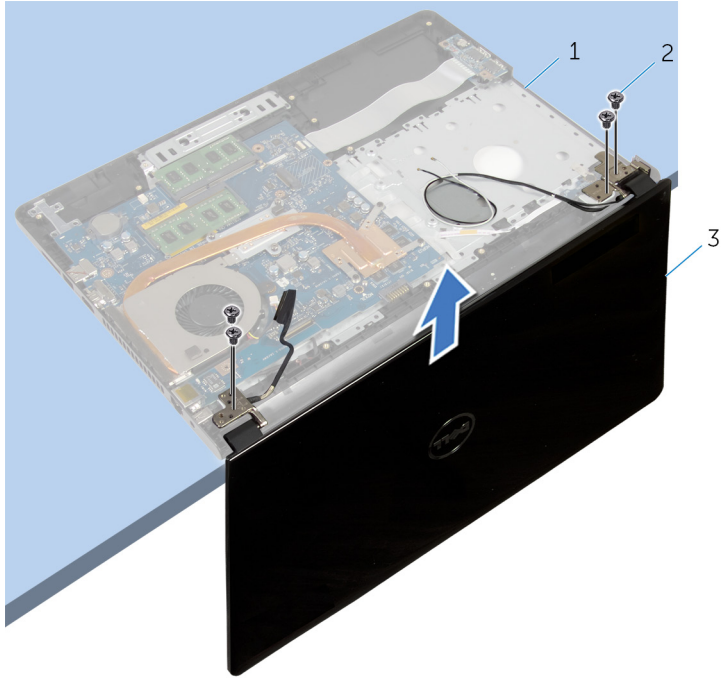

2 בְּרִגִים (4)

1 מַכְלֹל מְשַׁעֶנֶת כַּף הַיָּד

3 מַכְלֹל הַצַּג

החזרת מכלול הצג למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 הנח את מכלול משענת כף היד בקצה טבלה בשם את סוללת המטבע פונה הרחק מהקצה.
- 2 ישר את חורי הברגים שבצירי הצג עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד.
- 3 הברג את הברגים שמהדקים את צירי התצוגה אל מכלול משענת כף היד חזרה למקומם.
- 4 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 5 נתב את כבל התצוגה דרך מכווני הניתוב במכלול משענת כף היד.
- 6 החלק את כבל הצג למחבר ולחץ כלפי מטה על התפס כדי חבר את כבל הצג ללוח המערכת.
- 7 נתב את כבל הרמקולים דרך מכווני הניתוב במכלול משענת כף היד.

דרישות לאחר התהליך

- 1 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 2 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 3 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 4 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 5 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 6 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 7 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת מסגרת הצג

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".
- 8 הסר את [מכלול הצג](#).

הליך

- 1 בעזרת קצות האצבעות, שחרר בזהירות את השוליים הפנימיים של מסגרת הצג.

2 הסר את מסגרת הצג מהכיסוי האחורי של הצג.



2 הכיסוי האחורי של הצג

1 מסגרת הצג

החזרת מסגרת הצג למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

ישר את מסגרת הצג כנגד הכיסוי האחורי של הצג והכנס בוהירות את מסגרת הצג למקומה, עד להישמע נקישה.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 2 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 3 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 4 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 5 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 6 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 7 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 8 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת לוח הצג

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".
- 8 הסר את [מכלול הצג](#).
- 9 הסר את [מוסגרת הצג](#).

הליך

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג.

2 הרם בזהירות את לוח הצג והפוך אותו.

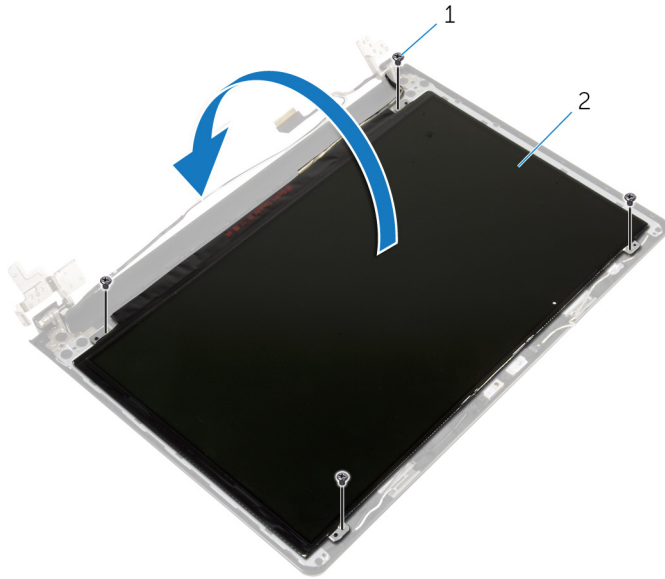


2 לוח הצג

1 ברגים (4)

3 קלף את סרט ההדבקה שדבוק לכבל הצג.

4 נתק את כבל הצג מהמחבר של כבל לוח הצג.

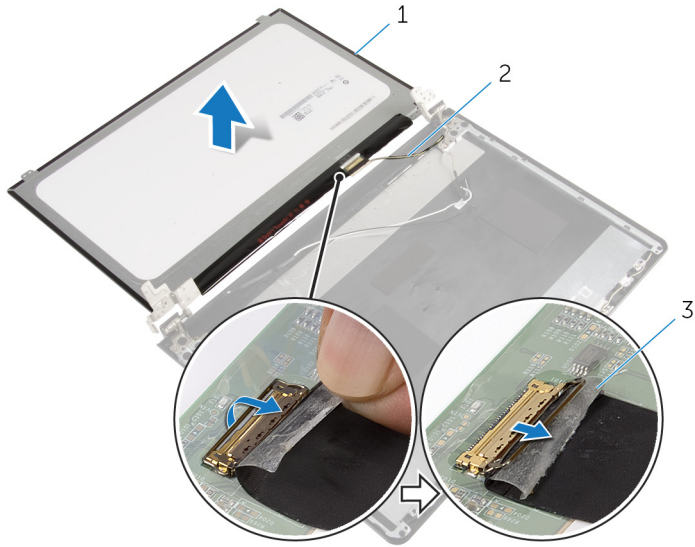

2 כבל צג

1 לוח הצג

3 סרט

5 הרם את לוח הצג מהכיסוי האחורי של הצג.

החזרת לוח הצג למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 חבר את כבל הצג למחבר לוח הצג.
- 2 הדבק את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג.
- 3 הנח בזהירות את לוח הצג על הכיסוי האחורי של הצג וישר את חורי הברגים בלוח הצג עם חורי הברגים שבכיסוי האחורי של הצג.
- 4 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [מסגרת הצג](#) למקומה.
- 2 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 3 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 4 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 5 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 6 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 7 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 8 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 9 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת צירי הצג

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".
- 8 הסר את [מכלול הצג](#).
- 9 הסר את [מסגרת הצג](#).
- 10 הסר את [לוח הצג](#).

הליך

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את צירי הצג לכיסוי האחורי של הצג.

2 הרם את צירי הצג מהכיסוי האחורי של הצג.

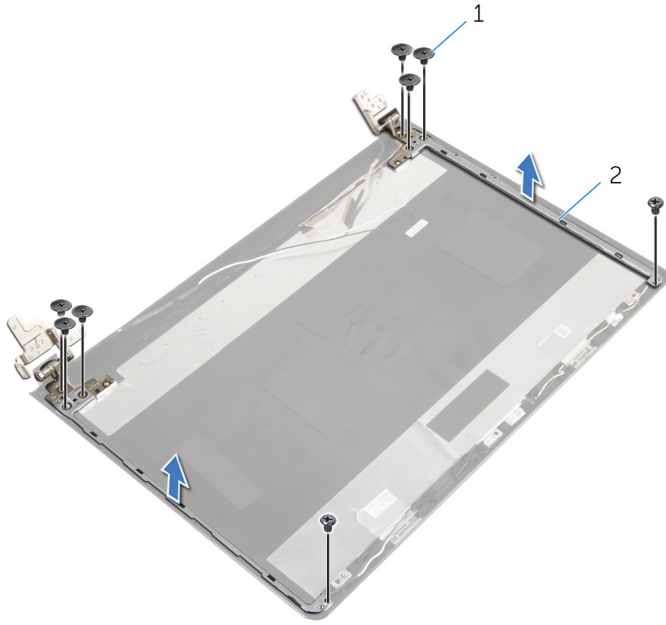

2 צירי צג (2)

1 ברגים (8)

החזרת צירי הצג למקומם

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 יישר את חורי הברגים שבצירי הצג עם חורי הברגים שבכיסוי האחורי של הצג.
- 2 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את צירי הצג לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [לוח הצג](#) למקומו.
- 2 החזר את [מסגרת הצג](#) למקומה.
- 3 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 4 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 5 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 6 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 7 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 8 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 9 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 10 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת כבל הצג

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".
- 8 הסר את [מכלול הצג](#).
- 9 הסר את [מסגרת הצג](#).
- 10 הסר את [לוח הצג](#).
- 11 הסר את [צירי הצג](#).

הליך

- 1 נתק את כבל המצלמה מהמחבר במודול המצלמה.
- 2 קלף את סרט ההדבקה שמהדק את מודול המצלמה לכיסוי האחורי של הצג.
- 3 רשום את הניתוב של כבל המצלמה והסר את כבל המצלמה מהכיסוי האחורי של הצג.

4 רשום את ניתוב כבל הצג והסר את כבל הצג מהכיסוי האחורי של הצג.

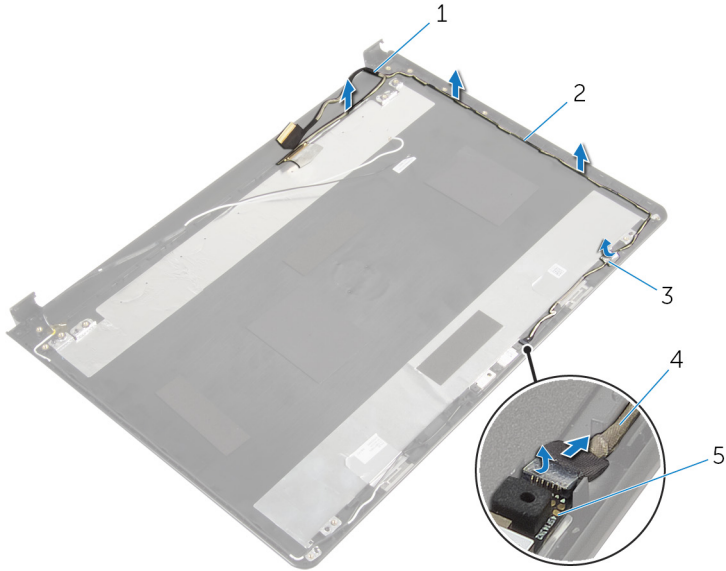

מכווני ניהוב 2
כבל המצלמה 4

כבל צג 1
סרט 3
מודול מצלמה 5

החזרת כבל הצג למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 נתב את כבל הצג דרך מכווני הניתוב שעל הכיסוי האחורי של הצג.
- 2 נתב את כבל הצג דרך מכווני הניתוב שעל הכיסוי האחורי של הצג.
- 3 הדבק את הסרט שמהדק את כבל הצג לכיסוי האחורי של הצג.
- 4 חבר את כבל המצלמה למחבר במודול המצלמה.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [צירי הצג](#) למקומם.
- 2 החזר את [לוח הצג](#) למקומו.
- 3 החזר את [מסגרת הצג](#) למקומה.
- 4 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 5 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף ["החזרת לוח המערכת למקומו"](#).
- 6 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 7 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 8 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 9 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 10 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 11 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".
- 8 הסר את [מכלול הצג](#).
- 9 הסר את [מסגרת הצג](#).
- 10 הסר את [לוח הצג](#).
- 11 הסר את [צירי הצג](#).
- 12 הסר את [בורג כבל הצג](#).

הליך

לאחר ביצוע השלבים שבתנאים המוקדמים, נותר בידינו הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה.

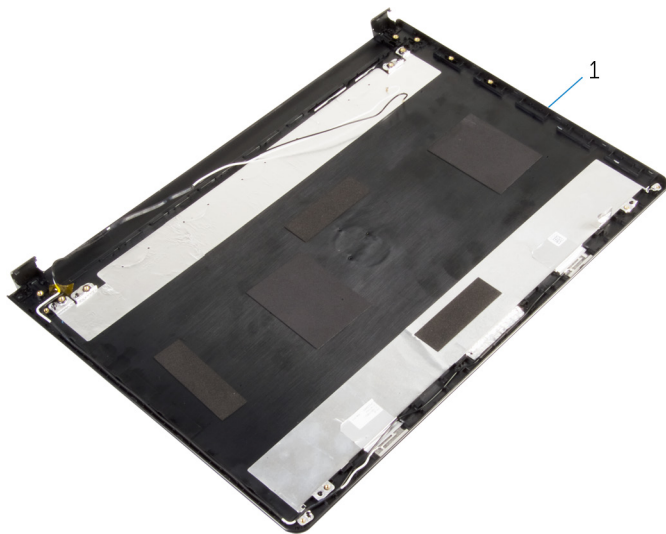

1 הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה

החזרת הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה למקומם

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

הנח את הכיסוי האחורי של הצג על משטח ישר ונקי.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [כבל הצג](#).
- 2 החזר את [צירי הצג](#) למקומם.
- 3 החזר את [לוח הצג](#) למקומו.
- 4 החזר את [מסגרת הצג](#) למקומה.
- 5 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 6 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 7 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 8 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 9 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 10 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 11 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 12 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת המצלמה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".
- 8 הסר את [מכלול הצג](#).
- 9 הסר את [מוסגרת הצג](#).

הליך

- 1 נתק את כבל המצלמה מהמצלמה.
- 2 באמצעות להב פלסטיק, שחרר בעדינות את המצלמה מהכיסוי האחורי של הצג.

3 הרם את המצלמה מהכיסוי האחורי של הצג.

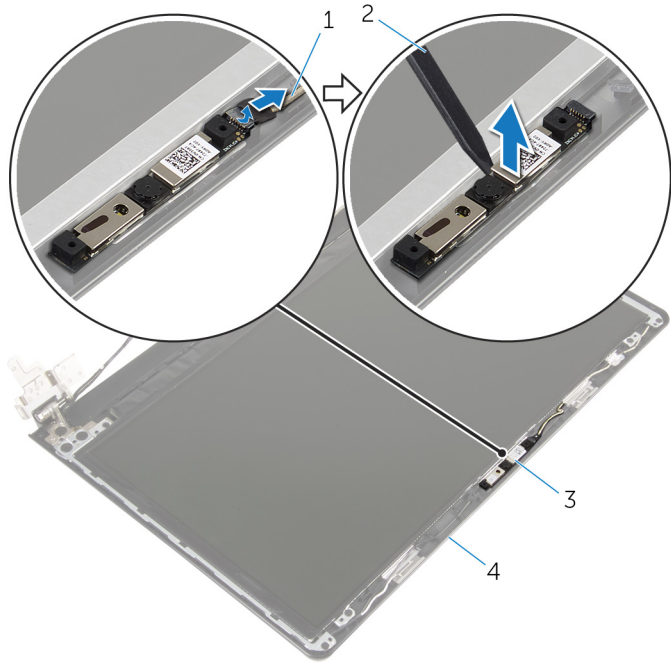

- | | | | |
|----------------------|---|------------|---|
| להב פלסטיק | 2 | כבל המצלמה | 1 |
| הכיסוי האחורי של הצג | 4 | מצלמה | 3 |

החזרת המצלמה למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 השתמש בבליטת היישור כדי למקם את המצלמה על הכיסוי האחורי של הצג.
- 2 חבר את כבל המצלמה למחבר המצלמה.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [מסגרת הצג](#) למקומה.
- 2 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 3 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 4 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 5 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 6 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 7 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 8 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 9 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "[הסרת בסיס המחשב](#)".
- 8 הסר את [לוח הקלט/פלט](#).
- 9 הסר את [מכלול הצג](#).
- 10 הסר את [לוח המערכת](#).

הליך

- 1 רשום את ניתוב כבל יציאת מתאם החשמל והסר אותו ממכווני הניתוב שבבסיס המחשב.
- 2 הסר את הבורג המהדק את יציאת מתאם החשמל אל מכלול משענת כף היד.

3 הרם את יציאת מתאם החשמל, יחד עם הכבל, והוצא אותו מבסיס המחשב.

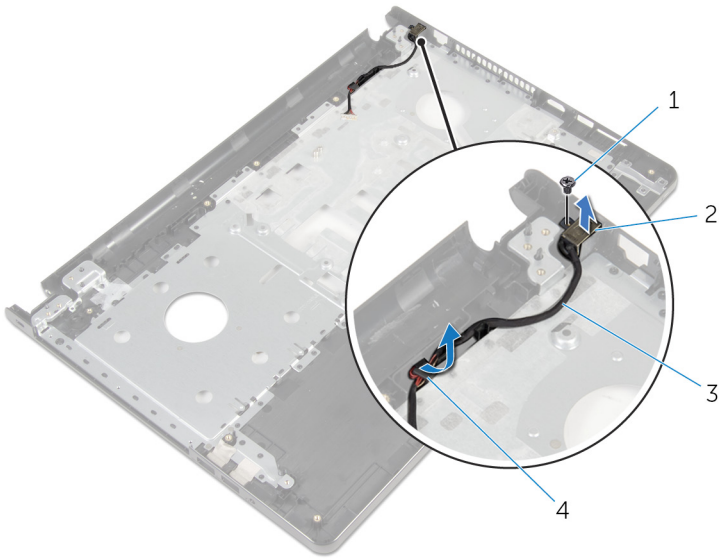

2 יציאת מתאם חשמל
4 מכווני ניתוב

1 בורג
3 כבל יציאת מתאם החשמל

החזרת יציאת מתאם החשמל למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

- 1 החלק את יציאת מתאם החשמל למקומה.
- 2 החזר למקומו את הבורג המהדק את יציאת מתאם החשמל אל מכלול משענת כף היד.
- 3 נתב את כבל יציאת מתאם החשמל דרך מכווני הניתוב במכלול משענת כף היד.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [לוח המערכת](#) למקומו.
- 2 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 3 החזר את [לוח הקלט/פלט](#) למקומו.
- 4 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 5 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 6 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 7 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 8 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 9 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 10 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

הסרת מכלול משענת כף היד

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [הסוללה](#).
- 2 הסר את [הכונן האופטי](#).
- 3 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 4 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 5 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 6 הסר את [המקלדת](#).
- 7 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "הסרת משענת כף היד".
- 8 הסר את [לוח הקלט/פלט](#).
- 9 הסר את [מכלול הצג](#).
- 10 הסר את [מודול לחצן ההפעלה](#).
- 11 הסר את [לוח המערכת](#).
- 12 הסר את [יציאת מתאם החשמל](#).

הליך

לאחר ביצוע כל המוקדמים, נותר בידינו מכלול משענת כף היד.



2 כבל משטח מגע

1 מכלול משענת כף היד

החזרת מכלול משענת כף היד למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



הליך

הנח את מכלול משענת כף היד על גבי משטח שטוח.

דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [יציאת מתאם החשמל](#) למקומו.
- 2 החזר את [לוח המערכת](#) למקומו.
- 3 החזר את [מכלול לחצן ההפעלה](#) למקומו.
- 4 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 5 החזר את [לוח הקלט/פלט](#) למקומו.
- 6 בצע את ההליך משלב 3 עד שלב 8 בסעיף "[החזרת לוח המערכת למקומו](#)".
- 7 החזר את [המקלדת](#) למקומה.
- 8 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 9 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 10 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.
- 11 החזר את [הכונן האופטי](#) למקומו.
- 12 החזר את [הסוללה](#) למקומה.

BIOS - עדכון ה

ייתכן שתצטרך לעדכן את ה-BIOS כאשר קיים עדכון זמין או בעת החלפת לוח המערכת. כדי לבצע עדכון של ה-BIOS:

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 עבור אל dell.com/support.
- 3 לחץ על **Product Support (תמיכה במוצר)**, הזן את תג השירות של המחשב הנייד שלך, ולחץ על **Submit (שלח)**.
-  **הערה:** אם אין ברשותך תג השירות, השתמש בתכונת הזיהוי האוטומטי או דפדף ומצא ידנית את דגם המחשב שברשותך.
- 4 לחץ על **Drivers & Downloads (מנהלי ההתקנים וההורדות)**.
- 5 גלול מטה הדף ובחר **BIOS** מהמחשב **קטגוריה** ברשימה הנפתחת.
-  **הערה:** ברשימה הנפתחת במוצב **Change OS (שינוי OS)**, בחר במערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלך.
- 6 הרחב את האפשרות **BIOS** כדי להציג את כל קובצי ה-BIOS הזמינים.
- 7 לחץ על **Download File** (הורד קובץ) כדי להוריד את הגרסה האחרונה של ה-BIOS עבור מחשבך.
- 8 שמור את הקובץ ועם סיום ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ העדכון של ה-BIOS.
- 9 לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ עדכון ה-BIOS ופעל על פי ההוראות שבמסך.