

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

[Προτού ξεκινήσετε](#)

[Κάλυμμα βάσης](#)

[Μονάδα σκληρού δίσκου](#)

[Μνήμη](#)

[Κάρτες επικοινωνίας](#)

[Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος](#)

[Κάλυμμα κεντρικών στοιχείων ελέγχου](#)

[Πληκτρολόγιο](#)

[Οθόνη](#)

[Πλακέτα κουμπιού τροφοδοσίας](#)

[Κάμερα \(προαιρετική\)](#)

[Στήριγμα παλάμης](#)

[Διάταξη ηχείων](#)

[Μονάδα οπτικού δίσκου](#)

[Πλακέτα ExpressCard](#)

[Σύνδεσμος μετασχηματιστή AC](#)

[Σύνδεσμος USB](#)

[Διάταξη πλακέτας συστήματος](#)

[Ψύκτρα επεξεργαστή](#)

[Μονάδα επεξεργαστή](#)


[Ανεμιστήρας](#)

[Διάταξη υπονόουφερ](#)

[Διάταξη ασφάλειας μπαταρίας](#)

[Ενεργοποίηση του BIOS](#)

Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει ότι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο υλικό ή απώλεια δεδομένων, αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

 **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο βλάβης στον εξοπλισμό, τραυματισμού ή θανάτου.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.
© 2008 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή των συγκεκριμένων υλικών με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: η ονομασία *Dell* και το λογότυπο *DELL* είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία *Bluetooth* είναι σήμα κατατεθέν, ανήκει στην Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιείται από την Dell με ειδική άδεια. Οι ονομασίες *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* και το λογότυπο στο κουμπί έναρξης των *Windows Vista* είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών σημάτων και ονομάτων τρίτων.

Πρότυπο PP39L

Δεκέμβριος 2008 Αναθ. A00

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάλυμμα βάσης

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)
- [Επανατοποθέτηση του καλύμματος βάσης](#)

- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού εκτελέσετε τις διαδικασίες αυτές, σβήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή AC από την πρίζα και τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μόντεμ από τον επιτοίχιο σύνδεσμο και τον υπολογιστή και αποσυνδέστε από τον υπολογιστή κάθε άλλο εξωτερικό καλώδιο.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση του καλύμματος βάσης

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον υπολογιστή.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)).
3. Χαλαρώστε τις τρεις βίδες στερέωσης στο κάλυμμα της βάσης, σηκώστε γυρτά το κάλυμμα, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα, και αφαιρέστε το από τον υπολογιστή.



1	κάλυμμα βάσης	2	γλωττίδες
3	βίδες στερέωσης (3)		

Επανατοποθέτηση του καλύμματος βάσης

1. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες του καλύμματος βάσης με το κάτω μέρος του υπολογιστή.
2. Σφίξτε τις τρεις βίδες στερέωσης στο κάλυμμα βάσης.
3. Περάστε συρτά την μπαταρία μέσα στο φατνίο της ωσάτου κουμπώσει στη σωστή θέση με ένα χαρακτηριστικό κλικ.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Προτού Ξεκινήσετε

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Συνιστώμενα εργαλεία](#)
- [Τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας](#)
- [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)

Το έγγραφο αυτό παρουσιάζει τις διαδικασίες για την αφαίρεση και την εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον υπολογιστή σας. Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, κάθε διαδικασία προϋποθέτει ότι:


- 1 Έχετε εκτελέσει τα βήματα που αναφέρει η ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#).
- 1 Έχετε διαβάσει τις πληροφορίες για την ασφάλεια που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας.
- 1 Κατά την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος, έχετε ήδη αφαιρέσει το αρχικό, αν ήταν εγκατεστημένο.



Συνιστώμενα εργαλεία

Για τις διαδικασίες που αναφέρει το παρόν έγγραφο μπορεί να απαιτούνται τα εξής εργαλεία:

- 1 Μικρό κατσαβίδι με πλακέ μύτη
- 1 Σταυροκατσαβίδο
- 1 Μικρή πλαστική σφήνα
- 1 CD για αναβάθμιση του BIOS (επισκεφτείτε τον ιστοχώρο υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση support.dell.com)

Τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μη χαθούν δεδομένα, αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά αρχεία και τερματίστε όλα τα ανοικτά προγράμματα προτού σβήσετε τον υπολογιστή σας.

1. Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά αρχεία και τερματίστε όλα τα ανοικτά προγράμματα.
2. Σε Microsoft® Windows Vista®, κάντε κλικ στην επιλογή Start (Έναρξη)  , στο βέλος  και, στη συνέχεια, στην επιλογή Shut Down (Τερματισμός λειτουργίας).

Ο υπολογιστής σβήνει μόλις τελειώσει η διαδικασία τερματισμού του λειτουργικού συστήματος.

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον υπολογιστή και όλες τις προσαρτημένες συσκευές. Αν ο υπολογιστής σας και οι προσαρτημένες συσκευές δεν σβήσουν αυτόματα με τον τερματισμό του λειτουργικού σας συστήματος, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για τουλάχιστον 8 έως 10 δευτερόλεπτα ωστόσο σβήσει ο υπολογιστής.

Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας


Για την προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενη βλάβη, αλλά και για τη δική σας ασφάλεια, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές για θέματα ασφάλειας.

 **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια, όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Φροντίστε να χειρίζεστε τα εξαρτήματα και τις κάρτες με προσοχή. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα ή τις επαφές των καρτών. Φροντίστε να κρατάτε τις κάρτες από τις άκρες τους. Φροντίστε να κρατάτε τα εξαρτήματα, π.χ. τους επεξεργαστές, από τις άκρες και όχι από τις ακίδες τους.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο, φροντίστε να τραβάτε το σύνδεσμο ή τη γλωττίδα του και όχι το ίδιο το καλώδιο. Αν υπάρχουν καλώδια με γλωττίδες ασφαλείας, πιέστε προς τα μέσα τις γλωττίδες για να ελευθερώσετε το σύνδεσμο. Όταν συνδέετε ένα καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοί του είναι σωστά προσανατολισμένοι και ευθυγραμμισμένοι για να μη προκληθεί ζημιά στο συνδέσμο ή/και τις ακίδες τους.

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας είναι επίπεδη και καθαρή για να αποφύγετε τις γρατζουνιές στο κάλυμμα του υπολογιστή.
2. Σβήστε τον υπολογιστή σας (ανατρέξτε στην ενότητα [Τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας](#)).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, βγάλτε πρώτα το βύσμα του από τον υπολογιστή σας και μετά το βύσμα του από τη συσκευή δικτύου.

3. Αποσυνδέστε κάθε καλώδιο τηλεφώνου ή δικτύου από τον υπολογιστή.
4. Πιέστε όλες τις εγκατεστημένες κάρτες ώστε να βγουν από την υποδοχή για ExpressCard και από τη συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 8 σε 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην κάρτα συστήματος, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από το φατνίο της προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στον υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που είναι σχεδιασμένη για τον συγκεκριμένο υπολογιστή Dell. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που είναι σχεδιασμένες για άλλους υπολογιστές Dell.

5. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή.
6. Σύρετε την ασφάλεια της μπαταρίας ωστόσο «κουμπώσει» στη σωστή θέση και ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
7. Βγάλτε συρτά την μπαταρία από το φατνίο της.

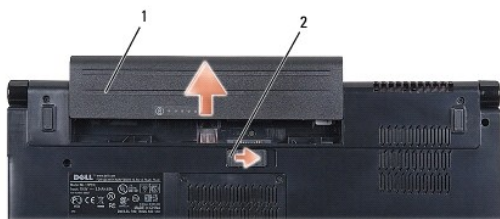

1	μπαταρία	2	ασφάλεια μπαταρίας
---	----------	---	--------------------

8. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση, ανοίξτε την οθόνη και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να γειωθεί η πλακέτα συστήματος.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Ενεργοποίηση του BIOS

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Ενεργοποίηση του BIOS από CD](#)
- [Ενεργοποίηση του BIOS από τη μονάδα σκληρού δίσκου](#)

Αν ο καινούργιος επεξεργαστής ή η καινούργια πλακέτα συστήματος συνοδεύεται από ένα CD με πρόγραμμα ενημέρωσης του BIOS, αναβαθμίστε το BIOS από το CD. Αν δεν έχετε CD με πρόγραμμα αναβάθμισης του BIOS, κάντε την αναβάθμιση του BIOS από τη μονάδα σκληρού δίσκου.

Ενεργοποίηση του BIOS από CD

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδέστε το μετασχηματιστή AC σε μια γνωστή, αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας για να αποφύγετε απώλεια ισχύος. Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής AC είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρική πρίζα και ότι η κύρια μπαταρία είναι σωστά εγκατεστημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε CD με πρόγραμμα ενημέρωσης του BIOS για να το ενεργοποιήσετε, πιέστε <F12> προτού τοποθετήσετε το CD στη μονάδα ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε να γίνει εκκίνηση του υπολογιστή από το CD για μία μόνο φορά. Αλλιώς, πρέπει να μπείτε στο πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη σειρά εκκίνησης.

2. Τοποθετήστε στη μονάδα το CD με το πρόγραμμα ενημέρωσης του BIOS και θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη διακόψετε τη συγκεκριμένη διαδικασία μετά την έναρξή της. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η εκκίνηση του υπολογιστή συνεχίζεται και γίνεται η ενημέρωση του καινούργιου BIOS. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση για την ενεργοποίηση, θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή.

3. Πιέστε <F2> για είσοδο στο πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος.
4. Πιέστε <Alt> και <F> για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του υπολογιστή.
5. Πιέστε <Esc>, επιλέξτε **Save/Exit** (Αποθήκευση/Εξοδος) και πιέστε <Enter> για να αποθηκευτούν οι αλλαγές των ρυθμίσεων.
6. Αφαιρέστε το CD με το πρόγραμμα ενημέρωσης του BIOS από τη μονάδα δίσκου και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Ενεργοποίηση του BIOS από τη μονάδα σκληρού δίσκου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδέστε το μετασχηματιστή AC σε μια γνωστή, αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας για να αποφύγετε απώλεια ισχύος. Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής AC είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρική πρίζα, ότι η κύρια μπαταρία είναι σωστά εγκατεστημένη και ότι υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο δικτύου.
2. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
3. Εντοπίστε το αρχείο της πιο πρόσφατης ενημέρωσης του BIOS για τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία support.dell.com.
4. Για λήψη του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή **Download Now** (Λήψη τώρα).
5. Αν εμφανιστεί το παράθυρο **Export Compliance Disclaimer** (Δήλωση αποποίησης ευθύνης περί συμμόρφωσης εξαγωγής), κάντε κλικ στην επιλογή **Yes, I Accept this Agreement** (Ναι, δέχομαι την παρούσα συμφωνία).
Εμφανίζεται το παράθυρο **File Download** (Λήψη Αρχείου).
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save this program to disk** (Αποθήκευση του προγράμματος στη δισκέτα) και, συνέχεια, κλικ στο **OK**.
Εμφανίζεται το παράθυρο **Save In** (Αποθήκευση σε).
7. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος για προβολή του μενού **Save In** (Αποθήκευση σε), επιλέξτε **Desktop** (Επιφάνεια εργασίας) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Save** (Αποθήκευση).

Γίνεται λήψη και αποθήκευση του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας σας.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Close** (Κλείσιμο) όταν εμφανιστεί το παράθυρο **Download Complete** (Η λήψη αρχείου ολοκληρώθηκε).

Το εικονίδιο του αρχείου εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας και έχει τον ίδιο τίτλο με το ληφθέν αρχείο ενημέρωσης του BIOS.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην διακόψετε τη συγκεκριμένη διαδικασία μετά την έναρξή της. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα.

9. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάμερα (προαιρετική)

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της μονάδας της κάμερας](#)
- [Επανατοποθέτηση της μονάδας της κάμερας](#)

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της μονάδας της κάμερας

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το πλαίσιο της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του πλαισίου της οθόνης](#)).
3. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν την κάμερα πάνω στο κάλυμμα της οθόνης.
4. Σηκώστε τη βάση της κάμερας από το κάλυμμα της οθόνης.



1	βίδες (2)
---	-----------

Επανατοποθέτηση της μονάδας της κάμερας

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Επανατοποθετήστε και σφίξτε τις δύο βίδες που συγκρατούν την κάμερα στο κάλυμμα της οθόνης.
3. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του πλαισίου της οθόνης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάλυμμα κεντρικών στοιχείων ελέγχου

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση του καλύμματος των κεντρικών στοιχείων ελέγχου](#)
- [Επανατοποθέτηση του καλύμματος των κεντρικών σημείων ελέγχου](#)

- ⚠ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση του καλύμματος των κεντρικών στοιχείων ελέγχου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε από το φατνίο της μπαταρίας τη βίδα που συγκρατεί το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου.



3. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή και ανοίξτε την οθόνη ως το τέρμα.
4. Ξεσφηνώστε το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου με μια πλαστική σφήνα ξεκινώντας από το σημείο του φατνίου της μπαταρίας στο πίσω μέρος του υπολογιστή.
5. Σηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου.



1 κάλυμμα κεντρικών στοιχείων ελέγχου

Επανατοποθέτηση του καλύμματος των κεντρικών σημείων ελέγχου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Ευθυγραμμίστε τα άγκιστρα κάτω από το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου με τις υποδοχές στο στήριγμα παλάμης και κουμπώστε το κάλυμμα στη σωστή θέση.
3. Κλείστε την οθόνη και γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση.
4. Στο φατνίο της μπαταρίας επανατοποθετήστε τη βίδα που συγκρατεί το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου.
5. Περάστε συρτά την μπαταρία μέσα στο φατνίο της ωσότου κουμπώσει στη σωστή θέση με ένα χαρακτηριστικό κλικ.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος](#)
- [Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος](#)

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική σφήνα για να ξεσφηνώσετε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος από την υποδοχή.



1 | μπαταρία σε σχήμα νομίσματος | 2 | πλαστική σφήνα

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Κρατήστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος με το θετικό πόλο προς τα πάνω.
3. Περάστε ορθά την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος μέσα στην υποδοχή και πιέστε τη ωστόσο κουμπώσει στην υποδοχή.
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του καλύμματος βάσης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μονάδα επεξεργαστή

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της μονάδας επεξεργαστή](#)
- [Επανατοποθέτηση της μονάδας επεξεργαστή](#)

- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τη διακοπόμενη επαφή της έκκεντρης βίδας στην υποδοχή ZIF με τον επεξεργαστή κατά την αφαίρεση ή την επανατοποθέτησή του, πιέστε ελαφρά το κέντρο του επεξεργαστή την ώρα που γυρίζετε την έκκεντρη βίδα.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί βλάβη του υπολογιστή, κρατήστε το κατασβίδι κάθετα προς τον επεξεργαστή την ώρα που βιδώνετε την έκκεντρη βίδα.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της μονάδας επεξεργαστή

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε την ψύκτρα του επεξεργαστή (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της ψύκτρας του επεξεργαστή](#)).
3. Για να χαλαρώσει η υποδοχή ZIF, χρησιμοποιήστε μικρό κατασβίδι με πλακέ μύτη και γυρίστε την έκκεντρη βίδα της υποδοχής ZIF αριστερά ωςότου φτάσει στο σημείο που σταματά το έκκεντρο.



1	έκκεντρη βίδα υποδοχής ZIF	2	υποδοχή ZIF
---	----------------------------	---	-------------

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη ψύξη του επεξεργαστή, μην αγγίζετε τα σημεία μετάδοσης θερμότητας στη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή. Η επαφή του λαδιού με το δέρμα σας μπορεί να μειώσει την ικανότητα μετάδοσης θερμότητας στις θερμικές επιφάνειες.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά την αφαίρεση της μονάδας επεξεργαστή, τραβήξτε τη μονάδα ίσια πάνω. Προσέξτε να μη λυγίσουν οι ακίδες της μονάδας του επεξεργαστή.
4. Σηκώστε τη μονάδα του επεξεργαστή από την υποδοχή ZIF.

Επανατοποθέτηση της μονάδας επεξεργαστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εγκαταστήσετε καινούριο επεξεργαστή, θα παραλάβετε νέα διάταξη ψύξης, που θα περιλαμβάνει μια επικολλούμενη θερμική επιφάνεια ή θα παραλάβετε μια νέα επικολλούμενη θερμική επιφάνεια μαζί με τεκμηρίωση όπου θα απεικονίζεται ο σωστός τρόπος εγκατάστασης.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Ευθυγραμμίστε τη γωνία της ακίδας 1 της μονάδας επεξεργαστή με τη γωνία της ακίδας 1 της υποδοχής ZIF και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη γωνία της ακίδας 1 της μονάδας επεξεργαστή υπάρχει ένα τρίγωνο που ευθυγραμμίζεται με τη γωνία της ακίδας 1 της υποδοχής ZIF.

Όταν ο επεξεργαστής είναι σωστά τοποθετημένος, τότε και οι τέσσερις γωνίες είναι ευθυγραμμισμένες στο ίδιο ύψος. Αν μία ή περισσότερες γωνίες είναι πιο ψηλά από τις υπόλοιπες, ο επεξεργαστής δεν είναι σωστά τοποθετημένος.



1	έκκεντρη βίδα υποδοχής ZIF	2	υποδοχή ZIF
3	γωνία ακίδας 1		

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί βλάβη του υπολογιστή, κρατήστε το καταβίδι κάθετα προς τον επεξεργαστή την ώρα που βιδώνετε την έκκεντρη βίδα.

3. Σφίξτε την υποδοχή ZIF γυρίζοντας την έκκεντρη βίδα δεξιά για να στερεωθεί η μονάδα επεξεργαστή στην πλακέτα συστήματος.
4. Επανατοποθετήστε την ψύκτρα του επεξεργαστή (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της ψύκτρας του επεξεργαστή](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Ψύκτρα επεξεργαστή


Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της ψύκτρας του επεξεργαστή](#)
- [Επανατοποθέτηση της ψύκτρας του επεξεργαστή](#)

- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν αφαιρέσετε από τον υπολογιστή την ψύκτρα του επεξεργαστή ενόσω είναι ζεστή, μην αγγίξετε το μεταλλικό περίβλημά της.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της ψύκτρας του επεξεργαστή


1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
3. Αποσυνδέστε τα καλώδια της ExpressCard από τους αντίστοιχους συνδέσμους τους επάνω στην πλακέτα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της πλακέτας ExpressCard](#)).
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC, το καλώδιο USB, το καλώδιο του ανεμιστήρα και το καλώδιο του υπογούφερ από την πλακέτα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης της πλακέτας συστήματος](#)).
5. Αφαιρέστε τις έξι βίδες που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος επάνω στη βάση του υπολογιστή.
6. Γυρίστε την πλακέτα συστήματος ανάποδα.
7. Με τη σειρά (που υποδεικνύεται στην ψύκτρα του επεξεργαστή) χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης που υπάρχουν στο κάλυμμα της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή.

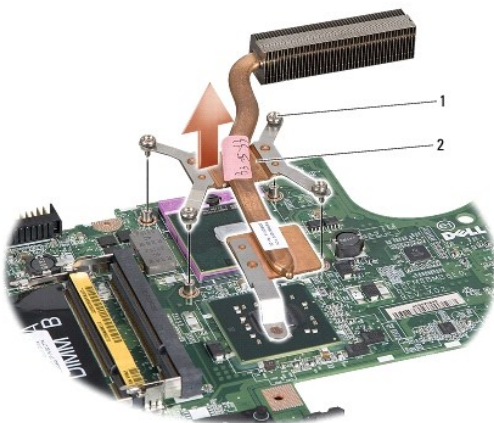


1	βίδες στερέωσης (4)	2	ψύκτρα επεξεργαστή
---	---------------------	---	--------------------

8. Ανασηκώστε την ψύκτρα του επεξεργαστή και αφαιρέστε την από τον υπολογιστή.

Επανατοποθέτηση της ψύκτρας του επεξεργαστή

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η αρχική θερμική επιφάνεια μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αν ο αρχικός επεξεργαστής και η ψύκτρα επανεγκατασταθούν μαζί. Αν επανατοποθετηθεί ο επεξεργαστής ή η ψύκτρα, χρησιμοποιήστε τη θερμική επιφάνεια που περιλαμβάνεται στο kit για να διασφαλίσετε ότι θα επιτευχθεί η θερμική αγωγιμότητα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ότι έχετε ήδη αφαιρέσει την ψύκτρα και είστε έτοιμοι να την επανατοποθετήσετε.

1. Ευθυγραμμίστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης στο κάλυμμα της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή με τις οπές για τις βίδες στη μητρική πλακέτα και σφίξτε τις βίδες τη μία μετά την άλλη.
2. Επανατοποθετήστε την πλακέτα συστήματος στη βάση του υπολογιστή.
3. Επανατοποθετήστε τις έξι βίδες που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος επάνω στη βάση του υπολογιστή.
4. Συνδέστε το καλώδιο του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC, το καλώδιο USB, το καλώδιο του ανεμιστήρα και το καλώδιο του υπογούφερ στην πλακέτα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της διάταξης της πλακέτας συστήματος](#)).
5. Συνδέστε ξανά τα καλώδια της ExpressCard στους αντίστοιχους συνδέσμους τους πάνω στην πλακέτα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της πλακέτας ExpressCard](#)).
6. Επανατοποθετήστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
7. Περάστε συρτά την μπαταρία μέσα στο φατνίο της ωσότου κουμπώσει στη θέση της με ένα χαρακτηριστικό κλικ.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Οθόνη

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις


- [Διάταξη οθόνης](#)
- [Στεφάνη συνκράτησης οθόνης](#)
- [Πλαίσιο οθόνης](#)
- [Μεντεσέδες οθόνης](#)

Διάταξη οθόνης

- ⚠ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της διάταξης της οθόνης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Αποσυνδέστε τα καλώδια κεραίας από τις μίνι κάρτες.
4. Σηκώστε τα καλώδια της κεραίας από τις γλωττίδες ασφάλισης και ελευθερώστε τα από το κανάλι της διαδρομής τους.

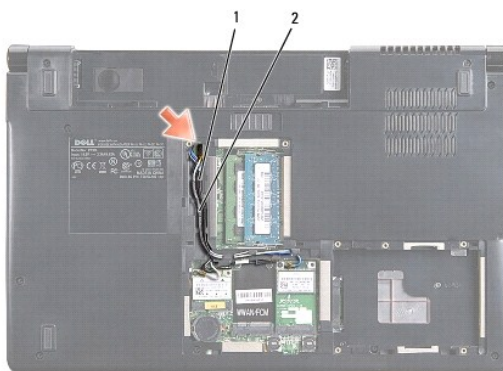


1	γλωττίδες ασφάλισης	2	καλώδια κεραίας
---	---------------------	---	-----------------

5. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη διάταξη της οθόνης από το κάτω μέρος του υπολογιστή σας.



6. Αφαιρέστε το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος των κεντρικών στοιχείων ελέγχου](#)).

7. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του πληκτρολογίου](#)).
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο της κάμερας, το καλώδιο της οθόνης και το καλώδιο του κουμπιού τροφοδοσίας από τους συνδέσμους τους πάνω στην πλακέτα συστήματος και ελευθερώστε τα από τους οδηγούς για τη διαδρομή τους.
9. Τραβήξτε τα καλώδια κεραίας μέσα από την οπή δρομολόγησης και ελευθερώστε τα από το κανάλι της διαδρομής τους.
10. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη διάταξη της οθόνης πάνω στη βάση του υπολογιστή.

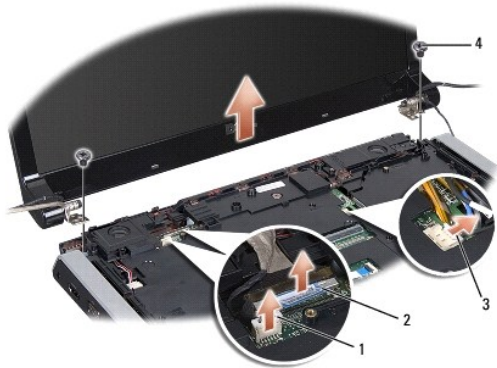

1	σύνδεσμος καλωδίου κάμερας	2	σύνδεσμος καλωδίου οθόνης
3	σύνδεσμος καλωδίου κουμπιού τροφοδοσίας	4	βίδες μεντεσέ (2)

11. Σηκώστε τη διάταξη της οθόνης και αφαιρέστε την από τον υπολογιστή.

Επανατοποθέτηση της διάταξης της οθόνης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Ευθυγραμμίστε τους μεντεσέδες της οθόνης με τις οπές στη βάση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, κατεβάστε την οθόνη ώστε να έλθει στη θέση της.
3. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη διάταξη της οθόνης πάνω στη βάση του υπολογιστή.
4. Περάστε सुरτά τα καλώδια κεραίας μέσα από την οπή δρομολόγησης στη βάση του υπολογιστή.
5. Στερεώστε το καλώδιο της κάμερας, το καλώδιο της οθόνης και το καλώδιο του κουμπιού τροφοδοσίας στους οδηγούς για τη διαδρομή τους.
6. Συνδέστε το καλώδιο της κάμερας, το καλώδιο της οθόνης και το καλώδιο του κουμπιού τροφοδοσίας στους συνδέσμους τους πάνω στην πλακέτα συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της οθόνης και της κάμερας είναι στη σωστή διαδρομή και στερεωμένα κάτω από τους οδηγούς τους.

7. Επανατοποθετήστε το πληκτρολόγιο (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου](#)).
8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του καλύμματος των κεντρικών σημείων ελέγχου](#)).
9. Κλείστε την οθόνη και γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση.
10. Επανατοποθετήστε και σφίξτε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη διάταξη της οθόνης στο κάτω μέρος του υπολογιστή.
11. Επανατοποθετήστε τη μίνι κάρτα και συνδέστε πάνω της τα καλώδια της κεραίας (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της μίνι κάρτας](#)).
12. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του καλύμματος βάσης](#)).

Στεφάνη συγκράτησης οθόνης

Αφαίρεση της στεφάνης συγκράτησης της οθόνης

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι οδηγίες που ακολουθούν δεν ισχύουν για πλαίσια οθόνης Edge-to-Edge, τα οποία δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθούν.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη διάταξη της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης της οθόνης](#)).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αφαίρεση της στεφάνης συγκράτησης από το κάτω κάλυμμα της οθόνης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να μην πάθουν ζημιά η στεφάνη και το πλαίσιο της οθόνης.

3. Πίεστε απαλά τη στεφάνη συγκράτησης της οθόνης προς τα έξω σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές για να ελευθερώσετε τη στεφάνη συγκράτησης από το πλαίσιο της οθόνης.



1 | στεφάνη συγκράτησης οθόνης

🔍 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένους υπολογιστές, η στεφάνη οθόνης μπορεί να έχει ταινία διπλής όψης και στις δύο άκρες. Για να μην πάθει ζημιά η στεφάνη συγκράτησης της οθόνης, αφαιρέστε προσεκτικά τη στεφάνη συγκράτησης για να τη βγάλετε από την ταινία διπλής όψης.


Επανατοποθέτηση της στεφάνης συγκράτησης της οθόνης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Ξεκινώντας από οποιαδήποτε γωνία, κουμπώστε απαλά με τα δάχτυλά σας τη στεφάνη στη θέση της και στερεώστε την στο επάνω κάλυμμα.
3. Επανατοποθετήστε τη διάταξη της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της διάταξης της οθόνης](#)).

Πλαίσιο οθόνης

Αφαίρεση του πλαισίου της οθόνης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη διάταξη της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης της οθόνης](#)).
3. Αφαιρέστε τη στεφάνη συγκράτησης της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της στεφάνης συγκράτησης της οθόνης](#)).
4. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν το πλαίσιο της οθόνης πάνω στο κάλυμμά της.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο της κάμερας από το σύνδεσμο του πάνω στην κάμερα, χρησιμοποιώντας τη γλωττίδα απελευθέρωσης του καλωδίου.

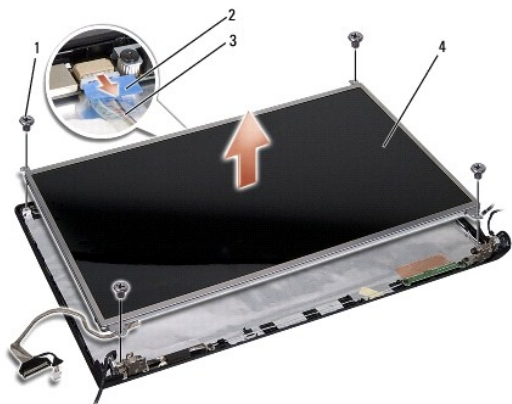


1 βίδες (4)	2 γλωττίδα απελευθέρωσης καλωδίου κάμερας
3 καλώδιο κάμερας	4 πλαίσιο οθόνης

6. Ανασηκώστε το πλαίσιο της οθόνης και βγάλτε το από το κάλυμμά της.
7. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (δύο σε κάθε πλευρά του πλαισίου της οθόνης) που συγκρατούν τους βραχίονες στήριξης πάνω στο πλαίσιο της οθόνης και αφαιρέστε τους βραχίονες στήριξης.
8. Γυρίστε ανάποδα το πλαίσιο της οθόνης.



1 βραχίονας στήριξης πλαισίου οθόνης (1 αριστερά, 1 δεξιά)	2 βίδες (συνολικά 4, 2 σε κάθε πλευρά)
--	--

9. Αποσυνδέστε από τον πίνακα της οθόνης το καλώδιό της χρησιμοποιώντας τη γλωττίδα απελευθέρωσής του.

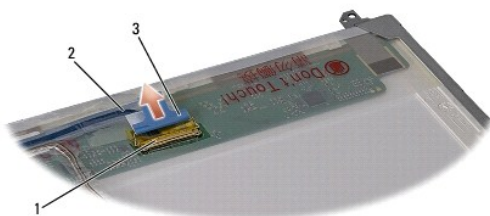

1 σύνδεσμος καλωδίου οθόνης	2 καλώδιο οθόνης
3 γλωττίδα απελευθέρωσης καλωδίου οθόνης	

Επανατοποθέτηση του πλαισίου της οθόνης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Συνδέστε το καλώδιο της οθόνης στον πίνακα στο πίσω μέρος του πλαισίου της.

3. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (δύο σε κάθε πλευρά του πλαισίου οθόνης) για να στερεωθούν οι βραχίονες στήριξης πάνω στο πλαίσιο της οθόνης.
4. Συνδέστε το καλώδιο της κάμερας στο σύνδεσμό του πάνω στην κάμερα.
5. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στο βραχίονα στήριξης της οθόνης με τις αντίστοιχες οπές για τις βίδες και τις ακίδες-οδηγούς στο κάλυμμα της οθόνης και κατεβάστε προσεκτικά το πλαίσιο της οθόνης στη θέση του.
6. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν το πλαίσιο της οθόνης πάνω στο κάλυμμα.
7. Επανατοποθετήστε τη στεφάνη συγκράτησης της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της στεφάνης συγκράτησης της οθόνης](#)).
8. Επανατοποθετήστε τη διάταξη της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της διάταξης της οθόνης](#)).

Μεντεσεδες οθόνης

Αφαίρεση των μεντεσέδων της οθόνης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη διάταξη της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης της οθόνης](#)).
3. Αφαιρέστε το πλαίσιο της οθόνης χωρίς να αφαιρέσετε το βραχίονα στήριξής της (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του πλαισίου της οθόνης](#)).
4. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (μία σε κάθε πλευρά) που συγκρατούν τους μεντεσεδες της οθόνης πάνω στο κάλυμμά της.
5. Αφαιρέστε τους μεντεσεδες της οθόνης.



1	βίδες (2)	2	μεντεσές (2)
---	-----------	---	--------------

Επανατοποθέτηση των μεντεσέδων της οθόνης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές στους μεντεσεδες με τις οπές στο κάλυμμα της οθόνης και επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (μία σε κάθε πλευρά) που συγκρατούν τους μεντεσεδες της οθόνης πάνω στο κάλυμμά της.
3. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του πλαισίου της οθόνης](#)).
4. Επανατοποθετήστε τη διάταξη της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της διάταξης της οθόνης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πλακέτα ExpressCard


Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της πλακέτας ExpressCard](#)
- [Επανατοποθέτηση της πλακέτας ExpressCard](#)

- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της πλακέτας ExpressCard

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης](#)).
3. Αποσυνδέστε τα καλώδια της ExpressCard από τους συνδέσμους τους επάνω στην πλακέτα συστήματος.
4. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν την πλακέτα της ExpressCard στο κάλυμμα της βάσης του υπολογιστή και αφαιρέστε την πλακέτα.

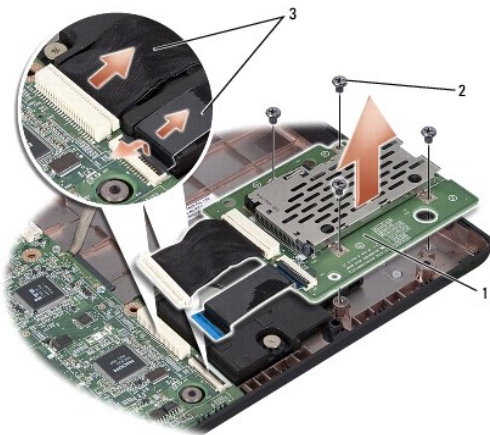

1	πλακέτα ExpressCard	2	βίδες (4)
3	καλώδια ExpressCard		

Επανατοποθέτηση της πλακέτας ExpressCard

1. Συνδέστε τα καλώδια της πλακέτας ExpressCard στους συνδέσμους τους επάνω στην πλακέτα συστήματος.
 2. Τοποθετήστε την πλακέτα ExpressCard στη σωστή θέση και στερεώστε τη με τις τέσσερις βίδες.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία, επανατοποθετήστε όλες τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει κάποια βίδα στο εσωτερικό του. Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή.
3. Επανατοποθετήστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του στηρίγματος παλάμης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Ανεμιστήρας


Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση του ανεμιστήρα](#)
- [Επανατοποθέτηση του ανεμιστήρα](#)

- ⚠ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση του ανεμιστήρα

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC, το καλώδιο USB, το καλώδιο του ανεμιστήρα και το καλώδιο του υπογούφερ από την πλακέτα συστήματος.
4. Αφαιρέστε τις έξι βίδες που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος επάνω στη βάση του υπολογιστή.
5. Ανασηκώστε την πλακέτα συστήματος και αφαιρέστε την από τη βάση του υπολογιστή.
6. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τον ανεμιστήρα πάνω στη βάση του υπολογιστή.
7. Ανασηκώστε τον ανεμιστήρα και αφαιρέστε τον από τη βάση του υπολογιστή.

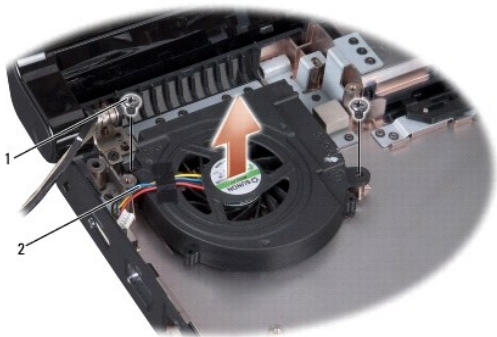

1	βίδες (2)	2	καλώδιο ανεμιστήρα
---	-----------	---	--------------------

Επανατοποθέτηση του ανεμιστήρα

1. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα πάνω στη βάση του υπολογιστή και επανατοποθετήστε τις δύο βίδες που τον συγκρατούν επάνω της.
2. Τοποθετήστε την πλακέτα συστήματος πάνω στη βάση του υπολογιστή.
3. Επανατοποθετήστε τις έξι βίδες που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος επάνω στη βάση του υπολογιστή.

4. Συνδέστε το καλώδιο του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC, το καλώδιο USB, το καλώδιο του ανεμιστήρα και το καλώδιο του υπογούφερ στους αντίστοιχους συνδέσμους τους επάνω στην πλακέτα συστήματος.
5. Επανατοποθετήστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μονάδα σκληρού δίσκου


Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της μονάδας σκληρού δίσκου](#)
- [Επανατοποθέτηση της μονάδας σκληρού δίσκου](#)

- ⚠ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν αφαιρέσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου από τον υπολογιστή ενώσω είναι ζεστή, μην αγγίξετε το μεταλλικό περίβλημά της.
- ⚠ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μη χαθούν δεδομένα, σβήστε τον υπολογιστή σας (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) προτού αφαιρέσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου. Μην αφαιρείτε τη μονάδα σκληρού δίσκου ενώσω ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μονάδες σκληρού δίσκου είναι εξαιρετικά εύθραυστες. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στο χειρισμό τους.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.
- ☑ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η Dell δεν εγγυάται τη συμβατότητα ούτε παρέχει υποστήριξη για μονάδες σκληρού δίσκου άλλων προμηθευτών και όχι της Dell.
- ☑ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν εγκαθιστάτε μονάδα σκληρού δίσκου που προέρχεται από άλλον προμηθευτή και όχι την Dell, χρειάζεται να εγκαταστήσετε λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές στον νέο σκληρό δίσκο (ανατρέξτε στις πληροφορίες που περιλαμβάνει ο *Οδηγός τεχνολογίας Dell*).

Αφαίρεση της μονάδας σκληρού δίσκου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν τη διάταξη της μονάδας σκληρού δίσκου πάνω στη βάση του υπολογιστή.
4. Σύρετε τη διάταξη της μονάδας σκληρού δίσκου στο πλάι για να την αποσυνδέσετε από το σύνδεσμό της και ανασηκώστε τη για να βγει από τη βάση του υπολογιστή.

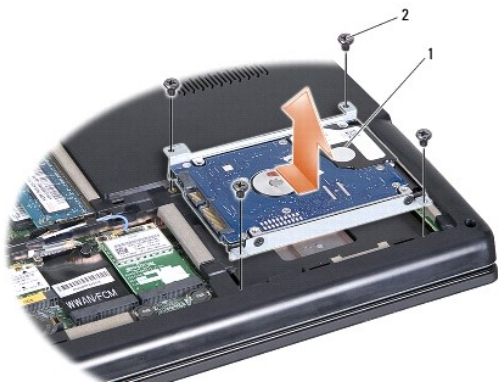

1 διάταξη μονάδας σκληρού δίσκου 2 βίδες (4)

5. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν το βραχίονα στήριξης της μονάδας σκληρού δίσκου πάνω στη μονάδα.
6. Αποσπάστε το βραχίονα στήριξης από τη μονάδα σκληρού δίσκου.



1	βίδες (4)	2	βραχίονας στήριξης μονάδας σκληρού δίσκου
---	-----------	---	---

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η μονάδα σκληρού δίσκου δεν είναι τοποθετημένη στον υπολογιστή, φυλάξτε τη σε προστατευτική αντιστατική συσκευασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προστασία από ηλεκτροστατική εκκένωση» στις πληροφορίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας.

Επανατοποθέτηση της μονάδας σκληρού δίσκου

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Επανατοποθετήστε το βραχίονα στήριξης της μονάδας σκληρού δίσκου και σφίξτε τις τέσσερις βίδες για να τον στερεώσετε πάνω στη μονάδα σκληρού δίσκου.
3. Τοποθετήστε τη διάταξη της μονάδας σκληρού δίσκου στη βάση του υπολογιστή.
4. Σύρετε τη μονάδα σκληρού δίσκου για να έλθει σε επαφή με το σύνδεσμά της.
5. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν τη διάταξη της μονάδας σκληρού δίσκου στη βάση του υπολογιστή.
6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του καλύμματος βάσης](#)).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία, επανατοποθετήστε όλες τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει καμία στο εσωτερικό του. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ακολουθήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος αν η μονάδα σκληρού δίσκου είναι μονάδα εργοστασιακού ειδώλου (Factory-Imaged Hard Drive (FIHD)). Το λειτουργικό σύστημα είναι ήδη εγκατεστημένο στην FIHD.

7. Εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα για τον υπολογιστή σας με τον απαραίτητο τρόπο (ανατρέξτε στις πληροφορίες που περιλαμβάνει ο *Οδηγός τεχνολογίας Dell*).
8. Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης και τις βοηθητικές εφαρμογές για τον υπολογιστή σας με τον απαραίτητο τρόπο (ανατρέξτε στις πληροφορίες που περιλαμβάνει ο *Οδηγός τεχνολογίας Dell*).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πληκτρολόγιο

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση του πληκτρολογίου](#)
- [Επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου](#)

- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση του πληκτρολογίου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος των κεντρικών στοιχείων ελέγχου](#)).
3. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που βρίσκονται στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πλήκτρα είναι εύθραυστα, φεύγουν εύκολα από τη θέση τους και η επανατοποθέτησή τους είναι χρονοβόρα. Η αφαίρεση και ο χειρισμός του πληκτρολογίου απαιτούν προσοχή.

4. Σηκώστε το πληκτρολόγιο και κρατήστε το ψηλά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνδεσμο του.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου από το σύνδεσμο του πάνω στην πλακέτα συστήματος περιστρέφοντας την ασφάλεια του συνδέσμου του πληκτρολογίου προς το μπροστινό μέρος του υπολογιστή.
6. Βγάλτε σурτά το καλώδιο του πληκτρολογίου από το σύνδεσμο του.

🔧 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο (προαιρετικό), θα υπάρχει ένα ακόμα καλώδιο που χρειάζεται να αποσυνδέσετε.



1	βίδες (2)	2	γλωττίδες πληκτρολογίου
3	γλωττίδα ασφάλισης	4	καλώδιο πληκτρολογίου

Επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Περάστε συρτά το καλώδιο του πληκτρολογίου μέσα στο σύνδεσμό του.
3. Περιστρέψτε την ασφάλεια του συνδέσμου του πληκτρολογίου για να στερεωθεί το καλώδιο.
4. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες κατά μήκος του κάτω μέρος του πληκτρολογίου και περάστε τις συρτά μέσα στις υποδοχές του στηρίγματος παλάμης.
5. Πιέστε στις άκρες των γωνιών κοντά στο επάνω μέρος για να κουμπώσει το πληκτρολόγιο στη θέση του.
6. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου.
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του καλύμματος των κεντρικών σημείων ελέγχου](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διάταξη ασφάλειας μπαταρίας


Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της διάταξης της ασφάλειας της μπαταρίας](#)
- [Επανατοποθέτηση της διάταξης της ασφάλειας της μπαταρίας](#)

- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της διάταξης της ασφάλειας της μπαταρίας

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
 3. Αφαιρέστε όλες τις μονάδες μνήμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση μονάδων μνήμης](#)).
 4. Αφαιρέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας σκληρού δίσκου](#)).
 5. Αφαιρέστε τη μίνι κάρτα (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μίνι κάρτας](#)).
 6. Αφαιρέστε το κάλυμμα των κεντρικών στοιχείων ελέγχου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος των κεντρικών στοιχείων ελέγχου](#)).
 7. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του πληκτρολογίου](#)).
 8. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης](#)).
 9. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
 10. Αφαιρέστε την πλακέτα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης της πλακέτας συστήματος](#)).
 11. Αφαιρέστε το ελατήριο της ασφάλειας από το άγκιστρο που το συγκρατεί στη θέση του.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού αφαιρέσετε την ασφάλεια αποδέσμευσης της μπαταρίας, δείτε με προσοχή τον προσανατολισμό της για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάστασή της όταν την επανατοποθετήσετε.
12. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί την ασφάλεια της μπαταρίας πάνω στο μοχλό αποδέσμευσης και αφαιρέστε την ασφάλεια από τη βάση του υπολογιστή.

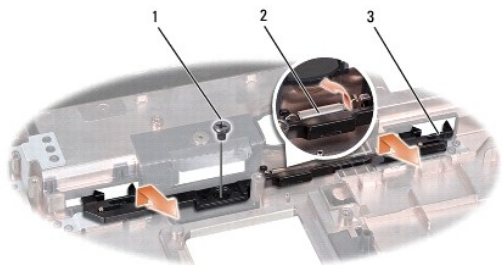

1	βίδα	2	ελατήριο ασφάλειας
3	διάταξη ασφάλειας μπαταρίας		

Επανατοποθέτηση της διάταξης της ασφάλειας της μπαταρίας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διασφαλίστε ότι η διάταξη της ασφάλειας της μπαταρίας είναι σωστά προσανατολισμένη. Η εσοχή για τη βίδα πρέπει να βλέπει προς τα πάνω κατά την εγκατάσταση της διάταξης.

1. Περάστε συρτά τη διάταξη της ασφάλειας της μπαταρίας στη θέση της.
2. Επανατοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα που συγκρατεί την ασφάλεια της μπαταρίας πάνω στο μοχλό αποδέσμευσής της.
3. Με ένα μικρό κατασβίδι τοποθετήστε το ελατήριο πάνω από το άγκιστρο στη βάση του υπολογιστή.
4. Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρει η ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης της ασφάλειας της μπαταρίας](#) με αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μνήμη

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση μονάδων μνήμης](#)
- [Επανατοποθέτηση μονάδων μνήμης](#)

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Μπορείτε να αυξήσετε τη μνήμη του υπολογιστή σας εγκαθιστώντας μονάδες μνήμης στην πλακέτα συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μνήμη που υποστηρίζει ο υπολογιστής σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Προδιαγραφές» που περιλαμβάνει ο *Οδηγός ρυθμίσεων*. Εγκαταστήστε μόνο μονάδες μνήμης που προορίζονται για τον υπολογιστή σας.

📌 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μονάδες μνήμης που είναι αγορασμένες από την Dell™ καλύπτονται από την εγγύηση για τον υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής σας έχει δύο υποδοχές SODIMM, την DIMM A και την DIMM B. Ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και στις δύο από το κάτω μέρος του υπολογιστή.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε μονάδες μνήμης σε δύο συνδέσμους, εγκαταστήστε μια μονάδα μνήμης στο σύνδεσμο με την ετικέτα «DIMM A» προτού εγκαταστήσετε μονάδα στο σύνδεσμο με την ετικέτα «DIMM B».

Αφαίρεση μονάδων μνήμης

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στο σύνδεσμο της μονάδας μνήμης, μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ανοίξετε τους συνδετήρες στερέωσης της μονάδας.


3. Ανοίξτε προσεκτικά με τα ακροδάχτυλά σας τους συνδετήρες στερέωσης στην κάθε άκρη του συνδέσμου της μονάδας μνήμης ωστόσο ανασηκωθεί η μονάδα.
4. Αφαιρέστε τη μονάδα από το σύνδεσμο.

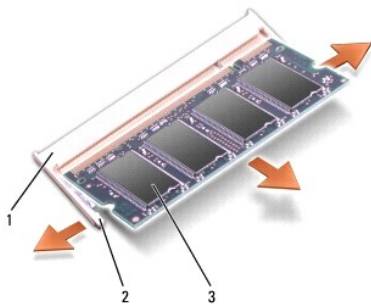


1	σύνδεσμος μονάδας μνήμης	2	συνδετήρες στερέωσης (2)
3	μονάδα μνήμης		


Επανατοποθέτηση μονάδων μνήμης

1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο σύνδεσμο της άκρης της μονάδας με τη γλωττίδα στην υποδοχή του συνδέσμου.
2. Περάστε συρτά και σταθερά τη μονάδα μέσα στην υποδοχή με κλίση 45 μοιρών και πιέστε την προς τα κάτω μέχρι να «κουμπώσει» στη θέση της με ένα χαρακτηριστικό κλικ. Αν δεν ακούσετε το κλικ, αφαιρέστε τη μονάδα και εγκαταστήστε την ξανά.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η εγκατάσταση της μονάδας μνήμης δεν γίνει με τον ενδειγμένο τρόπο, μπορεί να μη γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή.

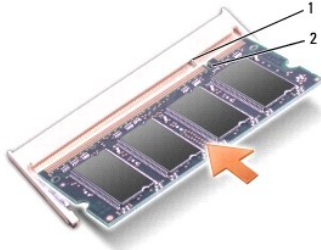


1	γλωττίδα	2	εγκοπή
---	----------	---	--------

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν δυσκολεύεστε να κλείσετε το κάλυμμα της βάσης, αφαιρέστε τη μονάδα και εγκαταστήστε την ξανά. Αν πιέσετε το κάλυμμα της βάσης για να κλείσει, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή σας.

3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του καλύμματος βάσης](#)).
4. Περάστε συρτά την μπαταρία στο φανίο της μέχρι να «κουμπώσει» στη θέση της με ένα χαρακτηριστικό κλικ ή συνδέστε το μετασχηματιστή AC με τον υπολογιστή σας και κάποια ηλεκτρική πρίζα.
5. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

Την ώρα που γίνεται η εκκίνηση, ο υπολογιστής εντοπίζει την πρόσθετη μνήμη και αυτόματα ενημερώνει τις πληροφορίες διαμόρφωσης παραμέτρων του συστήματος.

Για να επιβεβαιώσετε την ποσότητα μνήμης που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές Start (Έναρξη)  → **Help and Support** (Βοήθεια και υποστήριξη) → **Dell System Information** (Πληροφορίες συστήματος Dell).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Κάρτες επικοινωνίας

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Μονάδα ταυτότητας συνδρομητή \(κάρτα SIM\)](#)
- [Ασύρματες μίνι κάρτες](#)


- ⚠ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Μονάδα ταυτότητας συνδρομητή (κάρτα SIM)

Οι κάρτες SIM (Subscriber Identity Modules, μονάδες ταυτότητας συνδρομητή) δίνουν στον κάθε χρήστη μία μοναδική διεθνή ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας.

Εγκατάσταση της κάρτας SIM

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Τοποθετήστε συρτά την κάρτα SIM στο διαμέρισμά της μέσα στο φαντίο της μπαταρίας.

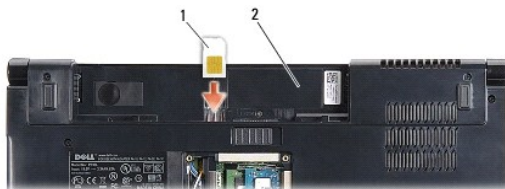

1	SIM	2	φαντίο μπαταρίας
---	-----	---	------------------

Αφαίρεση της SIM

Πιέστε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή για να ελευθερωθεί. Όταν βγει ένα μέρος της SIM, αφαιρέστε την από το φαντίο της μπαταρίας.

Ασύρματες μίνι κάρτες

🔍 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η Dell δεν εγγυάται τη συμβατότητα ούτε παρέχει υποστήριξη για μίνι κάρτες άλλων προμηθευτών και όχι της Dell.

Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τρεις υποδοχές για μίνι κάρτες:

1. Δύο υποδοχές για μίνι κάρτες πλήρους μήκους – WWAN, WPAN, UWB, Bluetooth®
1. Μία υποδοχή για μίνι κάρτες μισού μήκους – WLAN

🔍 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ανάλογα τη διαμόρφωση του συστήματός σας, μπορεί να μην υπάρχουν μία ή περισσότερες μίνι κάρτες.

Οι τύποι των υποστηριζόμενων μίνι καρτών είναι:

1. Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) — Μίνι κάρτα μισού μήκους
1. Υπερευρυζωνική τεχνολογία (UWB) — Μίνι κάρτα πλήρους μήκους

- 1 Κινητή ευρυζωνικότητα ή ασύρματο δίκτυο ευρείας περιοχής (WWAN) — Μίνι κάρτα πλήρους μήκους
- 1 Ασύρματο προσωπικό δίκτυο (WPAN) ή εσωτερική κάρτα με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth — Μίνι κάρτα πλήρους μήκους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπολογιστής σας μπορεί να υποστηρίξει μόνο δύο μίνι κάρτες πλήρους μήκους και μία μίνι κάρτα μισού μήκους ταυτόχρονα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχή WLAN υποστηρίζει μίνι κάρτα μισού μήκους.

Αφαίρεση της μίνι κάρτας

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Εκκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο, τραβήξτε το από το σύνδεσμο ή την ειδική γλωττίδα και μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο. Μερικά καλώδια έχουν συνδέσμους με γλωττίδες ασφαλείας. Προτού αποσυνδέσετε καλώδιο αυτού του τύπου, πιέστε τις γλωττίδες αυτές. Όπως τραβάτε τους συνδέσμους, φροντίστε να μένουν απόλυτα ευθυγραμμισμένοι για να μη λυγίσει κάποια ακίδα τους. Επίσης, προτού συνδέσετε ένα καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σύνδεσμοί του είναι σωστά προσανατολισμένοι και ευθυγραμμισμένοι.


3. Αποσυνδέστε τα καλώδια κεραίας από τη μίνι κάρτα.

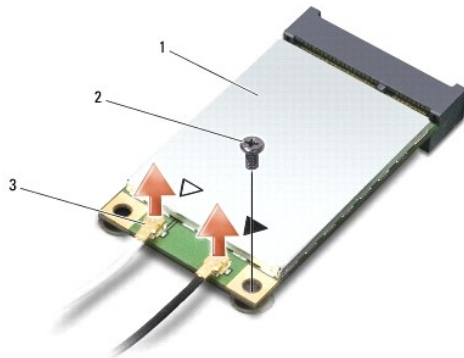

1 μίνι κάρτα WWAN/WLAN	2 βίδα στερέωσης	3 σύνδεσμοι καλωδίων κεραίας (2)
------------------------	------------------	----------------------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αφαιρείτε μίνι κάρτα WPAN/UWB, αποσυνδέστε το μπλε καλώδιο κεραίας από τη μίνι κάρτα.

4. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί τη μίνι κάρτα στην πλακέτα συστήματος.
5. Ανασηκώστε τη μίνι κάρτα και αφαιρέστε την από το σύνδεσμο της πλακέτας συστήματος.

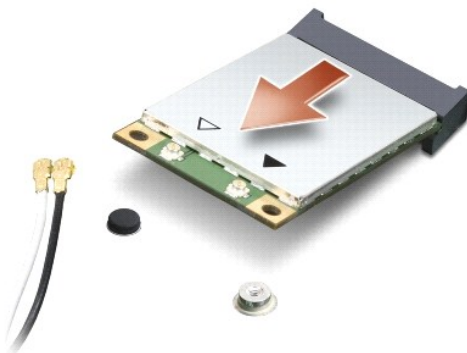

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η μίνι κάρτα δεν είναι τοποθετημένη στον υπολογιστή, φυλάξτε τη μέσα σε προστατευτική αντιστατική συσκευασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προστασία από ηλεκτροστατική εκκένωση» στις πληροφορίες για την ασφάλεια που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας.

Επανατοποθέτηση της μίνι κάρτας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετήστε τη μίνι κάρτα UWB στην υποδοχή WWAN ή WPAN. Μην εγκαθιστάτε μίνι κάρτες UWB στην υποδοχή WLAN. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Βγάλτε τη νέα μίνι κάρτα από τη συσκευασία της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιέστε γερά και σταθερά για να μπει η κάρτα σωστά στη θέση της. Αν πιέσετε υπερβολικά δυνατά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύνδεσμο.

3. Περάστε το σύνδεσμο της μίνι κάρτας μέσα στον κατάλληλο σύνδεσμο της πλακέτας συστήματος με κλίση 45 μοιρών. Για παράδειγμα, ο σύνδεσμος κάρτας WLAN έχει την ετικέτα **WLAN** κ.ο.κ.
4. Πιέστε την άλλη άκρη της μίνι κάρτας προς τα κάτω ώστε να μπει στην υποδοχή.
5. Επανατοποθετήστε τη βίδα που συγκρατεί τη μίνι κάρτα στην πλακέτα συστήματος.
6. Συνδέστε τα κατάλληλα καλώδια κεραίας στη μίνι κάρτα που εγκαθιστάτε. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η χρωματική κωδικοποίηση των καλωδίων κεραίας για τη μίνι κάρτα που υποστηρίζει ο υπολογιστής σας.

Σύνδεσμοι στη μίνι κάρτα	Χρωματική κωδικοποίηση καλωδίων κεραίας
WWAN (2 καλώδια κεραίας)	
Κύριο WWAN (λευκό τρίγωνο)	λευκό με γκρι γραμμή
Βοηθητικό WWAN (μαύρο τρίγωνο)	μαύρο με γκρι γραμμή
WLAN (2 ή 3 καλώδια κεραίας)	
Κύριο WLAN (λευκό τρίγωνο)	λευκό
Βοηθητικό WLAN (μαύρο τρίγωνο)	μαύρο
MIMO WLAN (*γκρι τρίγωνο)	γκρι
WPAN (ένα καλώδιο κεραίας)	
WPAN	μπλε

* Το MIMO **WLAN** είναι προαιρετικό και μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλους τους υπολογιστές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το γκρι καλώδιο κεραίας μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλους τους υπολογιστές. Η ύπαρξη του γκρι καλωδίου κεραίας στο διαμέρισμα της μίνι κάρτας εξαρτάται από τον τύπο της οθόνης.

7. Στερεώστε τα μη χρησιμοποιούμενα καλώδια κεραίας στο προστατευτικό χιτώνιο mylar.
8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του καλύμματος βάσης](#)).
9. Περάστε σωστά την μπαταρία μέσα στο φατνίο της ωσόδου κουμπώσει στη θέση της με ένα χαρακτηριστικό κλικ.
10. Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης και τις βοηθητικές εφαρμογές που απαιτούνται για τον υπολογιστή σας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχει ο *Οδηγός τεχνολογίας Dell*.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Μονάδα οπτικού δίσκου

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)
- [Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε εργασίες στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβιαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης](#)).
3. Αφαιρέστε τη βίδα που υπάρχει στη μονάδα οπτικού δίσκου.
4. Σύρετε τη μονάδα οπτικού δίσκου προς το πλάι και ανασηκώστε τη για να την αφαιρέσετε από τη βάση του υπολογιστή.

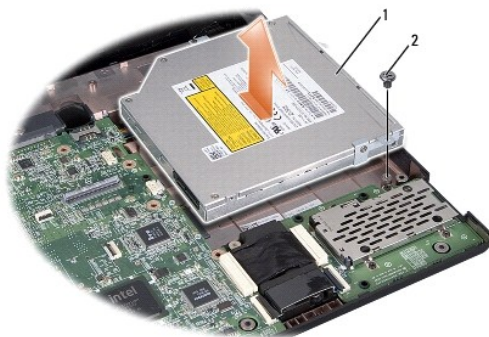

1	μονάδα οπτικού δίσκου	2	βίδα
---	-----------------------	---	------

Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου

1. Τοποθετήστε τη μονάδα οπτικού δίσκου στη βάση του υπολογιστή.
2. Σύρετε τη μονάδα οπτικού δίσκου για να έλθει σε επαφή με το σύνδεσμό της που βρίσκεται στη μητρική πλακέτα.
3. Επανατοποθετήστε τη βίδα που συγκρατεί τη μονάδα οπτικού δίσκου στη βάση του υπολογιστή.
4. Επανατοποθετήστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του στηρίγματος παλάμης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Στήριγμα παλάμης

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης](#)
- [Επανατοποθέτηση του στηρίγματος παλάμης](#)

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε εργασίες στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.


Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του καλύμματος βάσης](#)).
3. Αφαιρέστε τις οκτώ βίδες από το κάτω μέρος του υπολογιστή.

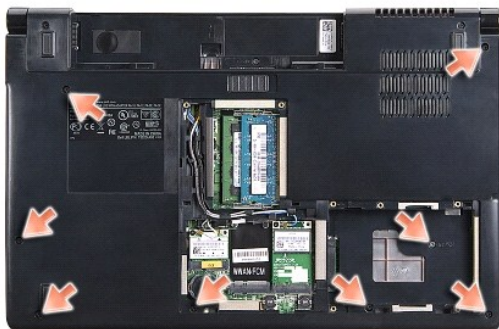

4. Αφαιρέστε όλες τις μίνι κάρτες (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μίνι κάρτας](#)).
5. Αφαιρέστε τα καλώδια κεραίας από τη διαδρομή τους.
6. Αποσυνδέστε το καλώδιο της οθόνης, το καλώδιο της κάμερας και το καλώδιο για το κουμπί τροφοδοσίας από τους αντίστοιχους συνδέσμους τους στην πλακέτα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης της οθόνης](#)).
7. Αποσυνδέστε το καλώδιο της επιφάνειας αφής και το καλώδιο των ηχείων από τους αντίστοιχους συνδέσμους τους στην πλακέτα συστήματος.
8. Αφαιρέστε τις δέκα βίδες από το στήριγμα παλάμης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πιέσετε δυνατά για να αποσπάσετε το στήριγμα παλάμης από τον υπολογιστή. Αν βρείτε αντίσταση, λυγίστε ελαφρά ή πιέστε το στήριγμα παλάμης ή κινηθείτε κατά μήκος της άκρης, φροντίζοντας να απομακρυνθείτε από το σημείο αντίστασης, ωστόσο ελευθερώστε το στήριγμα παλάμης.

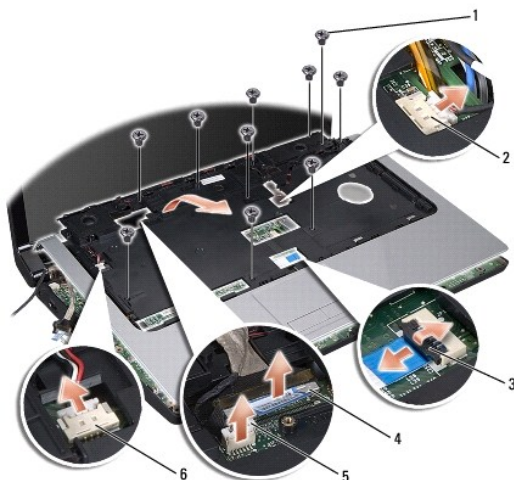

1	βίδες (10)	2	σύνδεσμος κουμπιού τροφοδοσίας
3	σύνδεσμος επιφάνειας αφής	4	σύνδεσμος καλωδίου οθόνης
5	σύνδεσμος καλωδίου κάμερας	6	σύνδεσμος ηχείων

9. Ανασηκώστε προσεκτικά το στήριγμα παλάμης κατά μήκος της πίσω άκρης, κοντά στους αρθρωτούς βραχίονες και, στη συνέχεια, σηκώστε το λίγο για να το αφαιρέσετε από τον υπολογιστή.

Επανατοποθέτηση του στηρίγματος παλάμης

1. Ευθυγραμμίστε το στήριγμα παλάμης με τη βάση του υπολογιστή και κουμπώστε το προσεκτικά στη θέση του.
2. Επανατοποθετήστε τις δέκα βίδες στο στήριγμα παλάμης.
3. Συνδέστε το καλώδιο της επιφάνειας αφής και το καλώδιο των ηχείων στους αντίστοιχους συνδέσμους τους στην πλακέτα συστήματος.
4. Συνδέστε το καλώδιο της οθόνης, το καλώδιο της κάμερας και το καλώδιο για το κουμπί τροφοδοσίας στους αντίστοιχους συνδέσμους τους στην πλακέτα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της διάταξης της οθόνης](#)).
5. Περάστε συρτά τα καλώδια κεραίας μέσα από τη διαδρομή τους (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της διάταξης της οθόνης](#)).
6. Επανατοποθετήστε τις μίνι κάρτες (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της μίνι κάρτας](#)).
7. Επανατοποθετήστε τις οκτώ βίδες στη βάση του υπολογιστή.
8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του καλύμματος βάσης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Πλακέτα κουμπιού τροφοδοσίας

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της πλακέτας του κουμπιού τροφοδοσίας](#)
- [Επανατοποθέτηση της πλακέτας του κουμπιού τροφοδοσίας](#)

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε εργασίες στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της πλακέτας του κουμπιού τροφοδοσίας

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τους μεντεσέδες της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση των μεντεσέδων της οθόνης](#)).

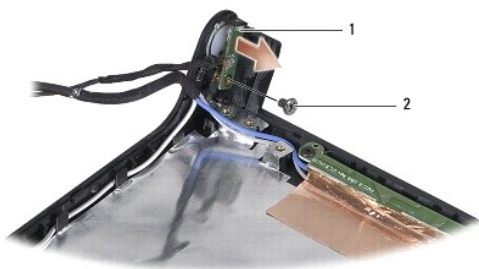

1	πλακέτα κουμπιού τροφοδοσίας	2	βίδα
---	------------------------------	---	------

3. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί την πλακέτα του κουμπιού τροφοδοσίας πάνω στο κάλυμμα της οθόνης.
4. Ανασηκώστε την πλακέτα του κουμπιού τροφοδοσίας και αφαιρέστε την από το κάλυμμα της οθόνης.

Επανατοποθέτηση της πλακέτας του κουμπιού τροφοδοσίας

1. Ευθυγραμμίστε τη οπή για τη βίδα στην πλακέτα του κουμπιού τροφοδοσίας με την οπή για τη βίδα στο κάλυμμα της οθόνης και επανατοποθετήστε τη βίδα.
2. Επανατοποθετήστε τους μεντεσέδες της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση των μεντεσέδων της οθόνης](#)).
3. Περάστε συρτά την μπαταρία μέσα στο φατνίο της ωσότου κουμπώσει στη σωστή θέση με ένα χαρακτηριστικό κλικ.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Σύνδεσμος μετασχηματιστή AC


Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC](#)
- [Επανατοποθέτηση του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC](#)

- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικός συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
3. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί το σύνδεσμο του μετασχηματιστή AC.
4. Αφαιρέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC από τον οδηγό για τη διαδρομή του.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC από το σύνδεσμό του στην πλακέτα συστήματος.
6. Ανασηκώστε το σύνδεσμο και το καλώδιο και αφαιρέστε τα από τη βάση του υπολογιστή.

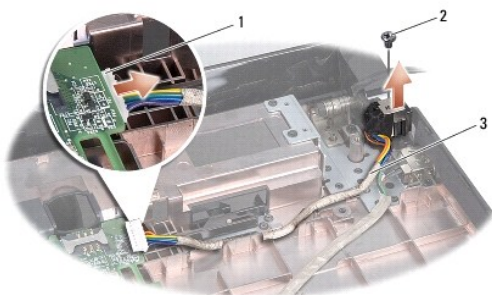

1	σύνδεσμος καλωδίου μετασχηματιστή AC	2	βίδα
3	διαδρομή καλωδίου		

Επανατοποθέτηση του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC

1. Τοποθετήστε το σύνδεσμο του μετασχηματιστή AC στη βάση του υπολογιστή.
2. Επανατοποθετήστε τη βίδα που συγκρατεί το σύνδεσμο του μετασχηματιστή AC.
3. Περάστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC μέσα από τον οδηγό για τη διαδρομή του.
4. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στο σύνδεσμό του στην πλακέτα συστήματος.

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία, επανατοποθετήστε όλες τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει κάποια βίδα στο εσωτερικό του. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή.

5. Επανατοποθετήστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διάταξη ηχείων


Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της διάταξης ηχείων](#)
- [Επανατοποθέτηση της διάταξης ηχείων](#)

- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.


Αφαίρεση της διάταξης ηχείων

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης](#)).
3. Αφαιρέστε τη βίδα που υπάρχει στο στήριγμα παλάμης.

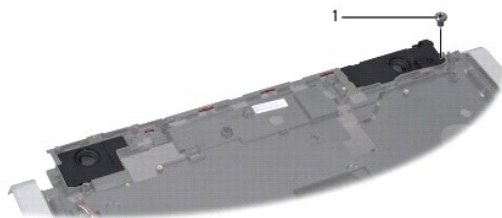

1 βίδα

4. Γυρίστε ανάποδα το στήριγμα παλάμης.
5. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που υπάρχουν στα ηχεία.
6. Ελευθερώστε το καλώδιο των ηχείων από τις γλωττίδες ασφαλείας στο στήριγμα παλάμης και βγάλτε τη διάταξη ηχείων.

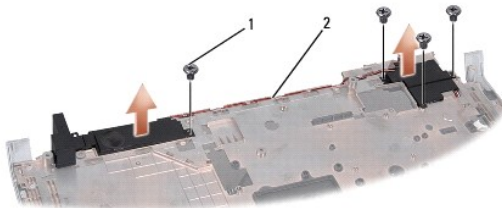

1 βίδες (4) 2 καλώδιο ηχείων

Επανατοποθέτηση της διάταξης ηχείων

1. Επανατοποθετήστε και βιδώστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν τη διάταξη ηχείων στο στήριγμα παλάμης.
2. Περάστε προσεκτικά τα καλώδια των ηχείων στη διαδρομή τους μέσω των γλωττίδων ασφαλείας στο στήριγμα παλάμης.
3. Γυρίστε ανάποδα το στήριγμα παλάμης.
4. Επανατοποθετήστε τη βίδα στο στήριγμα παλάμης.
5. Επανατοποθετήστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του στηρίγματος παλάμης](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διάταξη υπογούφερ


Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση της διάταξης του υπογούφερ](#)
- [Επανατοποθέτηση της διάταξης του υπογούφερ](#)

- ⚠ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως ένα σύνδεσμο στο πίσω μέρος του υπολογιστή).
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση της διάταξης του υπογούφερ

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC, το καλώδιο USB, το καλώδιο του ανεμιστήρα και το καλώδιο του υπογούφερ από την πλακέτα συστήματος.
4. Αφαιρέστε τις έξι βίδες που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος επάνω στη βάση του υπολογιστή.
5. Ανασηκώστε την πλακέτα συστήματος και αφαιρέστε την από τη βάση του υπολογιστή.
6. Απελευθερώστε το καλώδιο του υπογούφερ από τους οδηγούς για τη διαδρομή του.
7. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες που υπάρχουν επάνω στο υπογούφερ.
8. Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη διάταξη του υπογούφερ από τη βάση του υπολογιστή.

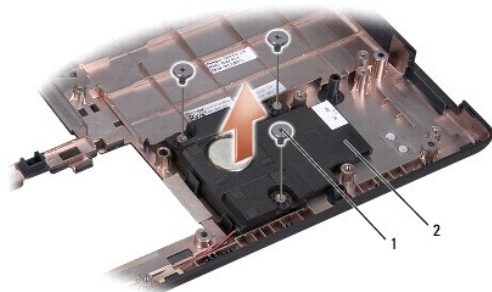

1	βίδες (3)	2	υπογούφερ
---	-----------	---	-----------

Επανατοποθέτηση της διάταξης του υπογούφερ

1. Τοποθετήστε το υπογούφερ στη βάση του υπολογιστή και επανατοποθετήστε τις τρεις βίδες που το συγκρατούν επάνω της.
2. Επανατοποθετήστε το καλώδιο του υπογούφερ στους οδηγούς για τη διαδρομή του.
3. Επανατοποθετήστε την πλακέτα συστήματος στη βάση του υπολογιστή.

4. Επανατοποθετήστε τις έξι βίδες που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος επάνω στη βάση του υπολογιστή.
5. Συνδέστε το καλώδιο του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC, το καλώδιο USB, το καλώδιο του ανεμιστήρα και το καλώδιο του υπογούφερ στους αντίστοιχους συνδέσμους τους επάνω στην πλακέτα συστήματος.
6. Επανατοποθετήστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Διάταξη πλακέτας συστήματος

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις


- [Αφαίρεση της διάταξης της πλακέτας συστήματος](#)
- [Επανατοποθέτηση της διάταξης της πλακέτας συστήματος](#)

- ⚠ **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Το τσιπ BIOS της πλακέτας συστήματος περιλαμβάνει την ετικέτα εξημέτρησης, η οποία διακρίνεται επίσης σε μία ετικέτα γραμμικού κώδικα στο κάτω μέρος του υπολογιστή. Το κιτ αντικατάστασης της πλακέτας συστήματος περιέχει ένα CD που παρέχει μια βοηθητική εφαρμογή για τη μεταφορά της ετικέτας εξημέτρησης στη νέα πλακέτα συστήματος.

Αφαίρεση της διάταξης της πλακέτας συστήματος


1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε το στήριγμα παλάμης (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του στηρίγματος παλάμης](#)).
3. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα, το καλώδιο του μετασχηματιστή AC, το καλώδιο USB, τα καλώδια των ExpressCard και το καλώδιο του υπογούφερ από τους αντίστοιχους συνδέσμους τους επάνω στην πλακέτα συστήματος.
5. Αφαιρέστε τις έξι βίδες που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος επάνω στη βάση του υπολογιστή.

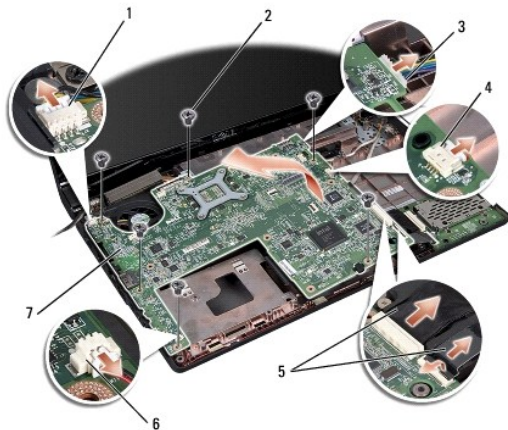

1	σύνδεσμος καλωδίου ανεμιστήρα	2	βίδες (6)
3	σύνδεσμος καλωδίου μετασχηματιστή AC	4	σύνδεσμος καλωδίου USB
5	καλώδια ExpressCard	6	σύνδεσμος καλωδίου υπογούφερ
7	πλακέτα συστήματος		

6. Αφαιρέστε την ψύκτρα του επεξεργαστή (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της ψύκτρας του επεξεργαστή](#)).
7. Αφαιρέστε τον επεξεργαστή (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας επεξεργαστή](#)).

8. Αφαιρέστε το βραχίονα στήριξης του επεξεργαστή από την πλακέτα συστήματος.
9. Αφαιρέστε τη μίνι κάρτα από την πλακέτα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μίνι κάρτας](#)).
10. Αφαιρέστε την πλακέτα συστήματος.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός σας, οι βίδες που δείχνει η εικόνα μπορεί να είναι περισσότερες από αυτές που έχει ο υπολογιστής σας.

Επανατοποθέτηση της διάταξης της πλακέτας συστήματος


 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί αποσυνδεδεμένα καλώδια κάτω από την πλακέτα συστήματος.

Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρει η ενότητα [Αφαίρεση της διάταξης της πλακέτας συστήματος](#) με την αντίστροφη σειρά.

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει ότι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο υλικό ή απώλεια δεδομένων, αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

 **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο βλάβης στον εξοπλισμό, τραυματισμού ή θανάτου.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.
© 2008 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή των συγκεκριμένων υλικών με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: η ονομασία *Dell* και το λογότυπο *DELL* είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία *Bluetooth* είναι σήμα κατατεθέν, ανήκει στην Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιείται από την Dell με ειδική άδεια. Οι ονομασίες *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* και το λογότυπο στο κουμπί έναρξης των *Windows Vista* είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών σημάτων και ονομάτων τρίτων.

Δεκέμβριος 2008 Αναθ. A00

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)

Σύνδεσμος USB


Dell Studio™ 1555 Εγχειρίδιο σέρβις

- [Αφαίρεση του καλωδίου του συνδέσμου USB](#)
- [Επανατοποθέτηση του καλωδίου του συνδέσμου USB](#)

- ⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια του υπολογιστή (όπως το πίσω πλαίσιο).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές στον υπολογιστή σας. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές εξαιτίας εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell™.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκληθεί ζημιά στην πλακέτα συστήματος, αφαιρέστε την κύρια μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#)) πριν από κάθε εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Αφαίρεση του καλωδίου του συνδέσμου USB

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρει η ενότητα [Προτού Ξεκινήσετε](#).
2. Αφαιρέστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).
3. Αφαιρέστε το σύνδεσμο του μετασχηματιστή AC (ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC](#)).
4. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί το σύνδεσμο USB.
5. Αφαιρέστε το καλώδιο του συνδέσμου USB από τον οδηγό για τη διαδρομή του.
6. Αποσυνδέστε το καλώδιο του συνδέσμου USB από τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην πλακέτα συστήματος.
7. Ανασηκώστε το σύνδεσμο και το καλώδιο και αφαιρέστε τα από τη βάση του υπολογιστή.

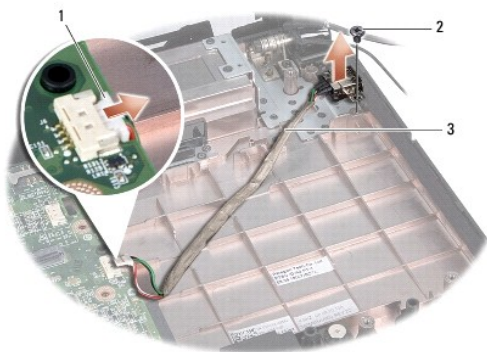

1	σύνδεσμος καλωδίου USB	2	βίδα
3	διαδρομή καλωδίου συνδέσμου USB		

Επανατοποθέτηση του καλωδίου του συνδέσμου USB

1. Τοποθετήστε το καλώδιο του συνδέσμου USB στη βάση του υπολογιστή.
2. Επανατοποθετήστε τη βίδα που συγκρατεί το σύνδεσμο USB.
3. Περάστε το καλώδιο του συνδέσμου USB μέσα από τον οδηγό για τη διαδρομή του.

4. Συνδέστε το καλώδιο του συνδέσμου USB στον αντίστοιχο σύνδεσμο στην πλακέτα συστήματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ανοίξετε τον υπολογιστή, αντικαταστήστε όλες τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν περισσέψει βίδες μέσα στον υπολογιστή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή.

5. Επανατοποθετήστε το σύνδεσμο του μετασχηματιστή AC (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση του συνδέσμου του μετασχηματιστή AC](#)).

6. Επανατοποθετήστε τη μονάδα οπτικού δίσκου (ανατρέξτε στην ενότητα [Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου](#)).

[Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων](#)