


# معلومات مهمة — Dell OptiPlex 790/990

## حول التحذيرات

**تحذير:**  تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.


## لوحة النظام

يتم شحن أجهزة الكمبيوتر Dell OptiPlex 790/990 الآن مصحوبة بلوحة نظام جديدة لا تتضمن المكونات التالية:

- المشتت الحراري
- المستشعر الحراري لوحدة الإمداد بالتيار (هيكل Desktop المعدني فقط)


## إزالة المشتت الحراري

تعرض الصورة التالية إصدارًا مسبقًا من لوحة النظام المرفقة بالمشتت الحراري.

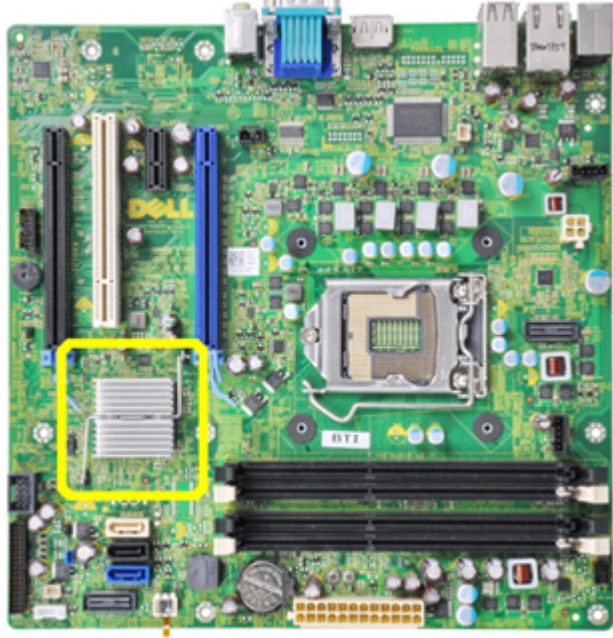

شكل 1. لوحة النظام لإصدار سابق من لوحة النظام مصحوبة بالمشتت الحراري


جميع لوحات النظام المرفقة بالإصدار A11، أو أعلى لن تحتوي على المشتت الحراري.

**ملاحظة:**  في حالة تخفيض BIOS إلى إصدار أسبق من الإصدار A11، فسيتم عرض رسالة خطأ.



## إزالة المستشعر الحراري لوحدة الإمداد بالتيار

يتم إزالة المستشعر الحراري لوحدة الإمداد بالتيار من هيكل المكتب الحراري فقط.

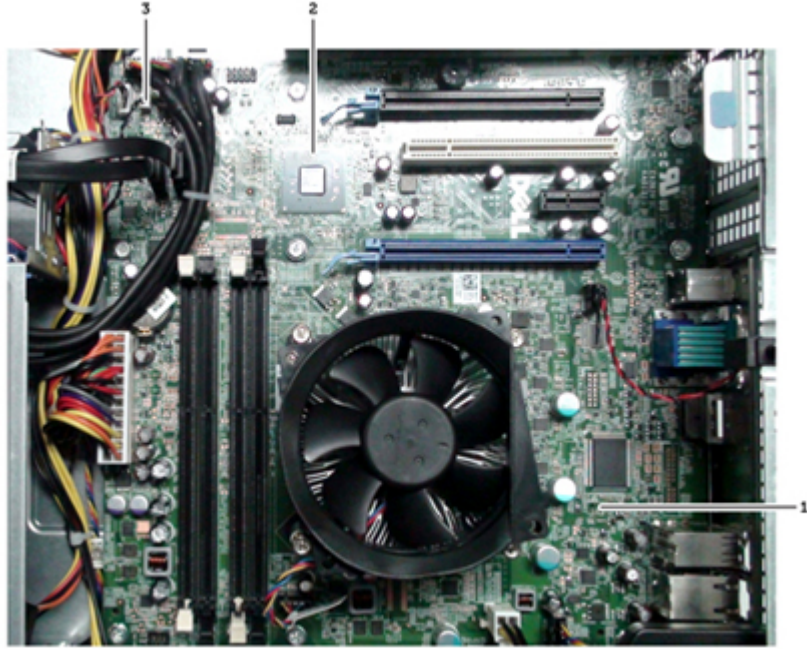

شكل 2. لوحة النظام بدون المشنت الحراري والمستشعر الحراري

1. الموصل 1 للمستشعر الحراري والكيل مُزال

2. المشنت الحراري لمجموعة الرقائق مُزال

3. الموصل 2 للمستشعر الحراري

### ملاحظة:

في حالة استبدال لوحة النظام القديمة بلوحة نظام جديدة للهيكل المعدني لسطح المكتب، فتأكد دومًا من أن إصدار BIOS هو A11 أو أعلى.

### تحذير:

في حالة عدم تحديث BIOS، فقد تتلقى رسالة الخطأ تنبيهه! لم يتم اكتشاف المشنت الحراري لمجموعة الرقائق أثناء الاختبار الذاتي للتشغيل (POST).

### ملاحظة:

باستخدام لوحة النظام الجديدة، تم اختبارها وتم اكتشاف أن درجة حرارة جميع مكوناتها تقع في نطاق المواصفات المحددة.

### ملاحظة:

باستخدام لوحة النظام الجديدة، فلن يكون هناك تأثير على مستوى أداء النظام.

المعلومات الموجودة في هذا المنشور خاضعة للتغير بدون إشعار.

حقوق الطبع والنشر © Dell Inc 2012. جميع الحقوق محفوظة.

ممنوع بتاتا إعادة الإنتاج بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة Dell Inc.

