

Dell Precision 3430 Small Küçük Form Faktörü

Toz Filtresi Kurulum Kılavuzu



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar

ⓘ | NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.

⚠ | DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.

⚠ | UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2018 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

İçindekiler


| | |
|--|----------|
| 1 Dell Precision 3430 Küçük Form Faktörü için Toz Filtresi..... | 4 |
| 2 Yardım alma..... | 6 |
| Dell'e Başvurma..... | 6 |

Dell Precision 3430 Küçük Form Faktörü için Toz Filtresi

Dell Precision 3430 Küçük Form Faktörü için toz filtresi, sistemin ince toz parçacıklarından korunmasına yardımcı olur. Toz filtresinin takılmasından sonra, ayarlanan zaman aralığına göre toz filtresini temizlemek veya değiştirmek üzere bir önyükleme hatırlatıcısı oluşturmak için BIOS etkinleştirilebilir.

Toz filtresini takmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Toz filtresinin plastik tırnaklarını sistem kasasındaki yuvalara hizalayın ve toz filtresinin sisteme sıkıca oturduğundan emin olmak için hafifçe bastırın.

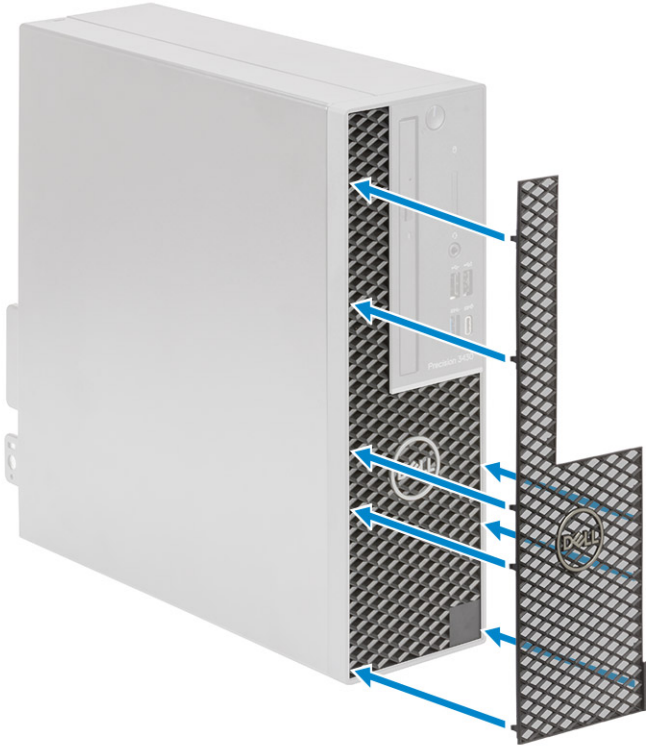

- 2 Toz filtresini çıkarmak için:
 - a Plastik bir çubuk yardımıyla, toz filtresini gevşetmek için hafifçe kenardan kaldırın [1].
 - b Toz filtresini sistem kasasından çıkarın [2].



- 3 Sistemi yeniden başlatın ve BIOS Kurulum menüsüne girmek için **F2** tuşuna basın.
- 4 BIOS Kurulum menüsünde, **System Configuration (Sistem Yapılandırması) > Dust Filter Maintenance (Toz Filtresi Bakımı)** bölümüne gidin ve aşağıdaki aralıklardan birini seçin: 15, 30, 60, 90, 120, 150 veya 180 gün.

NOT: Varsayılan ayar: Devre dışı

NOT: Uyarılar, yalnızca sistem yeniden başlatma sırasında oluşturulur ve normal işletim sistemi çalışması sırasında yapılmaz.

Toz filtresini temizlemek için fırçalayın veya yavaşça süpürün ve ardından dış yüzeyleri nemli bir bezle silin.

Yardıma alma

Dell'e Başvurma

① **NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerinizi satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.**

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

- 1 **Dell.com/support** adresine gidin.
- 2 Destek kategorinizi seçin.
- 3 Sayfanın altındaki **Ülke/Bölge Seçin** açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
- 4 Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.